


5. 定期点検整備

5.4.8 コンプレッサオイルの補給および交換


- オイルセパレータからの発火防止のため、コンプレッサオイルの交換は原則として定期点検整備一覧表に記載されている間隔ごととしますが、コンプレッサオイルの劣化は使用環境にも大きく影響されますので、整備時間前でも汚れがひどい場合は交換してください。
- コンプレッサオイルは、補給のみを続けても劣化状態は回復しません。必ず、決められた間隔で全量交換してください。
- コンプレッサオイルが劣化した状態で運転を続けると、ベアリングの破損や劣化したオイルがオイルセパレータエレメントに付着し酸化反応熱が蓄積して、オイルセパレータの発火等重大事故につながるおそれがありますので、定期点検整備を確実に実施してください。
- コンプレッサオイルの交換を行なう場合は、本機を停止し充分時間(約 2~3 分)を置いてから行なってください。

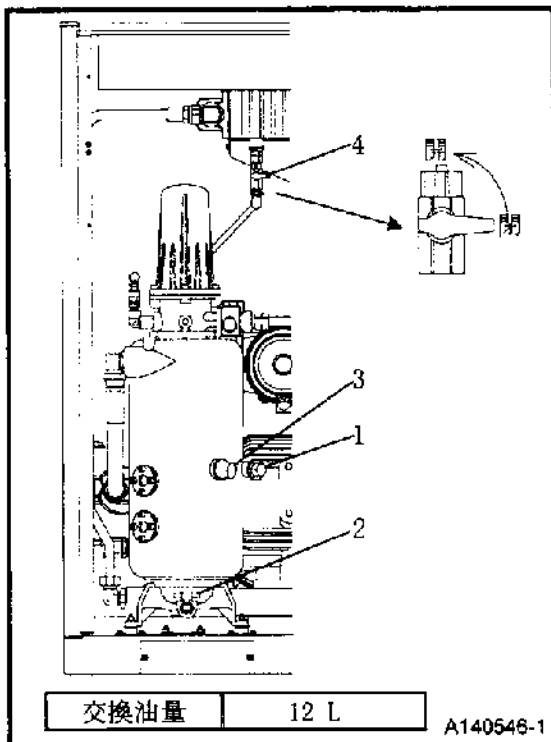


<手順>

- ① 本機停止後、充分経過してセパレータレシーバタンク内の圧力が完全に抜けたら給油口キャップ“1”を外し、ドレンバルブ“2”を開いてオイルを抜いてください。オイルクーラのドレンバルブ“4”も開いてクーラ内に溜まっているオイルも排出してください。ドレンは、セパレータレシーバタンク内に流れ込みますので同じ方法でドレンバルブ“2”を開いて排出してください。
- ② コンプレッサオイルを排出したら、ドレンバルブ“2”・“4”を確実に締めてください。
- ③ 新しいコンプレッサオイルをレベルゲージの上部まで給油した後、給油口キャップを締めてください。給油口キャップのOリング“3”を点検し、硬化または傷が付いている場合は新品と交換してください。
(部品番号 5.5 項参照)
- ④ 本機を 30 秒程度運転した後、停止させてください。オイルレベルゲージで油量を確認し、不足分を補給してください(オイルクーラ・配管内にオイルが回り油面が低下します)。
- ⑤ 本機を運転し、負荷運転中の油面が下側のレベルゲージ内にあることを確認してください。

10 分以上運転した後、停止したときの油面

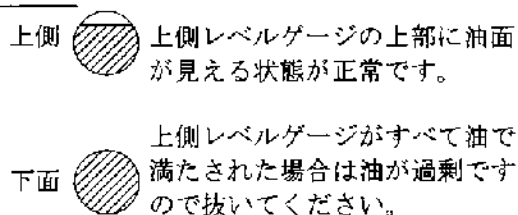

負荷運転時の油面

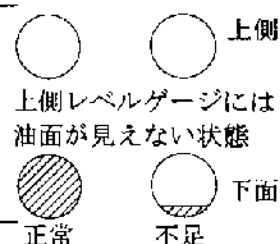

重要

- コンプレッサオイルは、必ず当社純正の専用オイル「ロングライフHP」をご使用ください。
- 異なった銘柄品との混油は、コンプレッサオイルの粘度が増して給状になり、最悪の場合“圧縮機本体が回らない”というトラブルの原因となります。また、この修復に多大な費用がかかりますので、混油は絶対に避けてください。やむを得ず使用銘柄を変更する場合には、圧縮機本体内部を充分に洗浄する必要がありますので、必ず当社にお問い合わせください。
- コンプレッサオイルの廃棄は、所定の規則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)にしたがって処理してください。