


5. メンテナンスについて


5.3 オイル交換について（6000 時間）

注）交換時間は運転条件や環境により短くなる場合があります。

① オイル交換時期

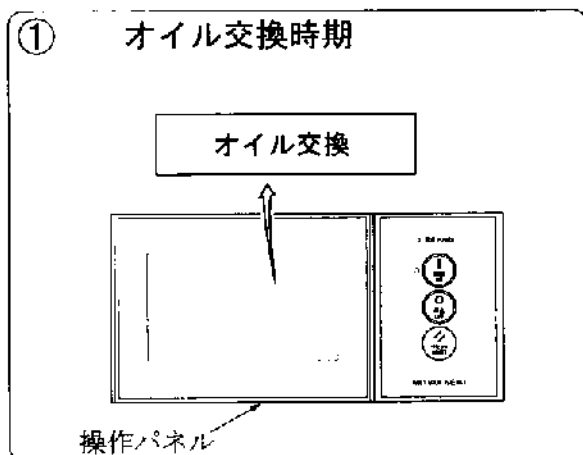


② ⚠ 警告 作業前に！

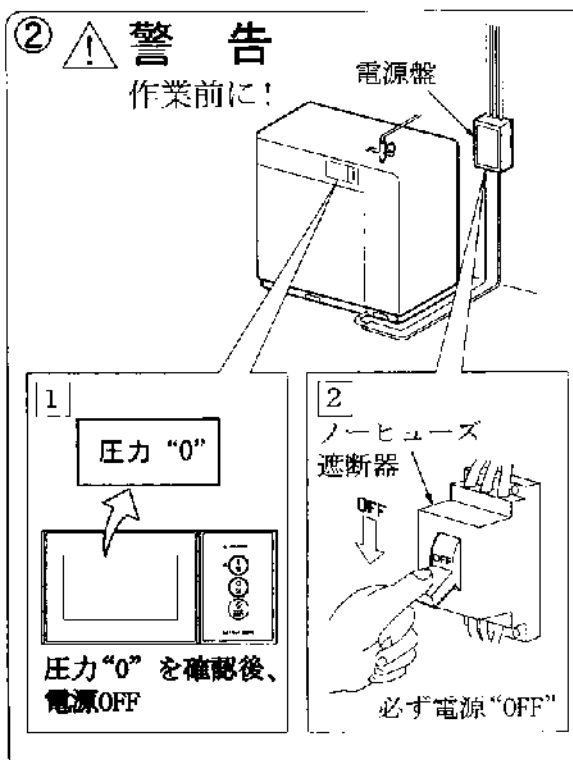


③

シャッターを取り外して下さい。


④

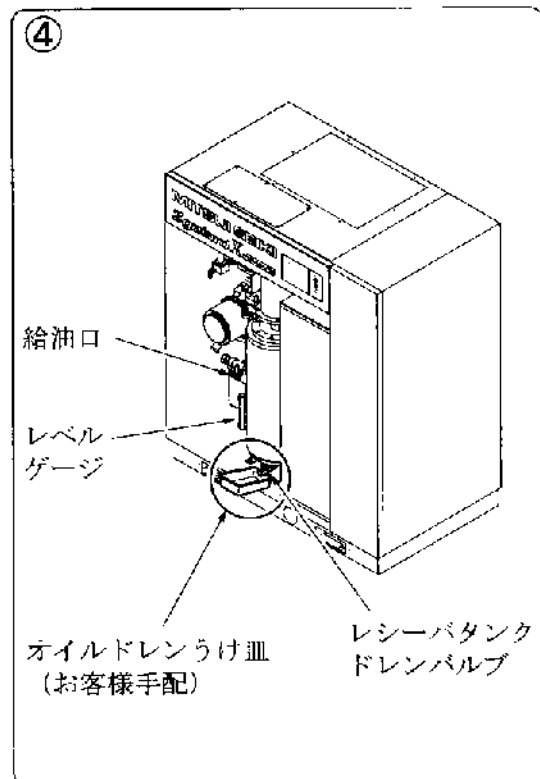


⑤

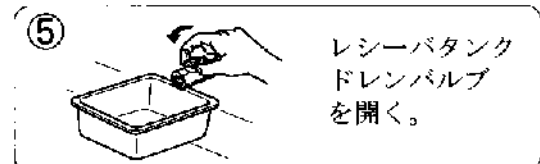

⑥

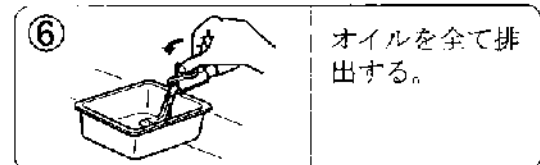


⑦

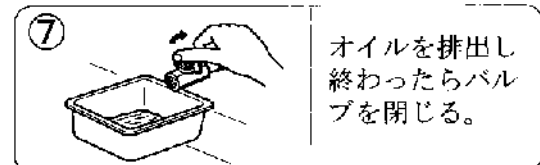

〔次ページへ続く〕

[5.3 続き]

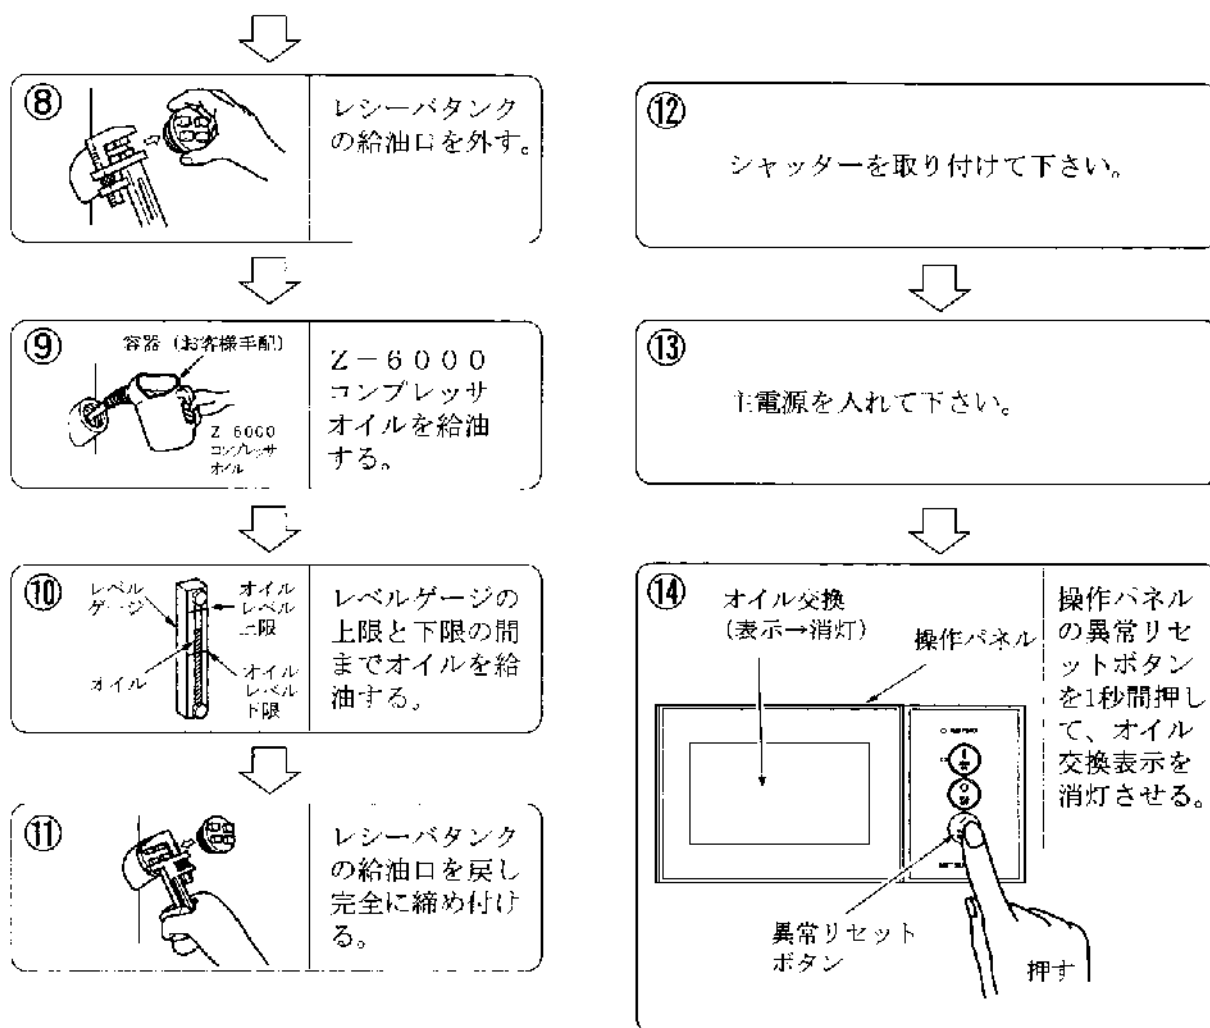

〈部品の購入について〉

主銘板より型式をお確かめの上、下表より部品名と部品番号を明記して御注文下さい。

部品名	型式	部 品 番 号			
		ZV22AX-R	ZV22AX	ZV37AX-R	ZV37AX
Z-6000 コンプレッサオイル 4L 缶		71 10044 8070 00			
Z-6000 コンプレッサオイル 4L 缶 × 6		71 10044 8071 00			
Z-6000 コンプレッサオイル 20L 缶		71 10044 8069 00			