


5. 定期点検整備

5.5.8 オイルクーラ/アフタクーラの清掃

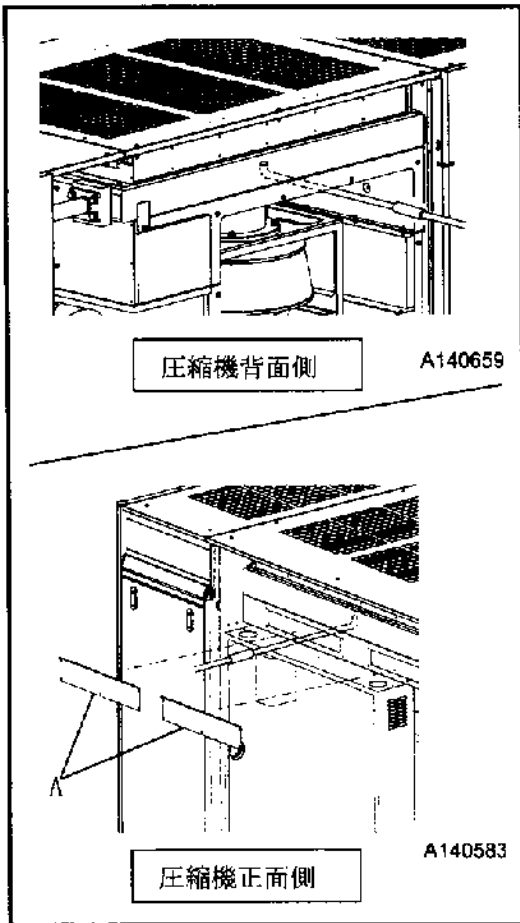

<手順>

1. 背面カバーを外し、オイルクーラ・アフタクーラの下側からフィン部に圧縮空気を吹き付けて付着したホコリ・ゴミを飛ばして清掃してください。十分取り除けない汚れはブラシ等を使用して清掃してください。
 2. 背面カバーだけではホコリ・ゴミが十分に取り除けない場合は、正面側の点検カバー[A]を取り外してオイルクーラ・アフタクーラの清掃を行ってください。清掃の際は、始動盤内にほこり・ゴミが入らないように防護してから清掃を実施してください。
- 汚れがひどい場合は、クーラを取り外してスチーム洗浄してください。
 - 清掃の際は、最寄りの支店・営業所または販売店にご相談ください。

重要

- クーラのフィンをつぶさないように十分注意してください。
圧縮空気は、クーラに垂直に吹き付けてください。