


5. 定期点検整備

5.5.9 コンプレッサオイルの補給および交換

- オイルセパレータからの発火防止のため、コンプレッサオイルの交換は原則として定期点検整備一覧表に記載されている間隔ごととしますが、コンプレッサオイルの劣化は使用環境にも大きく影響されますので、整備時間前でも汚れがひどい場合は交換してください。
- コンプレッサオイルは、補給のみを続けても劣化状態は回復しません。必ず、決められた間隔で全量交換してください。
- コンプレッサオイルが劣化した状態で運転を続けると、ベアリングの破損や劣化したオイルがオイルセパレータエレメントに付着し酸化反応熱が蓄積して、オイルセパレータの発火等重大事故につながるおそれがありますので、定期点検整備を確実に実施してください。
- コンプレッサオイルの交換を行なう場合は、本機を停止し十分時間(約2～3分)を置いてからセパレータレシーバタンク内の圧力が完全に抜けたことを確認した後、電源を切り作業を行なってください。

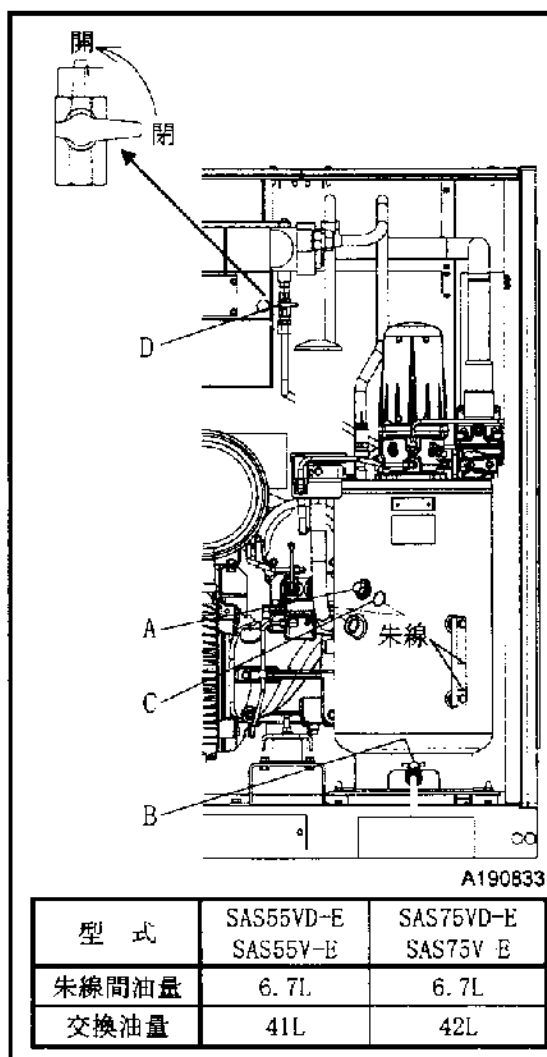

<手順>

1. 本機停止後、十分経過してセパレータレシーバタンク内の圧力が完全に抜けたことを確認した後、給油口キャップ[A]を外し、ドレンバルブ[B]を開いてオイルを抜いてください(セパレータレシーバタンク内の圧力は、タッチパネル上で確認できます)。オイルクーラのドレンバルブ[D]も開いてクーラ内に溜まっているオイルも排出してください。
2. コンプレッサオイルを排出したら、ドレンバルブ[B]・[D]を確実に締めてください。
3. 新しいコンプレッサオイルを油面計の上部まで給油した後、給油口キャップを締めてください。給油口キャップを締める際、給油口キャップのOリング[C]を点検し、硬化または傷が付いている場合は新品と交換してください。(部品番号 5.6 項参照)
4. 電源を入れ本機を始動し、10～15秒後に停止してください。コンプレッサオイルが配管やオイルクーラに回り油面が低下します。(油面計で油面を確認してください。)
5. セパレータレシーバタンク内の圧力が完全に抜けたことを確認した後、給油口キャップ[A]を外し、コンプレッサオイルを油面計の上部まで給油した後、給油口キャップを締めてください。
6. 手順4.～5.の作業を2～3回実施し、コンプレッサオイルを循環させてください。
7. 再度本機を始動し、負荷運転中の油面が油面計の朱線間にあることを確認してください。朱線の下限以下の場合は、補給してください。

※ コンプレッサオイルの循環が不十分なまま負荷運転を行わないでください。

重 要

- コンプレッサオイルは、必ず当社純正の専用オイル「ロングライフSP」をご使用ください。
- 異なった銘柄品との混油は、コンプレッサオイルの粘度が増して飴状になり、最悪の場合“圧縮機本体が回らない”というトラブルの原因となります。また、この修復に多大な費用がかかりますので、混油は絶対に避けてください。やむを得ず使用銘柄を変更する場合には、圧縮機本体内部を十分に洗浄する必要がありますので、必ず当社にお問い合わせください。
- コンプレッサオイルは、所定の規則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)にしたがって廃棄してください。