


5. メンテナンスについて

5.4 主要部品のメンテナンスについて


5.4.1 オイルセパレータエレメントの交換（6000 時間）

注）交換時間は運転条件や環境により短くなる場合があります。

① 交換時期

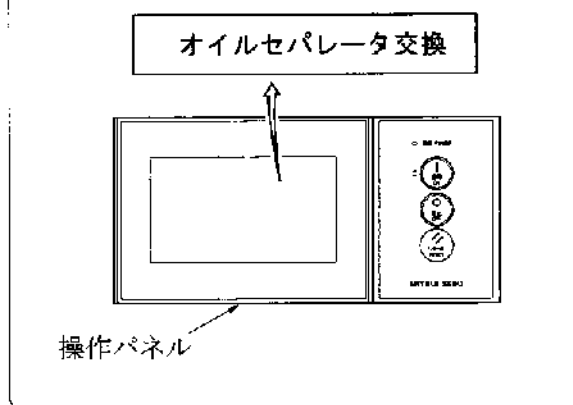


② ⚠ 警告 作業前に！

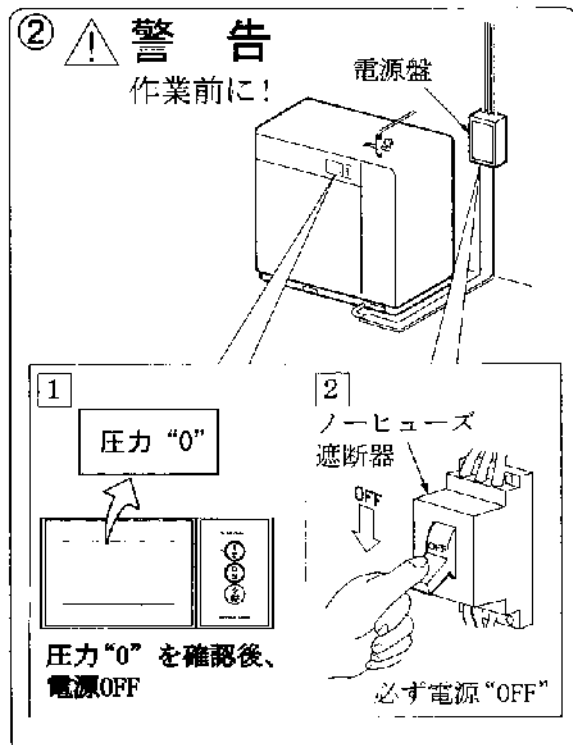


③

シャッターを取り外して下さい。


④

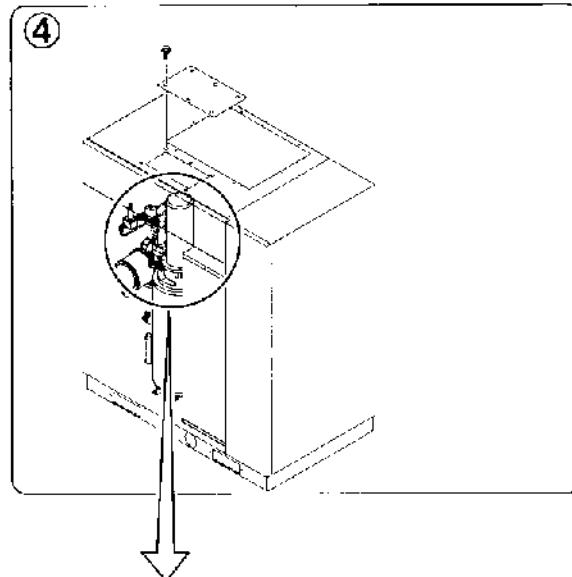

⑤






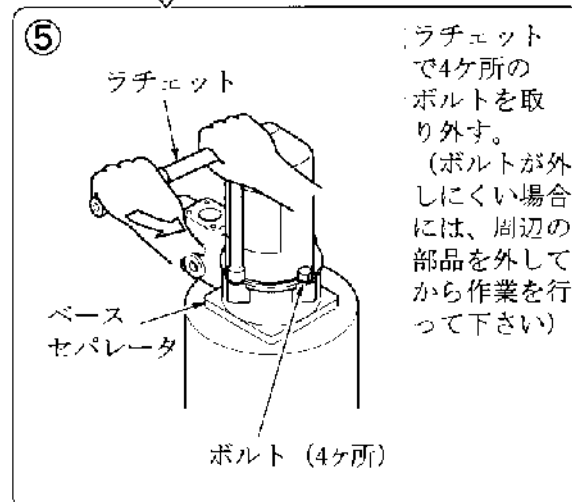


⑥

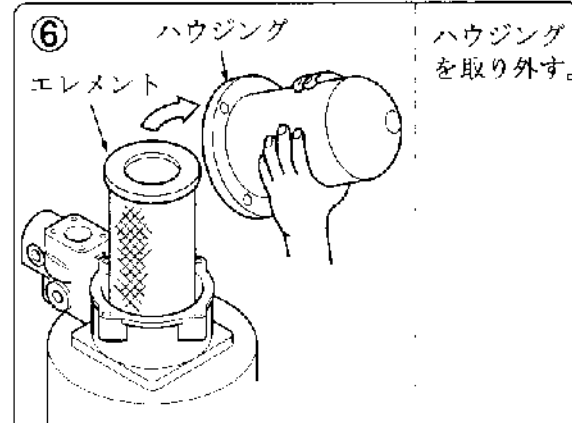

〔次ページへ続く〕

[5.4.1 続き]

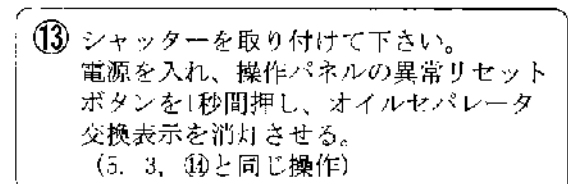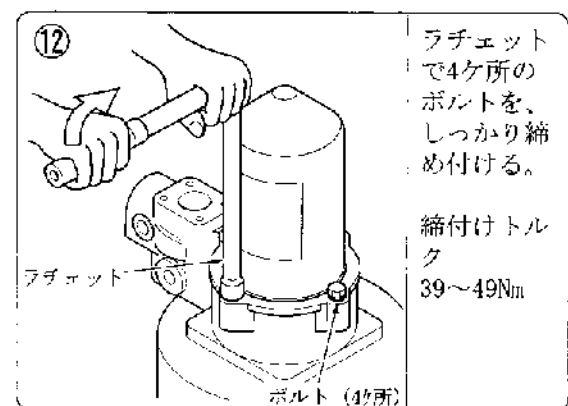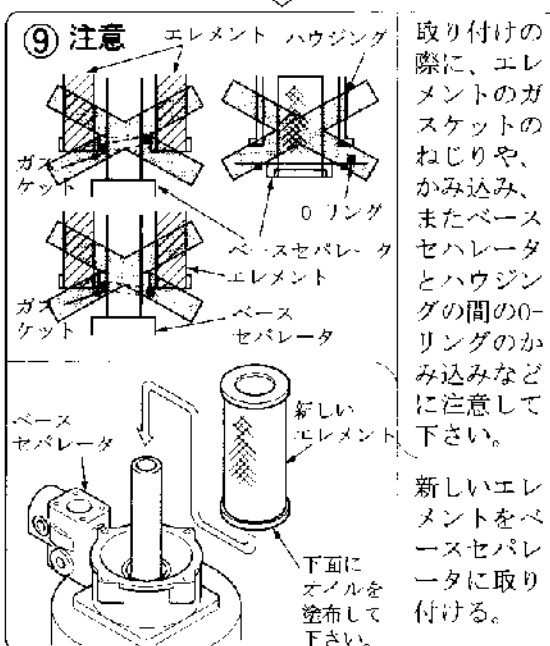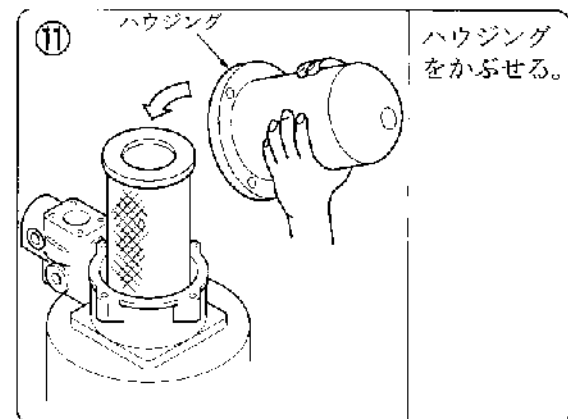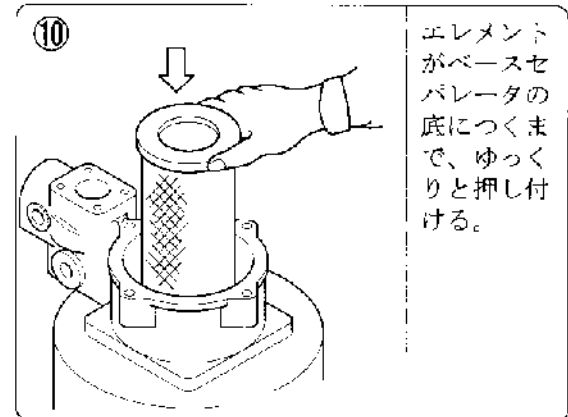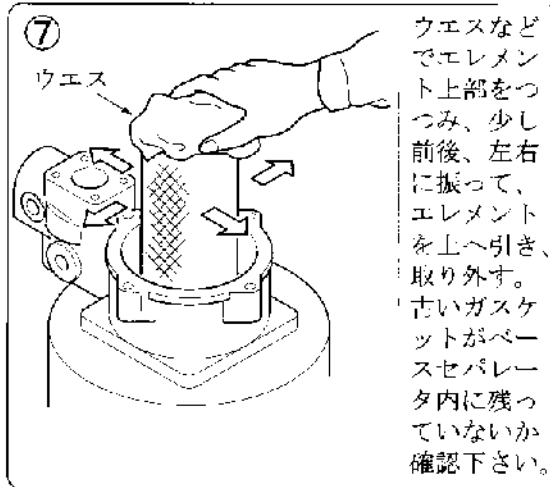


[次ページへ続く]

5. メンテナンスについて

[5.4.1 続き]

〈部品の購入について〉

主銘板より型式をお確かめの上、下表より部品名と部品番号を明記して御注文下さい。

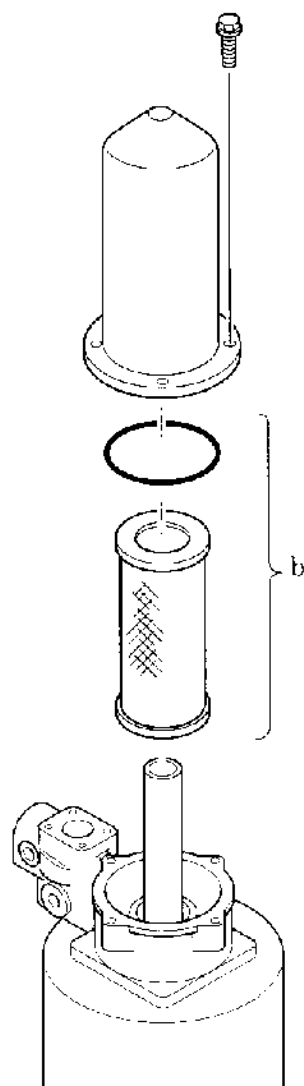

型式 部品名		部 品 番 号			
		ZV22AX-R	ZV22AX	ZV37AX-R	ZV37AX
セパレータ コンプリート		72 12210 0803 01		72 12302 0801 23	