



5.4.2 オイルフィルタの交換（6000 時間）

注）交換時間は運転条件や環境により短くなる場合があります。

① 交換時期

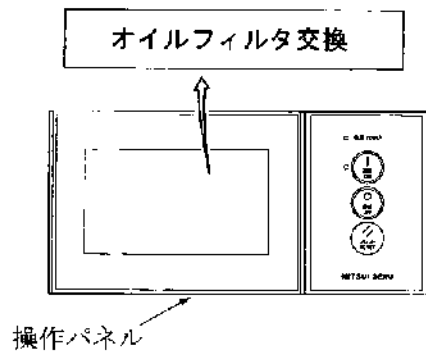


④

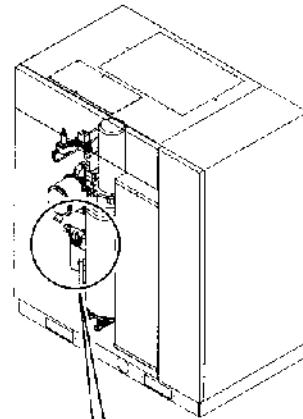

② ⚠ 警告


作業前に！

電源盤

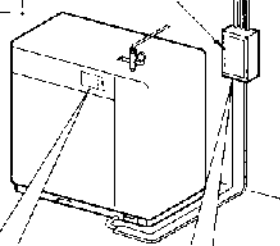


1

圧力 "0"

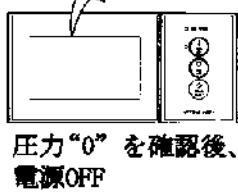


2

ノーヒューズ
遮断器

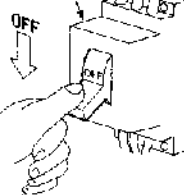


⑤

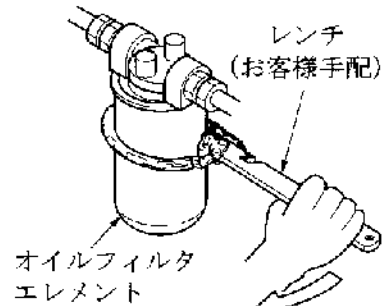

レンチでオ
イルフィル
タエンメン
トをゆるめ
る。

⑥

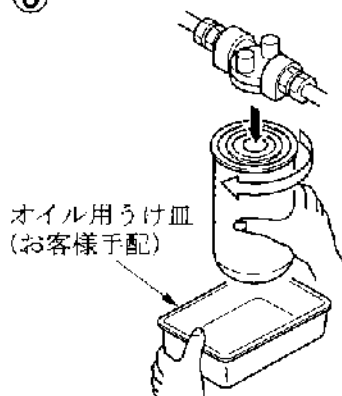

オイルをこ
ぼさないよ
うに、受け
皿を用意し
て、オイル
フィルタエ
レメントを
取り外す。

③

シャッターを取り外して下さい。


[次ページへ続く]

5. メンテナンスについて

[5.4.2 続き]

⑦

新しいオイル
フィルタ
エレメント

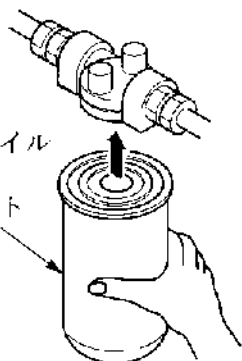


新しいオイルフィルタエレメントを取り付ける。このときパッキンに少量のオイルを塗布して下さい。

⑨


シャッターを取り付けて下さい。
電源を入れ、操作パネルの異常リセットボタンを1秒間押し、オイルフィルタ交換表示を消灯させる。
(5. 3, ⑭と同じ操作)

⑧

注意

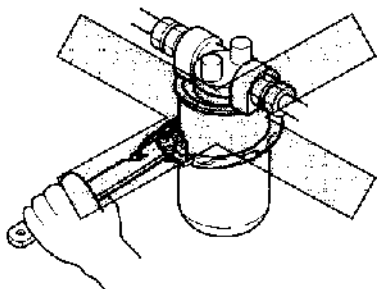

レンチで締め付けないで下さい。必ず手で締め付けて下さい。

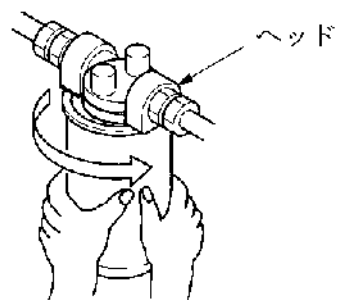


手で締め付けて、ヘッドに新しいエレメントが密着してから、さらに1/5回転以上手で締め付ける。

[次ページへ続く]

〔5.4.2 続き〕

部品の購入について

主銘板より型式をお確かめの上、下表より部品名と部品番号を明記して御注文下さい。

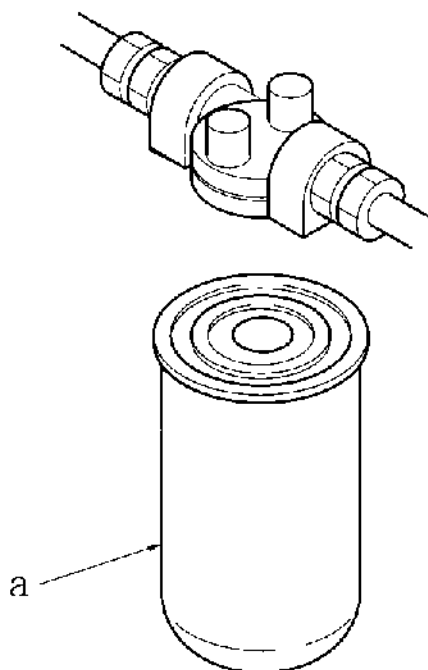

		部 品 番 号			
記号	型式 部品名	ZV22AX-R	ZV22AX	ZV37AX-R	ZV37AX
a	オイルフィルタ スピンオン Ass'y	71 12200 8074 10			