



5. メンテナンスについて

5.4.3 エアクリーナのメンテナンスについて（操作パネル表示時）

① 清掃時期

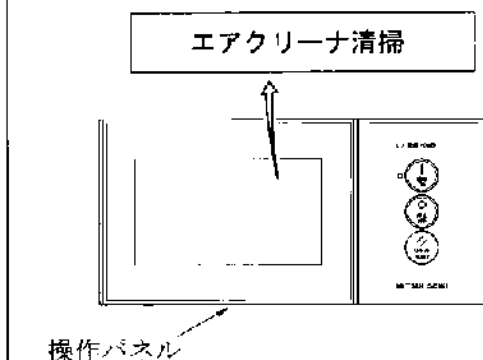


④

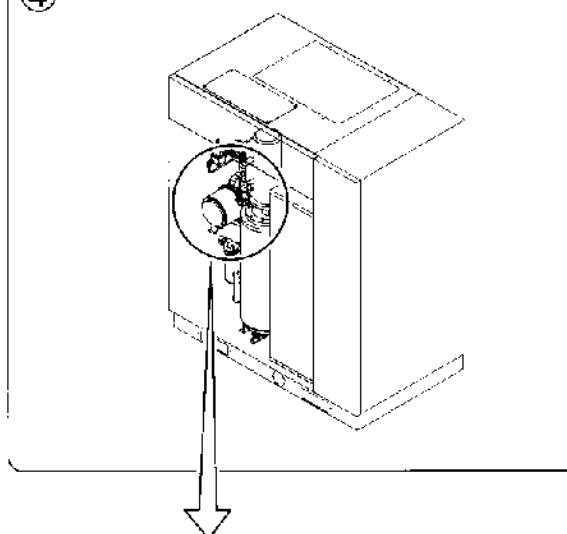


② ⚠ 警告

作業前に!

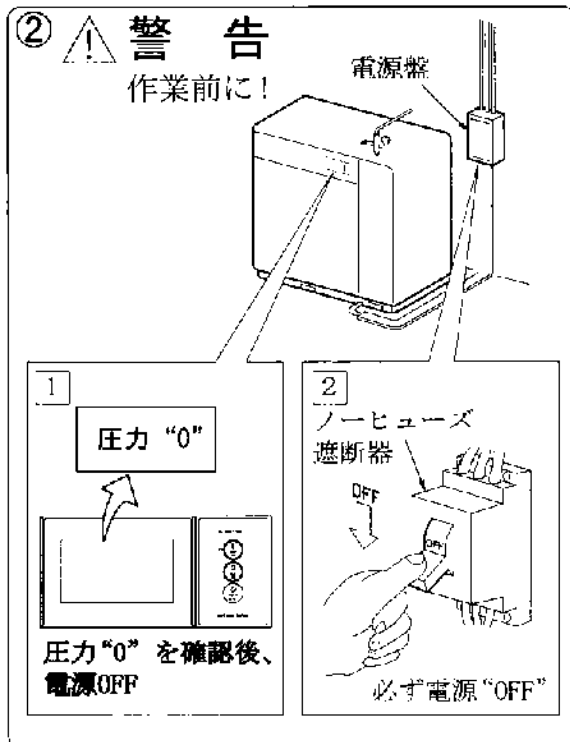


⑤

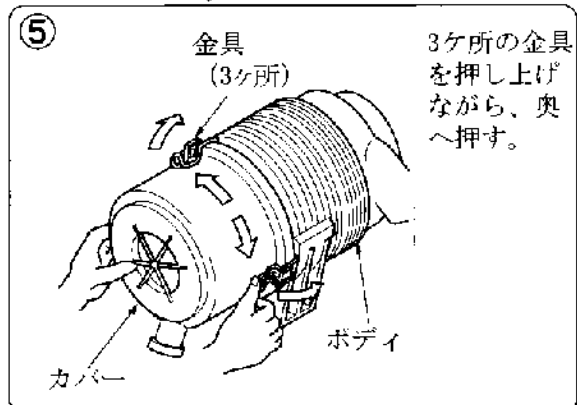

③

シャッターを開けて下さい。

⑥

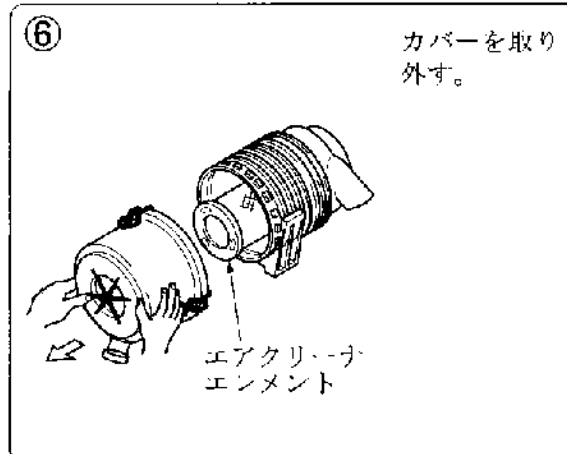


[次ページへ続く]

[5.4.3 続き]

⑦


エアクリーナ
エレメント

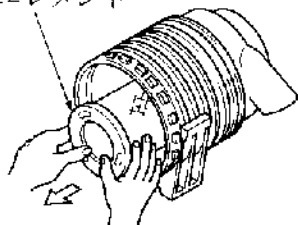

左右に少し回しながら、エアクリーナエレメントを取り出す。


⑩

カバー

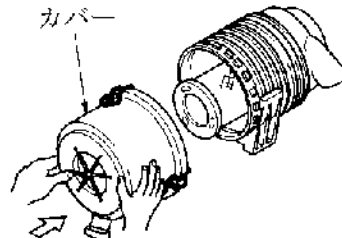

カバーを取り付ける。


⑧

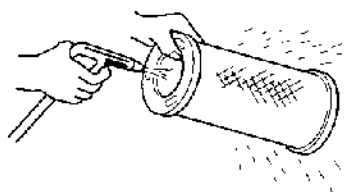

エレメントの内側からエアブローします。目詰まりがひどい場合には新品と交換して下さい。


⑪

金具 (3ヶ所)

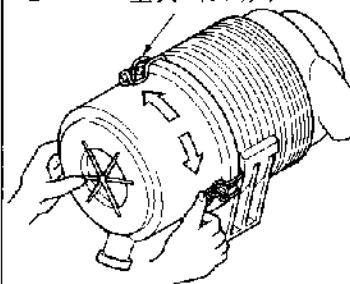

カバーを少し左右に回して、しっかりはめ込んでから、3ヶ所の金具をボディに引っ掛け、手前に引きながら、押し下げる。

⑨

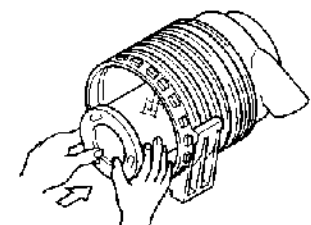

エアクリーナエレメントをボディにしっかりとはめ込む。

⑫

シャッターを取り付けて下さい。
電源を入れ、操作パネルの異常リセットボタンを1秒間押し、エアクリーナ交換表示を消灯させる。
(5. 3, ⑩と同じ操作)

⚠ 注意

上記のメンテナンスを行なっても、またすぐに操作パネルにエアクリーナ清掃が表示される場合は、新品のエレメントと交換して下さい。
エレメントの購入については次ページを御覧下さい。


[次ページへ続く]

5. メンテナンスについて

[5.4.3 続き]

部品の購入について

主銘板より型式をお確かめの上、下表より部品名と部品番号を明記して御注文下さい。

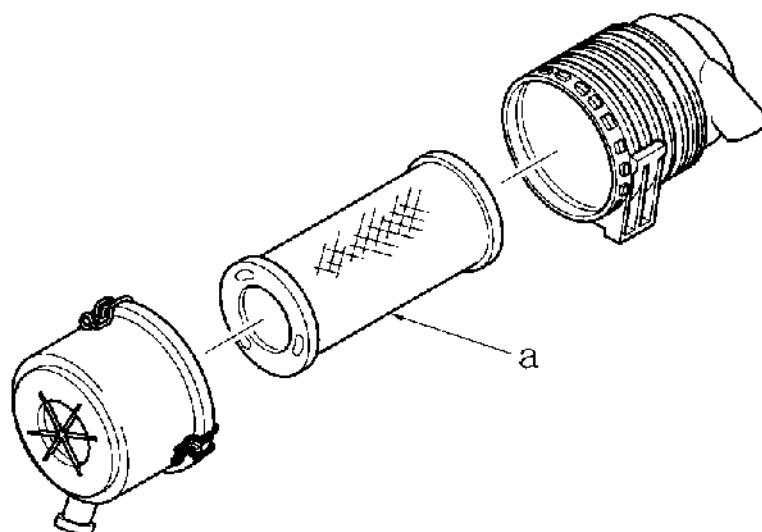

		部 品 番 号			
記号	型式 部品名	ZV22AX-R	ZV22AX	ZV37AX-R	ZV37AX
a	エアクリーナ エレメント	71 10116 3801 10		71 10404 3801 10	