
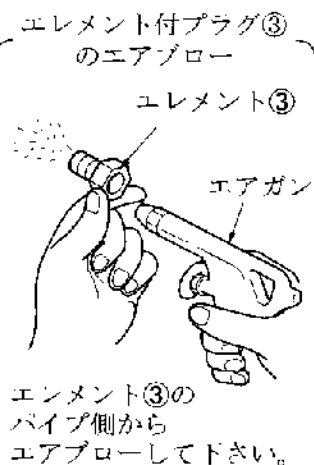
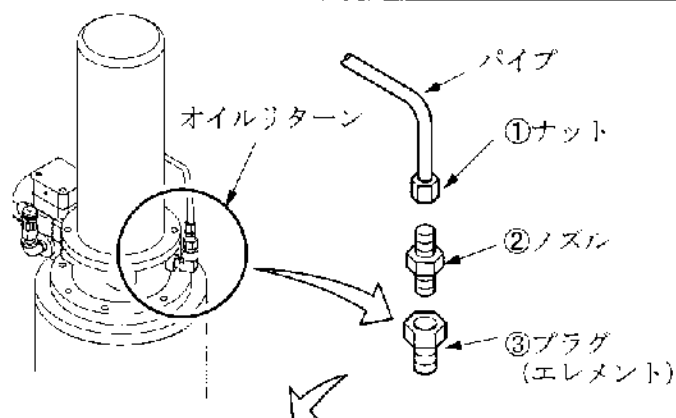
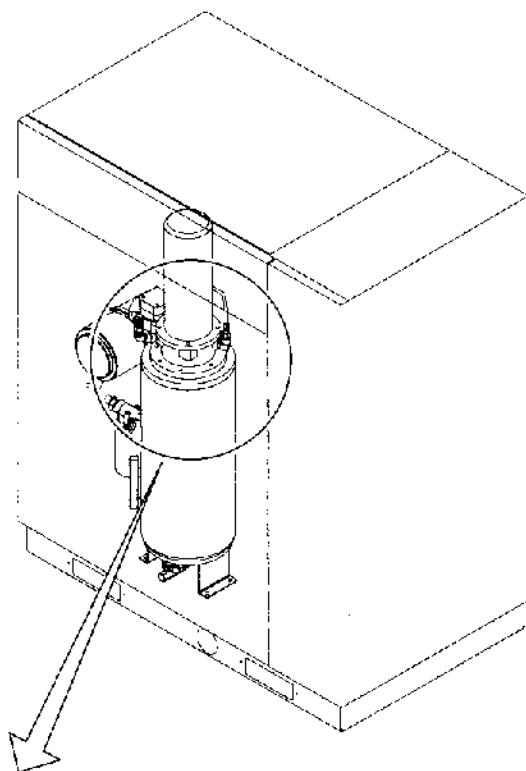


5.4.7 オイルリターンのメンテナンスについて

⚠ **警告**
作業前に!

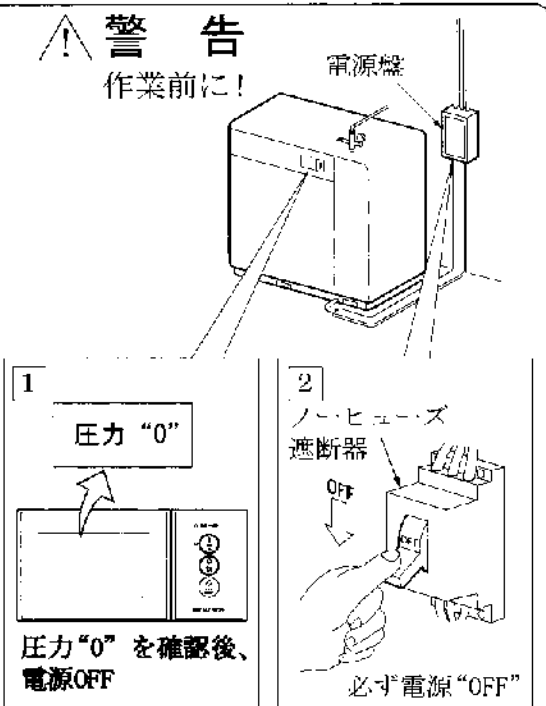

分解とプラグの清掃

- 1 スパナなどを使用して、ナット①をノズル②から取り外す。
(パイプが外れます。)
- 2 スパナなどを使用して、ノズル②をプラグ (エレメント) ③から取り外す。
- 3 スパナなどを使用して、プラグ (エレメント) ③をベースセパレータから取り外す。
- 4 プラグ (エレメント) ③のパイプ側からエアブローして清掃して下さい。
- 5 清掃後、逆の手順で元に戻して下さい。


[次ページへ続く]

5. メンテナンスについて

[5.4.7 続き]

部品の購入について

主銘板より型式をお確かめの上、下表より部品名と部品番号を明記して御注文下さい。

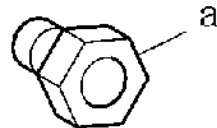


		部 品 番 号			
記号	型式	ZV22AX-R	ZV22AX	ZV37AX-R	ZV37AX
a	プラグ (エレメント)	71 10138 3350 00			

5.4.8 エゼクタについて

部品の購入について

主銘板より型式をお確かめの上、下表より部品名と部品番号を明記して御注文下さい。

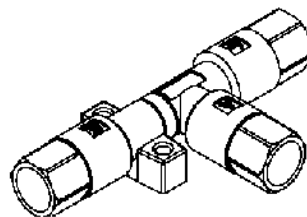

		部 品 番 号			
部品名	型式	ZV22AX-R	ZV22AX	ZV37AX-R	ZV37AX
エゼクタ		71 10138 3050 00			

5.4.9 ナイロンチューブ及びワンタッチ継手について

ナイロンチューブ及びワンタッチ継手は長期間使用すると劣化し、油漏れ、空気漏れの原因になりますので、2年又は12000時間毎に交換をお願いします。

		部品番号	
部品名	型式	ZV22AX-R ZV22AX	ZV37AX-R ZV37AX
ナイロンチューブ 交換キット		72 10145 0800 00	72 10412 0800 00