

5.5 制御用部品の調整について

5.5.1 安全弁の調整

① ⚠ 警告

安全弁の調整は運転中に行います。
大変危険です。Zスクウェアサービス工場へ
御依頼下さい。

② 安全弁の調整は空気圧縮機を運転しながら
行います。

「4. 運転方法について」を御覧の上、
運転して下さい。




③ 3K 保圧弁を全閉して下さい。


全閉方法は「5.6.2 3K 保圧弁の調整」を
御覧下さい。



④ 安全弁の位置

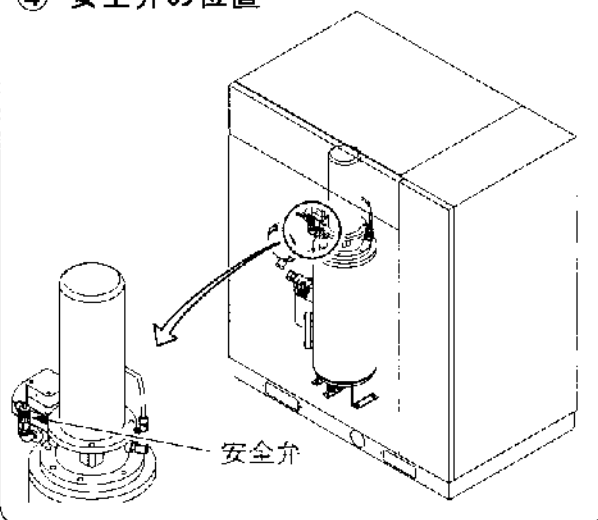

⑤

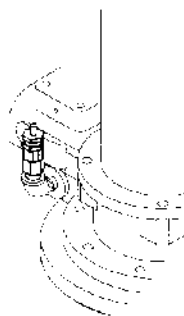

空気圧縮機の吐出後
の配管のバルブを調
整して、0.78MPa ぐ
らいで、一度安全弁
のリングを上へ引っ
ぱり、エアが吹き出
すことを確認して下
さい。


⑥ 出荷時の安全弁の
噴気圧力

1.00MPa


吐出後のバルブをさ
らに締めていき、安
全弁の噴気圧力を確
かめて下さい。




⑦ 噴気圧力が狂っている時の調整

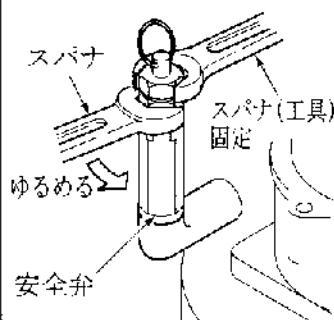

工具を上下の六角に
かけ、下側の六角を
ゆるめます。

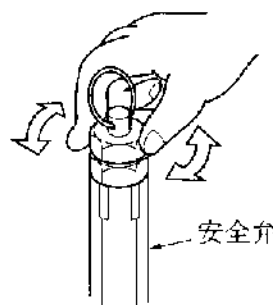

上側の六角を左右に
少しずつ回して、空
気圧力機吐出後のバ
ルブの締めと開きで
「出荷時の安全弁の
噴気圧力」に合わせ
ます。

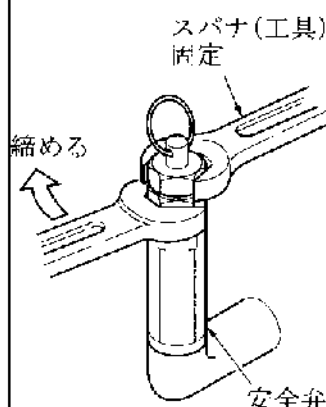

上側の六角を工具で
しっかり固定して、
下側の六角を締め付
けて下さい。
最後に、もう一度安
全弁を噴気させ、噴
気圧力に狂いがなけ
れば調整は終了で
す。

⚠ 警告

安全弁を交換する際は、必ず電源を OFF にして
空気圧縮機の圧力計が“0”になっている事を
確認してから交換して下さい。

〔次ページへ続く〕

5. メンテナンスについて

[5.5.1 続き]




- ⑧ 3K 保圧弁を調整しながら、元に戻して下さい。
調整方法は「5.6.2 3K 保圧弁の調整」を御覧下さい。



- ⑨ 「4. 運転方法について」を御覧の上、
空気圧縮機の運転や停止を行って下さい。

部品の購入について

主銘板より型式をお確かめの上、下表より部品名と部品番号を明記して御注文下さい。

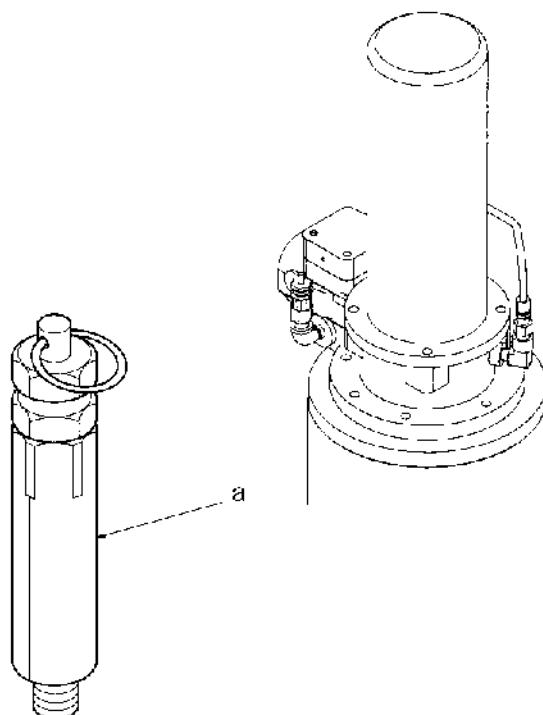

		部 品 番 号			
記号	型式 部品名	ZV22AX-R	ZV22AX	ZV37AX-R	ZV37AX
a	セーフティバルブ	72 15100 0270 03		72 10341 0270 10	