



OPTEPIA

G É R E Z · C O N T R Ô L E Z · T R A C E Z

Manuel d'utilisation

Gestion, contrôle et traçabilité des équipements de protection
individuelle

Sommaire

1	Prise en main	3
2	Découvrir l'écran	5
3	Les rôles et leurs droits	6
4	Le matériel	8
5	Les contrôles	12
6	Prêts et missions	13
7	Validations en attente	14
8	Le journal	16
9	Les notifications par e-mail	16
10	Export, import et sauvegarde	18
11	Profil, équipe et unité	19
12	Sécurité et confidentialité	22
13	Questions fréquentes	22

Pour aller plus vite : les chapitres 1 et 3 suffisent pour démarrer ; le chapitre 13 contient l'aide-mémoire et les réponses aux questions courantes.

1

Prise en main

Tout ce qu'il faut savoir pour ouvrir son compte et rejoindre son unité.

Qu'est-ce qu'Optepia ?

Optepia est une application web de **gestion, de contrôle et de traçabilité des équipements de protection individuelle (EPI)** et du matériel associé (escalade, alpinisme, franchissement opérationnel...). Chaque article a sa fiche, ses contrôles signés, son historique de prêts et de sorties en mission. L'application calcule l'état de chaque équipement, prévient quand un contrôle approche et garde la trace de chaque action.

Elle fonctionne dans un navigateur (téléphone, tablette, ordinateur) : **aucune installation n'est nécessaire**. Les données sont stockées en ligne et partagées en temps réel entre tous les membres d'une même unité.

Une unité

L'équipe qui partage un même registre de matériel. Chaque unité ne voit que ses propres données.

Des membres

Chaque personne a un compte et un rôle (administrateur, vérificateur, assistant, lecteur).

Un registre

Fiches matériel, contrôles, prêts, missions et journal, toujours à jour.

Ouvrir l'application

Adresse : **app.optepia.fr**. Pour la retrouver en un geste, l'ajouter à l'écran d'accueil du téléphone (Chrome sur Android : menu ⋮ puis « Ajouter à l'écran d'accueil » ; Safari sur iPhone : bouton Partager puis « Sur l'écran d'accueil »). Elle s'ouvre alors comme une application, avec l'icône Optepia.

Créer un compte

1. Sur l'écran d'accueil, choisir l'onglet **Créer un compte**.
2. Saisir une adresse e-mail et un mot de passe, puis le confirmer. Le mot de passe doit comporter **au moins 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial** ; une liste de contrôle se coche au fur et à mesure.
3. Cocher la case d'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité (liens cliquables).
4. Valider le contrôle anti-robot s'il s'affiche, puis appuyer sur **Créer mon compte**.
5. Un e-mail de confirmation est envoyé : **cliquer sur le lien reçu** avant de se connecter. Penser à regarder dans les courriers indésirables.

Création de compte

Se connecter

Saisir l'e-mail et le mot de passe, puis **Se connecter**. Si la double authentification est activée, un code à 6 chiffres est demandé en plus (voir §11).

Mot de passe oublié

Sur l'écran de connexion, appuyer sur **Mot de passe oublié ?**, saisir son adresse e-mail et valider. Un lien arrive par e-mail ; il ouvre un écran pour **choisir un nouveau mot de passe** (mêmes règles que ci-dessus).

Par sécurité, l'application ne confirme jamais si une adresse possède ou non un compte.



Écran de connexion


Créer ou rejoindre une unité

Une fois connecté, un compte qui n'appartient à aucune unité voit l'écran « Une dernière étape » :

- **Créer une unité** : saisir son nom (ex. « Section alpinisme ») et son propre nom d'affichage. Le créateur devient **administrateur et propriétaire** ; un **code d'invitation à 8 caractères** est généré.
- **Rejoindre une unité** : saisir le code communiqué par l'administrateur et son nom d'affichage. Le rôle attribué par défaut est **Lecteur** ; l'administrateur l'ajuste ensuite.

Appartenir à plusieurs unités

Un même compte peut appartenir à plusieurs unités. Pour en changer, en créer ou en rejoindre une autre, appuyer sur **les photos rondes** (ou sur le nom de l'unité) en haut à gauche de l'écran.

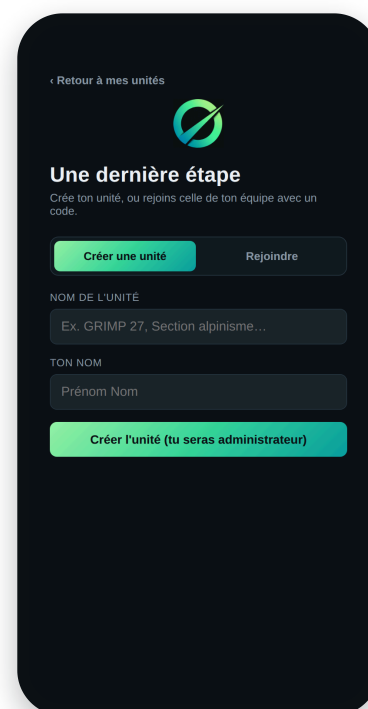

Créer ou rejoindre une unité

 **Astuce** Le nom d'affichage apparaît dans le journal, sur les contrôles et sur les fiches de prêt : mieux vaut y mettre « Grade Nom » pour être facilement identifié.

Premiers pas conseillés (checklist de l'administrateur)

☐ Étape	Où
☐ Créer l'unité et renseigner son nom	Écran d'accueil

☐	Ajouter la photo de l'équipe (recadrée en rond)	Profil › Paramètres de l'unité
☐	Activer la double authentification sur son compte	Profil › Double authentification
☐	Communiquer le code d'invitation aux membres, puis fixer leur rôle	Profil › Équipe
☐	Saisir ou importer le matériel (import CSV pour les gros volumes)	Ajouter / Export
☐	Réaliser un premier contrôle sur chaque article (contrôle groupé)	Matériel › Contrôle groupé
☐	Télécharger une première sauvegarde complète	Export › Sauvegarde

2 Découvrir l'écran

L'en-tête, la barre d'onglets et l'accueil.

L'en-tête


En haut de chaque écran :

- à gauche, la **photo de l'équipe en rond** et, légèrement décalée en dessous, **votre photo de profil**. Un appui sur ces photos ouvre le **choix d'unité**. Sans photo, le logo Optepia et vos initiales les remplacent ;
- à côté, le **nom de l'unité**, puis en dessous **votre nom** et **votre rôle** (par exemple « Dupont · Administrateur ») ;
- à droite, le **logo Optepia** (masqué sur les très petits écrans). Votre profil s'ouvre par l'onglet **Profil** de la barre du bas.

La barre d'onglets

Toujours visible en bas de l'écran :

Accueil	Tableau de bord
Matériel	Liste, recherche, filtres
Ajouter	Nouvelle fiche (administrateur, vérificateur)
Prêt	Prêts et missions
Journal	Historique des actions
Profil	Compte, équipe, unité, aide

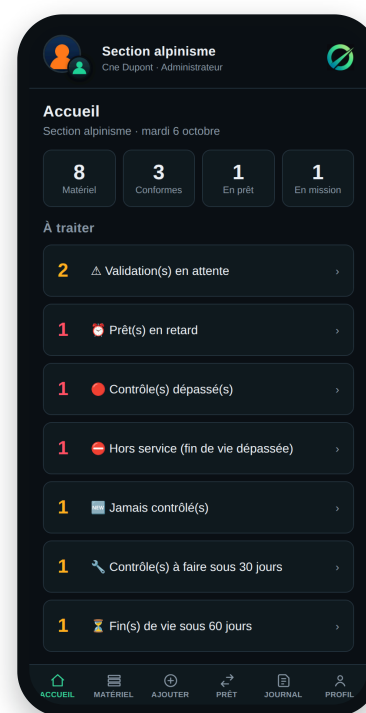

Accueil

Le tableau de bord (Accueil)

L'accueil résume l'état de l'unité en un coup d'œil :

- **Quatre compteurs** : nombre de matériels, de conformes, de prêts et de missions en cours.
- **À traiter** : les points qui demandent une action, chacun cliquable. Une ligne n'apparaît que s'il y a quelque chose à traiter : validations en attente, prêts en retard, contrôles dépassés, hors service (fin de vie dépassée), jamais contrôlés, contrôles à faire sous 30 jours, fins de vie sous 60 jours. Un appui ouvre la liste du matériel concerné, déjà filtrée.
- **En cours** : les prêts et missions actuellement sortis, ceux en retard en premier.
- **Actions rapides** : nouveau prêt, nouvelle mission, contrôle groupé, ajouter du matériel, export (selon votre rôle).

Quand tout est en ordre, l'accueil affiche «  Tout est conforme ».

Thème clair ou sombre

Profil › **Affichage et aide** permet de passer du thème sombre (par défaut) au thème clair, utile en plein soleil. Le choix est mémorisé sur l'appareil.

3 Les rôles et leurs droits

Chaque membre a un rôle, attribué par un administrateur ou un vérificateur.

Action	Admin.	Vérif.	Assist.	Lecteur
Consulter le matériel, les prêts et le journal	✓	✓	✓	✓
Exporter les données (CSV)	✓	✓	✓	✓
Générer le dossier d'inspection (PDF)	✓	✓	—	—
Créer, dupliquer, importer du matériel	✓	✓	—	—
Modifier / supprimer une fiche directement	✓	proposition	—	—
Ajouter un contrôle (annuel ou groupé)	✓	✓	—	—
Sortir du matériel en mission	✓	✓	✓	—
Prêter du matériel	✓	✓	à valider	—
Restituer un prêt / clôturer une mission	✓	✓	✓	—
Valider ou refuser un prêt	✓	✓	—	—
Valider ou refuser une modification de fiche	✓	—	—	—
Gérer les membres et les rôles, code d'invitation	✓	✓	—	—
Corbeille : restaurer / supprimer définitivement (après 7 jours)	✓	—	—	—

Sauvegarde complète de l'unité	✓	✓	—	—
Écrire au support (tickets)	✓	✓	—	—
Renommer l'unité, transférer la propriété	Propriétaire de l'unité uniquement			

En résumé

Administrateur

Accès complet. Valide les prêts et les modifications proposées. Au moins un administrateur doit toujours exister dans l'unité.

Vérificateur

Comme l'administrateur, sauf qu'il ne modifie ni ne supprime une fiche directement : il la *propose* et un administrateur tranche.

Assistant

Sort du matériel en mission librement ; propose des prêts qu'un administrateur ou vérificateur doit valider avant qu'ils deviennent actifs.

Lecteur

Consultation et export uniquement. C'est le rôle donné par défaut à qui rejoint avec le code d'invitation.

Le propriétaire de l'unité

La personne qui crée l'unité en est la **propriétaire** (badge « Propriétaire » dans la liste des membres). C'est un statut unique, en plus de son rôle d'administrateur. Pour éviter qu'une unité se retrouve sans administrateur : un administrateur ne peut pas quitter l'unité s'il en est le dernier, et le propriétaire doit d'abord **transférer la propriété** à un autre administrateur (Profil › Transférer la propriété). Il redevient ensuite un administrateur ordinaire.

Créer, retrouver, filtrer et suivre chaque équipement.

La liste du matériel

L'onglet **Matériel** affiche une carte par article : photo, désignation, marque, **numéro de série et identification**, pastille d'état et, s'il est sorti, le nom de la personne qui le détient (👤 Prêté à... / 🎯 Mission...).

Rechercher et filtrer

- **Recherche** : désignation, marque, n° de série ou identification.
- **Famille** : liste déroulante des familles existantes.
- **Disponibilité** : toutes / disponible / sorti (prêt ou mission).
- **Pastilles d'état** : Tous, Conforme, À surveiller, Hors service. Depuis l'accueil, des filtres précis s'ajoutent : contrôle dépassé, jamais contrôlé, contrôle à faire sous 30 jours, fin de vie sous 60 jours.
- **Regrouper par type** : total par modèle (« 8 mousquetons Petzl ») avec statut global ; un appui détaille chaque exemplaire.
- **Scanner pour retrouver** : l'icône 📷 de la barre de recherche lit le QR code ou code-barres d'un article et le retrouve par son numéro de série ou son identification.
- **Statut** : liste déroulante complète, dont « À contrôler » (contrôle dépassé, dû sous 30 jours ou jamais fait).
- **Tris** : désignation, urgence (hors service, puis contrôles dépassés, puis ceux qui approchent), prochain contrôle, fin de vie, ajouté récemment.

Vue tableau (ordinateur)

Sur grand écran, la pastille **Vue tableau** affiche tout le parc en lignes : un clic sur un titre de colonne trie, un clic sur une ligne ouvre la fiche. Pratique pour parcourir de grandes quantités.

Sélection groupée

La pastille **Sélectionner** fait apparaître des cases à cocher. Une barre en bas permet alors de **tout sélectionner** (selon les filtres en cours), de lancer un ✓ **Contrôle groupé** sur la sélection, d'**exporter en CSV** la sélection ou de la **mettre à la corbeille** (🗑️, avec un motif ; administrateur).



Liste du matériel

Les statuts

Le statut est **calculé automatiquement** d'après la date de fin de vie et la date du dernier contrôle (valable **un an**) :

HORS SERVICE	La date de fin de vie est dépassée.
CONTRÔLE DÉPASSÉ	Le dernier contrôle date de plus d'un an.
CONTRÔLE PROCHE	Le prochain contrôle est dû dans moins de 30 jours.
JAMAIS CONTRÔLÉ	Aucun contrôle enregistré.
FIN DE VIE PROCHE	Fin de vie dans moins de 60 jours.
CONFORME	Aucun des cas ci-dessus.

Les pastilles **Prêté** et **Réservé** indiquent qu'un article est sorti, ou qu'un prêt proposé attend sa validation : il n'est alors plus proposé pour un autre prêt.



Regroupement par type

⚠ **Attention** Les statuts ne sont que des repères calculés à partir des dates saisies. La décision de mettre en service, maintenir ou retirer un équipement reste de la responsabilité de l'unité, selon la notice du fabricant et la réglementation.

Créer une fiche

Onglet **Ajouter** (administrateur et vérificateur). Renseigner :

- **Photo** de l'article, prise avec l'appareil photo ou importée de la galerie, puis recadrée ;
- **Désignation** (obligatoire) et **marque** ;
- **Famille** et **sous-famille** (ex. « Métallique » / « Mousqueton ») : des suggestions apparaissent au fil des fiches créées ;
- **N° de série** et **identification** (code interne, étiquette...) ;
- **Dates** de fabrication, de première utilisation et de fin de vie ;
- **Fiche technique** : lien internet ou PDF téléversé.

Le catalogue

Une fois la désignation et la marque saisies, un bouton «  Trouvé dans le catalogue — Utiliser » reprend en un appui la famille, la photo et la fiche technique du produit, s'il figure au catalogue de la plateforme. Sinon, des références proches sont suggérées.

À savoir : le catalogue est une aide au remplissage, pas une affirmation. La photo et la fiche proposées sont indicatives : vérifie toujours qu'elles correspondent bien à ton matériel (modèle, version, taille) et à la notice fournie avec lui.

Scanner le numéro de série

L'icône appareil photo à droite du champ **N° de série** ouvre un scanner en direct : cadrer le **QR code**, **Data Matrix** ou **code-barres** à 10–20 cm.  **Capturer** prend une photo nette avec la mise au point du téléphone ;  **Import** lit un code sur une image. Pour un numéro Petzl récent (ex. 25H...), la **date de fabrication** est déduite (25 = 2025, H = août) et une fin de vie à 10 ans est proposée hors produits métalliques.



Section alpinisme
Cne Dupont - Administrateur

Annuler

Nouvelle fiche matériel

PHOTO DE L'ARTICLE
 Ajouter une photo

DÉSIGNATION
Ex. Baudrier, corde, mousqueton...

MARQUE

FAMILLE SOUS-FAMILLE
Métallique, Textil Mousqueton...

TAILLE
S, M, L, 60 m, 120 cm...

N° DE SÉRIE 

IDENTIFICATION

DATE DE FABRICATION

ACCUEIL MATÉRIEL AJOUTER PRÊT JOURNAL PROFIL

Nouvelle fiche matériel

La fiche d'un article


Un appui sur une carte ouvre la fiche : photo, famille, numéros, dates, fiche technique, historique des contrôles (touchables pour le détail complet) et prêt en cours éventuel.

- **Modifier** : directement (administrateur) ou « Proposer une modification » (vérificateur).
- **Dupliquer** : recrée une fiche similaire en reprenant tout sauf le numéro de série et l'identification, à saisir pour chaque exemplaire. Idéal pour 10 mousquetons identiques.
- **Supprimer** : directement (administrateur) ou « Proposer la suppression » (vérificateur). Dans les deux cas, un **motif est obligatoire**.
- **+ Ajouter un contrôle annuel** (voir §5).

La corbeille

Supprimer une fiche demande d'abord un **motif** (3 caractères minimum) : la fiche part alors dans la **corbeille** (pastille « 🗑 Corbeille » en haut de la liste), où son motif reste affiché. Elle peut être **restaurée** à tout moment. Un administrateur ne peut la **supprimer définitivement** qu'**au bout de 7 jours** (la corbeille indique la date), ce qui évite les mauvaises manipulations ; ses contrôles disparaissent alors avec elle. Le matériel mis à la corbeille figure aussi dans l'e-mail hebdomadaire.

Exception : un matériel réformé est conservé 5 ans à compter de la date de réforme (obligation en cas de contrôle) ; sa suppression définitive est refusée avant cette date.

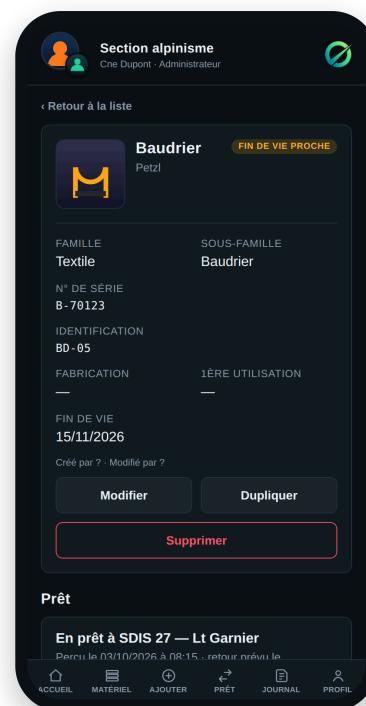

Fiche d'un matériel

Contrôle annuel d'un article ou contrôle groupé de plusieurs articles.

Contrôle annuel d'un article

Depuis la fiche, + **Ajouter un contrôle annuel** (administrateur et vérificateur) :

- **Date** du contrôle (aujourd'hui par défaut) et **nom du vérificateur** (votre nom par défaut) ;
- **Statut** : Conforme, Conforme avec réserve ou Réformé ;
- **Observations** et **photo** facultative (par exemple d'un défaut relevé) ;
- **Signature du vérificateur**, tracée au doigt dans le cadre blanc ; « Effacer la signature » pour recommencer.

Le contrôle rejoint l'historique de la fiche ; l'échéance suivante est calculée à un an. Chaque ligne de l'historique s'ouvre pour afficher les observations complètes, la photo et la signature agrandies.

Le statut du contrôle (conforme, réserve, réformé) est conservé dans l'historique. Un contrôle « Réformé » fait passer la fiche au statut **Réformé** (rouge) et déclenche la **conservation obligatoire de 5 ans** : la fiche ne peut plus être supprimée définitivement ni son contrôle de réforme modifié pendant ce délai. Sinon, l'état affiché sur la liste dépend des dates (§4).

Contrôle annuel

Contrôle groupé

Pour contrôler d'un coup plusieurs matériels avec **une seule signature** : accessible depuis l'accueil (« Contrôle groupé ») ou la liste du matériel.

1. Renseigner la **date**, le **nom du vérificateur**, des **observations communes** (facultatives) et **signer**.
2. Cocher les matériels contrôlés. Un champ de recherche, le bouton **Seulement ceux à contrôler** et **Tout sélectionner (visibles)** accélèrent la sélection. Les articles hors service n'apparaissent pas.
3. Ajuster si besoin le **statut matériel par matériel**, puis valider.

Un contrôle est créé pour chaque article, avec la même date, le même vérificateur et la même signature. Le compteur indique le nombre de matériels sélectionnés.

Contrôle groupé

Astuce Après un contrôle groupé en début d'année, le journal contient un « Contrôle ajouté » par article : parfait comme preuve en cas d'audit.

Tracer chaque sortie de matériel : à une personne extérieure (prêt) ou par l'unité elle-même (mission).

Vue d'ensemble

L'onglet **Prêt** comporte deux sous-onglets, **Prêts** et **Missions**, chacun organisé en trois blocs :


- **En attente de validation** (prêts proposés par un assistant) ;
- **En cours** : ce qui est actuellement sorti, avec la date et l'**heure** de sortie et le retour prévu ;
- **Historique** : prêts restitués, missions rentrées, prêts refusés.

Un seul récapitulatif regroupe tous les articles pris en même temps. Un appui ouvre le détail complet.

Prêt de matériel

Remise de matériel à une personne **extérieure à l'unité**, avec obligation de restitution. Bouton **+ Nouveau prêt** :

1. Nom de l'emprunteur, date de perception (l'**heure** est enregistrée automatiquement) et date de retour prévue (facultative) ;
2. **Signature** de la personne qui prend le matériel ;
3. Sélection d'un ou plusieurs matériels, avec leur numéro de série et leur identification pour choisir le bon exemplaire. Seul le matériel disponible est proposé.

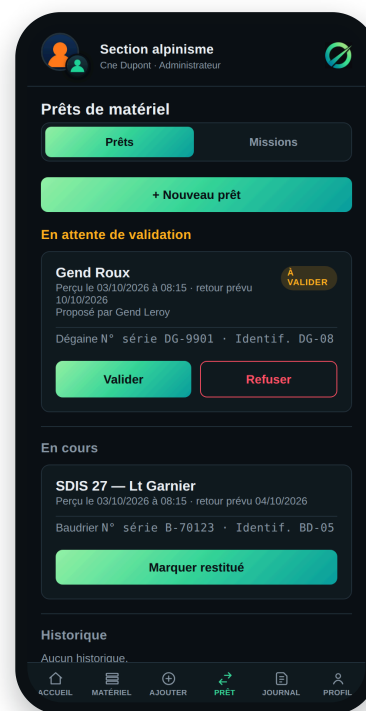

Prêts et missions

Prêt proposé par un assistant

Le prêt reste **en attente de validation** tant qu'un administrateur ou un vérificateur ne l'a pas validé. Le matériel est toutefois **réservé** dès la création. Les administrateurs et vérificateurs reçoivent un e-mail instantané (§9).

- **Valider** : le prêt devient actif ; l'assistant demandeur reçoit un e-mail de confirmation.
- **Refuser** : un écran demande le **motif du refus** ; il est conservé dans le détail du prêt et transmis par e-mail au demandeur. Le matériel redevient disponible.

Restituer un prêt

Depuis le récapitulatif, **Marquer restitué** : état du matériel au retour (**Bon état**, **Avec réserve** ou **Endommagé**), nom de la personne qui restitue, date, et **signature**. Les administrateurs et vérificateurs reçoivent un e-mail de retour.


Sortie en mission

Trace le matériel emporté **par l'unité elle-même**, sans tiers emprunteur : utile pour savoir en un coup d'œil ce qui est sorti du local.

1. + **Nouvelle sortie mission** ;
2. Intitulé de la mission (ou responsable), date de sortie (heure automatique), signature de la personne qui sort le matériel ;
3. Sélection du matériel concerné.

Tous les rôles autorisés à gérer les prêts (administrateur, vérificateur, assistant) peuvent créer une mission librement. À chaque sortie, **les administrateurs et vérificateurs reçoivent un e-mail** avec la liste du matériel emporté.

Pour clôturer : **Marquer rentré**, simple date de retour, sans signature ni état obligatoire. Un e-mail de retour est envoyé aux administrateurs et vérificateurs.

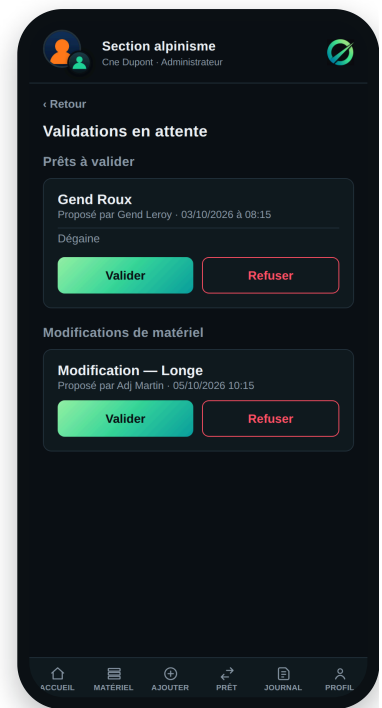

Validations en attente



Nouveau prêt

Fiche imprimable (PDF)

Dans le détail d'un prêt ou d'une mission terminé ou en cours, le bouton  **Fiche imprimable (PDF)** génère un document propre au format A4, avec le logo Optepia : emprunteur, date et heure, retour prévu, personne qui a enregistré, statut, liste du matériel (désignation, marque, n° de série, identification) et signatures.

Le bouton **Imprimer / Enregistrer en PDF** ouvre la fenêtre d'impression du navigateur : choisir « Enregistrer au format PDF » pour obtenir un fichier à envoyer par e-mail ou à archiver.

Prêts en retard

Un prêt dont la date de retour prévue est dépassée est signalé « **En retard** » sur l'accueil et dans la liste, et figure dans l'e-mail hebdomadaire.



Fiche de prêt imprimable

7

Validations en attente

Le point d'entrée unique pour tout ce qui doit être approuvé.

Le bandeau «  **N validation(s) en attente** » apparaît en haut de l'onglet Matériel et sur l'accueil dès qu'une demande attend une décision. Il ouvre l'écran de validation, qui centralise :

Demande	Proposée par	Traitée par
Prêts à valider	un assistant	administrateur ou vérificateur
Modifications ou suppressions de fiches	un vérificateur	administrateur

Chaque demande indique qui l'a proposée, quand, le matériel concerné et, pour un prêt, la signature de l'emprunteur. **Valider** applique la demande ; **Refuser** ne modifie rien (pour un prêt, le motif est demandé). Le matériel concerné redevient disponible immédiatement après un refus.

Un prêt resté sans réponse **plus de 48 heures** est rappelé dans l'e-mail hebdomadaire.

La mémoire de l'unité : qui a fait quoi, et quand.


L'onglet **Journal** liste chronologiquement toutes les actions : création, modification, mise à la corbeille et suppression de matériel ; contrôles ; prêts, validations, refus, restitutions ; missions ; changements de rôle et retraits de membres ; renommage de l'unité et transfert de propriété. Chaque ligne indique l'auteur et l'horodatage.

Un appui sur une ligne ouvre son **détail** : date, auteur, **motif** (suppression, refus...), avant/après d'une modification, résultat et observations d'un contrôle, état au retour d'un prêt, ancien et nouveau rôle d'un membre. Les lignes antérieures à cette fonction n'affichent que la date, l'auteur et le matériel concerné.

Le journal est **écrit par le serveur** : aucun utilisateur ne peut y ajouter, modifier ou effacer une ligne depuis l'application.

Filtrer

- **Recherche libre** (action, matériel, personne, motif) ;
- **Personne ; type** (Matériel, Contrôles, Prêts, Missions, Équipe et unité) ; **période** (7, 30 ou 90 jours) ;
- 📄 **CSV** : exporte le journal filtré dans un tableur (avec une colonne « Précisions » : motif et détail).

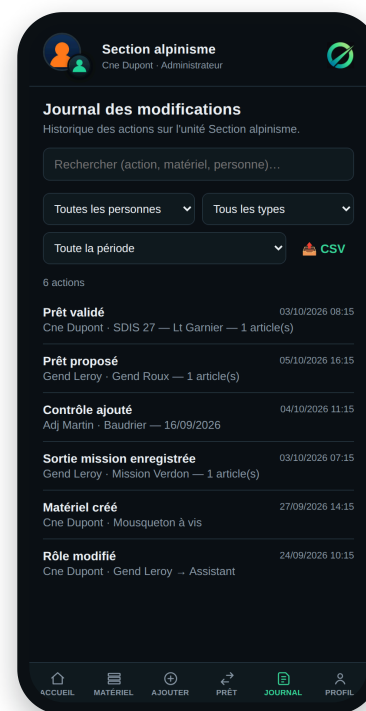

Le journal

Des messages automatiques envoyés depuis notifications@optepia.fr.

E-mail	Destinataires	Contenu
Récapitulatif hebdomadaire chaque lundi matin	Administrateurs et vérificateurs	Prêts en retard, prêts à valider (plus de 48 h), contrôles dépassés, fins de vie atteintes, contrôles à faire sous 7 et 30 jours, fins de vie sous 30 et 60 jours, jamais contrôlés, prêts en cours, matériel mis à la corbeille (avec motif et date de suppression définitive possible). Par unité.
Prêt à valider instantané	Administrateurs et vérificateurs	Un assistant a enregistré un prêt : emprunteur, date et heure, retour prévu, liste du matériel.
Prêt validé	L'assistant demandeur	Le prêt a été validé, avec son récapitulatif.
Prêt refusé	L'assistant demandeur	Le prêt a été refusé, avec le motif .

Matériel emporté en mission	Administrateurs et vérificateurs	Intitulé, date et heure de sortie, liste de ce qui a été emporté.
Retour de prêt ou de mission	Administrateurs et vérificateurs	Qui a restitué, quand, et l'état du matériel (bon état, réserve, endommagé).
Abonnement chaque matin si besoin	Administrateurs	Fin d'essai proche (7 jours, veille), début de la période de grâce, passage prochain puis effectif en lecture seule. E-mails de service : ils ne peuvent pas être désactivés.

Les heures sont affichées à l'heure de Paris. Si un e-mail n'arrive pas, vérifier les courriers indésirables et ajouter l'expéditeur aux contacts.

i À savoir Les destinataires dépendent du rôle, pas d'un réglage individuel : pour recevoir les alertes, un membre doit être administrateur ou vérificateur de l'unité.

Sortir, faire entrer et mettre à l'abri les données de l'unité.

Export CSV

Le bouton **Export** (accueil ou liste du matériel) génère un fichier CSV, ouvrable dans un tableur, listant l'ensemble du matériel : désignation, marque, numéro de série, dates, statut, dernier contrôle, créateur de la fiche. Tous les rôles peuvent l'utiliser.

Import de matériel

Pour ajouter beaucoup de fiches d'un coup (administrateur et vérificateur) :

1. **Télécharger le modèle CSV** : colonnes prêtes et une ligne d'exemple ;
2. Le remplir, une ligne par article (dates en AAAA-MM-JJ ou JJ/MM/AAAA) ;
3. **Importer un fichier CSV** : un aperçu indique le nombre d'articles et les lignes ignorées (désignation manquante) avant toute création ;
4. **Confirmer** pour créer les fiches.

L'import crée uniquement les informations de base : pas de photo, de fiche technique ni de contrôle, à compléter ensuite.

Dossier d'inspection (PDF)

Pour présenter l'état du parc lors d'une inspection (HSIE), **Export › Dossier d'inspection (PDF)** génère un dossier prêt à imprimer (administrateur et vérificateur). Vous choisissez :

- le **périmètre** (toute l'unité ou une famille) et la **période** de l'historique (3 à 24 mois) ;
- le **contenu** : synthèse chiffrée, registre par famille (résultat du dernier contrôle en couleur et signature), points d'attention, matériel réformé et supprimé (avec motifs), prêts et missions, extrait du journal, fiches individuelles (les 10 derniers contrôles) ;
- les **options** : masquer les noms de personnes pour un envoi hors de l'unité, inclure les signatures et les photos.

Cliquez sur **Générer le dossier**, puis sur le bouton d'impression et choisissez « **Enregistrer au format PDF** ». Chaque rubrique commence sur une nouvelle page ; un bloc « Établi par / Vu par le chef d'unité » est prévu pour les signatures avant les fiches individuelles.

Inventaire par type (PDF et CSV)

Pour savoir **ce que l'unité possède**, **Export › Inventaire par type** regroupe le matériel par famille puis par modèle, avec la quantité de chaque type et la



Export, import, sauvegarde

répartition par état (conforme, à surveiller, hors service). Options : limiter à **une famille**, ajouter le **détail de chaque exemplaire** (numéro de série, identification, dates), inclure ou non le matériel hors service. **Voir / enregistrer en PDF** ouvre un document prêt à imprimer ; **Exporter en CSV** produit le même contenu pour un tableur.

Sauvegarde complète


Télécharger la sauvegarde (JSON) exporte toutes les données de l'unité (matériel, contrôles, prêts, membres, journal). Les photos, signatures et fiches techniques ne sont pas incluses : seuls leurs liens figurent dans le fichier. À faire régulièrement et à ranger hors de l'appareil (ordinateur, cloud). Réservé aux administrateurs et vérificateurs.

11 Profil, équipe et unité

Votre compte, vos coéquipiers et les réglages de l'unité.

L'onglet **Profil** présente votre photo et vos informations, puis des **menus déroulants** qui gardent l'écran léger :

 Équipe	Membres et rôles ; modifier un rôle ou retirer un membre (administrateur, vérificateur)
 Paramètres de l'unité	Nom (propriétaire), photo de l'équipe, code d'invitation (administrateur, vérificateur)
 Changer mon mot de passe	Saisie du mot de passe actuel puis du nouveau
 Double authentification	Activer ou désactiver le code à 6 chiffres
 Notifications	Choisir les e-mails que l'on souhaite recevoir
 Contacter le support	Écrire à l'équipe Optepia (administrateur, vérificateur) : voir ci-dessous
 Affichage et aide	Thème clair / sombre, ce manuel
 Rôles et droits	Rappel des rôles

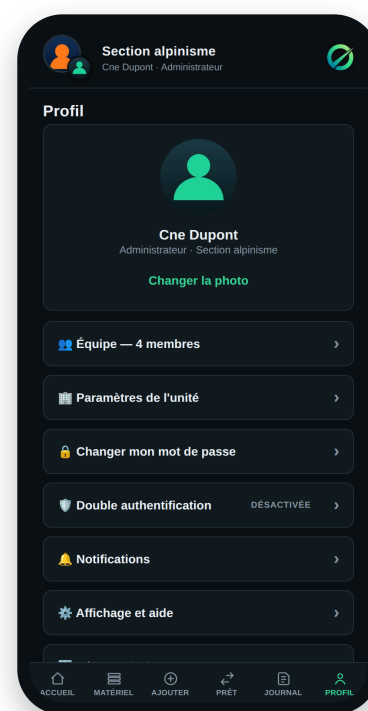

Profil

Photo de profil et photo d'équipe

Un appui sur **Changer la photo** (ou **Ajouter la photo** pour l'équipe) ouvre un choix :

-  **Galerie / importer un fichier** : une image déjà présente sur l'appareil ;
-  **Prendre une photo** : l'appareil photo.

Un écran de **recadrage** s'ouvre ensuite, avec un cercle qui montre exactement ce qui sera affiché : **glisser** la photo pour la déplacer, **pincer** avec deux doigts ou utiliser le **curseur** pour zoomer, puis **Valider**. La photo est enregistrée au format rond et apparaît aussitôt dans l'en-tête.

La photo de l'équipe ne peut être changée que par les administrateurs et vérificateurs.

Le code d'invitation

Visible dans **Paramètres de l'unité**. Le communiquer à chaque nouvelle personne : elle crée son compte, puis rejoint l'unité avec ce code (rôle Lecteur par défaut, à ajuster dans Équipe).

Contacter le support

Une question, un problème, une suggestion ou un point de facturation ? Le bouton  **Contacter le support** (Profil) est réservé aux **administrateurs et vérificateurs** de l'unité.


1. **+ Nouveau ticket** : choisir le type de demande, saisir un sujet et un message. Votre nom, votre adresse e-mail et le nom de l'unité sont joints automatiquement.
2. **Pièces jointes** (facultatif) : jusqu'à **3 fichiers** (photo JPG, PNG, WebP ou PDF, 5 Mo chacun) ; les grandes photos sont réduites automatiquement. Utile pour joindre une capture d'écran.
3. Les réponses de l'équipe arrivent **dans le ticket** et par **e-mail**. Vous pouvez répondre, **close** le ticket une fois résolu, ou le **rouvrir**.

Pastilles : **En attente** (votre message attend une réponse), **Réponse reçue**, **Clos**. Les tickets sont visibles par les administrateurs et vérificateurs de l'unité.


Un ticket **clos** est supprimé automatiquement au bout de **7 jours**, avec ses messages et ses pièces jointes : pensez à noter la réponse qui vous intéresse. Un ticket rouvert avant ce délai est conservé.

Double authentification (2FA)

Facultative mais **fortement recommandée**, surtout pour les administrateurs. Elle ajoute un code à usage unique à chaque connexion. Profil > **Double authentification** > « Activer » : scanner le QR code affiché avec une application comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy, puis saisir le code à 6 chiffres pour confirmer. Désactivable depuis le même endroit.

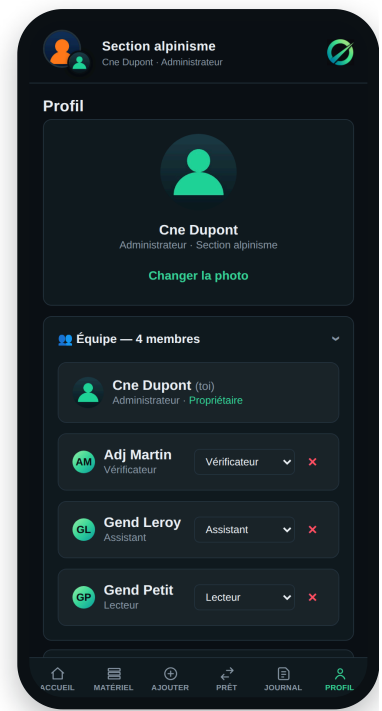

Équipe et membres

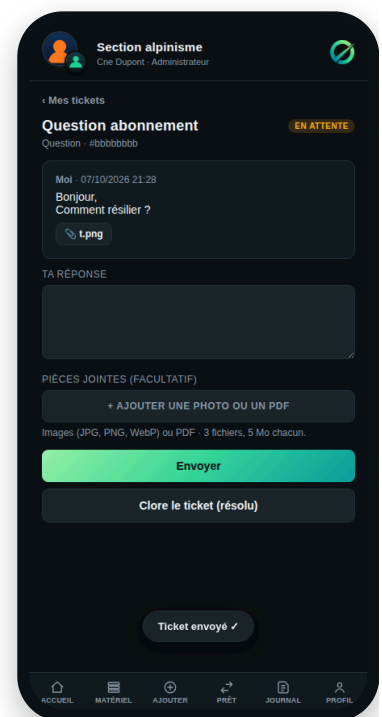

Un ticket

Abonnement et accès

L'accès complet à l'application dépend de l'abonnement de l'unité :

Essai	30 jours d'accès complet.
Période de grâce	14 jours après la fin de l'essai (ou à partir d'un impayé) : accès complet maintenu, avec un bandeau orange.
Lecture seule	Passé ce délai, ou si l'abonnement est résilié : bandeau rouge. On peut tout consulter et exporter , mais plus ajouter ni modifier de matériel, de contrôle ou de prêt.
Abonnement actif	Accès complet, sans bandeau.

Aucune donnée n'est jamais supprimée automatiquement. L'accès complet est rétabli dès la régularisation de l'abonnement.

Notifications par e-mail

Profil ›  **Notifications** : une bascule par type d'e-mail, activée par défaut. Seuls les e-mails qui concernent votre rôle sont proposés, et vos choix s'appliquent à toutes vos unités.

Récapitulatif hebdomadaire	Chaque lundi : contrôles, fins de vie, prêts en retard ou en cours, matériel mis à la corbeille (administrateur, vérificateur)
Rappel à 7 jours	Contrôle annuel ou fin de vie qui arrive à échéance dans 7 jours (administrateur, vérificateur)
Prêt à valider	Un assistant a enregistré un prêt à valider (administrateur, vérificateur)
Sorties en mission et retours	Départ en mission, restitution d'un prêt ou d'une mission (administrateur, vérificateur)
Matériel réformé ou avec réserve	Un contrôle réforme un matériel ou relève une réserve (administrateur, vérificateur)
Transfert de propriété	Ancien et nouveau propriétaire d'une unité (administrateur)
Décision sur mes prêts	Prêt proposé, puis validé ou refusé avec le motif (assistant)
Changement de mon rôle	Votre rôle a été modifié dans une unité (tous)
Arrivée, départ ou retrait	Vous rejoignez, quittez ou êtes retiré d'une unité (tous)

Les **e-mails de sécurité** ne sont pas désactivables : bienvenue, confirmation d'adresse, mot de passe modifié ou réinitialisé, double authentification activée ou retirée, suppression de compte. Chaque e-mail rappelle en bas où régler ces choix.

Quitter une unité, se déconnecter

- **Quitter cette unité** est possible pour tous, sauf pour le propriétaire (transfert préalable) et pour le dernier administrateur.

- **Se déconnecter** (bas du profil) ferme la session sans quitter aucune unité. Une **déconnexion automatique** intervient aussi après **2 heures sans activité**, utile sur un appareil partagé.

12 Sécurité et confidentialité

Ce qui protège vos données.

Cloisonnement	Chaque unité ne voit que ses propres données, et chaque rôle n'accède qu'à ce qui le concerne. Ces règles sont appliquées par la base de données elle-même.
Mots de passe	Stockés chiffrés, avec des règles de complexité. Jamais visibles de l'éditeur.
Double authentification	Code à usage unique en plus du mot de passe (facultatif).
Anti-robot	Un contrôle protège la connexion et la création de compte.
Journal fiable	Écrit côté serveur ; non modifiable par les utilisateurs.
Chiffrement	Toutes les communications passent en HTTPS.
Déconnexion automatique	Après 2 heures d'inactivité.

Les **mentions légales**, les **conditions d'utilisation** et la **politique de confidentialité** sont accessibles depuis l'écran de connexion et le bas du profil. Les données saisies appartiennent à l'unité cliente.

⚠ **Attention** Optepia est un outil d'aide au suivi. Il ne remplace ni la notice du fabricant, ni la réglementation, ni le jugement d'une personne compétente : la décision de maintenir ou de retirer un équipement relève de l'unité.

13 Questions fréquentes

Les petits blocages les plus courants.

Je n'ai pas reçu l'e-mail de confirmation.

Vérifier les courriers indésirables, puis réessayer de créer le compte avec la même adresse. Vérifier aussi qu'il n'y a pas de faute de frappe dans l'adresse.

Le code d'invitation est refusé.

Le demander à nouveau à l'administrateur de l'unité (Profil › Paramètres de l'unité). Il se compose de 8 caractères ; attention aux lettres O et chiffre 0.

Un matériel n'apparaît pas dans la liste pour un prêt.

Il est déjà sorti (prêt ou mission) ou réservé par un prêt en attente de validation. Il redevient disponible après restitution ou refus.

Le statut d'un matériel ne change pas après un contrôle.

Le statut est recalculé d'après la date du dernier contrôle et la fin de vie. Vérifier la date saisie (un contrôle antidaté de plus d'un an reste « dépassé »).

Je ne vois pas le bouton Modifier, Ajouter ou Valider.

Les boutons dépendent du rôle (§3). Un vérificateur propose les modifications au lieu de les appliquer.

Ma photo de profil ou d'équipe n'a pas changé.

Rafraîchir la page. Si l'ancienne image persiste, fermer puis rouvrir l'application.

L'application affiche une ancienne version.

Recharger la page (tirer vers le bas ou Ctrl + F5). Sur téléphone, fermer complètement l'application puis la rouvrir.

Je suis déconnecté sans raison.

Une déconnexion automatique intervient après 2 heures sans activité. Se reconnecter retrouve tout tel quel.

Je ne reçois pas les e-mails d'alerte.

Seuls les administrateurs et vérificateurs reçoivent les alertes. Vérifier le rôle (Profil › Équipe) et les courriers indésirables.

J'ai perdu l'accès à mon application d'authentification.

Contactez l'administrateur de l'unité ou l'éditeur du service pour faire réinitialiser la double authentification.

Mon unité est en lecture seule : que faire ?

L'abonnement de l'unité n'est plus actif (essai terminé, impayé ou résiliation). Les données restent consultables et exportables. Contacter le support Optepia pour régulariser ; l'accès complet revient aussitôt.

Pourquoi ne puis-je pas supprimer définitivement une fiche ?

La suppression définitive n'est possible qu'au moins 7 jours après la mise à la corbeille, et seulement par un administrateur. La corbeille affiche la date à partir de laquelle le bouton apparaît.

Comment retirer un matériel de service ?

Mettre la date de fin de vie à aujourd'hui (ou antérieure) : la fiche passe « Hors service ». Pour la retirer du registre actif, la supprimer : elle part en corbeille (avec le motif indiqué) et reste restaurable. Pour un matériel réformé, enregistrer un contrôle « Réformé » : la fiche est alors conservée 5 ans.

Aide-mémoire : qui fait quoi ?

Je veux...	Où ?
Voir ce qui est urgent	Accueil › À traiter
Retrouver un article	Matériel › Recherche (n° de série, identification)
Contrôler beaucoup d'articles	Matériel › Contrôle groupé
Sortir du matériel	Prêt › + Nouveau prêt / + Nouvelle sortie mission
Valider un prêt	Bandeau  › Validations en attente
Imprimer une fiche de prêt	Prêt › détail › Fiche imprimable (PDF)
Savoir qui a fait quoi	Journal
Inviter un collègue	Profil › Paramètres de l'unité › Code d'invitation
Changer ma photo	Profil › Changer la photo

Préparer une inspection HSIE	Export › Dossier d'inspection (PDF)
Sauvegarder les données	Export › Sauvegarde complète