小米PDA条码去除前后出现【A】字符的设置 手册

1. 进入界面设置

根据下图图中高亮的选项顺序进入设置界面







	扫码工具	:
<u>扫码</u>	码头设置	应用设置
广播方式输出		
模拟键盘和直接填充方式输出		



扫码工具

扫码

码头设置

应用设置

基础设置

补光灯设置



扫码返回类型

None

中心点解码设置

中心点优先解码 >

选择可识别码

启用/禁用解码器,配置解码器参数

特殊场景配置

默认 >

图像控制




扫描图像存储控制





く 选择可识别码 全选 UPC-E1 C UPC-A C Interleaved 2 of 5 C Matrix 2 of 5 C Code 39 C Ocode 93 Codabar GS1-Databar Ocode 11 C

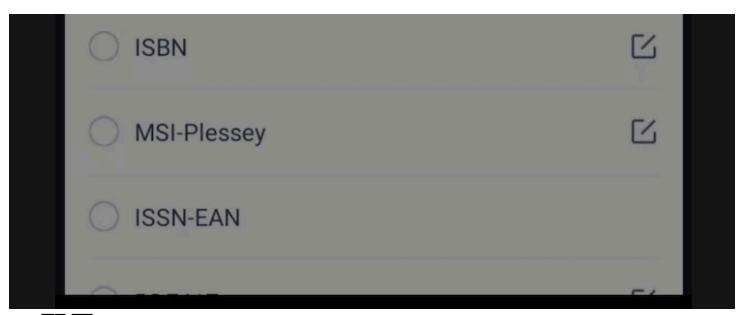


2. 配置

一定要将图片中高亮的选项出掉

く 选择可识别码



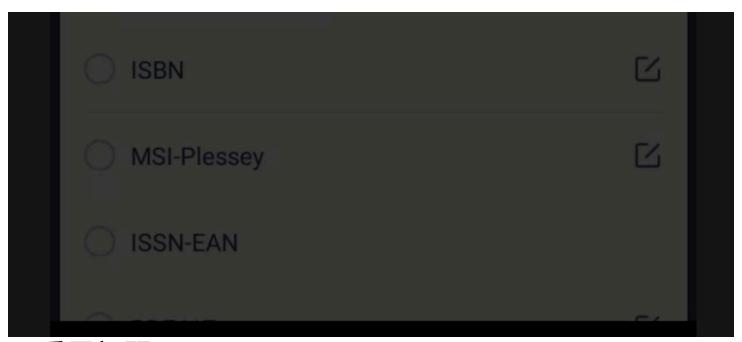

3. 重置问题

如果PDA在完全无电的情况下有可能系统重置为默认设置,请依照以上重新设置一遍即可