


❑ KÉO DÂY CHO HỆ THỐNG CẢM BIẾN



Quy cách kéo dây :

- Sử dụng dây mạng CAT5E (hoặc CAT6)
- Mỗi ZCU kết nối tối đa 2 lộ cảm biến, độ dài dây kéo cho mỗi lộ cảm biến <200m (tính cả chiều dài dây hạ theo giá đỡ cảm biến) => bắt buộc để tránh sụt áp trên đường truyền
- Quy định màu dây tín hiệu trong hệ thống

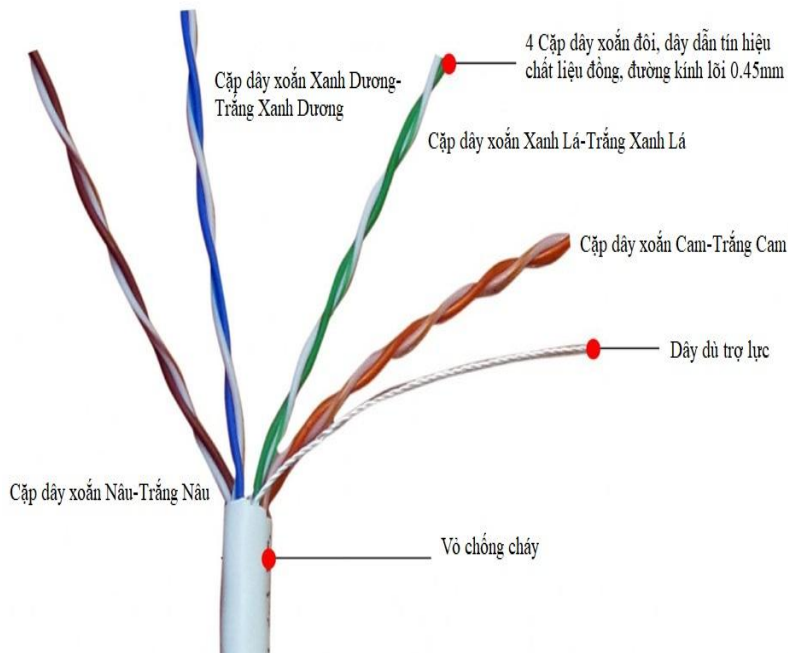

Màu Dây	Ý nghĩa
Cặp dây xoắn Cam + Trắng Cam	Dây dương nguồn 24VDC
Cặp dây xoắn Nâu + Trắng Nâu	Dây âm nguồn
Xanh Lá	Dây tín hiệu RS485-A kết nối tới cảm biến
Trắng Xanh Lá	Dây tín hiệu RS485-B kết nối tới cảm biến

❑ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT CẢM BIẾN PHÁT HIỆN XE

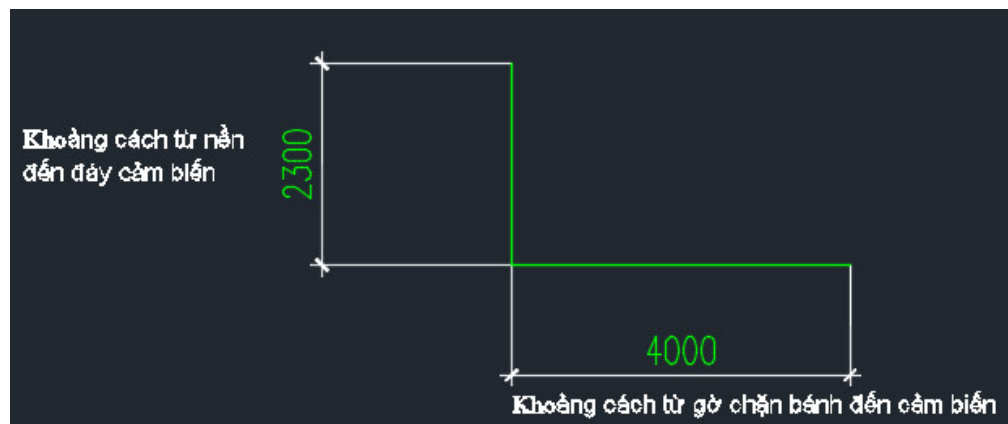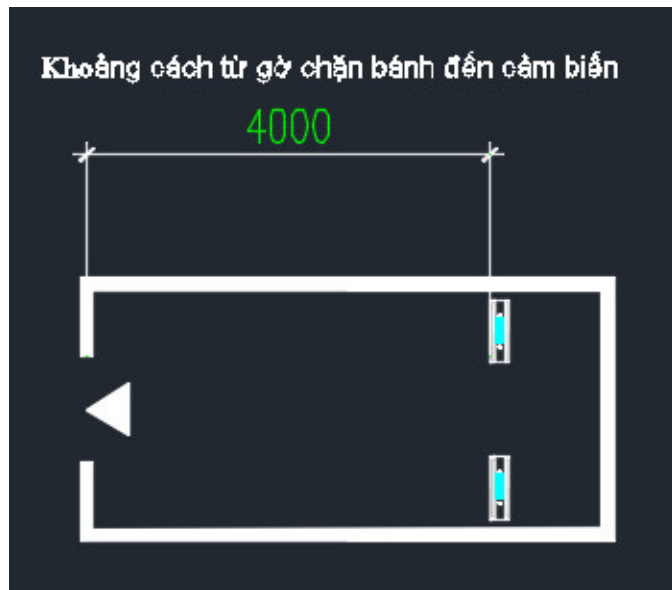

=> Trong trường hợp khoảng cách từ gờ chặn bánh đến đỉnh tam giác “=” hoặc “<” 4m thì phải lắp đặt cảm biến ở vị trí đỉnh tam giác chiếu lên và cao độ là 2m-2m3 để đảm bảo độ ổn định của thiết bị



Note : Trước khi lắp đặt cảm biến, phải thiết lập địa chỉ ID, khoảng cách nền phù hợp với thực tế (chi tiết trong file hướng dẫn thiết lập cảm biến)

❑ LẮP ĐẶT CHI TIẾT CẢM BIẾN

Các bước lắp đặt cảm biến :

- B1 : Lắp phụ kiện gá trên với đầu nối ống thép EMT ½”, gá dưới lắp vào cảm biến

Vị trí
lắp
đầu nối
ống thép



Gá trên



Đầu nối ống thép



Gá dưới



Cảm biến

- B2 : Lắp đầu nối vào ống thép đã luồn dây mạng CAT5E (CAT6)
- B3 : Đấu nối dây mạng với dây chuyển đổi của cảm biến theo quy tắc màu dây như bảng (sử dụng kìm chuyên dụng và đầu cos để đấu nối dây đảm bảo mỗi nối chắc chắn, ổn định)



Miêu tả	Chức năng	Màu dây kết nối từ sensor	Màu dây CAT6 kết nối tương ứng
1	GND	Dây màu đen	Cặp dây xoắn Nâu + Trắng nâu
2	RS485-A kết nối với sensor	Dây màu đỏ	Xanh Lá
3	RS485-B kết nối với sensor	Dây màu trắng	Trắng Xanh Lá
4	24VDC	Dây màu vàng	Cặp dây xoắn Cam + Trắng cam

❑ LẮP ĐẶT CHI TIẾT CẢM BIẾN

- B4 : Cắm giắc chuyển đổi vào cảm biến theo quy tắc như hình ảnh
- B5 : Sau đó lắp cảm biến lên gá trên để hoàn thành việc lắp đặt



⚠ Note : Phần dây nguồn phải sử dụng 2 lõi của mỗi dây CAT6 như bảng đã quy định để tránh sụt áp trên đường truyền, dây tín hiệu chỉ cần 1 lõi. Khi xoắn dây CAT6 nên xoắn cả phần nhựa để chắc chắn. Chỉ sử dụng 6 lõi của dây mạng khi đấu nối cảm biến, còn 2 lõi xanh dương và trắng xanh dương không dùng, cắt gọn và quấn băng keo, tránh chạm chập.

❑ THIẾT LẬP KHOẢNG CÁCH NỀN

Trong trường hợp sau khi đã lắp đặt hệ thống hoàn chỉnh, có những vị trí do thực tế hiện trường cần thiết lập lại khoảng cách nền cho phù hợp, chỉ cần nối USB 485 tại đầu lộ cảm biến, nhập địa chỉ ID của cảm biến cần thiết lập lại khoảng cách nền và làm theo các bước như trên



Note: Trên cùng 1 lộ, các địa chỉ ID cảm biến không được trùng nhau, nếu trùng nhau thì cảm biến sẽ không truyền được dữ liệu về bộ điều khiển, đồng thời gây ảnh hưởng đến việc truyền thông dữ liệu của các cảm biến bên cạnh
Tủ điều khiển vùng có 2 kênh, mỗi kênh quản lý tối đa 32 cảm biến với địa chỉ được thiết lập tuần tự từ 0->31