

- Tab cấu hình thiết bị

Cấu hình thiết bị

Bảng trạng thái cảm biến

Tìm côngBandrate [115200]Kết nối
Connect Disconnect IP 192.168.0.221Port 2021

Infor DevName : CCU-DEVType ServerId 0IPv4 DevIP address: 192.168.0.221Subnet mask: 255.255.255.0Default gateway: 192.168.0.1Port open 2021DHCP STATICAutoSwToDynamicSeverPortIP address: 192.168.0..6Port open 5000Mac_Ask_DevMac adr00 . 80 . E1 . 58 . 4C . C1Mode_speedMode speedPHY_SPEED_10_MB'S_FULL_DUPLEXWrite_ConfigRead_ConfigReset

Dịch chi ip và port của các ZCU kết nối trực tiếp với CCU

	1	2	3	4	5
Ip	192.168.0.215	192.168.0.220	192.168.0.218	192.168.0.219	192.168.0.217
Port	2015	2020	2018	2019	2017
Status					

Write_table_deviceRead_table_device

Số trạm ZCU và địa chỉ định danh ID của các ZCU quản lý bởi CCUSố ZCU có trong hệ thống5

	1	2	3	4	5
Id_ZCU	0	1	2	3	4

Write_table_id_zcuRead_table_id_zcu

Bảng cấu hình cảm biến được thiết lập quản lý bởi ZCU

	S-0	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9
1 USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE
2 USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE

Write_table_sensor_setupRead_table_sensor_setup

Total Parking bảng led chỉ hướngCông điều khiển1Màu đènHươngMauDịchTham sốUpXanhDừng imLoại chỗ đỗSố chỗ trốngMauĐỗ cơ khí (L < 5 M)1ĐỗĐỗ cơ khí (L < 4.8 M)2ĐỗĐỗ thường3ĐỗTestUpdate

SCCU.02.5.2.1.22222222222222222222
SCCU.02.5.3.1.22222222222222222222
Ngày kết nối

- Tab hiển thị trạng thái ZCU và sensor

Cấu hình thiết bị | Bảng trạng thái cảm biến

Bảng trạng thái kết nối của các ZCU

Status	0	1	2	3	4

Bảng trạng thái cảm biến của từng ZCU

	S-0	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31
1																																
2																																

Màu mô tả ý nghĩa trạng thái ZCU

Kết nối:

Mất kết nối:

Màu mô tả ý nghĩa trạng thái cảm biến

Trống:

Có xe:


Lỗi:

Không định:

Trạng thái cảm biến trong ZCU

Id_ZCU:


Protocol:

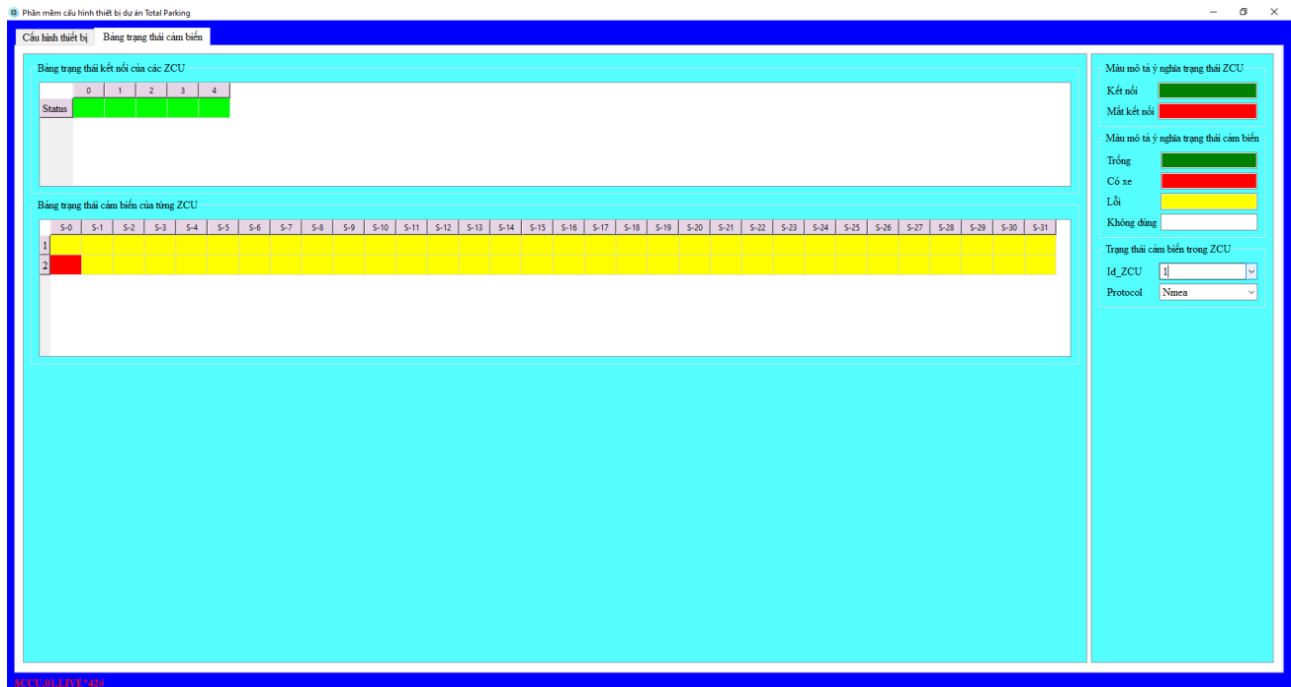


2. Hướng dẫn cấu hình cho các thiết bị

2.1 Cấu hình địa chỉ mạng Ip và Port cho thiết bị

Việc cấu hình địa chỉ mạng IP và PORT là việc bắt buộc cho hệ thống. Áp dụng cho tất cả các thiết bị. Địa chỉ IP và Port của thiết bị CCU là 192.168.0.221 – 2021. Của ZCU là 192.168.0.220 – 2020. Mở phần mềm cấu hình nhập địa chỉ IP và Port theo hình sau rồi nhấn Connect.

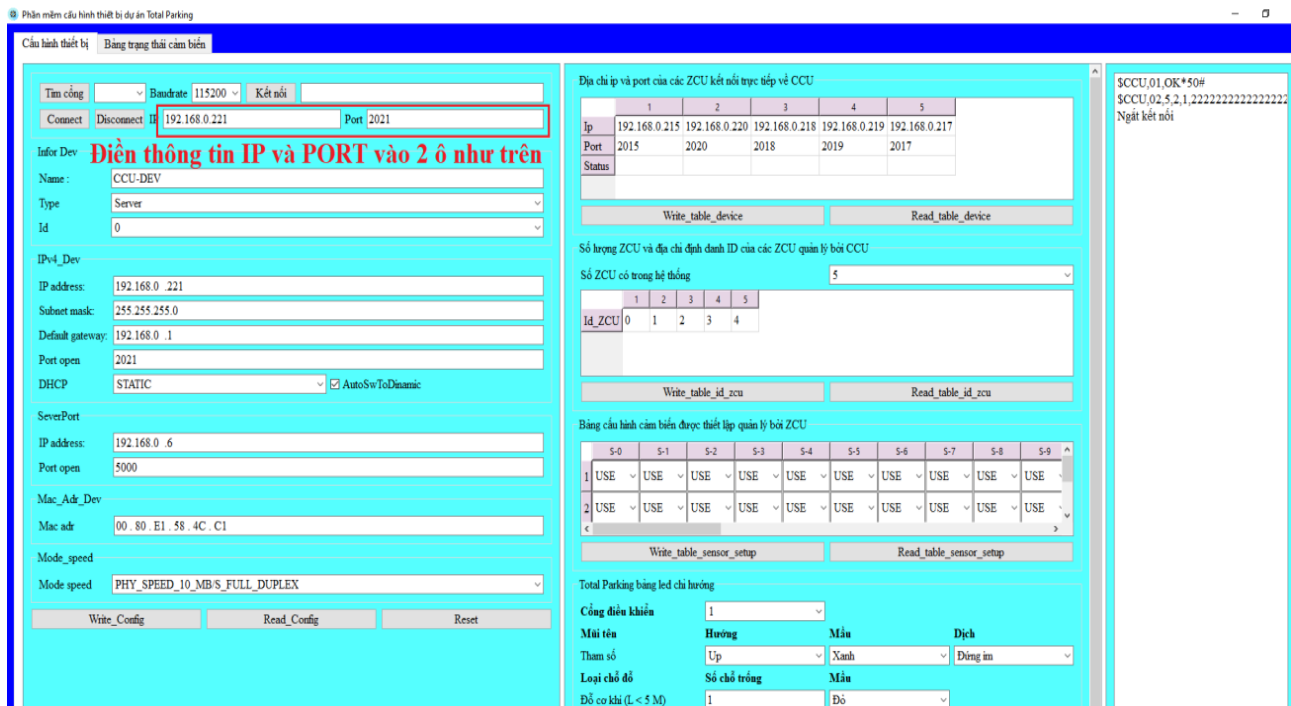

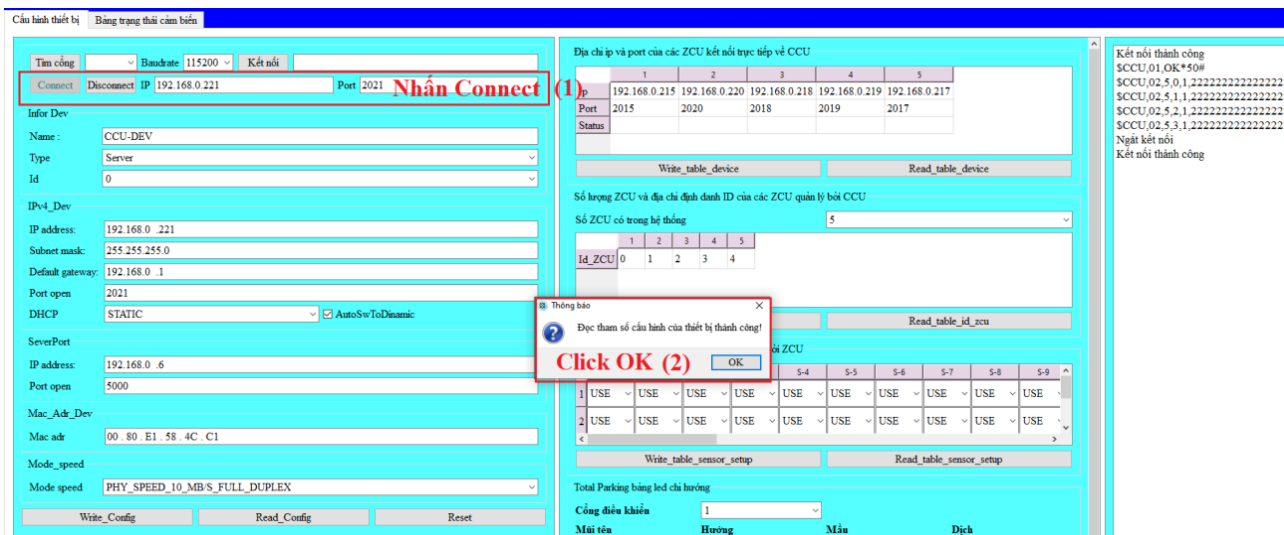

Sau khi kết nối thành công đến thiết bị CCU hoặc ZCU quan tâm đến bảng thông số và các bước theo thứ tự sau:

Tìm công	Baudrate	115200	Kết nối
Connect	Disconnect	IP 192.168.0.221	Port 2021
Info Dev			
Name :	CCU-DEV		
Type	Server		
Id	0		
IPv4_Dev			
IP address:	192.168.0.221		
Subnet mask:	255.255.255.0		
Default gateway:	192.168.0.1		
Port open	2021		
DHCP	STATIC ☒ AutoSwToDynamic		
ServerPort			
IP address:	192.168.0.6		
Port open	5000		
Mac_Adr_Dev			
Mac adr	00.80.E1.58.4C.C1		
Mode_speed			
Mode speed	PHY_SPEED_10_MB/S_FULL_DUPLEX		
Write_Config		Read_Config	
Reset			

STT	Ý nghĩa				
1	Tên thiết bị, đối với thiết bị CCU thì tên thiết bị mặc định là CCU – DEV. ZCU tên mặc định à ZCU – DEV.				
2	Địa chỉ định danh ID của thiết bị, trong 1 hệ thống quản lý các ZCU với CCU thì mỗi một ZCU phải có địa chỉ ID là duy nhất, không được trùng lặp. ID có giá trị từ 0 đến 15.				
3	Địa chỉ IP hiện tại của thiết bị. Địa chỉ mặc định là: <table border="1"> <tr> <th>CCU</th><th>ZCU</th></tr> <tr> <td>192.168.0.221</td><td>192.168.0.220</td></tr> </table>	CCU	ZCU	192.168.0.221	192.168.0.220
CCU	ZCU				
192.168.0.221	192.168.0.220				
4	Địa chỉ subnet mask của thiết bị. Mặc định 255.255.255.0.				
5	Địa chỉ default gateway của thiết bị. Mặc định 192.168.0.1				
6	Port của thiết bị, mặc định đối với CCU là 2021 và ZCU là 2020				
7	DHCP của thiết bị, luôn luôn là STATIC				
8	Địa chỉ mac của thiết bị, trong 1 thiết bị địa chỉ mac là duy nhất. Nên để mặc định theo nhà cung cấp. Nếu địa chỉ này bị trùng với các thiết bị khác cần phải được sửa đổi để đảm bảo trong 1 mạng lan, không trùng nhau.				
9	Tốc độ truyền mạng, để mặc định là 10MB/S full duplex				
10	Chức năng ghi cấu hình				
11	Chức năng đọc cấu hình				
12	Chức năng reset lại thiết bị khi cấu hình xong				

2.2 Cấu hình địa chỉ IP và PORT cho các thiết bị ZCU được CCU quản lý trực tiếp, hoặc ZCU do ZCU quản lý

Mỗi một CCU hoặc ZCU có thể tạo ra 5 socket đóng vai trò làm client để kết nối trực tiếp đến thiết bị khác trong hệ thống. Cần phải connect đến địa chỉ IP và PORT của thiết bị cần cấu hình sau đó làm như hình sau:

Địa chỉ ip và port của các ZCU kết nối trực tiếp về CCU

	1	2	3	4	5
Ip	192.168.0.215	192.168.0.220	192.168.0.218	192.168.0.219	192.168.0.217
Port	2015	2020	2018	2019	2017
Status					

Write_table_device Read_table_device

1. Đọc bảng thiết bị (Read_table_device)
2. Điền địa chỉ IP và PORT của thiết bị cần quản lý vào bảng
3. Ghi xuống thiết bị (Write_table_device)
4. Reset lại thiết bị (Reset)

2.3 Cấu hình số lượng ZCU và địa chỉ định danh ID của ZCU có trong hệ thống cho CCU

Zcu trong hệ thống phải có 1 địa chỉ ID định danh duy nhất, để CCU biết dữ liệu nhận được là của ZCU nào, nếu không CCU có thể bị nhận trùng lặp dữ liệu. Cần phải connect đến địa chỉ IP và PORT của thiết bị cần cấu hình sau đó làm như hình sau:

Số lượng ZCU và địa chỉ định danh ID của các ZCU quản lý bởi CCU

Số ZCU có trong hệ thống: 5

	1	2	3	4	5
Id_ZCU	0	1	2	3	4

Write_table_id_zcu Read_table_id_zcu

1. Đọc bảng tham số cấu hình (Read_table_id_zcu)
2. Chọn số ZCU có trong hệ thống tối đa là 16. Phần mềm sẽ tự động sinh ra địa chỉ ID cho ZCU để CCU quản lý (nhiệm vụ của người cấu hình cho ZCU phải có địa chỉ duy nhất thuộc bảng này).
3. Ghi xuống thiết bị CCU
4. Reset lại thiết bị

2.4 Cấu hình bảng map cảm biến được thiết lập cho ZCU

Chức năng này chỉ cho các thiết bị ZCU, bình thường ZCU sẽ quản lý tối đa cho 64 cảm biến báo chỗ trống chia thành 2 cổng. Tuy nhiên có những vị trí không lắp cảm biến, nếu cấu hình chọn là NOT USE thì ZCU sẽ luôn đẩy trạng thái vị trí đó là không lắp về cho CCU và báo cáo lên máy tính. Mặc định tất cả các vị trí đều cài là USE. Cần phải connect đến địa chỉ IP và PORT của thiết bị cần cấu hình sau đó làm như hình sau:

Bảng cấu hình cảm biến được thiết lập quản lý bởi ZCU

	S-0	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9
1	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE
2	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE

Write_table_sensor_setup Read_table_sensor_setup

1. Đọc bảng sensor_setup
2. Chọn vị trí không dùng, hoặc dùng
3. Ghi vào thiết bị
4. Reset lại thiết bị