


❑ TEST HỆ THỐNG

1. Kiểm tra kết nối thiết bị điều khiển vùng (ZCU)

- ❖ Bộ điều khiển vùng cần được cấp nguồn 24VDC, setup địa chỉ IP không được trùng nhau, và được kết nối đầy đủ 2 cổng RS485 với cảm biến và 1 cổng TCP/IP kết nối về CCU
- ❖ Tại mỗi thiết bị điều khiển vùng, có thể quan sát đèn LED hiển thị trạng thái để biết trạng thái truyền thông

a. Kiểm tra tại thiết bị điều khiển vùng (ZCU)

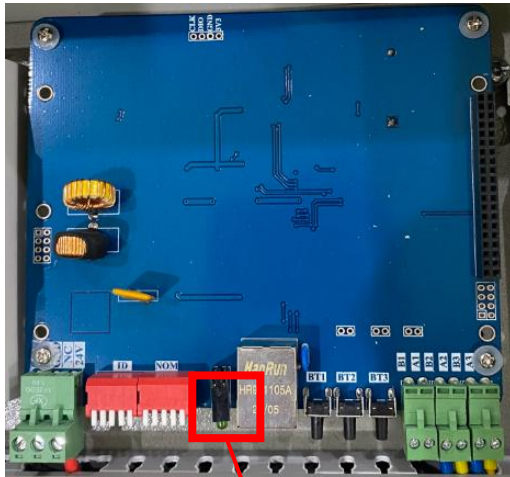

Đèn xanh: Đèn nhấp nháy báo hiệu đã kết nối truyền nhận dữ liệu đến bộ điều khiển trung tâm CCU

Đèn đỏ: Đèn nhấp nháy báo hiệu đang nhận dữ liệu từ cụm sensor 1

Đèn vàng: Đèn nhấp nháy báo hiệu đang nhận dữ liệu từ cụm sensor 2





Note : Sau khi thi công xong ống dây, phải lắp đặt và đấu nối tủ điều khiển trung tâm và tủ điều khiển vùng trước. Sau khi test các tủ điều khiển vùng đã truyền thông với nhau và truyền về bộ điều khiển trung tâm thì mới lắp đặt cảm biến tại các vị trí đỗ xe

❑ TEST HỆ THỐNG

b. Kiểm tra tại thiết bị điều khiển trung tâm

❖ Kiểm tra kết nối các ZCU (zone) về bộ điều khiển trung tâm

- Sử dụng 3 nút bấm trên bộ điều khiển trung tâm để thao tác

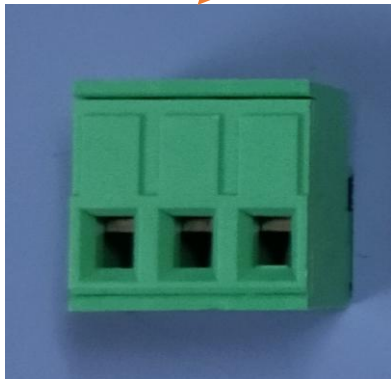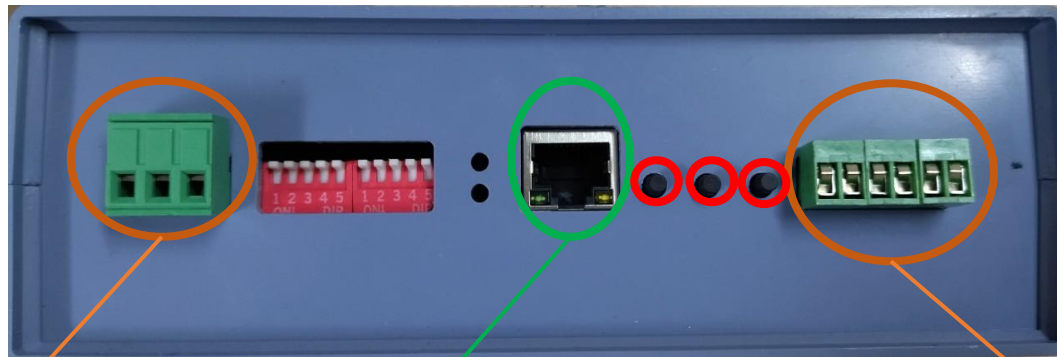

Cổng RJ45
kết nối lên
máy tính

Nút
nhấn
chuyển
màn
hình
LCD


Nút
nhấn
next
màn
hình

Nút nhấn
previous
màn hình




❑ TEST HỆ THỐNG

- Màn hình hiển thị tab đầu tiên thể hiện việc kết nối hệ thống 4 zone tương ứng với 4 ZCU về bộ điều khiển trung tâm (trong trường hợp không hiển thị zone nào thì kiểm tra kết nối với bộ điều khiển trung tâm CCU hoặc kết nối mạng với bộ điều khiển vùng ZCU đó)
- Có 2 hiển thị màu sắc để báo kết nối hoặc không kết nối từ các ZCU về bộ điều khiển trung tâm

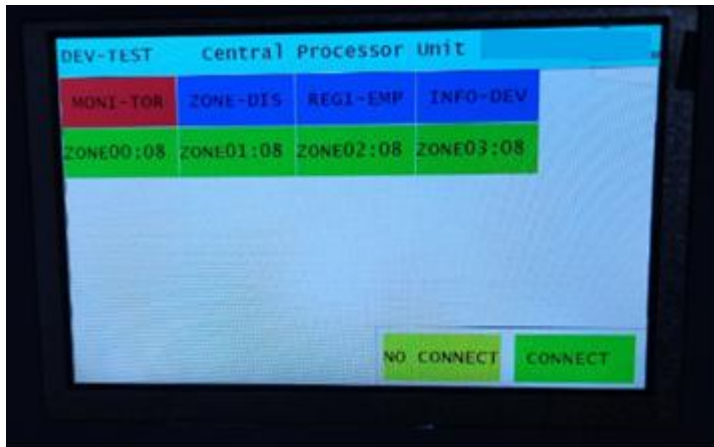

Tab hiển thị kết nối giữa các zone về CCU

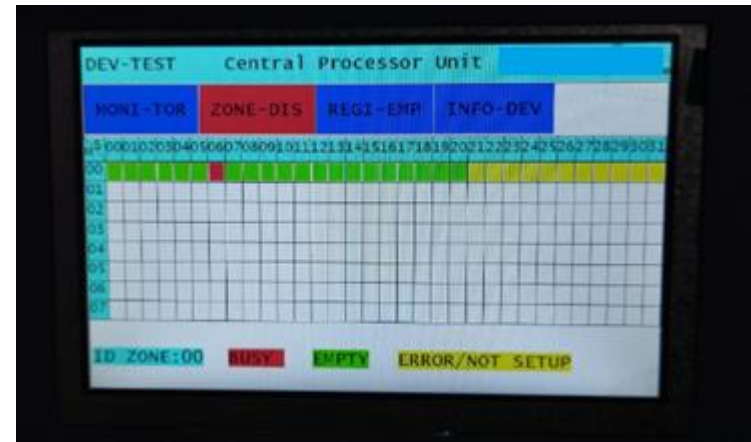

Tab hiển thị chi tiết trạng thái các ZCU và cảm biến

⚠ Note : Mỗi ZCU và CCU đều có địa chỉ IP mặc định dán trên thiết bị. Kết nối đến thiết bị theo địa chỉ IP mặc định thông qua hệ thống switch để test hệ thống, sau đó đổi địa chỉ theo yêu cầu (nếu cần)

❑ TEST HỆ THỐNG

2. Kiểm tra hoạt động cảm biến

- ❖ Giám sát trên màn hình hiển thị của thiết bị điều khiển trung tâm (hoặc phần mềm giám sát trên máy tính) để biết được những cảm biến nào đã truyền dữ liệu về thiết bị điều khiển trung tâm.

Ví dụ: Các cảm biến S0 (ID0), S1 (ID1), S2 (ID2), S3 (ID3) thuộc ZCU 0 đã truyền dữ liệu về. trong đó S0, S1 đang có xe, S2, S3 không có xe. Các cảm biến còn lại màu vàng nghĩa là thiết bị chưa truyền về hoặc chưa được lắp lên đường truyền.

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31
N0																																
N1																																
N2																																
N3																																
N4																																
N5																																
N6																																
N7																																
N8																																
N9																																
N10																																
N11																																
N12																																
N13																																
N14																																
N15																																



Note : Khi đã lắp hết cảm biến trong một lộ, nhưng cảm biến lại không truyền hết về bộ điều khiển trung tâm, lúc này xảy ra 2 trường hợp:

- + Một vài cảm biến không truyền về rải rác (màu vàng): Kiểm tra lại ID xem có bị trùng không và các kết nối của thiết bị đó cho đến khi truyền về trung tâm.
- + Một loạt các cảm biến liên tiếp không truyền về: Kiểm tra lại đường truyền, hoặc kết nối dây tại cảm biến có chạm chập hay không.