

F8PR-Y60-F075 · 十二状态跟踪误差
五方法×三种子；每点是一条完整轨迹；保留全部任务未通过点


北向位置 x RMSE

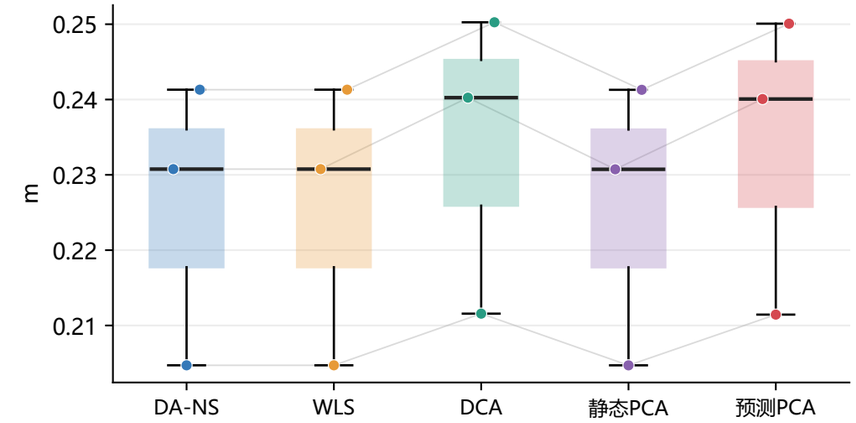


东向位置 y RMSE

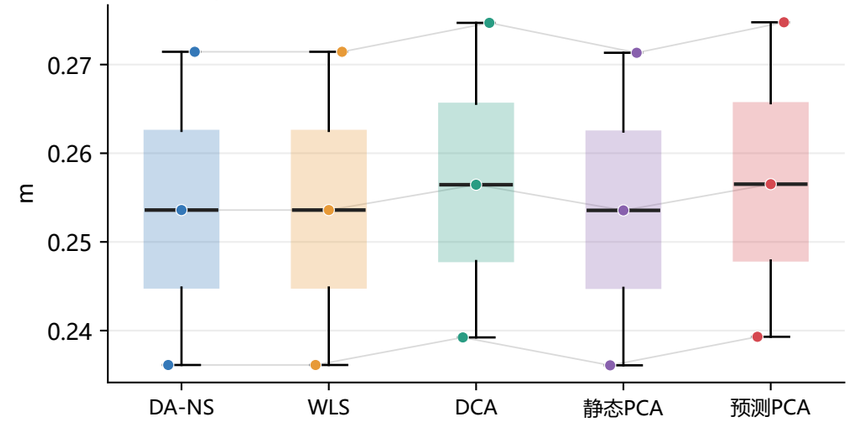


向下位置 z RMSE

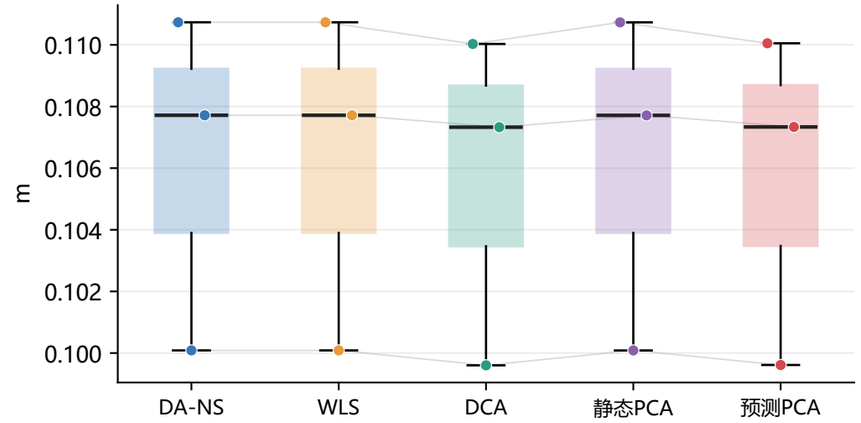


北向速度 vx RMSE

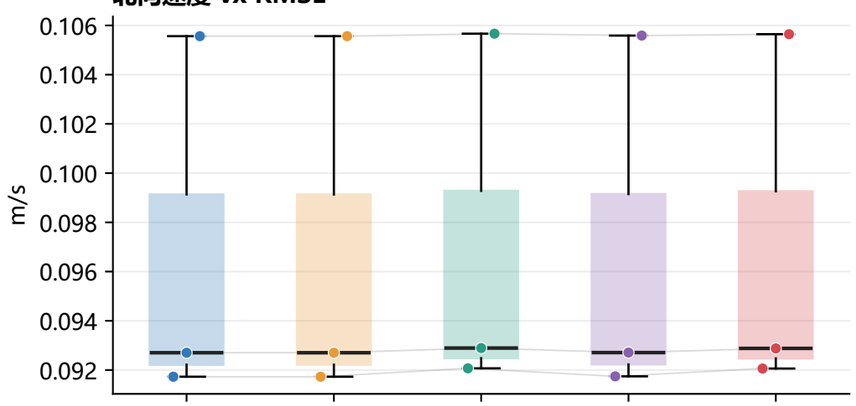


东向速度 vy RMSE

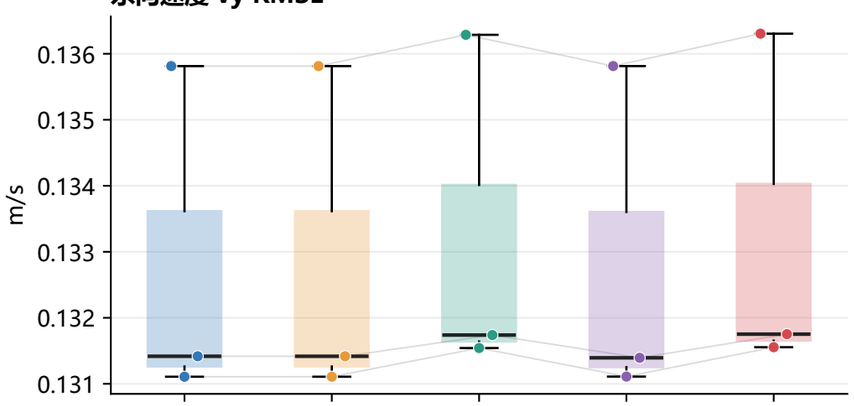


向下速度 vz RMSE

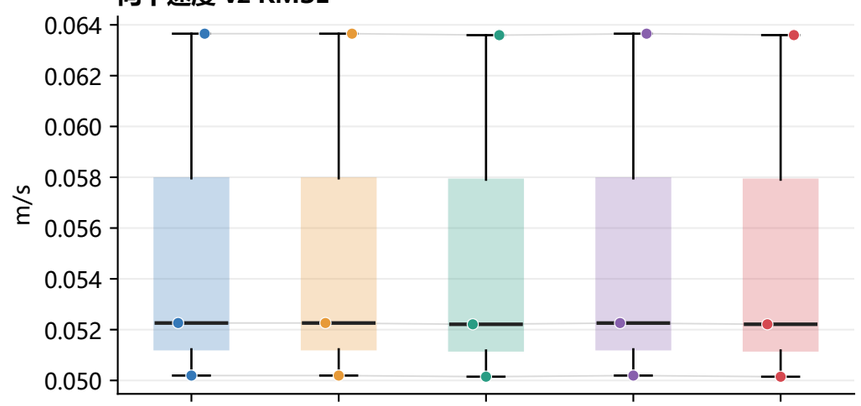


滚转角 roll RMSE

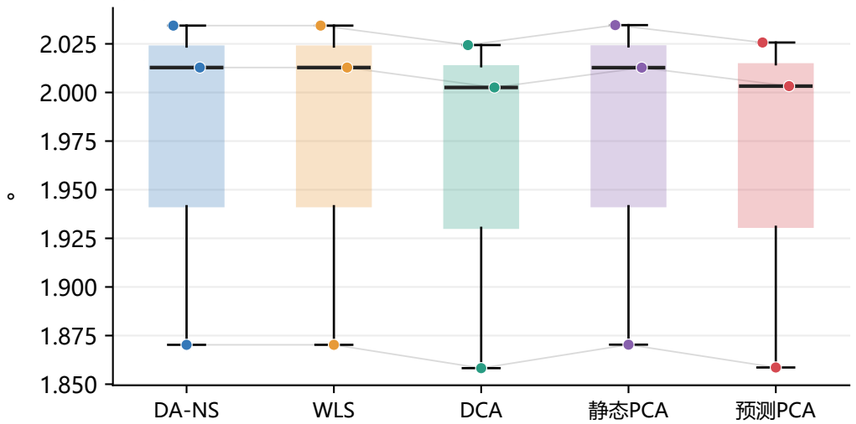


俯仰角 pitch RMSE

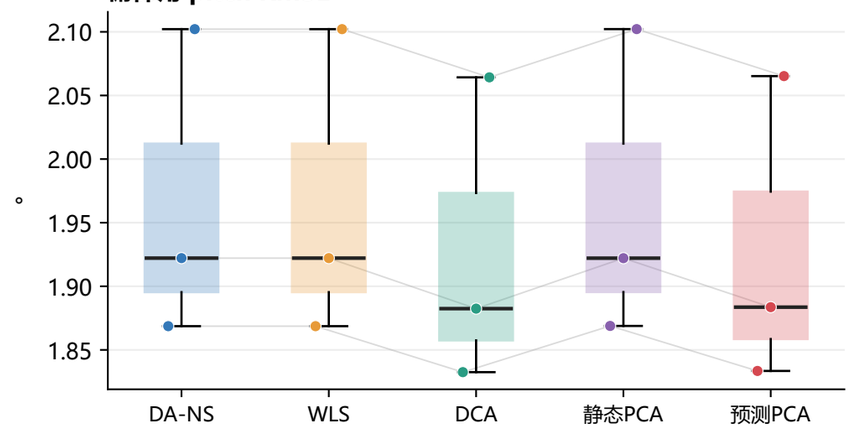


偏航角 yaw RMSE

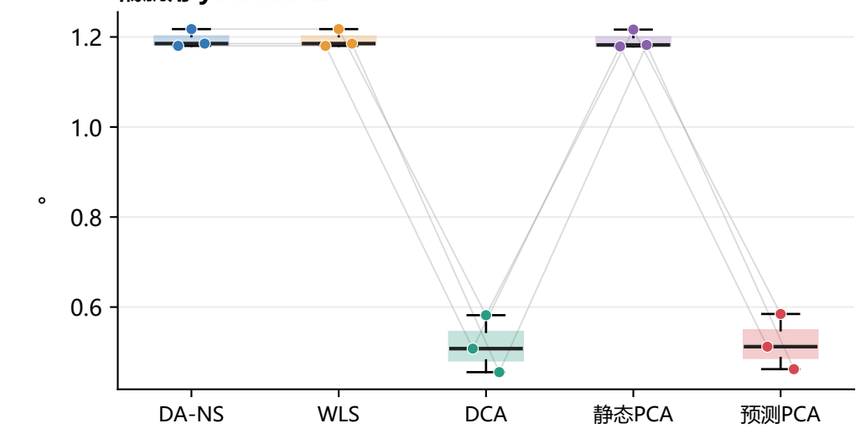

机体角速度 p RMSE

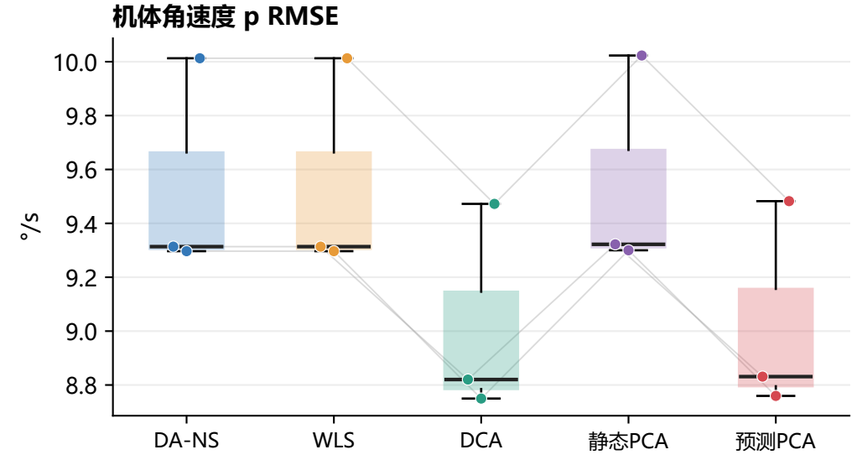

机体角速度 q RMSE

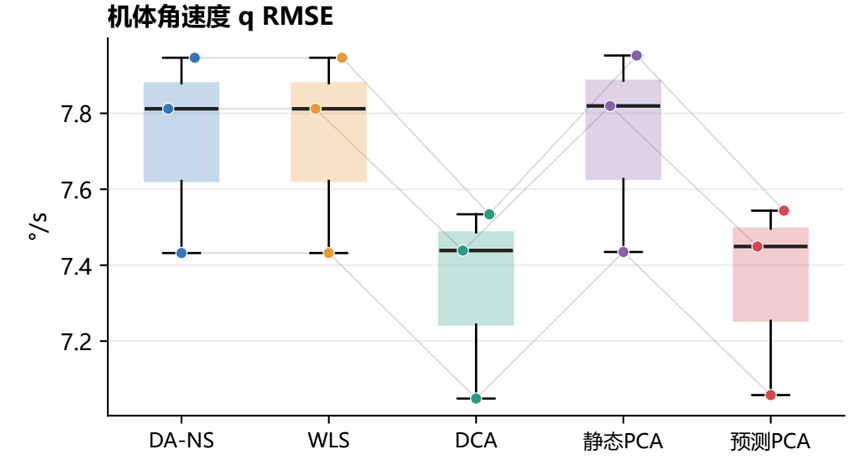

机体角速度 r RMSE

