

Heating Room Thermostat

This surface-mounted radio thermostat has been developed to be able to switch electric and conventional heating systems on and off using a set temperature and time.




Functions

- ✓ Large display can be clearly read with the background lighting.
- ✓ Easy to fit thermostat and receiver.
- ✓ Five buttons make it easy to use.
- ✓ 4 periods of each day programmable
- ✓ The display shows the set temperature as well as the measured temperature, time.
- ✓ Temperature display in degrees Celsius.
- ✓ The thermostat is supplied with a wall-fixing frame, base and a very compact receiver (surface-mounted).

Technical Data

Thermostat operating voltage:	2 x AAA1.5 V, alkaline batteries.
Backup storage:	EEPROM
Maximum voltage / (ohmic) load:	0.5A
Switching options:	7day, 4 periods each day.
Temperature settings:	5°C ~ 35°C, 0.5°C increments.
Accuracy:	+/- 0.5°C
Thermostat dimensions:	Surface mounted, 135mm x 87.5 mm x 23.2mm.
Color:	White
IP protection rating:	20.
Certification:	CE

Display & Buttons

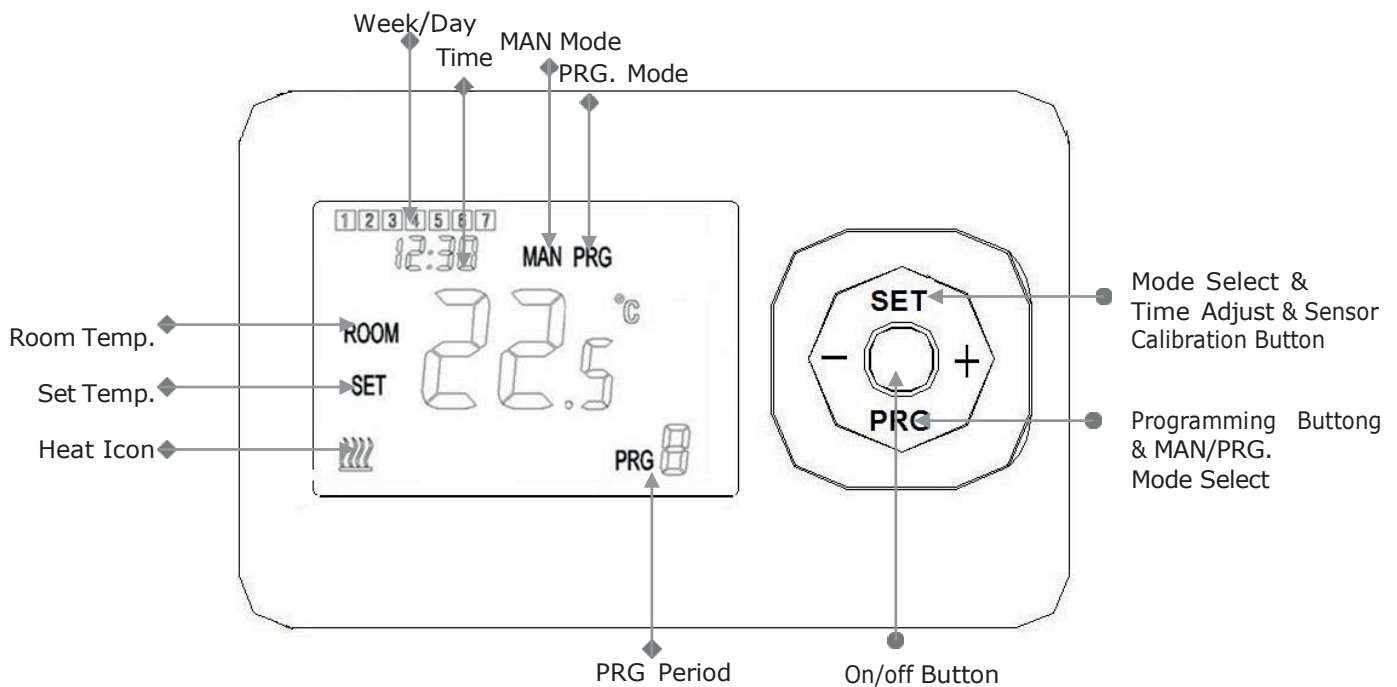

Clock Adjustment

Press SET button for 3 seconds, set by "+" & "-". Each press of SET will go into next menu (Minute → Hour → week)

Schedule setting

Long press **PRG** button to enter PRG setting. The weekday is fixed from Monday to Sunday(1~7), each day have 4 periods(1~4). Each press of **PRG** button can into next item setting. The time and temperature of each period can be set in following steps.

- 1) Press **PRG** and hold for 3 seconds, the time display flash, change the value by + and - button. (each press is 15mins)
- 2) Press **PRG** button, the temperature display flash, change the temperature by + and - button.
- 3) Press **PRG** button to next period.
- 4) The other period settings follow the same way.

Default Setting:

Period	1	2	3	4				
	Time	Temp	Time	Temp	Ti me	Te mp	Ti me	Te mp
12345(Mon. ~Fri.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17: 00	22 °C	22: 00	19 °C

6(Sat.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7(Sun.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

Child Lock

Under child lock ON (refer to menu11 of parameter setting), the buttons will lock once backlight off. Long press **SET** button for 5s to unlock it for temporary adjust.

Open Window Detection

When the Open Window detect function is enabled in the parameter setting, the system will automatically stop heating when it detects a sudden drop of room temperature (2°C in 15 minutes as default). This is normally caused when a window or door is opened without turning off the heating device.

The device will return to the previous mode of operation after 30mins, then **OP** disappear. Press any button will exit OWD function during the heating off period.


Parameter Setting

Turn thermostat off, press and hold **SET** button and **+** button for 6s to enter parameter setting. Each press of **SET** button will go to next item setting. Adjust the value by pressing **+** or **-** button.


<u>Menu</u>	<u>Description</u>	<u>Range</u>	<u>Default Value</u>
01	Temp. calibration for internal sensor	-8 °C ~ 8 °C	0°C
02	Set Point Max.	5 °C ~ 35°C	35°C
03	Set Point Min.	5 °C ~ 35°C	5°C
05	Frost Protection Temp.	5 °C ~ 15°C	5°C
09	Dead zone	0 ~ 3°C	0°C
10	Display	0: Room temp. 1: SET temp.	0
11	Child lock	1: Enable 0: Disable	0
12	Open window detect function	1: Enable 0: Disable	0
13	OWD Detect Time	2 ~ 30mins	15mins
14	OWD Drop temp. select (within detect time)	2.3.4°C	2 °C
15	OWD Delay time select (Return to previous working status)	10~60min	30mins

17	Factory reset	1: Yes, and then press On/off button for 5s, wait until thermostat restart	
18	Software version	Read only	

Wiring Diagram

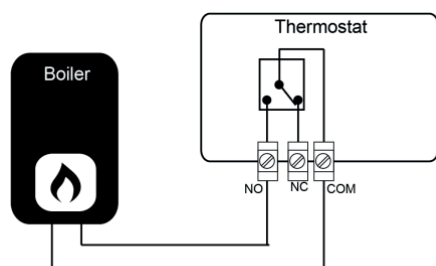


Mounting

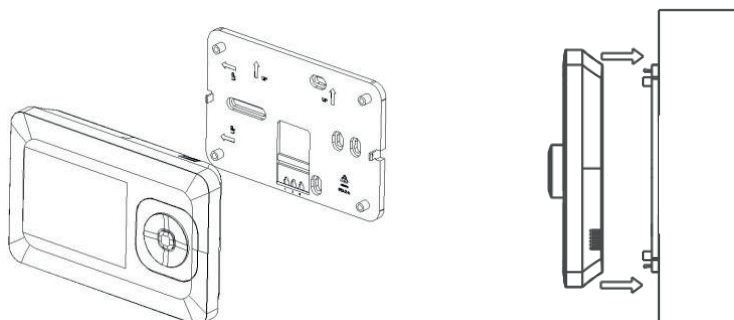

Dimensions

Unit

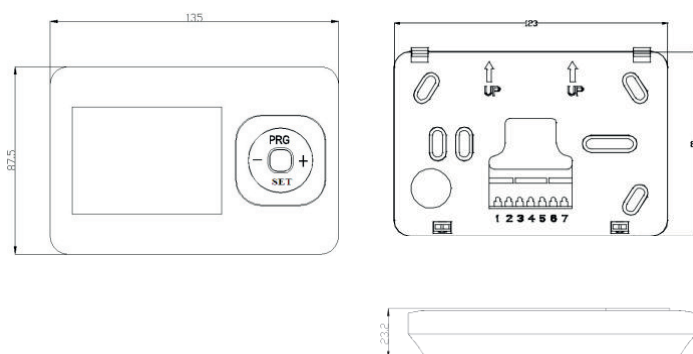

Termostat ogrzewania pomieszczenia

HT-02

Ten radiowy termostat natynkowy został zaprojektowany do włączania i wyłączania elektrycznych i konwencjonalnych systemów grzewczych na podstawie ustawionej temperatury i czasu.




Funkcje

- ✓ Duży wyświetlacz z podświetleniem zapewnia czytelność.
- ✓ Łatwy w montażu termostat i odbiornik.
- ✓ Pięć przycisków ułatwia obsługę.
- ✓ Możliwość zaprogramowania 4 okresów każdego dnia
- ✓ Wyświetlacz pokazuje ustawioną temperaturę, a także zmierzoną temperaturę i czas.
- ✓ Wyświetlana temperatura w stopniach Celsjusza.
- ✓ Termostat jest dostarczany z ramą do mocowania na ścianie, podstawą i bardzo kompaktowym odbiornikiem (montowanym na powierzchni).

Dane techniczne

Napięcie robocze termostatu:	2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V.
Pamięć zapasowa:	EEPROM
Maksymalne napięcie / obciążenie (omowe):	0,5 A
Opcje przełączania:	7 dni, 4 okresy każdego dnia.
Ustawienia temperatury:	5°C ~ 35°C, przyrosty co 0,5°C.
Dokładność:	+/- 0,5°C
Wymiary termostatu:	Montaż powierzchniowy, 135 mm x 87,5 mm x 23,2 mm.
Kolor:	biały
Stopień ochrony IP:	20.
Certyfikacja:	CE

Wyświetlacz i przyciski

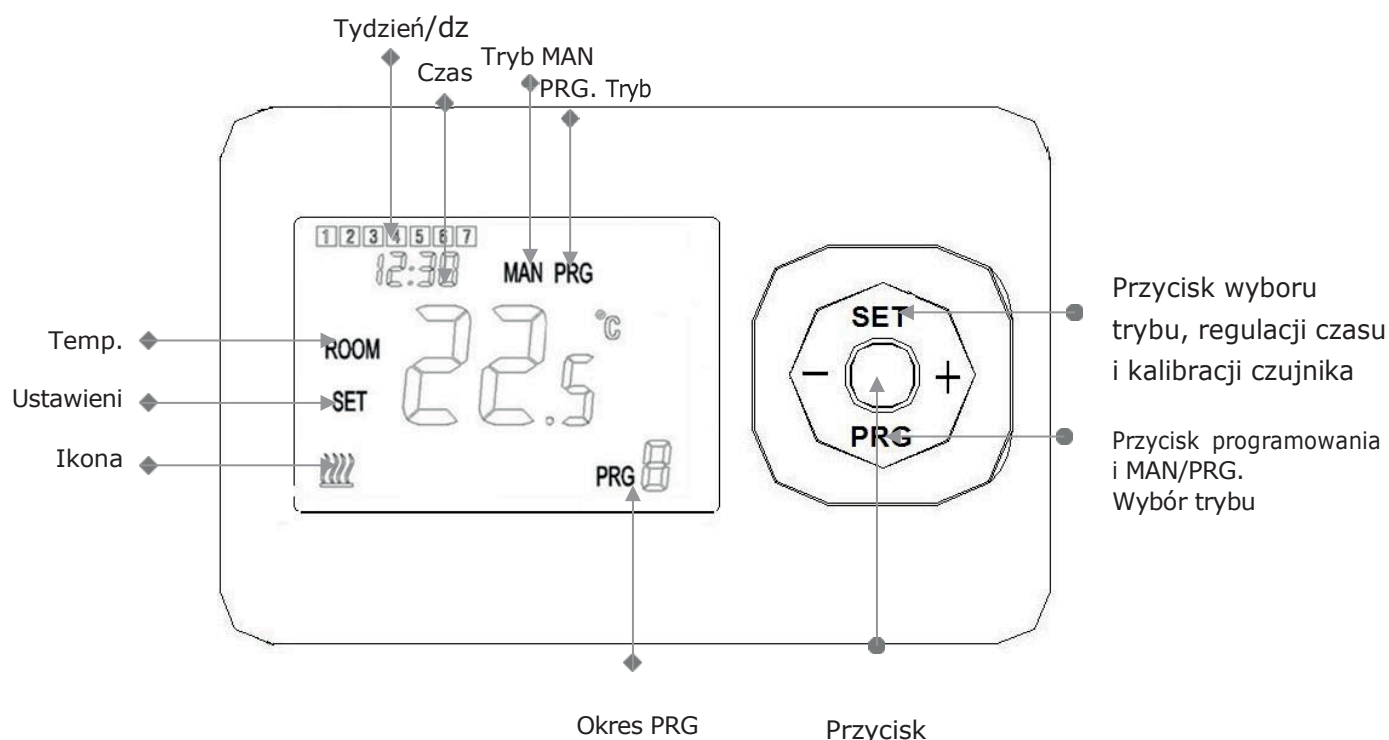

Regulacja zegara

Naciśnij przycisk SET przez 3, ustaw za pomocą „+” i „-”. Każde naciśnięcie przycisku SET spowoduje → przejście → do następnego menu (minuta, godzina, tydzień)

Ustawienie harmonogramu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PRG**, aby przejść do ustawień PRG. Dzień tygodnia jest ustalony od poniedziałku do niedzieli (1~7), każdy dzień ma 4 okresy (1~4). Każde naciśnięcie przycisku **PRG** powoduje przejście do następnej pozycji ustawień.

Czas i temperaturę każdego okresu można ustawić w następujących krokach.

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **przycisk PRG**, a zaczną migać wyświetlacz czasu. Zmień wartość za pomocą przycisków + i -. (Każde naciśnięcie to 15 minut).
- 2) Naciśnij przycisk **PRG**, zaczną migać wyświetlacz temperatury, zmień temperaturę za pomocą przycisków + i -.
- 3) Naciśnij przycisk **PRG**, aby przejść do następnego okresu.
- 4) Ustawienia pozostałych okresów wprowadza się w ten sam sposób.

Ustawienie domyślne:

Okres	1		2		3		4	
	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp

		.		.		.		.
12345 (pon.~ Pt.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (sob.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (niedz.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

Blokada rodzicielska

Gdy blokada rodzicielska jest włączona (patrz menu 11 ustawień parametrów), przyciski zostaną zablokowane po wyłączeniu podświetlenia. Naciśnij i **przytrzymaj przycisk SET** przez 5 sekund, aby go odblokować w celu tymczasowej regulacji.

Wykrywanie otwartego okna

Gdy funkcja wykrywania otwartego okna jest włączona w ustawieniach parametrów, system automatycznie zatrzyma ogrzewanie, gdy wykryje nagły spadek temperatury w pomieszczeniu (domyślnie 2°C w ciągu 15 minut). Zwykle jest to spowodowane otwarciem okna lub drzwi bez wyłączenia urządzenia grzewczego.

Urządzenie powróci do poprzedniego trybu pracy po 30 minutach, a następnie **OP** zniknie. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z funkcji OWD podczas okresu wyłączenia ogrzewania.


Ustawienie parametrów

Wyłącz termostat, naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** i przycisk **+** przez 6 sekund, aby przejść do ustawień parametrów. Każde naciśnięcie przycisku **SET** spowoduje przejście do następnego ustawienia. Dostosuj wartość, naciskając przycisk **+** lub **-**.


<u>Menu</u>	<u>Opis</u>	<u>Zakres</u>	<u>Wartość domyślna</u>
01	Kalibracja temperatury dla czujnika wewnętrznego	-8°C ~ 8 °C	0°C
02	Maks. wartość zadana	5°C~ 35°C	35°C
03	Min. wartość zadana	5°C ~ 35°C	5°C
05	Temp. ochrony przed zamarzaniem	5°C ~ 15°C	5°C
09	Strefa martwa	0 ~ 3°C	0°C
10	Wyświetlacz	0: Temp.pokojowa 1: Ustawiona temp.	0
11	Blokada rodzicielska	1: Włącz 0: Wyłącz	0
12	Funkcja wykrywania otwartego okna	1: Włącz 0: Wyłącz	0
13	Czas wykrywania OWD	2 ~ 30 min	15 min

14	Wybór spadku temperatury OWD (w czasie wykrywania)	2.3.4'C	2 'C
15	Wybór czasu opóźnienia OWD (Powrót do poprzedniego stanu pracy)	10 ~ 60 min	30 min
17	Przywracanie ustawień fabrycznych	1: Tak, a następnie Naciśnij przycisk włączania/ wyłączania przez 5 sekund, poczekaj na ponowne uruchomienie termostatu	
18	Wersja oprogramowania	Tylko do odczytu	

Schemat połączeń

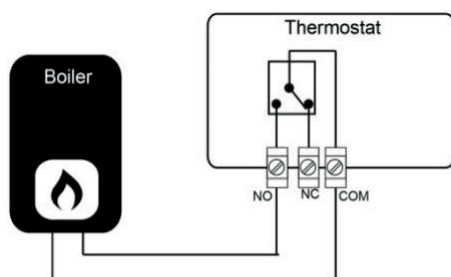


Montaż

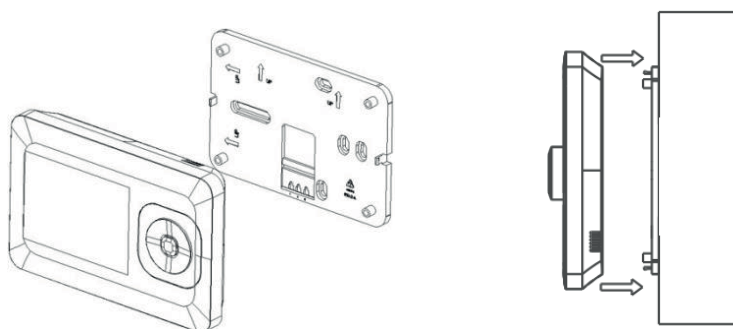

Wymiary

Jednostka

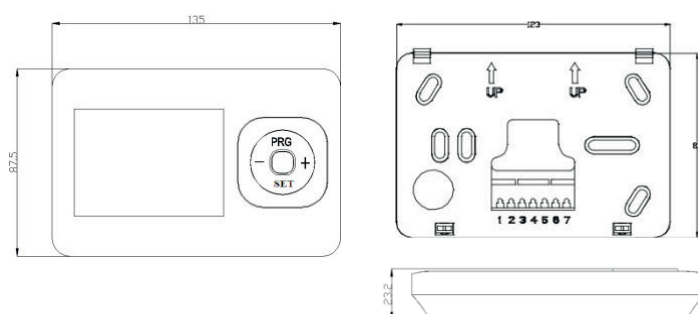

Кімнатний термостат опалення

HT-02

Цей радіотермостат, що встановлюється на поверхні, був розроблений для того, щоб мати можливість вмикати та вимикати електричні та звичайні системи опалення, використовуючи встановлену температуру та час.




Функції

- ✓ Великий дисплей можна чітко прочитати завдяки підсвічуванню.
- ✓ Легко встановлюється термостат і приймач.
- ✓ П'ять кнопок полегшують використання.
- ✓ Можна запрограмувати 4 періоди кожного дня
- ✓ На дисплеї відображається встановлена температура, а також виміряна температура, час.
- ✓ Відображення температури в градусах Цельсія.
- ✓ Термостат постачається з рамою для кріплення на стіні, основою та дуже компактним приймачем (накладним).

Технічні характеристики

Робоча напруга термостата:	2 лужні батарейки типу AAA 1,5 В.
Резервне сховище:	EEPROM
Максимальна напруга / (омічне) навантаження:	0,5 А
Параметри перемикачання:	7 днів, 4 періоди щодня.
Налаштування температури:	5°C ~ 35°C, крок 0,5°C.
Точність:	+/- 0,5°C
Розміри термостата:	поверхневий монтаж, 135 мм x 87,5 мм x 23,2 мм.
Колір:	білий
Ступінь захисту IP:	20.
Сертифікація:	CE

Дисплей і кнопки

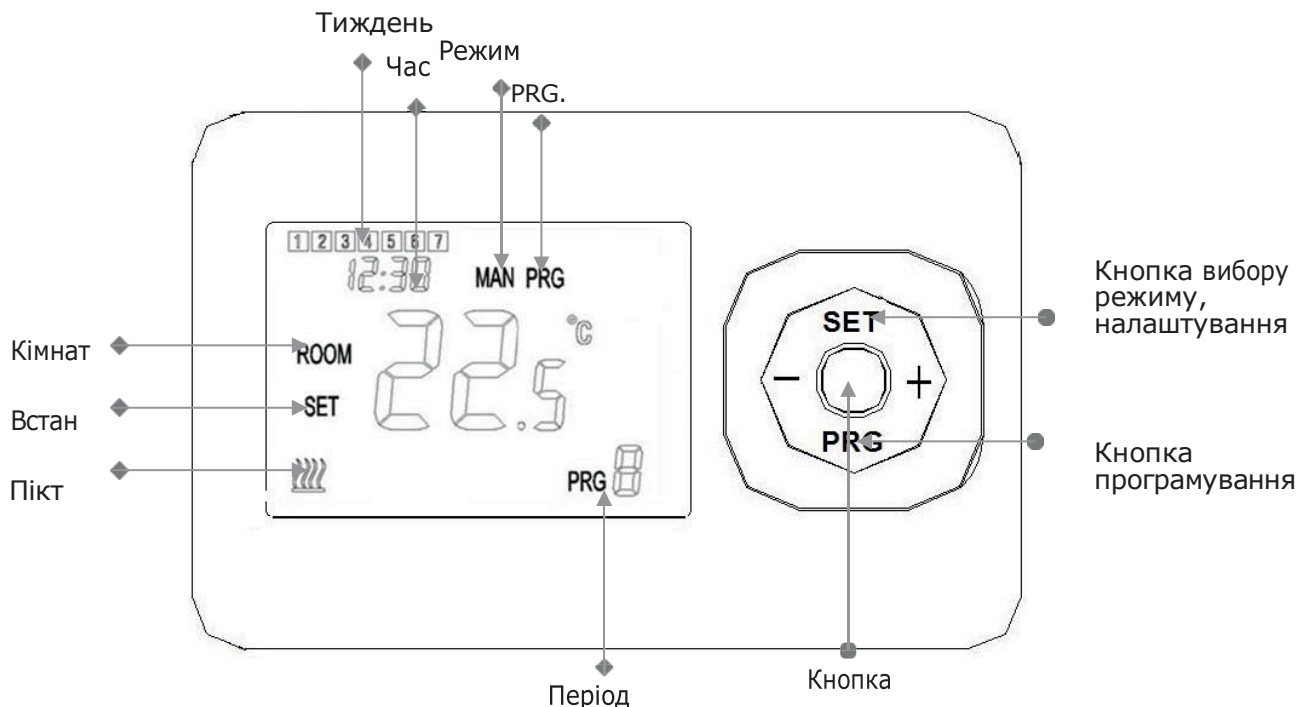

Налаштування годинника

Натисніть кнопку SET (НАЛАШТУВАННЯ) на 3 секунди, встановить за допомогою «+» та «-». Кожне натискання кнопки SET (НАЛАШТУВАННЯ) переводить у наступне меню (хвилини години тиждень).

Налаштування розкладу

Натисніть і утримуйте кнопку **PRG**, щоб увійти в налаштування PRG. День тижня фіксується з понеділка по неділю (1~7), кожен день має 4 періоди (1~4). Кожне натискання кнопки **PRG** переводить до наступного пункту налаштування.

Час і температуру кожного періоду можна встановити в наступних кроках.

- 1) Натисніть кнопку **PRG** і утримуйте її протягом 3 секунд, індикатор часу почне блимати, змініть значення за допомогою кнопок + і -. (Кожне натискання відповідає 15 хвилинам)
- 2) Натисніть кнопку **PRG**, температура почне блимати, змініть температуру за допомогою кнопок + і -.
- 3) Натисніть кнопку **PRG**, щоб перейти до наступного періоду.
- 4) Інші налаштування періоду виконуються таким же чином.

Налаштування за замовчуванням:

Період	1		2		3		4	
	Час	Темп	Час	Темп	Час	Темп	Час	Темп
12345(Пн.-пт.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (сб)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (неділя)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

Блокування від дітей

Якщо функцію блокування від дітей увімкнено (див. меню 11 налаштування параметрів), кнопки блокуються після вимкнення підсвічування. Натисніть і утримуйте кнопку **SET** протягом 5 секунд, щоб розблокувати її для тимчасового налаштування.

Виявлення відкритого вікна

Якщо в налаштуваннях параметрів увімкнено функцію виявлення відкритого вікна, система автоматично припинить нагрівання, коли виявить раптове падіння температури в приміщенні (2 °C за 15 хвилин за замовчуванням). Зазвичай це відбувається, коли вікно або двері відчиняють, не вимкнувши нагрівальний пристрій.

Пристрій повернеться до попереднього режиму роботи через 30 хвилин, після чого **позначка OP** зникне. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з функції OWD під час вимкнення опалення.


Налаштування параметрів

Вимкніть термостат, натисніть і утримуйте кнопку **SET** (НАЛАШТУВАННЯ) та кнопку **+** протягом 6 секунд, щоб увійти в налаштування параметрів. Кожне натискання кнопки **SET** (НАЛАШТУВАННЯ) переводить до налаштування наступного елемента. Відрегулюйте значення, натиснувши кнопку «+» або «-».


Меню	Опис	Діапазон	Значення за замовчуванням
01	Калібрування температури для внутрішнього датчика	-8 °C~8 °C	0°C
02	Макс. задана температура	5 °C~35°C	35 °C
03	Мін. задана температура	5 °C~35°C	5 °C
05	Температура захисту від замерзання	5 °C~15°C	5 °C
09	Мертва зона	0~3°C	0°C
10	Дисплей	0: Кімнатна температура 1: ВСТАНОВЛЕНА температура	0
11	Блокування від дітей	1: Увімкнути 0: Вимкнути	0
12	Функція виявлення відкритого вікна	1: Увімкнути 0: Вимкнути	0
13	Час виявлення OWD	2 ~ 30 хв	15 хв
14	Вибір перепаду температури OWD (протягом часу виявленн	2,3,4°C	2°C

15	Вибір часу затримки OWD (Повернутися до попереднього робочого стану)	10~60 хв	30 хв
17	Відновлення заводських налаштувань	1: Так, а потім натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення протягом 5 секунд, зачекайте, поки термостат перезапуститься	
18	Версія програмного забезпечення	Лише для читання	

Схема підключення

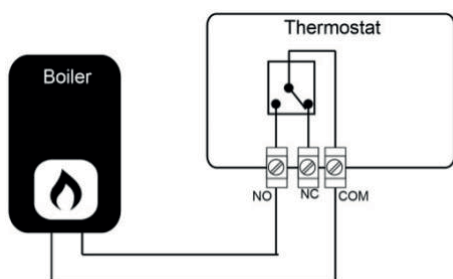

Монтаж

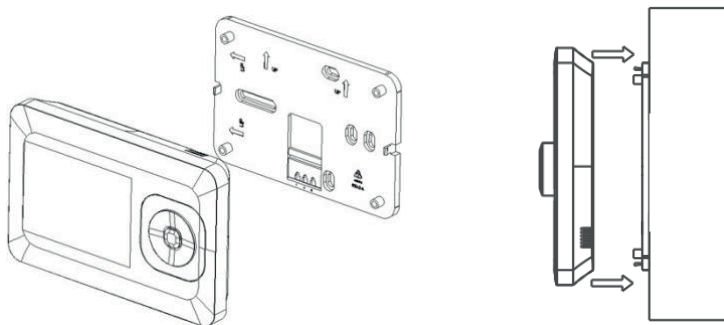

Розміри

Одиниця

