

## Wired Heating Thermostat

This is a programmable room thermostat. It works by sensing the air temperature, switching on the heating when the air temperature falls below the thermostat setting, and switching it off once this set temperature has been reached. it allows users to select different temperatures in your home at different times of the day to meet particular user's needs and preferences. But thermostat to a higher temperature will not make the room heat up any faster. How quickly the room heats up depends on the design and size of the heating system. Similarly reducing the temperature setting does not affect how quickly the room cools down.




## Functions

- Remote WIFI Control
- Compatible with Alexa and google home
- White Backlight
- Adjustable Heat Mode, Cool Mode, Eco Mode, Manual Mode and PRG. mode control
- Electric heating system
- Weekly Programmable(From APP only)
- Room or SET temperature display
- Open Window Detection
- Child Lock Function
- Frost Protection
- CE-RED,ROHS approved

## Technical Data

|                   |               |                  |                                       |
|-------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| Power Supply      | 230V, 50/60Hz | Backlight        | White                                 |
| Max Load          | 3A            | Sensor           | $\beta=3950$ R25°C=10K $\Omega$       |
| Set Point Range   | 5~35°C        | Accuracy         | $\pm 0.5$ °C (step control by +0.5°C) |
| Ambient           | 0~50°C        | Protection Class | IP30                                  |
| Relative Humidity | 85%           | Housing -        | ABS to UL94-5 fire retardant plastic  |

## Display & Buttons

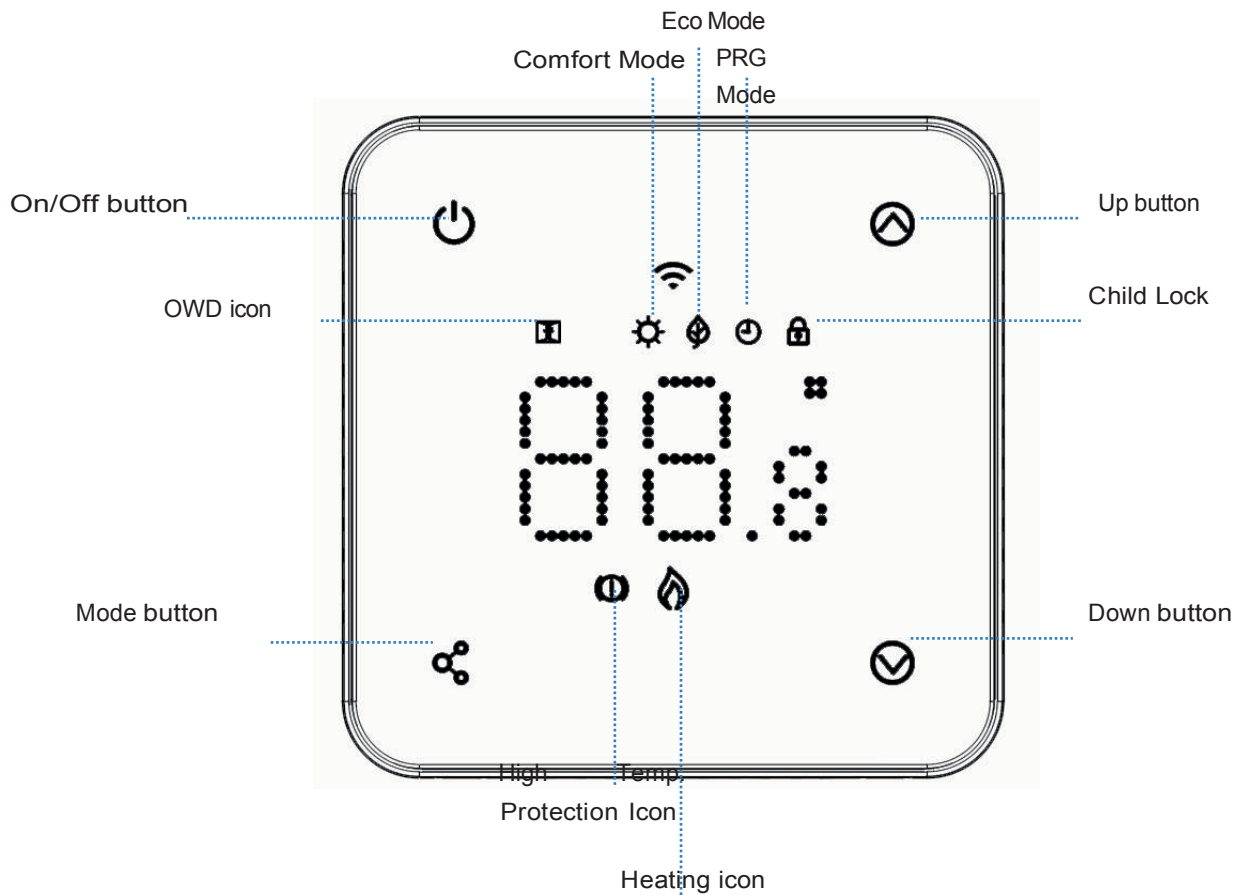

## WIFI Connection (Optional)

**Note:** Before wifi configuration, please make sure your phone is now connect to 2.4GHz WIFI. And enable bluetooth.

1. Please download “**Smart Life**” APP from Google Play or App Store.
2. Register your account with your phone number or email address, then log in please.
3. Add device by press +button at top right corner.
4. Long pressbutton to enter wifi connection mode, then press button , the wifi icon will flash.
5. App will searching device automatically, press device icon for adding.
6. Select your network and enter password accordingly.
7. Wait a moment till connection done.

## Child lock

Under child lock ON (refer to menu11 of parameter setting), the buttons will lock once LED off. Press and hold  button to unlock the child lock for temporary adjustment.

## Mode Select

Short press.  button to choose Eco mode , Manual Mode(no icon) and PRG mode .

## Weekly Programmable Setting ( change from APP only)

Default Setting:

| Period   | 1    |       | 2    |      | 3     |      | 4     |      |
|----------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|
|          | Time | Temp. | Time | Temp | Time  | Temp | Time  | Temp |
| 1 (Mon.) | 7:00 | 22°C  | 8:30 | 19°C | 17:00 | 22°C | 22:00 | 19°C |
| 6(Sat.)  | 8:00 | 22°C  | 8:30 | 22°C | 17:00 | 22°C | 23:00 | 19°C |
| 7(Sun.)  | 8:00 | 22°C  | 8:30 | 22°C | 17:00 | 22°C | 23:00 | 19°C |

## Feature Table


Turn thermostat off, press and hold  and  for 5s to enter parameter setting. Each press of  button will go to next item setting.

| Feature | Description                  | Range                     | Default Value |
|---------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| 01      | Internal Sensor Temp. Offset | -8 °C ~8 °C               | 0             |
| 02      | Set Point Max.               | 5 °C ~35°C                | 35 °C         |
| 03      | Set Point Min.               | 5 °C ~35°C                | 5 °C          |
| 04      | Sensor Select                | 0 : Air                   | 2             |
|         |                              | 1 : Floor                 |               |
|         |                              | 2 : Air & Floor           |               |
| 05      | Frost Protection Temp.       | ON: 5 °C ~15°C<br>OFF: -- | 5 °C          |
| 06      | External Sensor Temp. Offset | -8 °C ~8 °C               | 0             |
| 07      | Floor Temp. Display          | Read Only                 |               |
| 08      | Floor Temp(Overheat) Limit   | 20 °C ~80 °C              | 32 °C         |
| 09      | Switching Differential       | 0 °C ~3°C                 | 0 °C          |
| 11      | Child Lock                   | 0: Unlock<br>1: Lock      | 0             |
| 12      | OWD function                 | 0: OFF<br>1: ON           | OFF           |
| 13      | OWD Detect Time              | 2~30mins                  | 15mins        |
| 14      | OWD Drop temp. select        | 2-4°C                     | 2 °C          |

|    |                                                                    |                                                      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
|    | (within detect time)                                               |                                                      |        |
| 15 | OWD Mode Exit time select.<br>(Return to previous working status)  | 10~60min                                             | 30mins |
| 17 | Reset                                                              | Choose 1, then long press on/off button till restart |        |
|    | Software version                                                   |                                                      |        |
| 18 | LED backlight Max. brightness level adjustment during operation    | 1~8                                                  | 8      |
| 19 | LED backlight min. brightness level adjustment during standby mode | 0~8                                                  | 1      |
| 20 | Software No.                                                       |                                                      |        |

Notes: Feature 06, 07,08 will display only when feature 04 select both air and floor sensor.

## Wiring Diagram

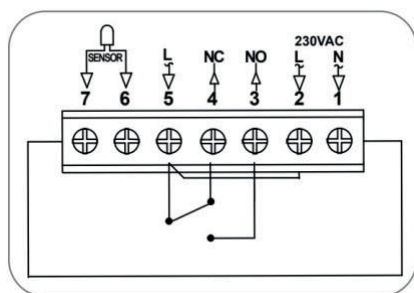

Water Heating max.3A

## Installation Procedure



### DO

Mount the thermostat at eye level.

Read the instructions fully so you get the best from our product.



### DON'T

Do not install near to a direct heat source as this will affect functionality.

Do not push hard on the LCD screen as this may cause irreparable damage.

**The thermostat is designed to be flush mounted and requires a back box of 35mm (minimum depth) to be sunk into the wall prior to installation.**

#### Step 1


Using a small screwdriver, slightly loosen the screw from the bottom face of the thermostat. Then carefully separate the front half from the back plate.

#### Step 2


Place the thermostat front somewhere safe.

## Step 5

Clip the front of the thermostat onto the back plate

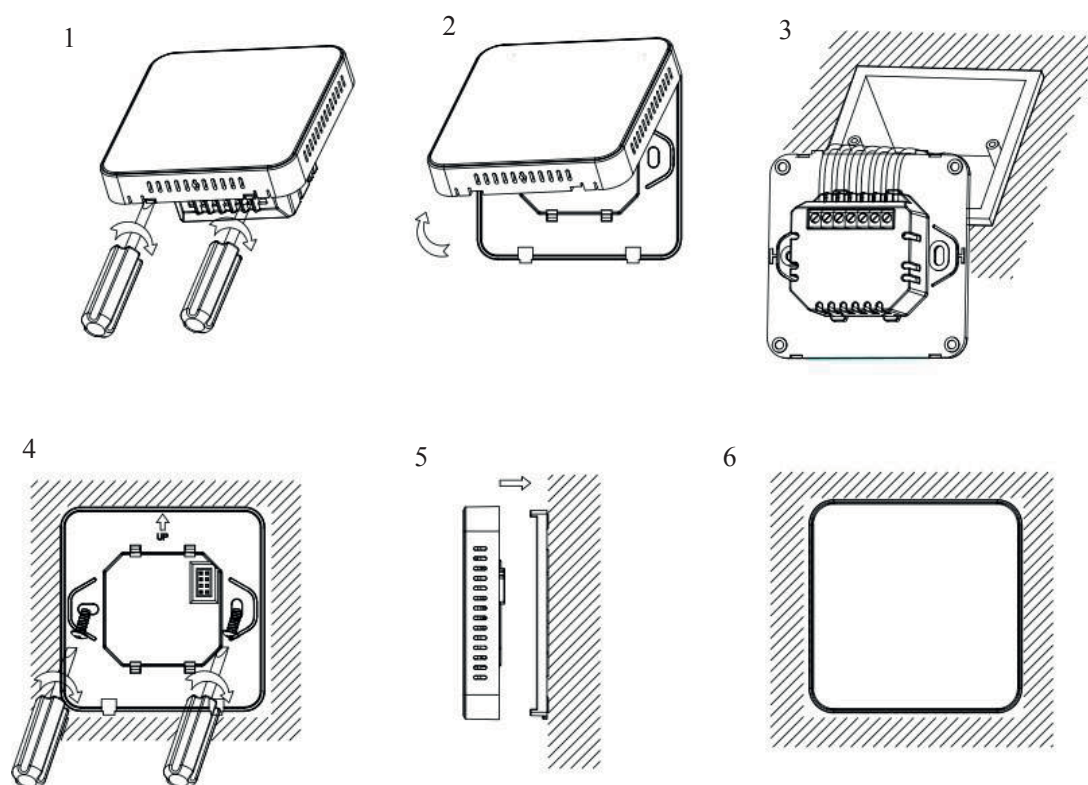

## Dimension

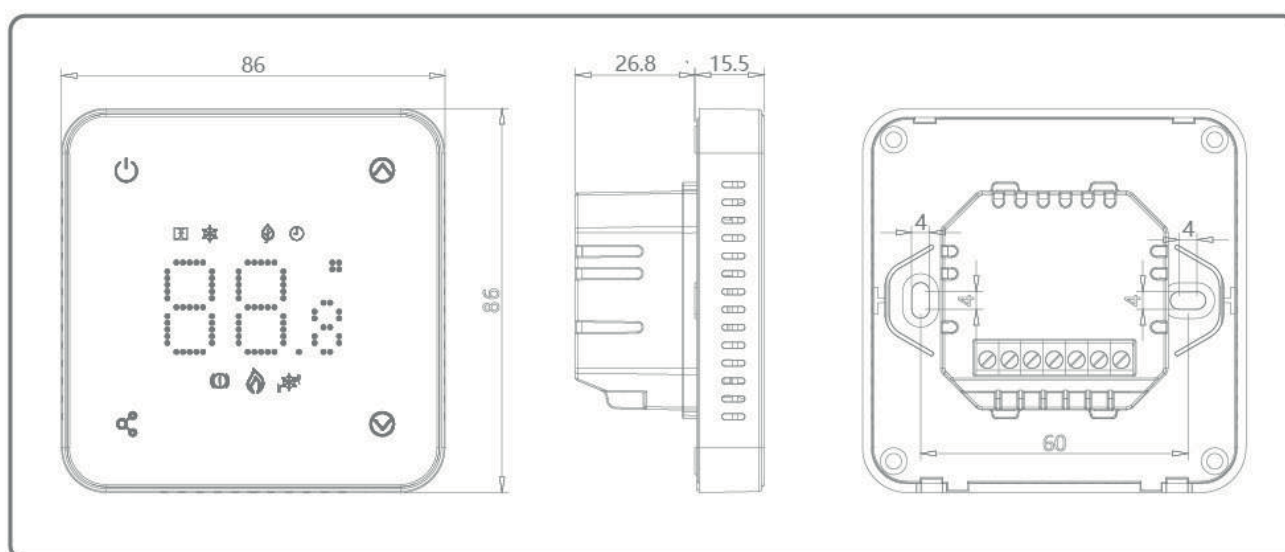

Jest to programowalny termostat pokojowy. Działa on poprzez wykrywanie temperatury powietrza, włączanie ogrzewania, gdy temperatura powietrza spada poniżej ustawionej temperatury, i wyłączanie go po osiągnięciu tej temperatury. Umożliwia użytkownikom wybór różnych temperatur w domu o różnych porach dnia, aby zaspokoić konkretne potrzeby i preferencje użytkownika. Ustawienie termostatu na wyższą temperaturę nie spowoduje szybszego nagrzania pomieszczenia. Szybkość ogrzewania pomieszczenia zależy od konstrukcji i wielkości systemu grzewczego. Podobnie obniżenie temperatury nie wpływa na szybkość chłodzenia pomieszczenia.



## Funkcje


- Zdalne sterowanie przez Wi-Fi
- Kompatybilny z Alexa i Google Home
- Białe podświetlenie
- Regulowany tryb ogrzewania, tryb chłodzenia, tryb Eco, tryb ręczny i sterowanie trybem PRG.
- Elektryczny system grzewczy
- Programowanie tygodniowe (tylko z aplikacji)
- Wyświetlanie temperatury pokojowej lub ustawionej
- Wykrywanie otwartego okna
- Funkcja blokady rodzicielskiej
- Ochrona przed zamarzaniem
- Zatwierdzenie CE-RED, ROHS

## Dane techniczne

|                       |        |                                               |      |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|------|
| Temperatura otoczenia | 0~50°C | Stopień ochrony                               | IP30 |
| Wilgotność względna   | 85%    | Obudowa - tworzywo ABS do UL94-5 ognioodporne |      |

## Wyświetlacz i przyciski

---

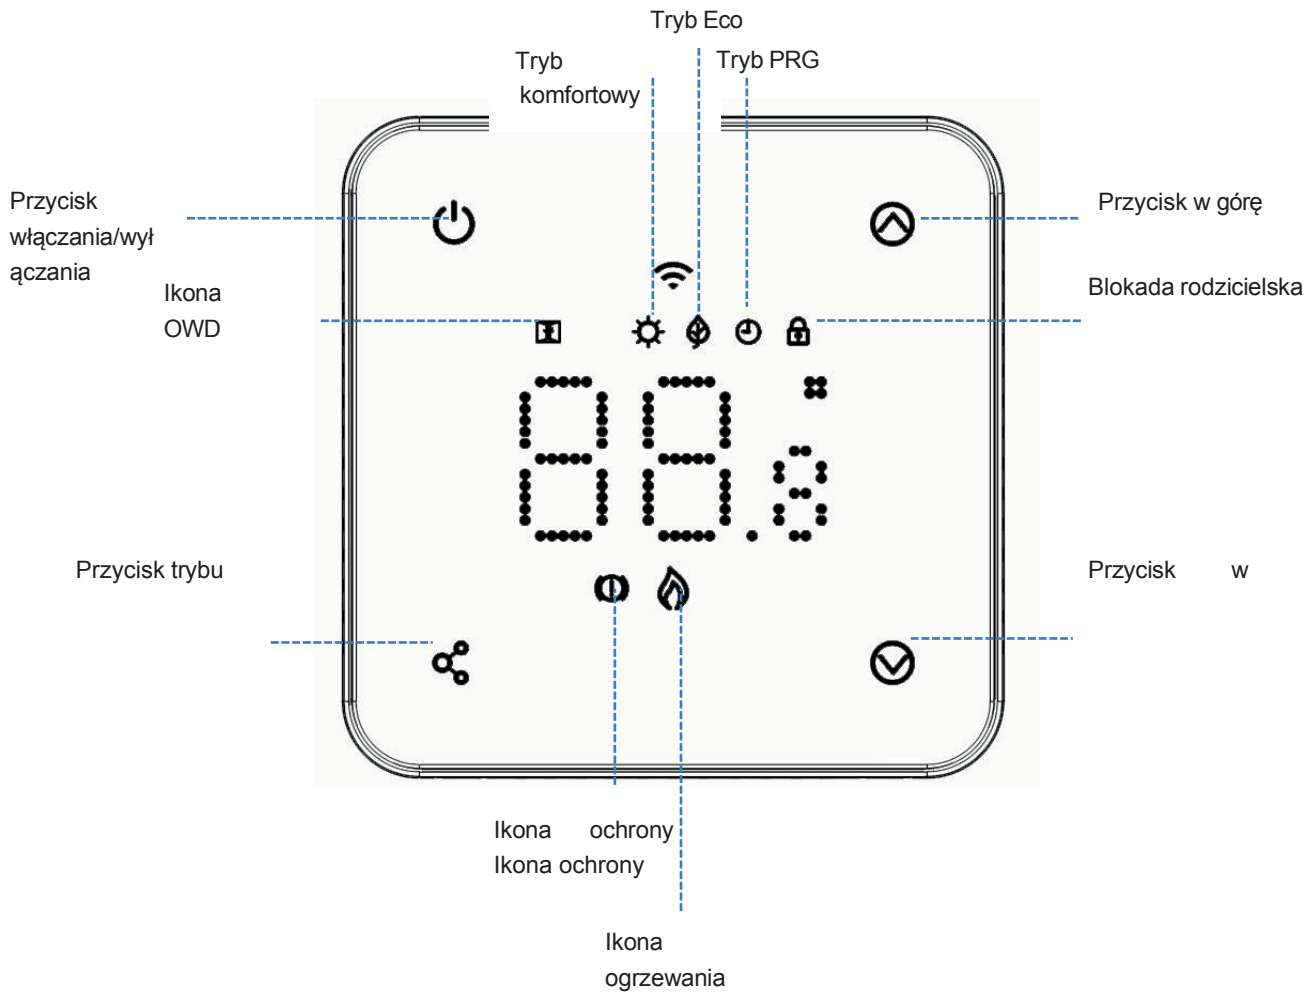

## Połączenie Wi-Fi (opcjonalnie)

---

**Uwaga:** przed konfiguracją Wi-Fi upewnij się, że telefon jest teraz podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Włącz też Bluetooth.

1. Pobierz aplikację „**Smart Life**” ze sklepu Google Play lub App Store.
2. Zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, a następnie zaloguj się.
3. Dodaj urządzenie, naciskając przycisk **+** w prawym górnym rogu.
4. Naciśnij  i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu połączenia Wi-Fi, a następnie naciśnij  przycisk, ikona Wi-Fi  zacznie migać.
5. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenia, naciśnij ikonę urządzenia, aby je dodać.
6. Wybierz swoją sieć i wprowadź hasło.
7. Poczekaj chwilę, aż połączenie zostanie nawiązane.

## Blokada rodzicielska

Gdy blokada rodzicielska jest włączona (patrz menu 11 ustawień parametrów), przyciski zostaną zablokowane po wyłączeniu diody LED. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby odblokować blokadę rodzicielską w celu tymczasowej regulacji.

## Wybór trybu

Naciśnij krótko przycisk,  aby wybrać tryb Eco,  tryb ręczny (brak ikony) i tryb PRG .

## Tygodniowe ustawienie programowalne (zmiana tylko z aplikacji)

Ustawienie domyślne:

| Okres      | 1    |       | 2    |       | 3     |       | 4     |       |
|------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | Czas | Temp. | Czas | Temp. | Czas  | Temp. | Czas  | Temp. |
| 1 (pon.)   | 7:00 | 22°C  | 8:30 | 19°C  | 17:00 | 22°C  | 22:00 | 19°C  |
| 6 (sob.)   | 8:00 | 22°C  | 8:30 | 22°C  | 17:00 | 22°C  | 23:00 | 19°C  |
| 7 (niedz.) | 8:00 | 22°C  | 8:30 | 22°C  | 17:00 | 22°C  | 23:00 | 19°C  |

## Tabela funkcji

Wyłącz termostat, naciśnij  i przytrzymaj  przez 5 sekund, aby przejść do ustawień parametrów. Każde naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do następnego ustawienia.

| Funkcja | Opis                                           | Zakres                    | Wartość domyślna |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 01      | Temperatura czujnika wewnętrznego Przesunięcie | -8 °C~8 °C                | 0                |
| 02      | Maks. wartość zadana                           | 5 °C~35°C                 | 35 °C            |
| 03      | Min. wartość zadana                            | 5 °C~35°C                 | 5 °C             |
| 04      | Wybór czujnika                                 | 0: Powietrze              | 2                |
|         |                                                | 1: Podłoga                |                  |
|         |                                                | 2: Powietrze i podłoga    |                  |
| 05      | Temp. ochrony przed zamarzaniem                | WŁ.: 5 °C~15°C<br>OFF: -- | 5 °C             |
| 06      | Temperatura czujnika zewnętrznego Offset       | -8 °C~8 °C                | 0                |
| 07      | Temp. podłogi Wyświetlacz                      | Tylko do odczytu          |                  |




## Przewodowy termostat grzewczy

|    |                                                                                           |                                                                                                               |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 08 | Limit temperatury podłogi (przegrzanie)                                                   | 20 °C~80 °C                                                                                                   | 32 °C  |
| 09 | Różnica załączeń                                                                          | 0 °C~3°C                                                                                                      | 0 °C   |
| 11 | Blokada rodzicielska                                                                      | 0: Odblokuj<br>1: Zablokuj                                                                                    | 0      |
| 12 | Funkcja OWD                                                                               | 0: WYŁ.<br>1: WŁ.                                                                                             | WYŁ.   |
| 13 | Czas wykrywania OWD                                                                       | 2~30 min                                                                                                      | 15 min |
| 14 | Wybór spadku temperatury OWD (w czasie wykrywania)                                        | 2-4°C                                                                                                         | 2 °C   |
| 15 | Wybór czasu wyjścia z trybu OWD. (Powrót do poprzedniego stanu pracy)                     | 10~60 min                                                                                                     | 30 min |
| 17 | Reset                                                                                     | Wybierz 1, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania do momentu ponownego uruchomienia |        |
| 18 | Wersja oprogramowania<br>Podświetlenie LED Maks. regulacja poziomu jasności podczas pracy | 1~8                                                                                                           | 8      |
| 19 | Regulacja minimalnego poziomu jasności podświetlenia LED w trybie gotowości               | 0~8                                                                                                           | 1      |
| 20 | Nr oprogramowania                                                                         |                                                                                                               |        |

Uwagi: Funkcje 06, 07, 08 będą wyświetlane tylko wtedy, gdy funkcja 04 wybierze zarówno czujnik powietrza, jak i podłogowy.

## Schemat połączeń

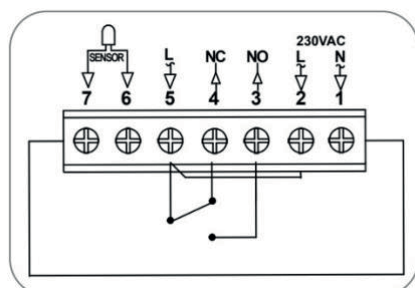

Ogrzewanie wody maks. 3A

Zamontuj termostat na wysokości wzroku.

Przeczytaj dokładnie instrukcję, aby jak najlepiej korzystać z naszego produktu.



## NIE

Nie instaluj termostatu w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła, ponieważ wpłynie to na jego działanie.

Nie naciskaj mocno na ekran LCD, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

**Termostat jest przeznaczony do montażu podtynkowego i wymaga wpuszczenia w ścianę puszki instalacyjnej o głębokości co najmniej 35 mm.**

### Krok 1

Za pomocą małego śrubokręta lekko poluzuj śrubę na spodzie termostatu. Następnie ostrożnie oddziel przednią część od tylnej płyty.

### Krok 2

Umieść przednią część termostatu w bezpiecznym miejscu.

### Krok 3


Podłącz termostat zgodnie ze schematem.

### Krok 4


Przykręć tylną płytkę termostatu do tylnej skrzynki.

### Krok 5

Zamocuj przednią część termostatu na tylnej płycie.

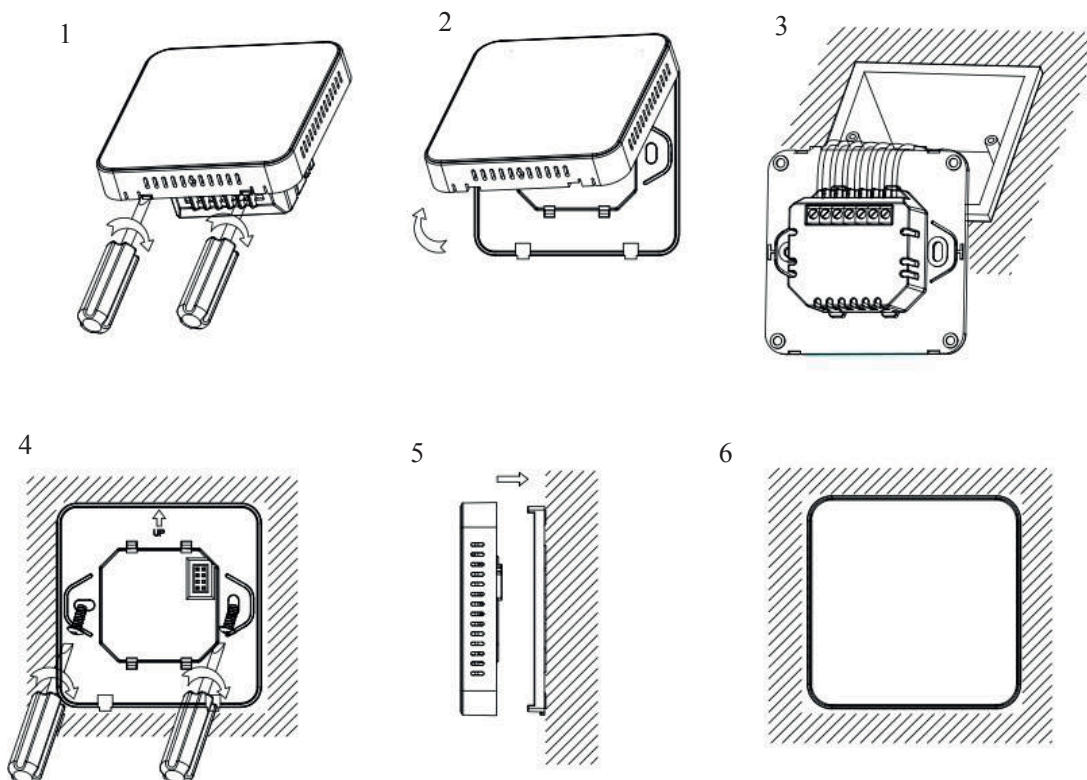

## Wymiary

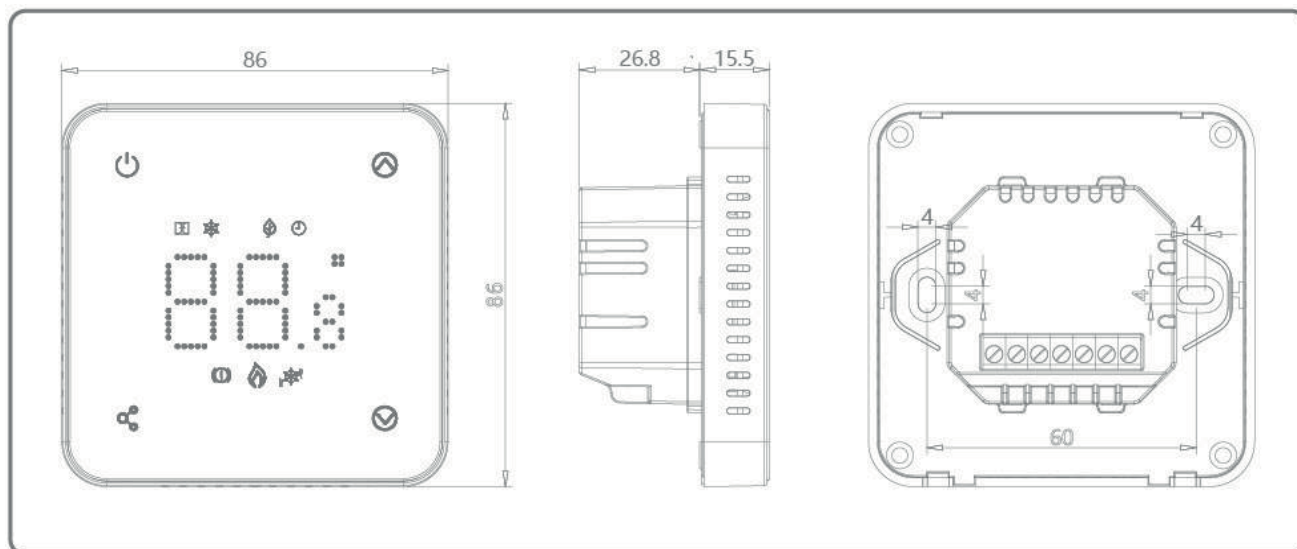

Це кімнатний термостат, який можна програмувати. Він вимірює температуру повітря, вмикаючи опалення, коли температура повітря падає нижче заданого значення, і вимикаючи його, коли досягається потрібна температура. Це дозволяє користувачам вибирати різні температури в помешканні в різний час доби відповідно до своїх потреб і уподобань. Але встановлення термостата на вищу температуру не прискорить нагрівання приміщення. Швидкість нагрівання кімнати залежить від конструкції та розміру системи опалення. Аналогічно, зниження температури не впливає на те, як швидко кімната охолоне.



## Функції

- Дистанційне керування через Wi-Fi
- Сумісність з Alexa та Google Home
- Біле підсвічування
- Регульований режим нагрівання, режим охолодження, режим Eco, ручний режим і режим PRG.
- Система електричного опалення
- Тижневе програмування (лише з ДОДАТКА)
- Відображення температури в приміщенні або ЗАДАНА температура
- Виявлення відкритого вікна
- Функція блокування від дітей
- Захист від замерзання
- Сертифіковано CE-RED, ROHS

## Технічні характеристики

|                                |                 |               |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Джерело живлення               | 230 В, 50/60 Гц | Підсвічування | Біле                                                                        |
| Максимальне навантаження<br>ЗА |                 | Датчик        | $\beta=3950\text{ R}25^{\circ}\text{C}=10\text{K}\Omega$                    |
| Діапазон заданого значення     | 5~35°C          | Точність      | $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (поетапне регулювання на $+0,5^{\circ}\text{C}$ ) |

## Дротовий термостат опалення

HT-22

|                                                |              |                                             |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Температура навколишнього середовища<br>0~50°C | Клас захисту | IP30                                        |
| Відносна вологість                             | 85%          | Корпус - ABS до UL94-5 вогнестійкий пластик |

### Дисплей і кнопки

---

### Підключення до Wi-Fi

---

**Примітка.** Перед налаштуванням Wi-Fi переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. І ввімкніть Bluetooth.

1. Завантажте застосунок **Smart Life** із Google Play або App Store.
2. Зареєструйте свій обліковий запис за допомогою номера телефону або електронної адреси, а потім увійдіть у нього.
3. Додайте пристрій, натиснувши кнопку «+» у верхньому правому куті.
4. Натисніть і утримуйте  кнопку, щоб увійти в режим підключення до Wi-Fi, потім натисніть   
кнопку, значок Wi-Fi  почне блимати.
5. Додаток автоматично знайде пристрій. Натисніть значок пристрою, щоб додати його.
6. Виберіть свою мережу та введіть відповідний пароль.

## Блокування від дітей

Якщо функцію блокування від дітей увімкнено (див. меню 11 налаштування параметрів), кнопки блокуватимуться, коли світлодіодний індикатор вимкнено. Натисніть і утримуйте кнопку  щоб розблокувати блокування від дітей для тимчасового налаштування.

## Вибір режиму

Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вибрати режим Eco, ручний режим (без значка) та режим PRG 

## Щотижневе програмоване налаштування (зміна лише з ДОДАТКА)

Налаштування за замовчуванням:

| Період  | 1    |       | 2    |             | 3     |       | 4     |             |
|---------|------|-------|------|-------------|-------|-------|-------|-------------|
|         | Час  | Темп. | Час  | Температура | Час   | Темп. | Час   | Температура |
| 1 (пн.) | 7:00 | 22°C  | 8:30 | 19°C        | 17:00 | 22°C  | 22:00 | 19°C        |
| 6 (сб)  | 8:00 | 22°C  | 8:30 | 22°C        | 17:00 | 22°C  | 23:00 | 19°C        |
| 7 (нд)  | 8:00 | 22°C  | 8:30 | 22°C        | 17:00 | 22°C  | 23:00 | 19°C        |

## Таблиця функцій

Вимкніть термостат, натисніть і утримуйте  та  протягом 5 секунд, щоб увійти в налаштування параметрів. Кожне натискання кнопки переводить до налаштування наступного елемента.

| Функція | Опис                               | Діапазон                          | Значення за замовчуванням |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 01      | Внутрішня температура датчика Зсув | -8 °C~8 °C                        | 0                         |
| 02      | Макс. задана температура           | 5 °C~35°C                         | 35 °C                     |
| 03      | Мін. задана температура            | 5 °C~35°C                         | 5 °C                      |
| 04      | Вибір датчика                      | 0: Повітря                        | 2                         |
|         |                                    | 1: Підлога                        |                           |
|         |                                    | 2: Повітря та підлога             |                           |
| 05      | Температура захисту від замерзання | УВІМК.: 5 °C~15°C<br>ВИМКНЕНО: -- | 5 °C                      |


## Дротовий термостат опалення

НТ-22

|    |                                                                              |                                                                                    |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 06 | Температура зовнішнього датчика Зсув                                         | -8 °C~8 °C                                                                         | 0     |
| 07 | Температура підлоги Дисплей                                                  | Лише для читання                                                                   |       |
| 08 | Обмеження температури підлоги (перегрів)                                     | 20 °C~80 °C                                                                        | 32 °C |
| 09 | Перемикання диференціалу                                                     | 0 °C~3°C                                                                           | 0 °C  |
| 11 | Блокування від дітей                                                         | 0: Розблокувати<br>1: Блокування                                                   | 0     |
| 12 | Функція OWD                                                                  | 0: ВИМКНЕНО<br>1: УВИМКНЕНО                                                        | ВИМК. |
| 13 | Час виявлення OWD                                                            | 2~30 хв                                                                            | 15 хв |
| 14 | Вибір падіння температури OWD (протягом часу виявлення)                      | 2~4 °C                                                                             | 2 °C  |
| 15 | Вибір часу виходу з режиму OWD. (Повернутися до попереднього робочого стану) | 10~60 хв                                                                           | 30 хв |
| 17 | Скидання<br><br>Версія програмного забезпечення                              | Виберіть 1, потім натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення до перезапуску |       |
| 18 | Світлодіодне підсвічування Макс. регулювання рівня яскравості під час роботи | 1~8                                                                                | 8     |
| 19 | Мін. рівень яскравості світлодіодного підсвічування в режимі очікування      | 0~8                                                                                | 1     |
| 20 | Номер програмного забезпечення                                               |                                                                                    |       |

Примітки: функція 06, 07,08 відображатиметься лише тоді, коли функція 04 вибирає як повітряний, так і підлоговий датчик.

## Схема підключення

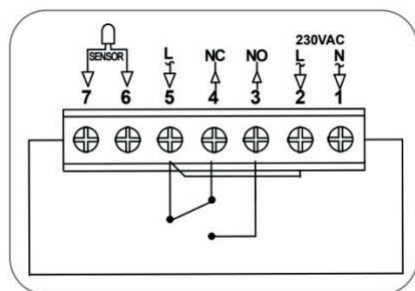

Нагрівання води макс. 3А

## Процедура встановлення

---



### ЩО МОЖНА РОБИТИ

Встановіть термостат на рівні очей.

Повністю прочитайте інструкції, щоб отримати найкращі результати від нашого продукту.



### НЕ РОБІТЬ

Не встановлюйте пристрій поблизу джерела тепла, оскільки це вплине на його функціональність.

Не натискайте на РК-екран із силою, оскільки це може призвести до непоправних пошкоджень.

**Термостат призначений для монтажу врівень із поверхнею стіни. Для цього потрібно встановити в стіну коробку глибиною 35 мм (мінімальна глибина).**

#### Крок 1

За допомогою невеликої викрутки трохи послабте гвинт на нижній поверхні термостата. Потім акуратно відокремте передню половину від задньої пластини.

#### Крок 2

Покладіть передню панель термостата в безпечне місце.

#### Крок 3

Від'єднайте термостат, як показано на схемі


#### Крок 4

Надійно вкрутіть задню пластину термостата в задню коробку.

#### Крок 5

Прикріпіть передню частину термостата до задньої пластини



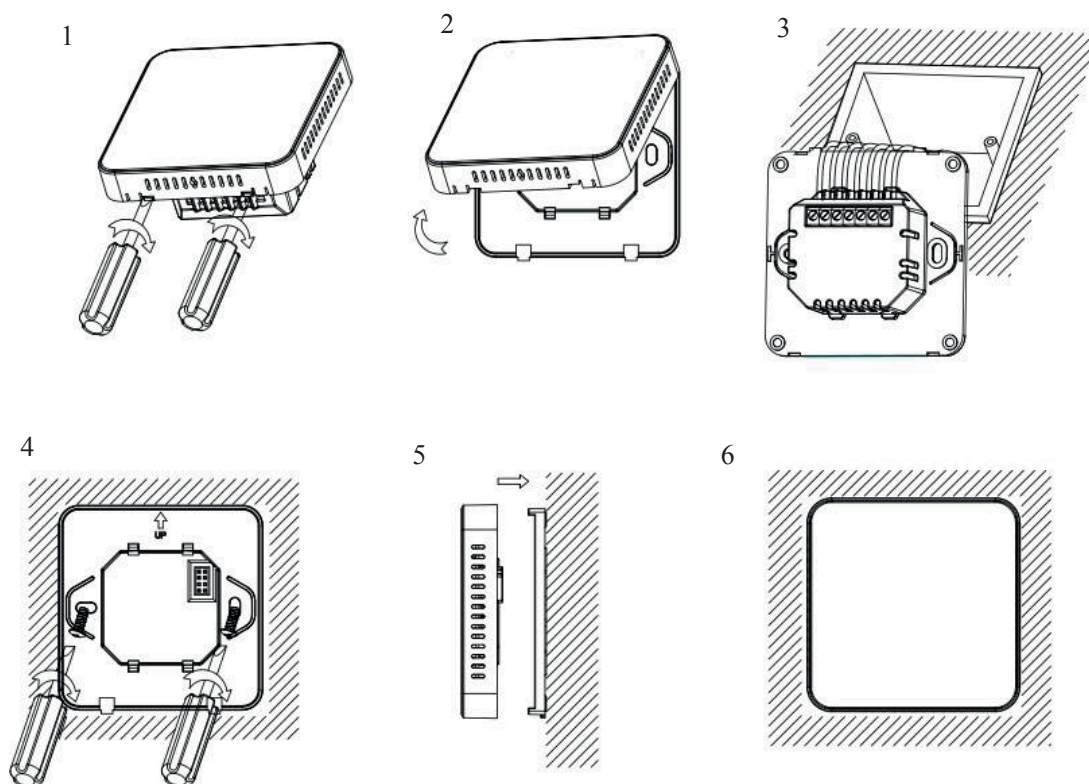

## Розмір

