


Wired Heating Thermostat

HT-23

This is a programmable switch room thermostat to use with different frames. It works by sensing the air temperature, switching on the heating when the air temperature falls below the thermostat setting, and switching it off once this set temperature has been reached. But thermostat to a higher temperature will not make the room heat up any faster. How quickly the room heats up depend on the design and size of the heating system. Similarly reducing the temperature setting does not affect how quickly the room cools down.

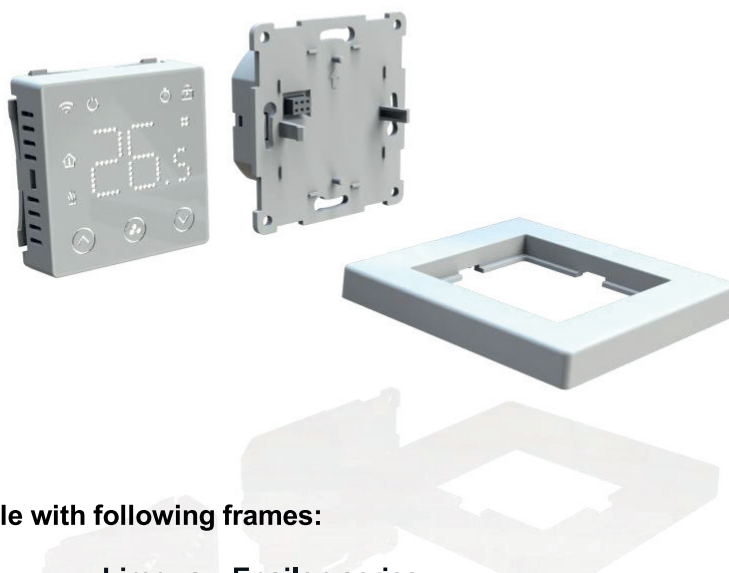

This thermostat compatible with following frames:

ABB – Basic55 series

Liregus – Epsilon series

Schneider – Merten series

Berker – S.1 series

86*86 frame from factory


Functions

- Remote Wifi Control
- Compatible with Alexa and google home
- LED display
- Weekly Programmable(From APP only)
- Room or SET temperature display (Room temp. display with house icon)
- Child Lock Function
- Frost Protection

Technical Data

Power Supply	230V, 50/60Hz	Backlight	White
Max Load	3A	Sensor	$\beta=3950$ R25°C=10K Ω
Set Point Range	5~35°C	Accuracy	± 0.5 °C (step control by +0.5°C)
Ambient	0~50°C	Protection Class	IP30
Relative Humidity	85%	Housing	- ABS to UL94-5 fire retardant plastic

Display & Buttons

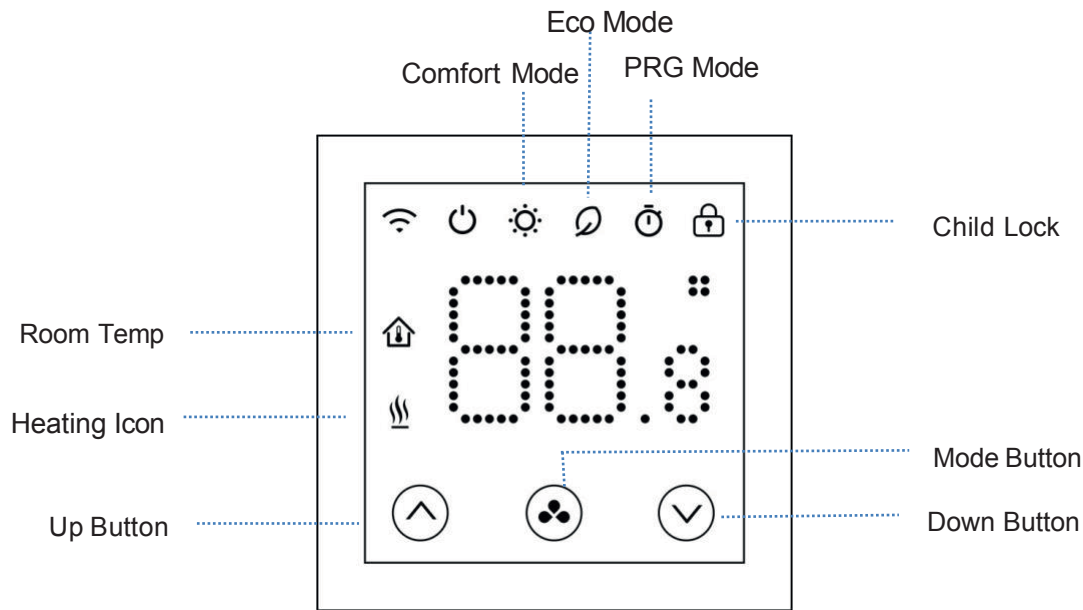

WIFI Connection (Optional)

Note: Before wifi configuration, please make sure your phone is now connect to 2.4GHz WIFI. And enable bluetooth.

1. Please download "Smart life" APP from google play or app store.
2. Register your account with your phone number or email address, then log in please.
3. Add device by press + button at top right corner .
4. Long press button to enter wifi connection mode, then press button , the wifi icon
5. The app will searching device automatically, press device icon for adding.
6. Select your network and enter password accordingly.
7. Wait until connection done.



Child lock

Under child lock ON (refer to menu11 of parameter setting), the buttons will lock once LED off. Press and hold button to unlock the child lock for temporary adjustment.

Mode Select

Short press button to choose OFF mode , Eco mode , PRG mode and Manual Mode(no icon) .

Weekly Programmable Setting (change from APP only)

Wired Heating Thermostat

HT-23

Default Setting:

Period	1		2		3		4	
	Time	Temp.	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp
1 (Mon.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6(Sat.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C
7(Sun.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C

Open window detect function(OWD function)

When the Open Window detect function is enabled in the parameter setting, the system will automatically stop heating when it detects a sudden drop of room temperature (2°C in 15 minutes as default). This is normally caused when a window or door is opened without turning off the heating device.

The device will return to the previous mode of operation after 30mins, then **OP** disappear. Press any button will exit OWD function during the heating off period.

Parameter Setting


Turn thermostat off, press and hold  for 5s to enter parameter setting. The display will show Feature No. Firstly, then show values. You can press  and  to change values. Each press of  button will enter next item setting.

Menu	Description	Range	Default Value
01	Internal Sensor Temp. Offset	-8 °C ~8 °C	0
02	Set Point Max.	5 °C ~35°C	35 °C
03	Set Point Min.	5 °C ~35°C	5 °C
04	Sensor Select	0 : Air	2
		1 : Floor	
		2 : Air & Floor	
05	Frost Protection Temp.	ON: 5 °C ~15°C OFF: --	5 °C
06	External Sensor Temp. Offset	-8 °C ~8 °C	0
07	Floor Temp. Display	Read Only	
08	Floor Temp(Overheat) Limit	20 °C ~80 °C	32 °C
09	Switching Differential	0 °C ~3°C	0 °C
11	Child Lock	0: Disable 1: Enable	0
12	OWD function	0: OFF 1: ON	OFF

13	OWD Detect Time	2~30mins	15mins
14	OWD Drop temp. select (within detect time)	2-4°C	2 °C
15	OWD Mode Exit time select. (Return to previous working status)	10~60min	30mins
17	Reset	Choose 1, then long press ON/OFF button till restart	
18	LED backlight Max. brightness level adjustment during operation	1~40	40
19	LED backlight min. brightness level adjustment during standby mode	0~40	1
20	Software No.		

Notes: Feature06, 07,08 will display only when feature 04 select both air and floor sensor.

Wiring Diagram




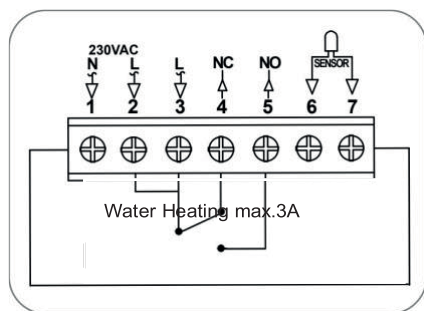


The thermostat is designed to be flush mounted and requires a back box of 35mm (minimum depth) to be sunk into the wall prior to installation.


Step 1: Terminate the thermostat as shown in the diagram

Step 2: Fasten back plate (relay module) to a socket or an exterior wall box by driving the screws through the holes in each side of thermostat.

Step3: Put the frame on, then clip the display module back in place.

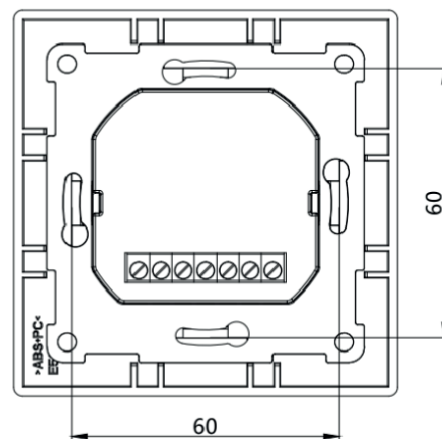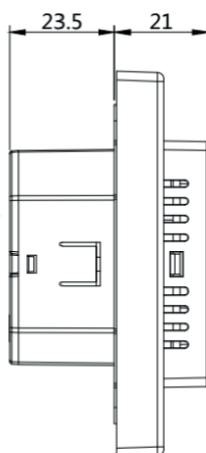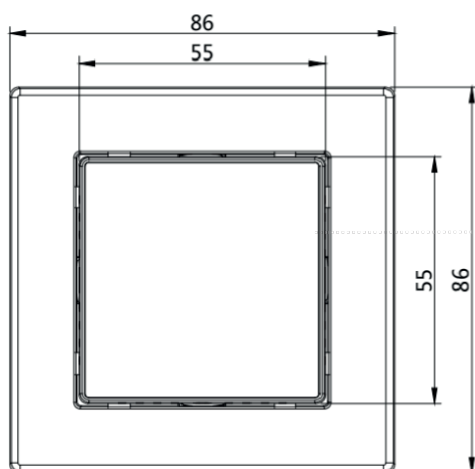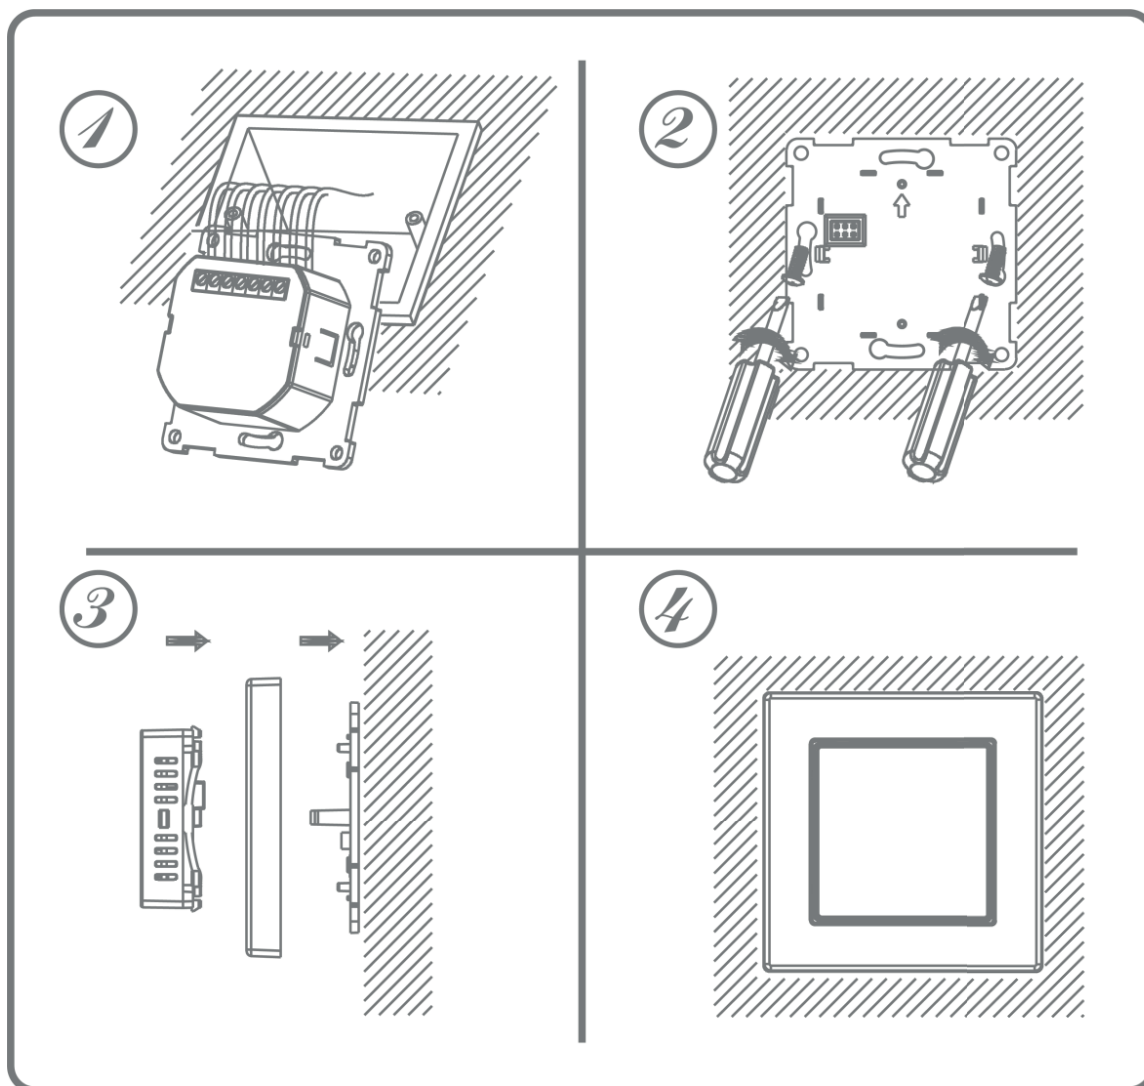

Jest to programowalny termostat pokojowy przełącznikowy do użytku z różnymi ramkami. Działa on poprzez wykrywanie temperatury powietrza, włączanie ogrzewania, gdy temperatura powietrza spada poniżej ustawienia termostatu, i wyłączanie go po osiągnięciu ustawionej temperatury. Ustawienie termostatu na wyższą temperaturę nie spowoduje szybszego nagrzania pomieszczenia. Szybkość ogrzewania pomieszczenia zależy od konstrukcji i wielkości systemu grzewczego. Podobnie obniżenie temperatury nie wpływa na szybkość chłodzenia pomieszczenia.

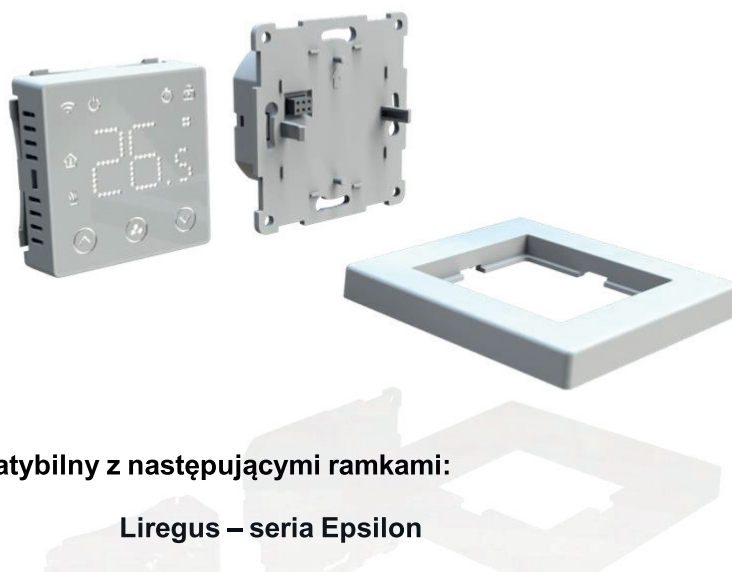

Termostat jest kompatybilny z następującymi ramkami:

ABB – seria Basic55

Liregus – seria Epsilon

Schneider – seria Merten

Berker – seria S.1

86*86 rama z fabryki


Funkcje

- Zdalne sterowanie przez Wi-Fi
- Kompatybilny z Alexa i Google Home
- Wyświetlacz LED
- Programowanie tygodniowe (tylko z aplikacji)
- Wyświetlanie temperatury pokojowej lub ZADANEJ (wyświetlanie temperatury pokojowej z ikoną domu)
- Funkcja blokady rodzicielskiej
- Ochrona przed zamarzaniem

Dane techniczne

Zasilanie	230 V, 50/60 Hz	Podświetlenie	białe
Maksymalne obciążenie	3A	Czujnik	$\beta=3950$ R25°C=10K Ω
Zakres nastawy	5~35°C	Dokładność	±0,5 °C (regulacja kroku o +0,5°C)
Temperatura otoczenia	0~50°C	Stopień ochrony	IP30
Wilgotność względna	85%	Obudowa	- tworzywo ABS do UL94-5 ognioodporne

Wyświetlacz i przyciski

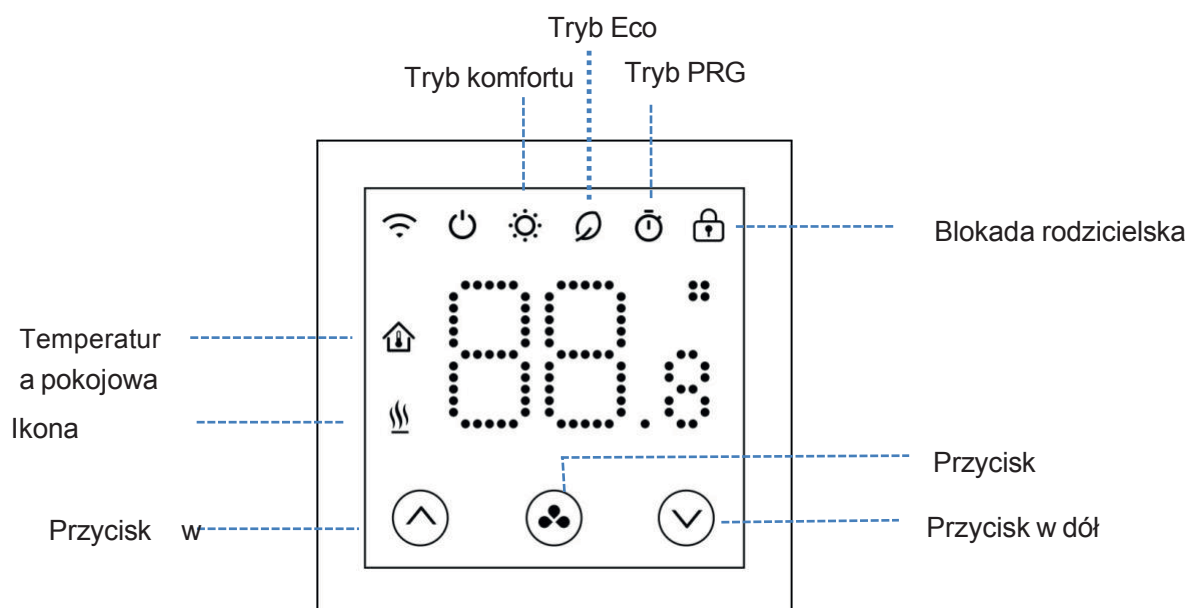

Połączenie Wi-Fi (opcjonalne)

Uwaga: przed konfiguracją Wi-Fi upewnij się, że telefon jest teraz podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

Włącz też Bluetooth.

1. Pobierz aplikację „Smart life” z Google Play lub App Store.
2. Zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, a następnie z
3. Dodaj urządzenie, naciskając przycisk + w prawym górnym rogu.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu połączenia Wi-Fi, a następnie na (ikona Wi-Fi zacznie migać.
5. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie, naciśnij ikonę urządzenia, aby je dodać.
6. Wybierz swoją sieć i wprowadź odpowiednie hasło.
7. Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane.



Blokada rodzicielska

Gdy blokada rodzicielska jest włączona (patrz menu 11 ustawień parametrów), przyciski zostaną zablokowane po wyłączeniu diody LED. Naciśnij i przytrzymaj , aby odblokować blokadę rodzicielską w celu tymczasowej regulacji.

Wybór trybu



Naciśnij krótko przycisk, aby wybrać tryb OFF , tryb Eco, tryb PF  i tryb ręczny (bez ikony) .

Tygodniowe ustawienie programowalne (zmiana tylko z aplikacji)

Ustawienie domyślne:

Okres	1		2		3		4	
	Czas	Temp.	Czas	Temp.	Czas	Temp.	Czas	Temp.
1 (pon.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (sob.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C
7 (niedz.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C

Funkcja wykrywania otwartego okna (funkcja OWD)

Gdy funkcja wykrywania otwartego okna jest włączona w ustawieniach parametrów, system automatycznie zatrzyma ogrzewanie, gdy wykryje nagły spadek temperatury w pomieszczeniu (domyślnie 2°C w ciągu 15 minut). Zwykle jest to spowodowane otwarciem okna lub drzwi bez wyłączenia urządzenia grzewczego.

Urządzenie powróci do poprzedniego trybu pracy po 30 minutach, a następnie **OP** zniknie. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z funkcji OWD podczas okresu wyłączenia ogrzewania.

Ustawienie parametrów

Wyłącz termostat, naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, aby przejść do ustawień parametrów. Na wyświetlaczu pojawi się numer funkcji. F, a następnie wyświetli wartości. Możesz nacisnąć  i , aby zmienić wartości. Każde naciśnięcie  przycisku spowoduje przejście do ustawienia następnej pozycji.

Menu	Opis	Zakres	Wartość domyślna
01	Temperatura czujnika wewnętrznego Przesunięcie	-8 °C~8 °C	0
02	Maks. wartość zadana	5 °C~35°C	35 °C
03	Min. wartość zadana	5 °C~35°C	5 °C
04	Wybór czujnika	0: Powietrze	2
		1: Podłoga	
		2: Powietrze i podłoga	
05	Temp. ochrony przed zamarzaniem	WŁ.: 5 °C~15°C OFF: --	5 °C
06	Temperatura czujnika zewnętrznego Offset	-8 °C~8 °C	0


Przewodowy termostat grzewczy

HT-23

07	Temp. podłogi Wyświetlacz	Tylko do odczytu	
08	Limit temperatury podłogi (przegrzanie)	20 °C~8 0 °C	32 °C
09	Różnica załączeń	0 °C~3°C	0 °C
11	Blokada rodzicielska	0: Wyłącz 1: Włącz	0
12	Funkcja OWD	0: WYŁ. 1: WŁ.	WYŁ.
13	Czas wykrywania OWD	2~30 min	15 min
14	Wybór spadku temperatury OWD (w czasie wykrywania)	2-4°C	2 °C
15	Wybór czasu wyjścia z trybu OWD. (Powrót do poprzedniego stanu pracy)	10~60 min	30 min
17	Reset	Wybierz 1, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF do momentu ponownego uruchomienia	
18	Podświetlenie LED Maks. regulacja poziomu jasności podczas pracy	1~40	40
19	Regulacja minimalnego poziomu jasności podświetlenia LED w trybie gotowości	0~40	1
20	Nr oprogramowania		

Uwagi: Funkcje 06, 07, 08 będą wyświetlane tylko wtedy, gdy funkcja 04 wybierze zarówno czujnik powietrza, jak i podłogowy.

Schemat połączeń

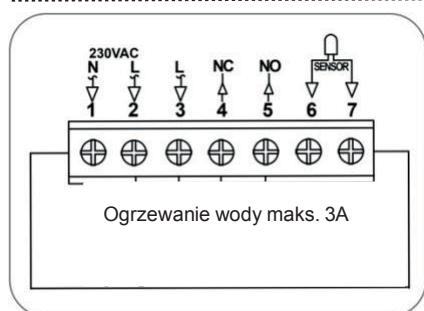


Termostat jest przeznaczony do montażu podtynkowego i wymaga wpuszczenia w ścianę puszki instalacyjnej o głębokości co najmniej 35 mm.


Krok 1: Podłącz termostat zgodnie ze schematem

Krok 2: Przymocuj tylną płytkę (moduł przekaźnikowy) do gniazda lub zewnętrznej skrzynki ściiennej, wkręcając śruby przez otwory po każdej stronie termostatu.

Krok 3: Załóż ramkę, a następnie zatrzaśnij moduł wyświetlacza z powrotem na miejsce.

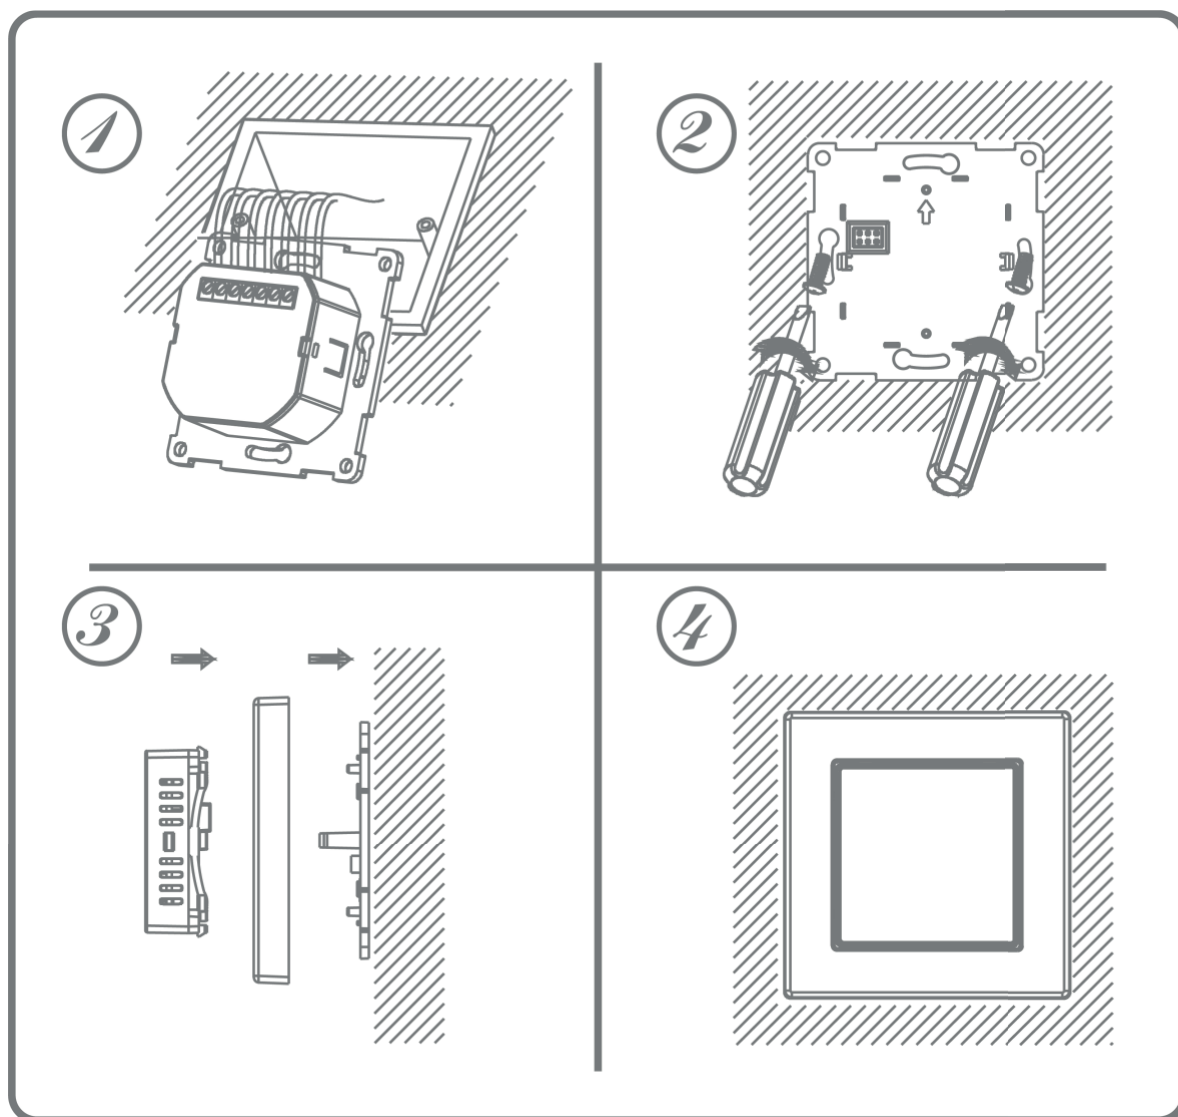


Wymiary

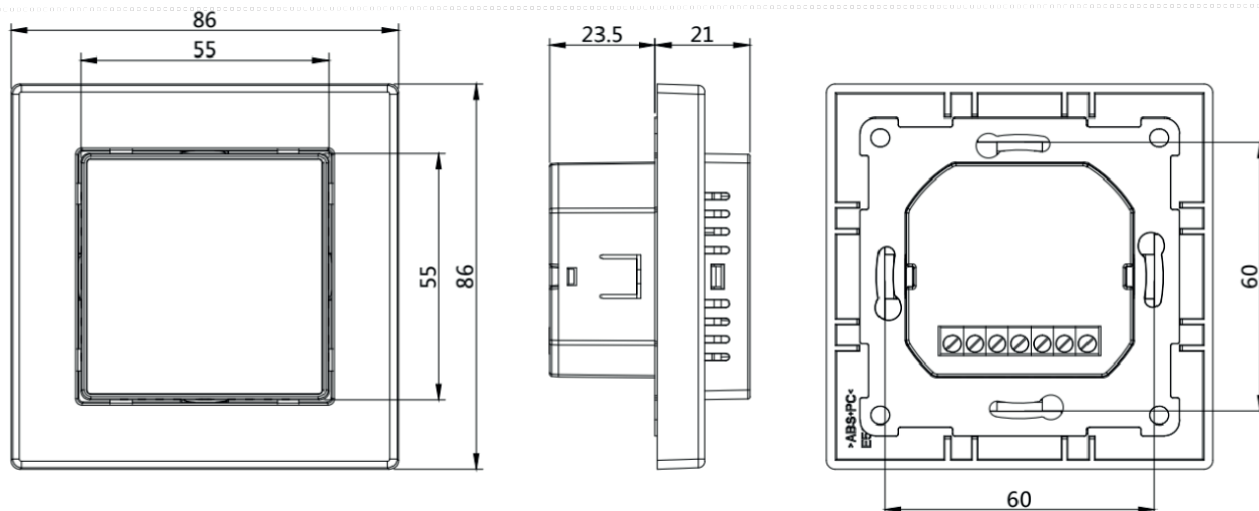

Дротовий термостат опалення

НТ-23

Це програмований кімнатний термостат, який можна використовувати з різними рамами. Він вимірює температуру повітря, вмикає опалення, коли температура повітря падає нижче заданого значення, і вимикає його, коли температура досягає заданого значення. Але термостат, налаштований на вищу температуру, не прискорить нагрівання приміщення. Швидкість нагрівання кімнати залежить від конструкції та розміру системи опалення. Аналогічно, зниження температури не впливає на те, як швидко кімната охолоджується.

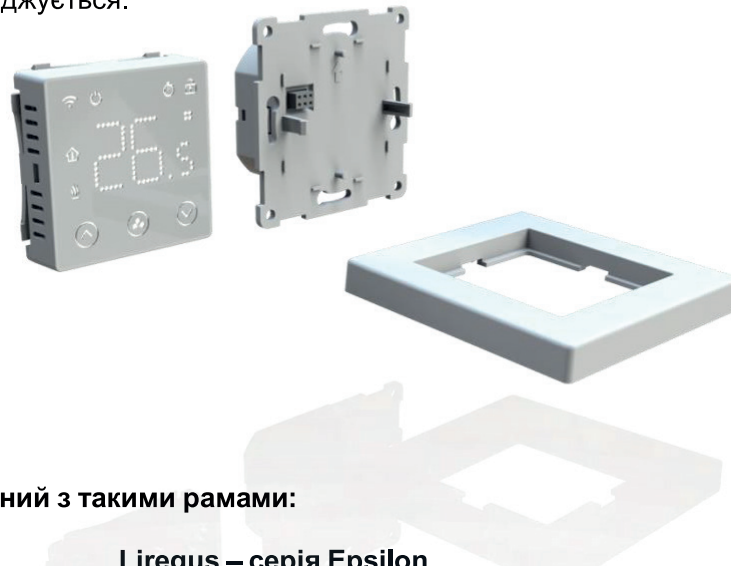

Цей термостат сумісний з такими рамами:

ABB – серія Basic55

Liregus – серія Epsilon

Schneider – серія Merten

Berker – серія S.1

86*86 рама від заводу

Функції

- Дистанційне керування через Wi-Fi
- Сумісність з Alexa та Google Home
- Світлодіодний дисплей
- Щотижневе програмування (лише з ДОДАТКА)
- Відображення температури в приміщенні або ЗАДАНОЇ температури (відображення температури в приміщенні з піктограмою будинку)
- Функція блокування від дітей
- Захист від замерзання

Технічні характеристики


Джерело живлення	230 В, 50/60 Гц	Підсвічування	Біле
Максимальне навантаження	3А	Датчик	$\beta=3950$ R25°C=10 кОм
Діапазон заданого значення	5~35°C	Точність	$\pm 0,5$ °C (крокове регулювання на +0,5°C)
Температура навколишнього середовища		Клас захисту	IP30

0~50°C

Відносна вологість 85%

Корпус - ABS до UL94-5 вогнестійкий пластик

Дисплей і кнопки

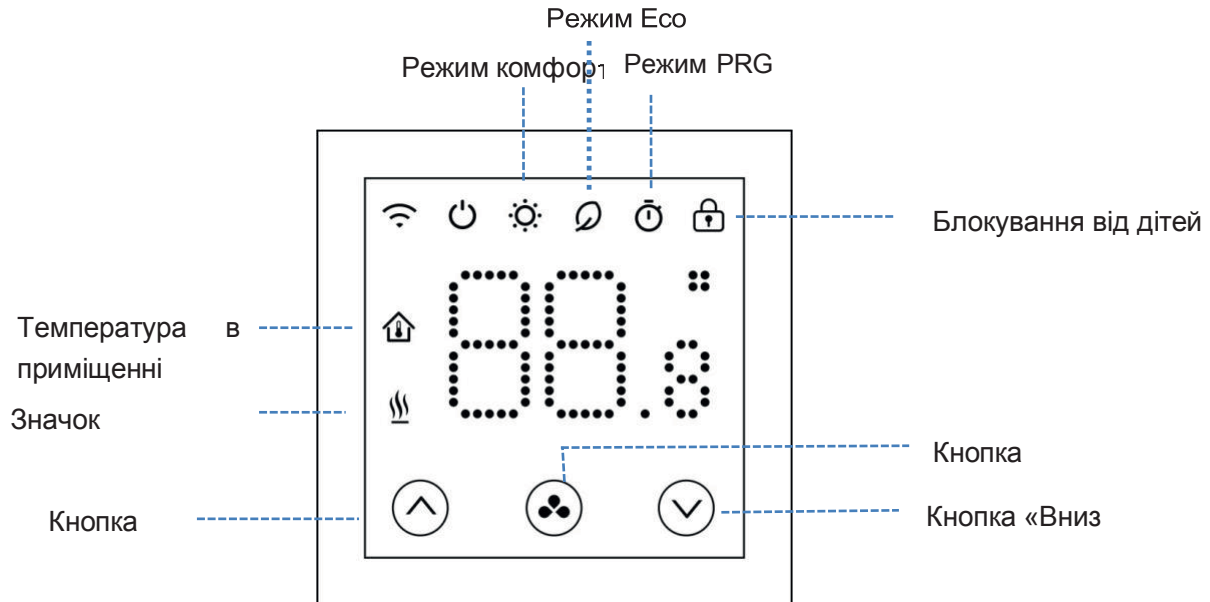

З'єднання Wi-Fi (додатково)

Примітка. Перед налаштуванням Wi-Fi переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц.

і ввімкніть Bluetooth.

1. Завантажте застосунок «Smart life» із Google Play або App Store.
2. Зареєструйте свій обліковий запис за допомогою номера телефону або електронної пошти, потім увійдіть у систему.
3. Додайте пристрій, натиснувши кнопку «+» у верхньому правому куті.
4. Натисніть і утримуйте кнопку , щоб увійти в режим підключення до Wi-Fi, потім натисніть кнопку, значок Wi-Fi почне блимати.
5. Додаток автоматично знайде пристрій. Натисніть значок пристрою, щоб додати його.
6. Виберіть свою мережу та введіть відповідний пароль.
7. Зачекайте, поки з'єднання не буде встановлено.



Блокування від дітей

Якщо функцію блокування від дітей увімкнено (див. меню 11 налаштування параметрів), кнопки блокуватимуться, коли світлодіодний індикатор вимкнено. Натисніть і утримуйте , щоб розблокувати

блокування від дітей для тимчасового налаштування.

Вибір режиму

Натисніть кнопу, щоб вибрати режим OFF (ВИМК.) , режим Eco (ЕКОНОМНИЙ), режим PRG (ПРОГРАМА) та режим Manual (Ручний) (без значка) .

Щотижневе програмоване налаштування (зміна лише з ДОДАТКА)

Налаштування за замовчуванням:

Період	1		2		3		4	
	Час	Темп.	Час	Температура	Час	Темп.	Час	Температура
1 (пн.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (сб)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C
7 (нд)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C

Функція виявлення відкритого вікна (функція OWD)

Якщо в налаштуваннях параметрів увімкнено функцію виявлення відкритого вікна, система автоматично припинить нагрівання, коли виявить раптове падіння температури в приміщенні (за замовчуванням 2°C за 15 хвилин). Зазвичай це відбувається, коли вікно або двері відчиняють, не вимкнувши нагрівальний пристрій.

Пристрій повернеться до попереднього режиму роботи через 30 хвилин, після чого позначка «ОР» зникне. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з функції OWD під час вимкнення опалення.

Налаштування параметрів


Вимкніть термостат, натисніть і утримуйте кнопу протягом 5 секунд, щоб увійти в налаштування параметрів. На дисплеї спочатку відобразиться номер функції Firstly (Номер функції), а потім відображатимуться значення. Ви можете натиснути кнопу та кнопу, щоб змінити значення. Кожне натискання кнопу призведе до переходу до налаштування наступного елемента.

Меню	Опис	Діапазон	Значення за замовчуванням
01	Внутрішня температура датчика Зсув	-8 °C~8 °C	0
02	Макс. задана температура	5 °C~35°C	35 °C

03	Мін. задана температура	5 °С~35°С	5 °С
		0: Повітря	2
04	Вибір датчика	1: Підлога	
		2: Повітря та підлога	
05	Температура захисту від замерзання	УВІМК.: 5 °С~15°С	5 °С
		ВИМКНЕНО: --	
06	Температура зовнішнього датчика Зсув	-8 °С~8 °С	0
07	Температура підлоги Дисплей	Лише для читання	
08	Обмеження температури підлоги (перегрів)	20 °С~80 °С	32 °С
09	Перемикання диференціалу	0 °С~3°С	0 °С
11	Блокування від дітей	0: Вимкнено	0
		1: Увімкнено	
12	Функція OWD	0: ВИМКНЕНО	ВИМК.
		1: УВІМКНЕНО	
13	Час виявлення OWD	2~30 хв	15 хв
14	Вибір падіння температури OWD (протягом часу виявлення)	2~4 °С	2 °С
15	Вибір часу виходу з режиму OWD. (Повернутися до попереднього робочого стану)	10~60 хв	30 хв
17	Скидання	Виберіть 1, потім натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF (УВІМК./ВИМК.) до перезавантаження	
18	Регулювання максимального рівня яскравості світлодіодного підсвічування під час роботи	1~40	40
19	Мін. рівень яскравості світлодіодного підсвічування в режимі очікування	0~40	1
20	Номер програмного забезпечення		

Примітки: функції 06, 07, 08 відобразяться лише тоді, коли функція 04 вибирає датчик повітря та датчик підлоги.

Схема підключення

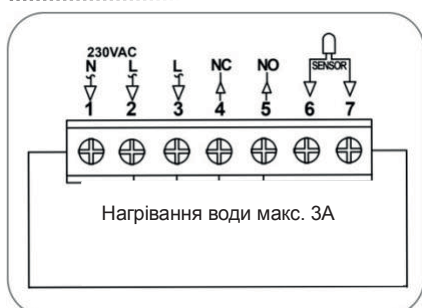


Встановлення

Термостат призначений для встановлення врівень із поверхнею та вимагає, щоб коробка 35 мм (мінімальна глибина) була занурена в стіну перед встановленням.

Крок 1. Підключіть термостат, як показано на схемі

Крок 2. Прикріпіть задню пластину (релейний модуль) до розетки або зовнішньої настінної коробки, вкрутивши гвинти в отвори з кожного боку термостата.

Крок 3. Встановіть раму, а потім закріпіть модуль дисплея на місці.

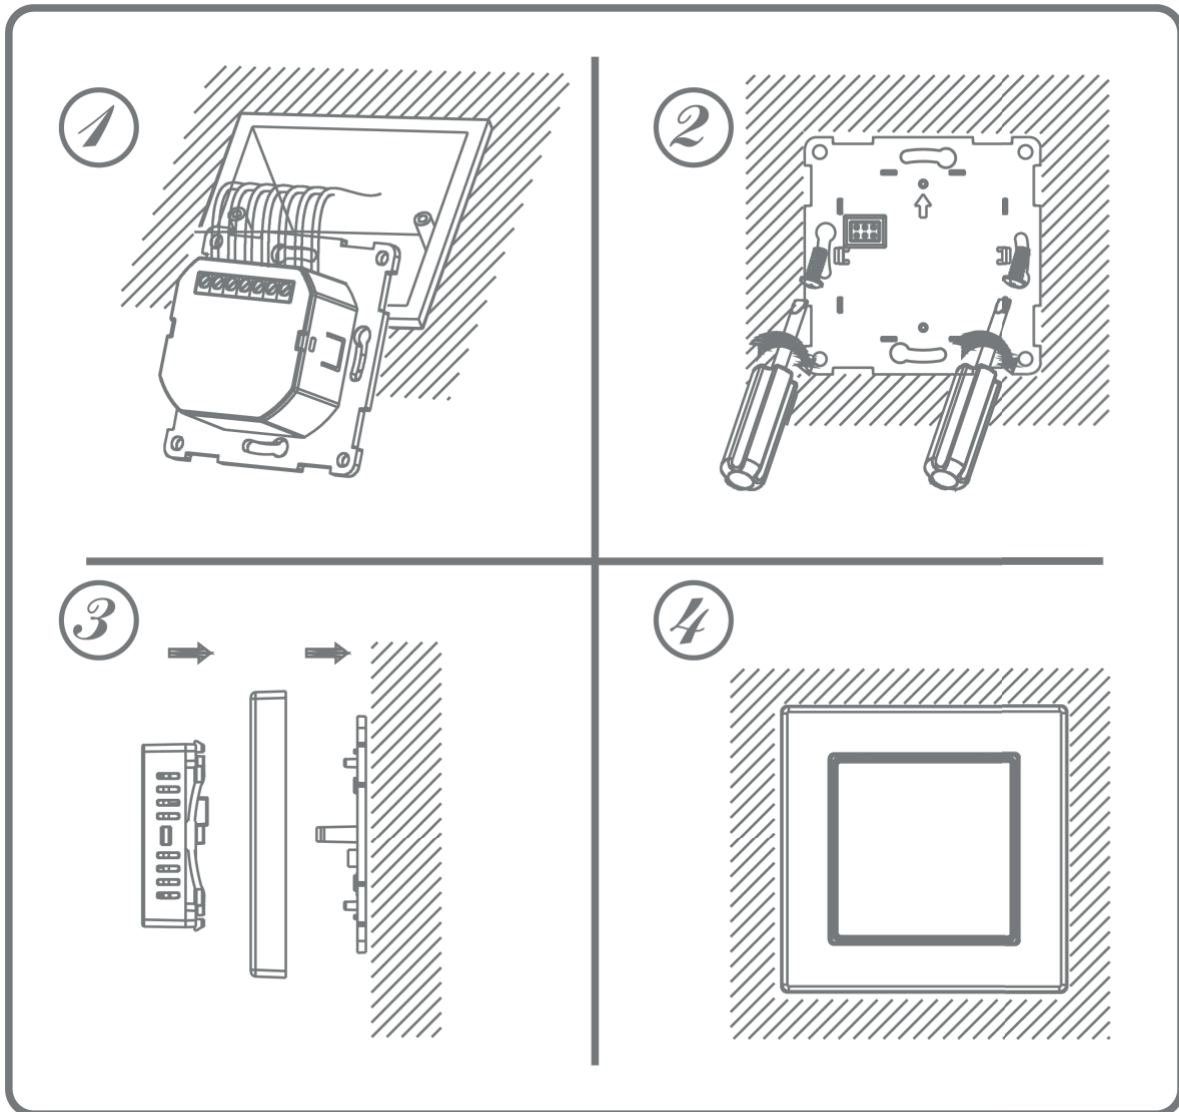

Розміри

