

HR-03 can receive up to 8-loops control signal coming from 8 RF room thermostats and control 16 thermal actuator zone valves. Besides as a central control unit, it can control the boiler and the circulation pump as well.


Functions

- ✓ Can work up to 8 room thermostats
- ✓ Can work up to 16 thermal actuators
- ✓ Boiler and Pump delay time settable
- ✓ Convenient wiring and installation

Technical Data

Power Supply:	230 VAC, 50/60 Hz
Heat Pump Output:	230Vac output
Frequency:	868Mhz
Boiler Output	Voltage-free output
Max. Current:	5A for each output
Dimensions:	Surface mounted, 360mm x 88mm x 47.5mm.
Certification:	RoHS/RED

Connection and indicators

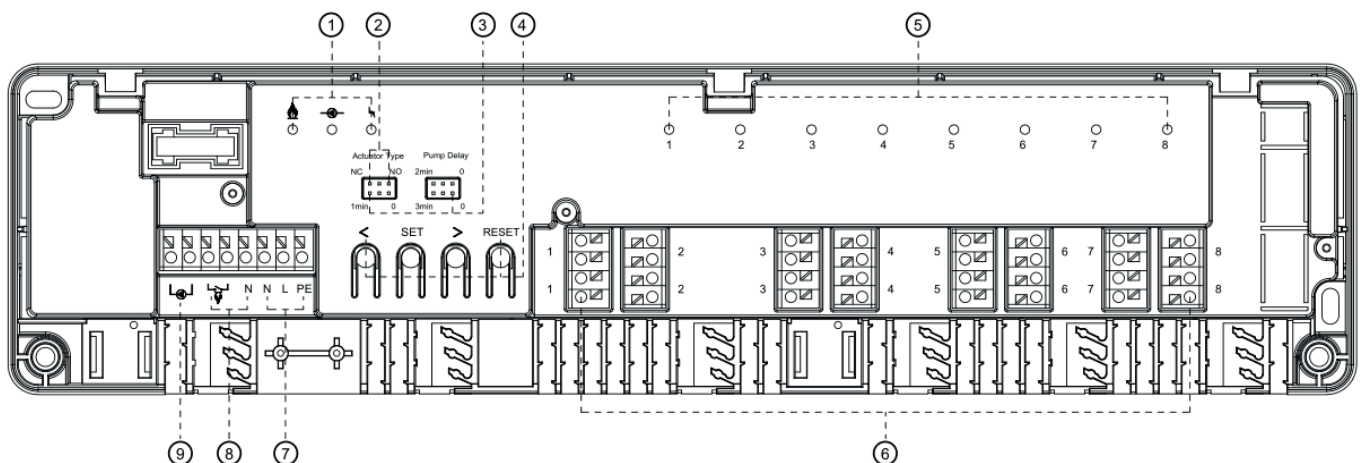

- | | |
|---|---|
| 1.  Boiler working LED indicator | 5. Zone 1 ~ Zone 8 LED indicator |
|  Pump working LED indicator | 6. Zone 1~ Zone 8 thermal actuator connectors |
|  230V Power LED indicator | 7. 230V connector |
| 2. Actuator NO/NC select | 8. Boiler connector |
| 3. Pump and Boiler delay minutes setting | 9. Pump connector |
| 4. Increase & Decrease setting button | |
| SET button (ID paring) | |
| Reset button | |

Actuator Type and Delay Time Setting

The pump and boiler delay time can set from 0~6 minute by bridge jumper as below picture.

The valve type can choose between NO and NC type as picture. Please adjust accordingly to needs.

0 Min.	NC 1min  0 NO 2min  0 3min  0	4 Min.	NC 1min  0 NO 2min  0 3min  0
1 Min.	NC 1min  0 NO 2min  0 3min  0	5 Min.	NC 1min  0 NO 2min  0 3min  0
2 Min.	NC 1min  0 NO 2min  0 3min  0	6 Min.	NC 1min  0 NO 2min  0 3min  0
3 Min.	NC 1min  0 NO 2min  0 3min  0	Valve Type	NC  NO 


Code Pairing

- 1) Press **Left/Right** button to select the channel you are going to pair, (8 zones corresponding to 8 LEDs, each 4 terminals=2 actuators for one zone,if you want to group several zones, just pair those zones to one thermostat.), the LED will start flash;
- 2) Then press **SET** button to confirm, LED will flash quickly, means waiting for pairing;
- 3) Please make the sender to enter the code pairing mode refer to its instruction;
- 4) Once the code pairing done, the LED will stop flash and always light;
- 5) If any mistakes, you can clear the code pairing by below;
 - a) Press **Left/Right** button to select the channel, LED start flash
 - b) Press **RESET** button for 2s

Factory Reset

Press and hold **Left and Right** button at the same time for 5s, all LED lights, then release the button to finish factory reset.

Wiring Diagram

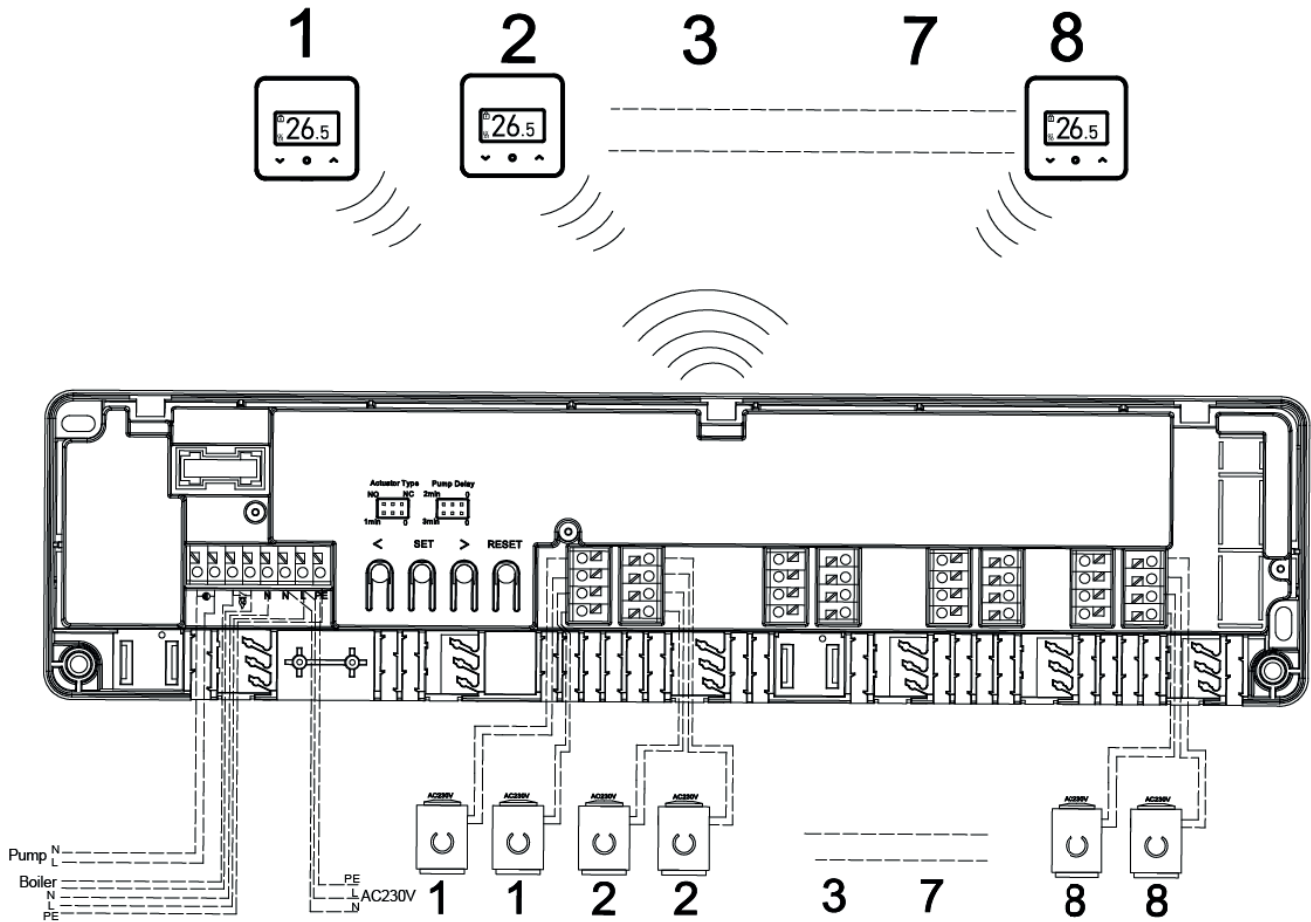

Installation


1. Loose the screw and remove the cover as step 1.

2. Install the base.


In case of wall mounting, fix the base with provided 2 screws on wall as step 2a

In case of using a mounting strip, choose a suitable strip. (DIN rail) as step. 2b

3. Make the electrical connection Fit the cover as step 6 and step 7

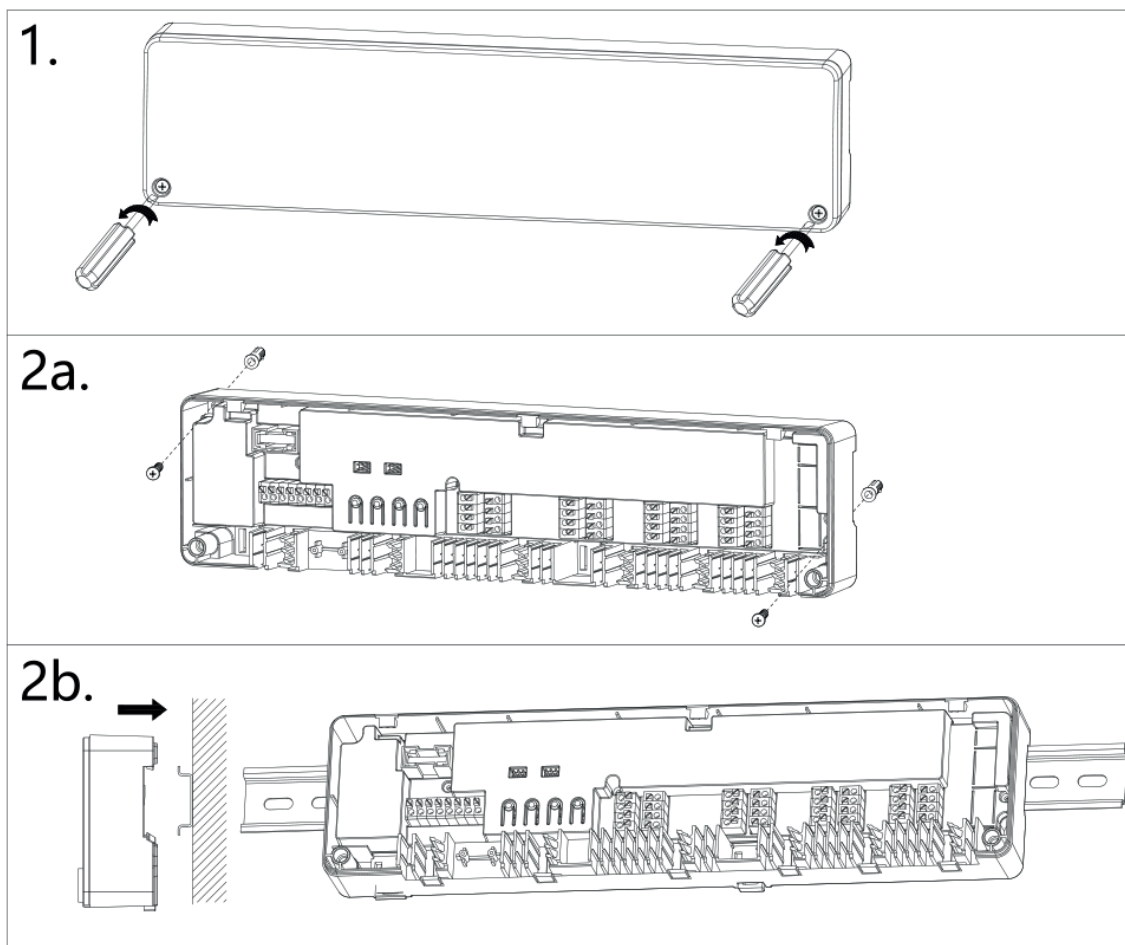

Size

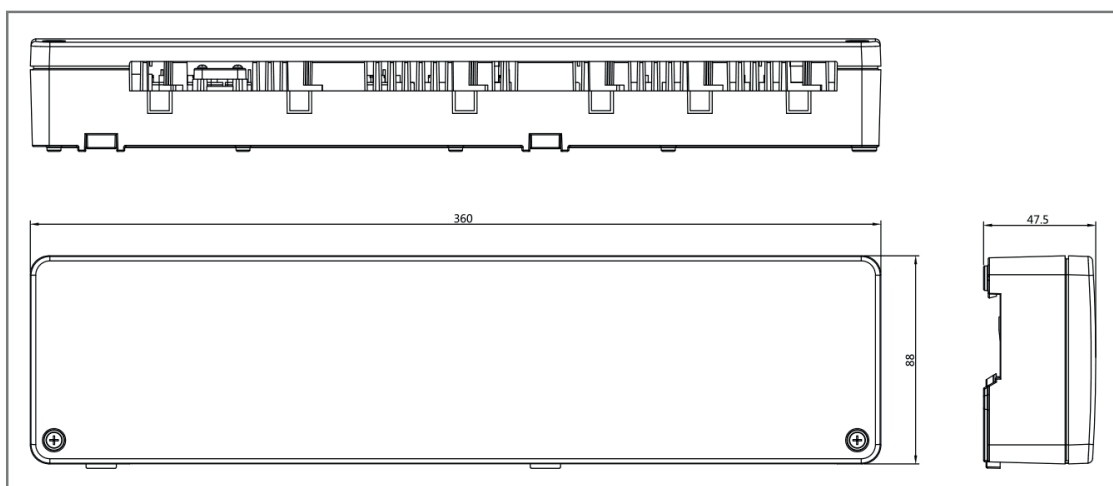

Bezprzewodowy ośmiostrefowy panel sterowania **TERMOJET**

HR-03-RF

HR-03 może odbierać sygnał sterujący z maksymalnie 8 pętli pochodzący z 8 termostatów pokojowych RF i sterować 16 zaworami strefowymi siłownika termicznego. Oprócz tego, jako centralna jednostka sterująca, może również sterować kotłem i pompą obiegową.


Funkcje

- ✓ Może obsługiwać do 8 termostatów pokojowych
- ✓ Może obsługiwać do 16 siłowników termicznych
- ✓ Możliwość ustawienia czasu opóźnienia kotła i pompy
- ✓ Wygodne okablowanie i instalacja

Dane techniczne

Zasilanie:	230 VAC, 50/60 Hz
Wyjście pompy ciepła:	230 V AC
Częstotliwość:	868 MHz
Wyjście kotła:	wyjście bez napięcia
Maks. Prąd:	5A dla każdego wyjścia
Wymiary:	Montaż powierzchniowy, 360 mm x 88 mm x 47,5 mm.
Certyfikacja:	RoHS/RED

Połączenie i wskaźniki

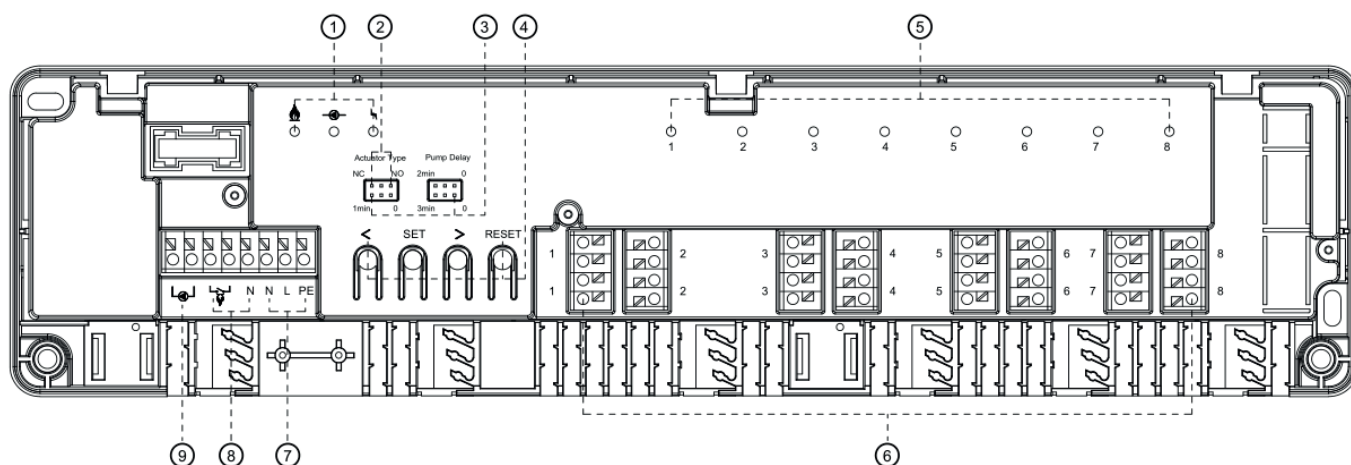

- | | |
|---|---|
| 1. Wskaźnik LED pracy bojlera | 5. Wskaźnik LED strefy 1 ~ strefy 8 |
| Wskaźnik LED pracy pompy | 6. Złącza siłownika termicznego strefy 1 ~ strefy 8 |
| Wskaźnik LED zasilania 230 V | 7. Złącze 230 V |
| 2. Wybór siłownika NO/NC | 8. Złącze kotła |
| 3. Ustawienie minut opóźnienia pompy i kotła | 9. Złącze pompy |
| 4. Przycisk zwiększania i zmniejszania ustawień | |
| Przycisk SET (parowanie ID) | |
| Przycisk resetowania | |

Typ siłownika i ustawienie czasu opóźnienia

Czas opóźnienia pompy i bojlera można ustawić w zakresie od 0 do 6 minut za pomocą zworki mostkowej, jak pokazano na poniższym rysunku.

Typ zaworu można wybrać między typem NO i NC, jak na rysunku. Dostosuj odpowiednio do potrzeb.

0 Min.	NC  NO 2min  0 1min  0 3min  0	4 Min.	NC  NO 2min  0 1min  0 3min  0
1 Min.	NC  NO 2min  0 1min  0 3min  0	5 Min.	NC  NO 2min  0 1min  0 3min  0
2 Min.	NC  NO 2min  0 1min  0 3min  0	6 Min.	NC  NO 2min  0 1min  0 3min  0
3 Min.	NC  NO 2min  0 1min  0 3min  0	Valve Type	NC  NO 


Parowanie kodów

- 1) Naciśnij przycisk w **lewo/w prawo**, aby wybrać kanał, który zamierzasz sparować (8 stref odpowiada 8 diodom LED, każde 4 zaciski = 2 siłowniki dla jednej strefy, jeśli chcesz pogrupować kilka stref, po prostu sparuj te strefy z jednym termostatem), dioda LED zacznie migać;
- 2) Następnie naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić, dioda LED zacznie szybko migać, co oznacza oczekiwanie na parowanie;
- 3) Ustaw nadajnik, aby wszedł w tryb parowania kodu, zgodnie z jego instrukcją;
- 4) Po zakończeniu parowania kodów dioda LED przestanie migać i będzie się świecić światłem ciągłym;
- 5) W przypadku wystąpienia błędów, można usunąć parowanie kodów w następujący sposób;
 - a) Naciśnij przycisk w **lewo/w prawo**, aby wybrać kanał, dioda LED zacznie migać
 - b) Naciśnij przycisk **RESET** przez 2 s

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie **lewy i prawy** przycisk przez 5 sekund, wszystkie diody LED zaświecą się, a następnie zwolnij przycisk, aby zakończyć przywracanie ustawień fabrycznych.

Schemat połączeń

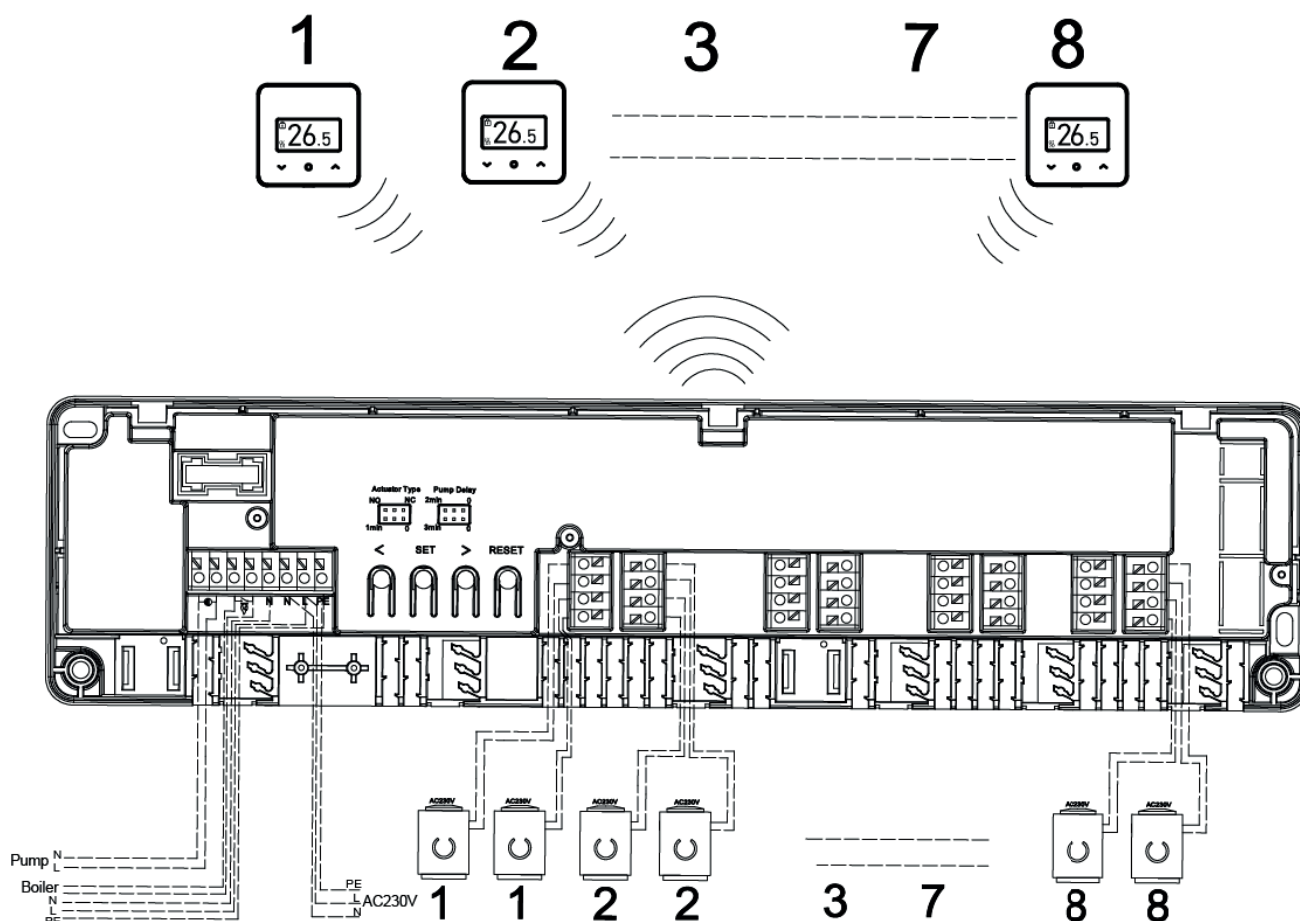

Montaż


1. Poluzuj śrubę i zdejmij pokrywę zgodnie z krokiem 1.

2. Zamontuj podstawę.


W przypadku montażu na ścianie przymocuj podstawę za pomocą 2 dostarczonych śrub na ścianie, jak w kroku 2a

W przypadku użycia listwy montażowej należy wybrać odpowiednią listwę. (szyna DIN) jak w kroku 2b

3. Wykonaj połączenie elektryczne. Zamontuj pokrywę zgodnie z krokami 6 i 7.

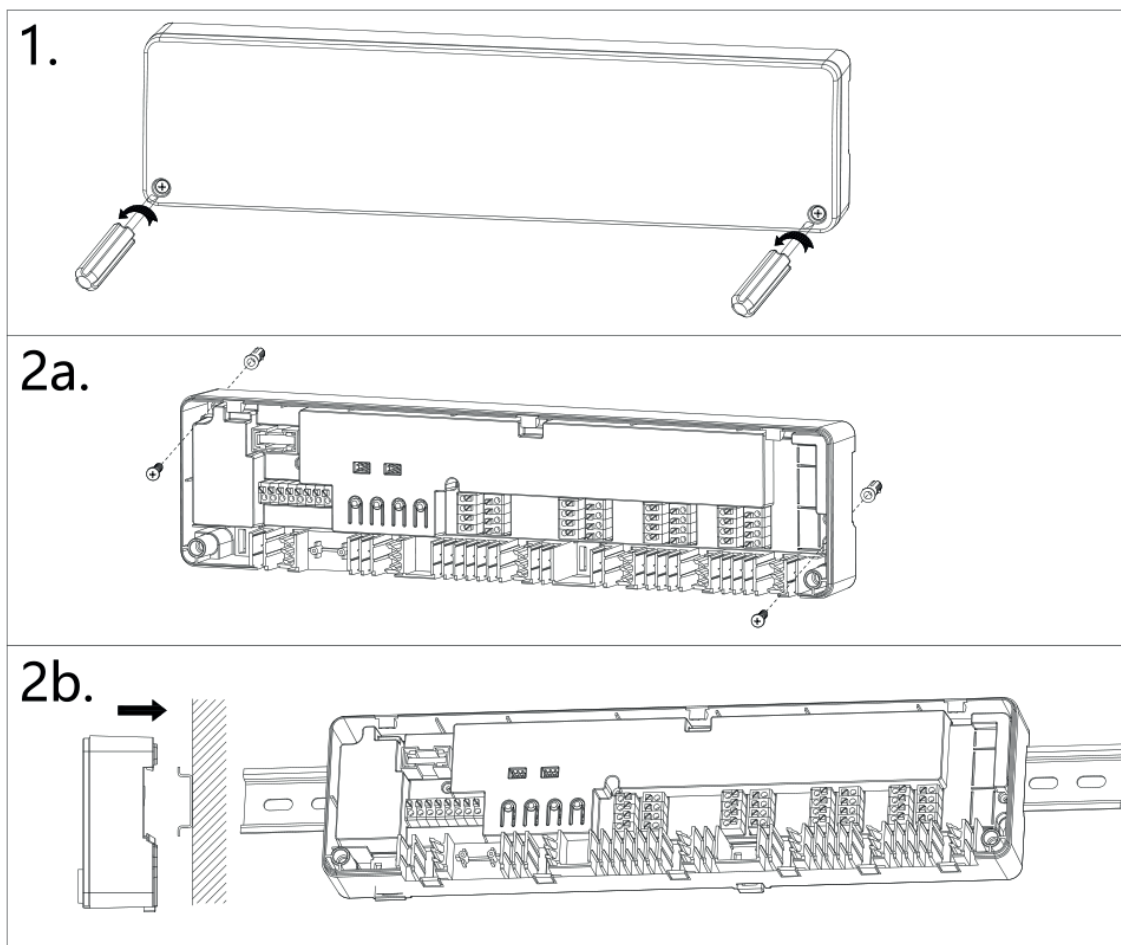

Rozmiar

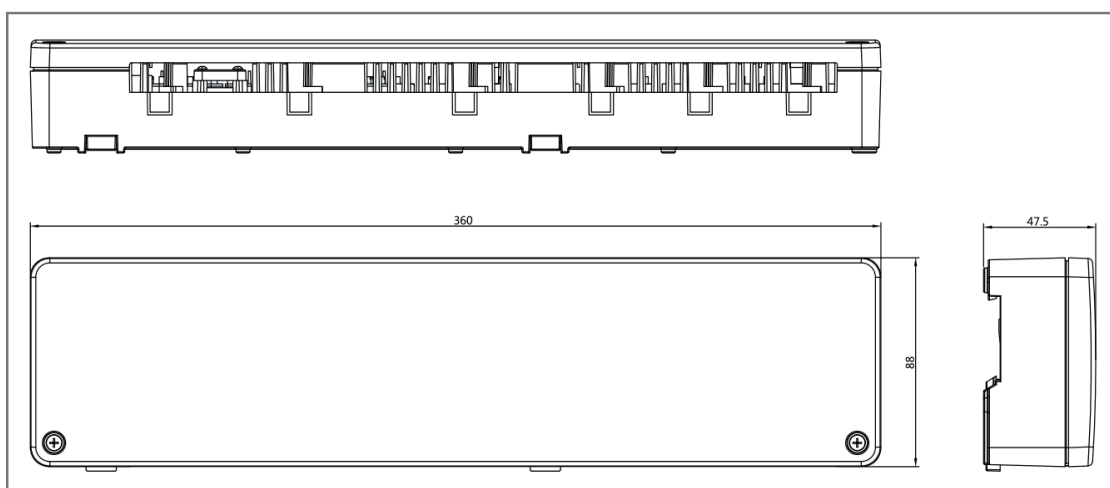

HR-03 може приймати до 8-контурного керуючого сигналу, що надходить від 8 кімнатних термостатів RF, і керувати 16 зональними клапанами теплового приводу. Крім того, як центральний блок управління, він також може керувати котлом і циркуляційним насосом.


Функції

- ✓ Може працювати з 8 кімнатними термостатами
- ✓ Може працювати з 16 тепловими приводами
- ✓ Можна встановити час затримки котла та насоса
- ✓ Зручна проводка та встановлення

Технічні характеристики

Джерело живлення:	230 В змінного струму, 50/60 Гц
Вихід теплового насоса:	230 В змінного струму
Частота:	868 МГц
Вихід котла	Безпотенційний вихід
Макс. струм:	5 А для кожного виходу
Розміри:	поверхневий монтаж, 360 мм x 88 мм x 47,5 мм.
Сертифікація:	RoHS/RED

Підключення та індикатори

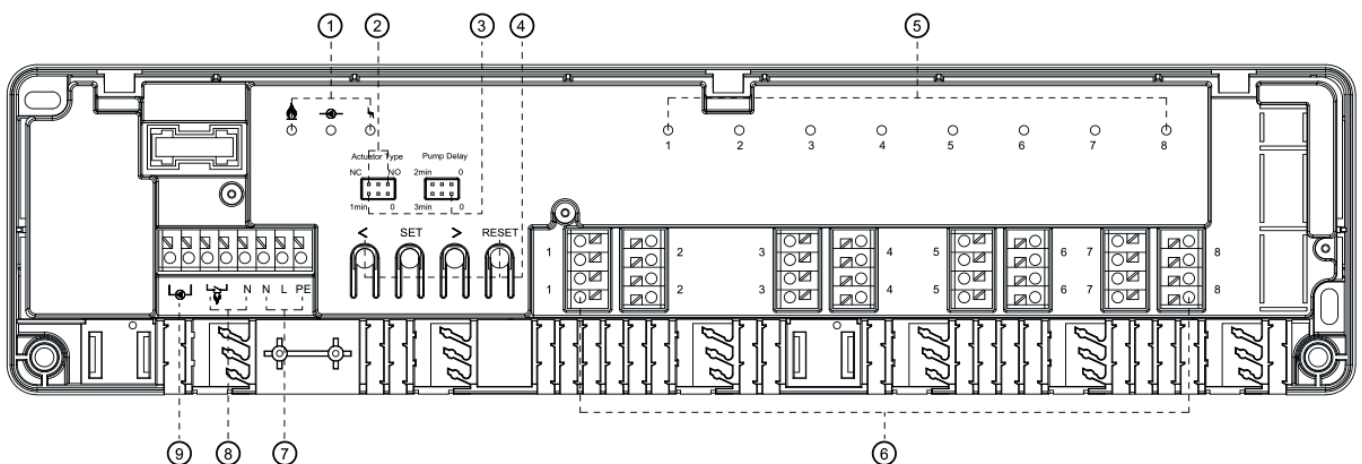

- | | |
|---|---|
| 1. Світлодіодний індикатор роботи котла | 5. Світлодіодний індикатор зони 1 ~ зони 8 |
| Світлодіодний індикатор роботи насоса | |
| Світлодіодний індикатор живлення 230 В | 6. Роз'єми теплового приводу зони 1~ зони 8 |
| 2. Вибір приводу NO/NC | 7. Роз'єм 230 В |
| 3. Налаштування затримки насоса та котла в хвилинах | 8. Роз'єм котла |
| 4. Кнопка збільшення та зменшення налаштувань | 9. Роз'єм насоса |

Тип приводу та налаштування часу затримки

Час затримки насоса та котла можна встановити від 0 до 6 хвилин за допомогою перемички, як показано на малюнку нижче.

Тип клапана можна вибрати між NO та NC, як показано на малюнку. Будь ласка, відрегулюйте відповідно до потреб.

0 Min.	NC  NO 2min  0	4 Min.	NC  NO 2min  0
1 Min.	1min  0 3min  0	5 Min.	1min  0 3min  0
2 Min.	NC  NO 2min  0	6 Min.	NC  NO 2min  0
3 Min.	1min  0 3min  0	Valve Type	NC  NO 


З'єднання за кодом

- Натисніть кнопку «Вліво/Вправо», щоб вибрати канал, який ви збираєтеся сполучити (8 зон відповідають 8 світлодіодам, кожні 4 клеми = 2 виконавчі механізми для однієї зони, якщо ви хочете згрупувати кілька зон, просто сполучіть ці зони з одним термостатом.), світлодіод почне блимати;
- Потім натисніть кнопку **SET** (НАЛАШТУВАННЯ), щоб підтвердити вибір. Світлодіодний індикатор почне швидко блимати, що означає очікування сполучення.
- Будь ласка, зробіть так, щоб відправник увійшов у режим сполучення коду, зверніться до його інструкції;
- Після завершення сполучення коду світлодіодний індикатор припинить блимати та буде світитися постійно;
- Якщо виникли помилки, ви можете очистити сполучення кодів, як описано нижче.
 - Натисніть кнопку «Вліво/Вправо», щоб вибрати канал, світлодіод почне блимати
 - Натисніть кнопку **RESET** (СКИДАННЯ) на 2 секунди

Відновлення заводських налаштувань

Натисніть і утримуйте кнопки «Вліво» та «Вправо» одночасно протягом 5 с, коли всі світлодіоди почнуть світитися, відпустіть кнопки, щоб завершити скидання до заводських налаштувань.

Схема підключення

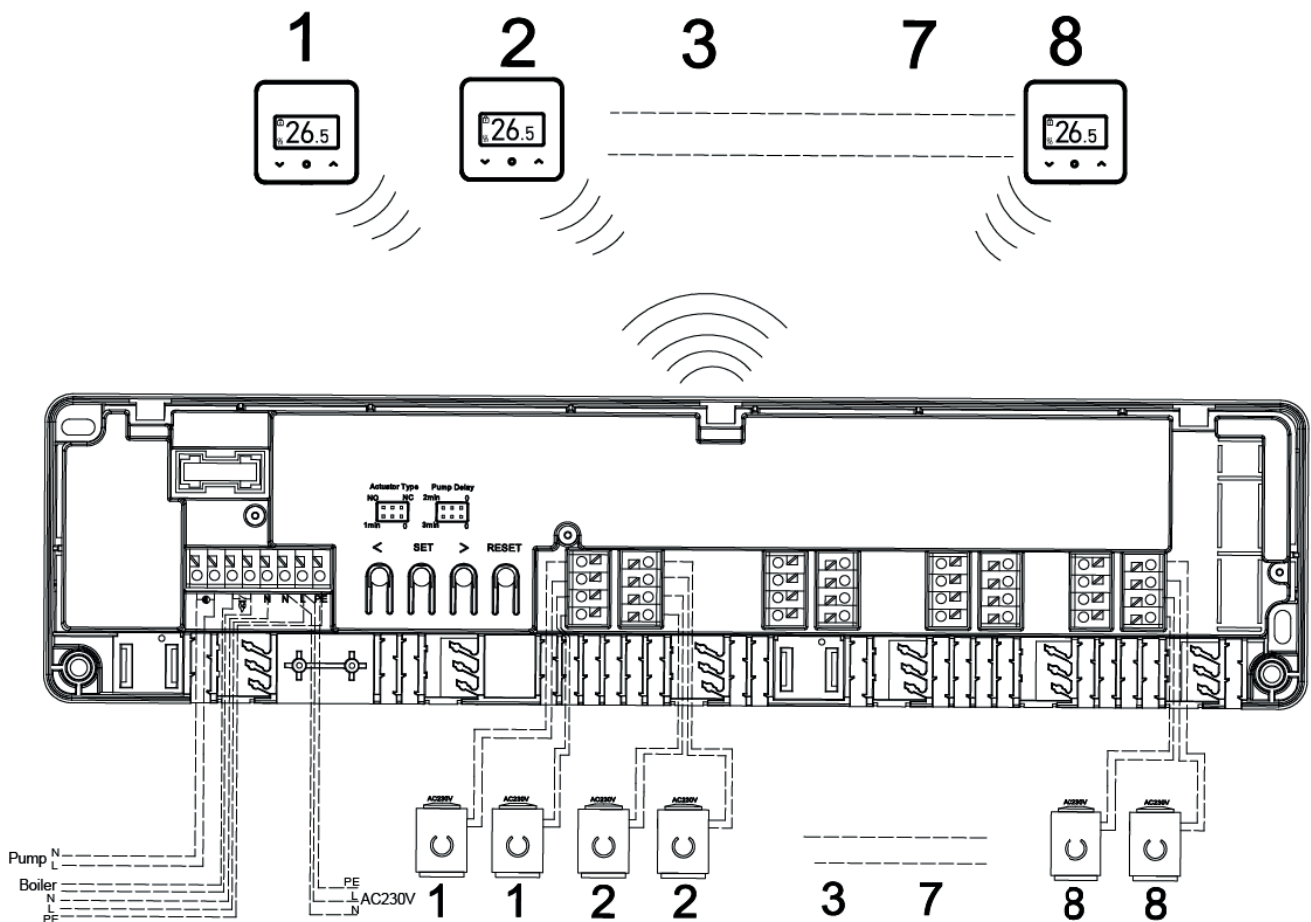

Встановлення


1. Відкрутіть гвинт і зніміть кришку, як на кроці 1.

2. Встановіть основу.

У разі настиного кріплення закріпіть основу на стіні за допомогою 2 гвинтів, як показано на кроці 2a

У разі використання монтажної смуги виберіть відповідну смугу. (DIN-рейка) як крок. 2b

3. Виконайте електричне підключення. Встановіть кришку, як на крок 6 і крок 7

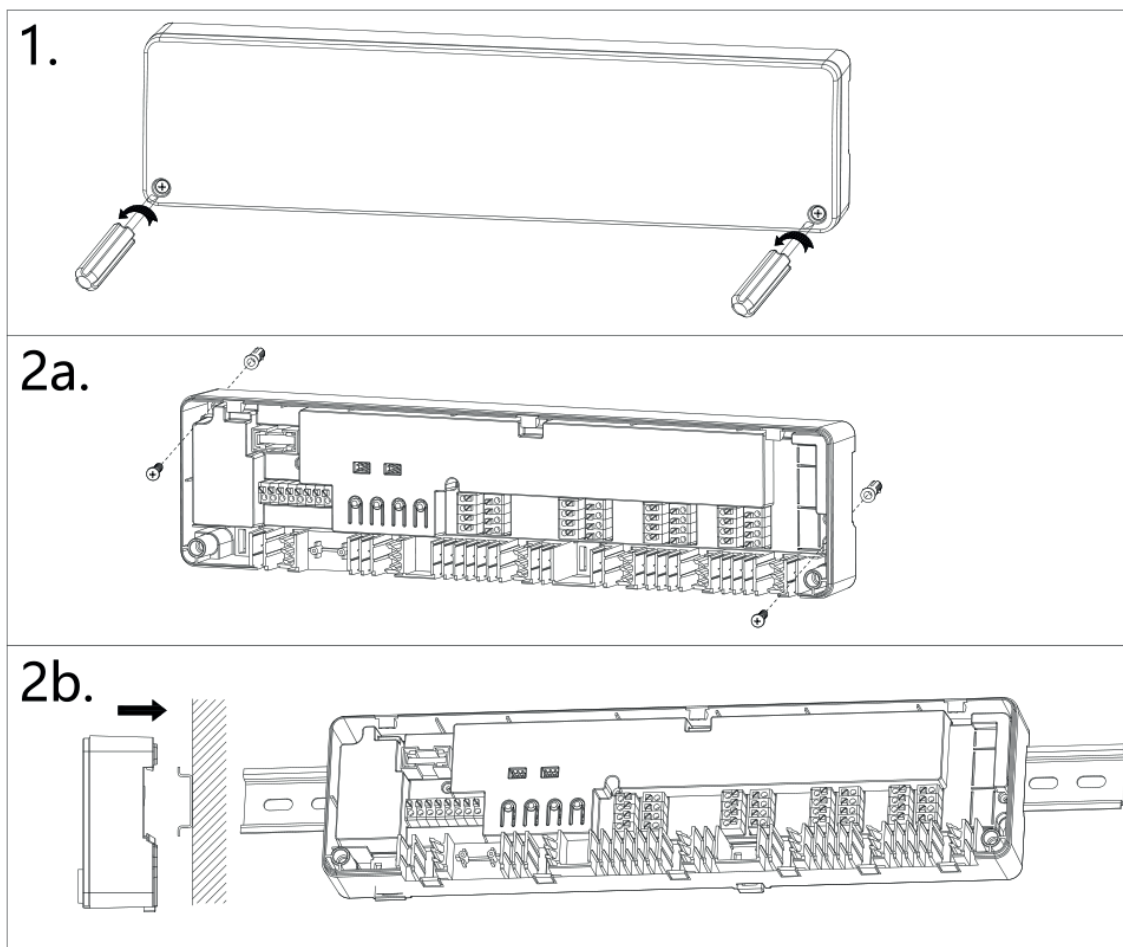

Розмір

