

Wireless Room Thermostat

WT-02

TERMOJET

Key Features


- Heating thermostat
- 2xAAA battery power supply
- Attractive modern styling
- Surface mounting.
- 7days programmable (4periods/day)
- RF frequency: 868Mhz/433Mhz
- Distance:120m in open place
- CE, ROHS, RED approved



Power Supply	- 2*AAA battery	Backlight	- White
Receiver relay contact	- Max 10A	Sensor	- NTC 10K
Set Point Range	- 5~35°C	Accuracy	- $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (step control by $+0.5^{\circ}\text{C}$)
Ambient	- 0~50°C	Protection Class	- IP30
Relative Humidity	- 85%	Housing	- ABS + PC(fire resistance)

Technical Data

Displays & Buttons

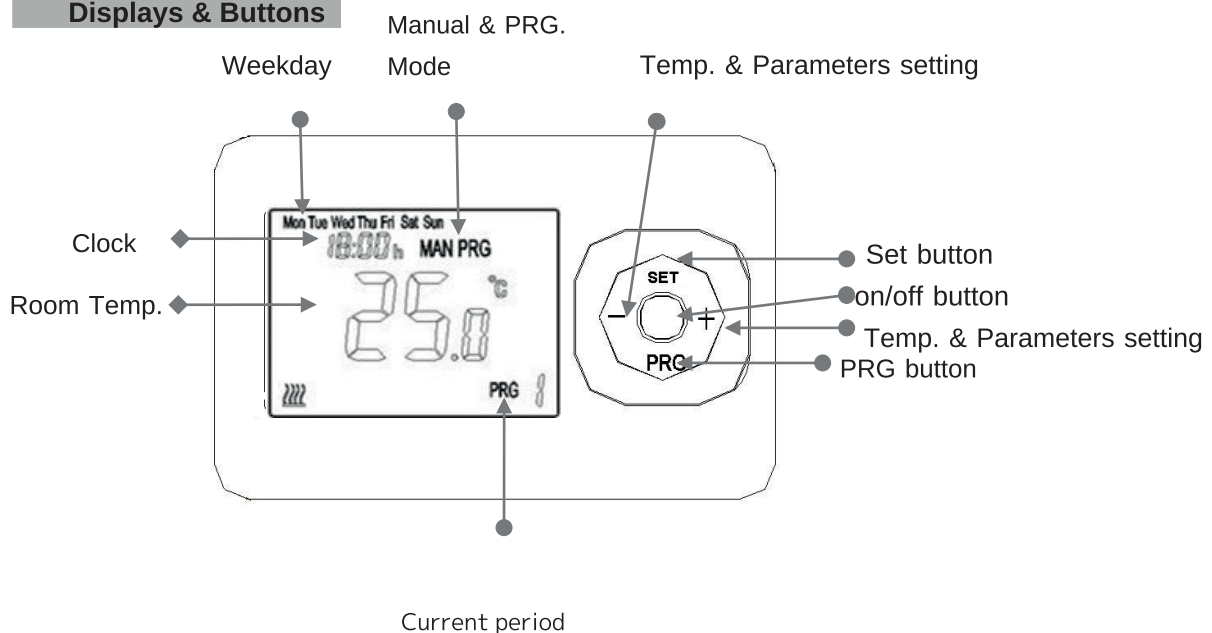

Child lock

Under child lock ON (refer to menu11 of parameter setting), the buttons will lock once backlight off. Long press **SET** button for 5s to unlock it for temporary adjust.

Clock & Temperature Setting

Press and hold **SET** button for 5s, set the clock (Min-Hour-Weekday) by pressing **+** and **-** button, each press

of **SET** button will go to next item setting.

Menu	Description
01	Clock setting- Minute
02	Clock setting- Hour
03	Weekday setting

Mode select

Press **SET** button to select Manual mode (MAN) and Programmable mode (PRG)/Away model(No icon indicate)

Press **PRG** button to switch the mode between Manual mode and program mode.


7days programmable setting

- 1) Press and hold **PRG** button for a while to enter 7days program setting.
- 2) Set the schedule (Weekday-Period-Start time-Temp.) by pressing **+** and **-** button, each press of **PRG** button will go to next item setting.

Example:

Period	1		2		3		4	
	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp
12345(Mon.~Fri.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6(Sat.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7(Sun.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

Code Pairing

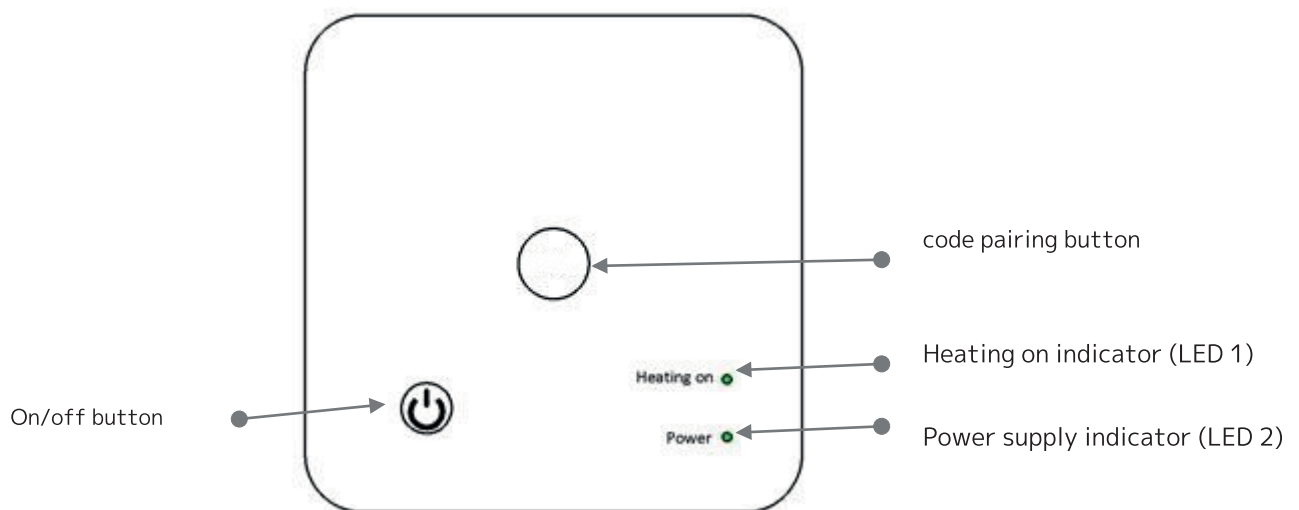

I. Code Pairing with Sender (Already paired in factory)

- 1) Long press the code pairing button on the receiver until LED 1 is flickering quickly.
- 2) Turn off sender, and long press **SET** button until the code shows on the screen, then press **+** button.
- 3) Wait for a while, LED 1 stop flickering. Code pairing done.

II. Code Pairing with App

Notes:

Before wifi configuration, please make sure your phone is now connect to 2.4GHz WIFI. And enable bluetooth.

1. Please download “**Smart Life**” APP from Google Play or App Store.
2. Register your account with your phone number or email address, then log in please.
3. Add device by press **+** button at top right corner.
4. Long press **the code pairing button** on the receiver, until the LED1 is flashing quickly.
5. App will searching device automatically, press device icon for adding.
6. Select your network and enter password accordingly.
7. Wait a moment till connection done.



III. Clear all pairing

Long press both code pairing button and On/Off button for 5s, until LED1 and LED2 flash once, which mean the code pairing are eliminated.

IV. Signal Lost

In case the RF and WIFI signal lost/disconnected, LED 1 will flash slowly.

Open Window Detect Function (OWD funtion)

When the Open Window mode is enabled in the parameter setting, the system will automatically stop heating when it detects a sudden drop of room temperature (2°C in 15 minutes as default). This is normally caused when a window or door is opened without turning off the heating device.

The device will return to the previous mode of operation after 30mins, then **OP** disappear. Press any button will exit OWD function during the heating off period.

Paratermeter setting


Under off mode, press and hold **SET** button and **+** button for 6s to enter parameter setting. Each press of **SET** button will go to next item setting. Adjust the value by pressing **+** or **-** button.

Menu	Description	Range	Default Value
01	Temp. calibration for internal sensor	-8 °C~8 °C	0°C
02	Set Point Max.	5 °C~35°C	35 °C
03	Set Point Min.	5 °C~35°C	5 °C
05	Frost Protection Temp.	5 °C~15°C	5 °C
09	Dead zone	0~3°C	0°C
10	Display	0: Room temp. 1: SET temp.	0
12	Open window detect function	1: Enable 0: Disable	0
13	OWD Detect Time	2~30mins	15mins
14	OWD Drop temp. select (within detect time)	2.3.4°C	2 °C
15	OWD Delay time select (Return to previous working status)	10~60min	30mins
17	Factory reset	0: No	0

		1: Yes, and then press On/off button for 5s, wait until thermostat restart	
	Software version		




Wiring diagram

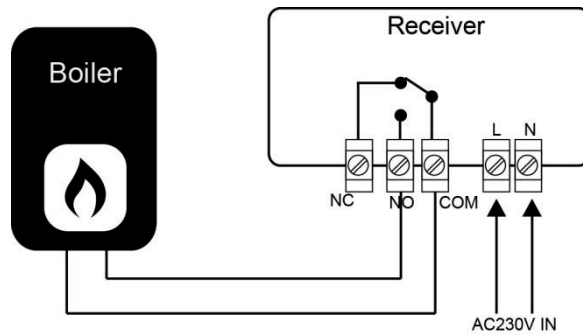

Installation and Dimension

Install Panel

For portable use, WT-02'S foot pod must be installed to control unit as can be seen in the figure below.

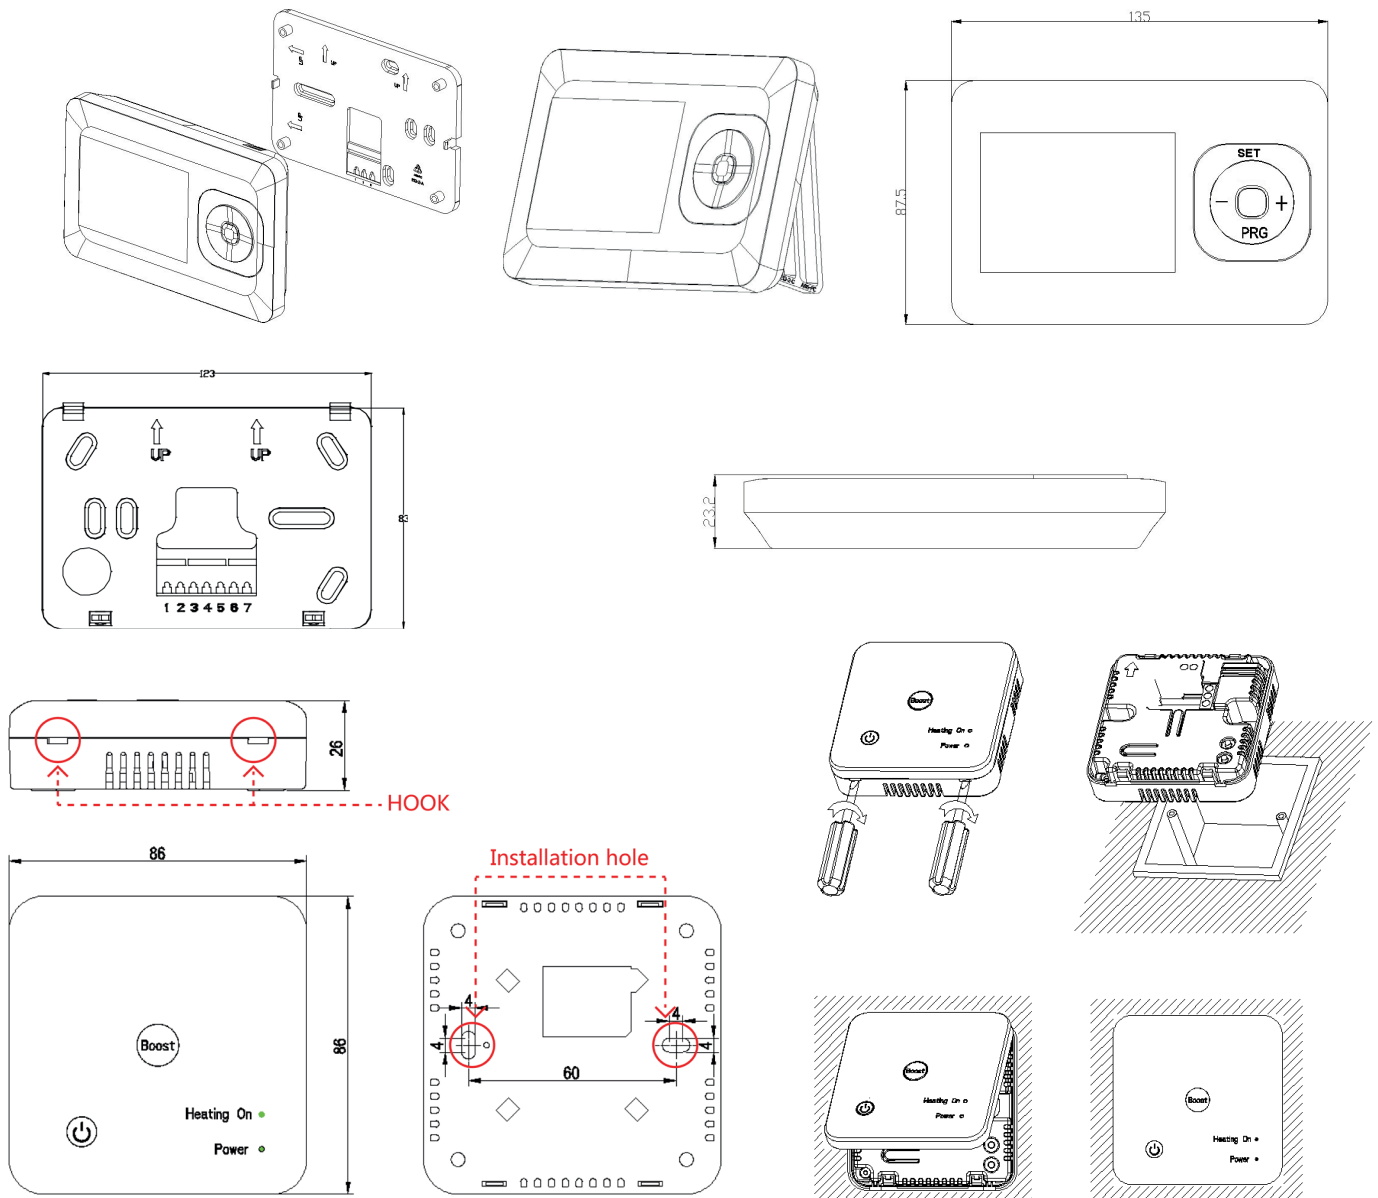

Bezprzewodowy termostat pokojowy

TERMOJET
WT-02

Główne cechy


- Termostat grzewczy
- Zasilanie bateryjne 2xAAA
- Atrakcyjny, nowoczesny styl
- Montaż powierzchniowy.
- Programowanie na 7 dni (4 okresy/dzień)
- Częstotliwość RF: 868 MHz/433 MHz
- Odległość: 120 m w otwartym miejscu
- Zatwierdzenie CE, ROHS, RED



Dane techniczne

Zasilanie	- 2 baterie AAA	Podświetlenie	- białe
Styk przełącznika odbiornika	- maks. 10 A	Czujnik	- NTC 10K
Zakres nastawy	- 5 ~ 35°C	Dokładność	- $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (regulacja kroku o $+0,5^{\circ}\text{C}$)
Temperatura otoczenia	- 0~50°C	Klasa ochrony	- IP30
Wilgotność względna	- 85%	Obudowa	- ABS + PC (ognioodporność)

Wyświetlacze i przyciski

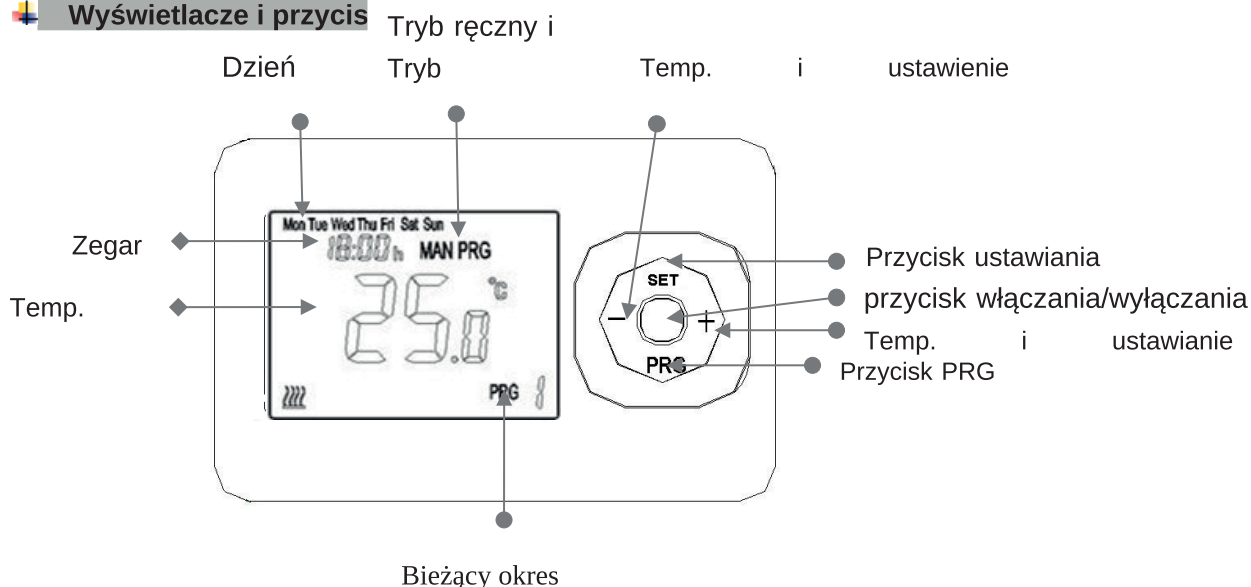

Blokada rodzicielska

Przy włączonej blokadzie rodzicielskiej (patrz menu 11 ustawień parametrów) przyciski zostaną zablokowane po wyłączeniu podświetlenia. Naciśnij i **przytrzymaj przycisk SET** przez 5 sekund, aby go odblokować w celu tymczasowej regulacji.

Ustawienie zegara i temperatury

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 5 sekund, ustaw zegar (minuty-godziny-dni tygodnia), naciskając przyciski **+** i **-**. Każde naciśnięcie przycisku **SET** spowoduje przejście do ustawienia następnej pozycji.

Menu	Opis
01	Ustawienie zegara – minuta
02	Ustawienie zegara – godzina
03	Ustawienie dnia tygodnia

Wybór trybu

Naciśnij przycisk **SET**, aby wybrać tryb ręczny (MAN) i tryb programowania (PRG)/model wyjazdowy (brak ikony)

Naciśnij przycisk **PRG**, aby przełączyć tryb między trybem ręcznym a trybem programowania.

Ustawienie programowania na 7 dni


- 1) Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk **PRG**, aby przejść do ustawień programu 7-dniowego.
- 2) Ustaw harmonogram (dzień tygodnia-okres-godzina rozpoczęcia-temperatura), naciskając przyciski **+** i **-**.

Każde naciśnięcie przycisku **PRG** spowoduje przejście do ustawienia następnej pozycji.

Przykład:

Okres	1		2		3		4	
	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp
		.		.		.		.
12345 (pon.~ Pt.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (sob.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (niedz.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

Parowanie kodów

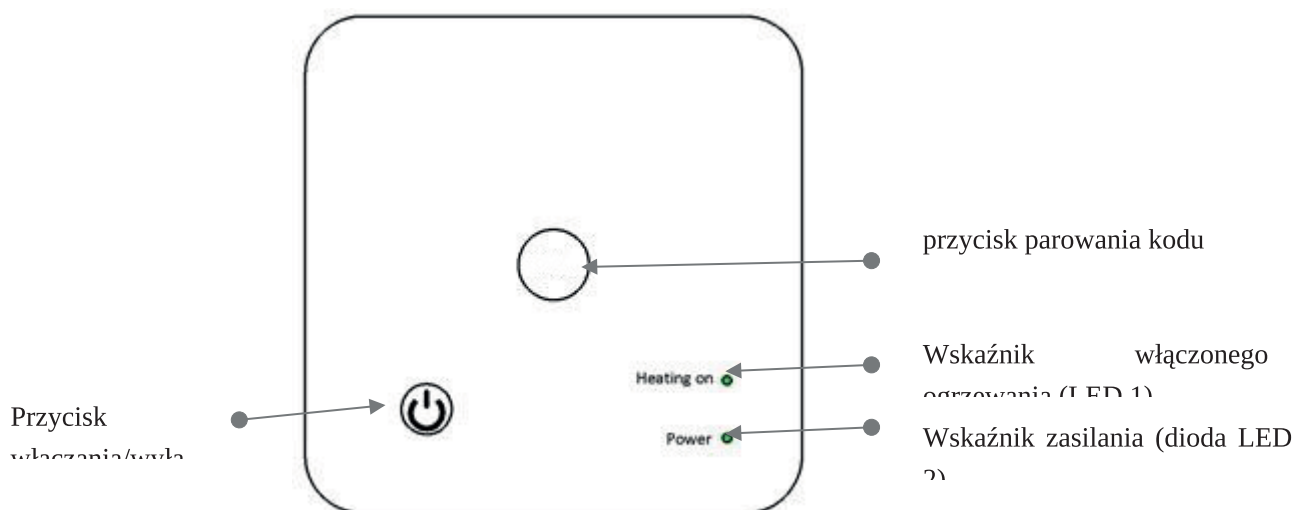

I. Parowanie kodu z nadajnikiem (już sparowane fabrycznie)

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania kodów na odbiorniku, aż dioda LED 1 zacznie szybko migać.
- 2) Wyłącz nadajnik i naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET**, aż na ekranie pojawi się kod, a następnie naciśnij przycisk **+**.
- 3) Poczekaj chwilę, aż dioda LED 1 przestanie migotać. Parowanie kodu zostało zakończone.

II. Parowanie kodu z aplikacją

Uwagi:

Przed konfiguracją Wi-Fi upewnij się, że telefon jest teraz podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Włącz też Bluetooth.

1. Pobierz aplikację „Smart Life” ze sklepu Google Play lub App Store.
2. Zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, a następnie zaloguj.
3. Dodaj urządzenie, naciskając przycisk „+” w prawym górnym rogu.
4. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk parowania kodu** na odbiorniku, aż dioda LED1 zacznie sz
5. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie, naciśnij ikonę urządzenia, aby je dodać.
6. Wybierz swoją sieć i wprowadź odpowiednie hasło.
7. Poczekaj chwilę, aż połączenie zostanie nawiązane.



III. Wyczyść wszystkie parowania

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund zarówno przycisk parowania kodu, jak i przycisk włączania/wyłączania, aż diody LED1 i LED2 zamigają jeden raz,

co oznacza, że parowanie kodu zostało wyeliminowane.

IV. Utrata sygnału

W przypadku utraty/rozłączenia sygnału RF i WIFI, dioda LED 1 będzie migać powoli.



Funkcja wykrywania otwartego okna (funkcja OWD)

Gdy w ustawieniach parametrów włączony jest tryb otwartego okna, system automatycznie zatrzyma ogrzewanie, gdy wykryje nagły spadek temperatury w pomieszczeniu (domyślnie 2°C w ciągu 15 minut). Zwykle jest to spowodowane otwarciem okna lub drzwi bez wyłączania urządzenia grzewczego.

Urządzenie powróci do poprzedniego trybu pracy po 30 minutach, a następnie zniknie **OP**. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z funkcji OWD w okresie wyłączenia ogrzewania.




Ustawienie parametrów

W trybie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** i przycisk **+** przez 6 sekund, aby przejść do ustawień parametrów. Każde naciśnięcie przycisku **SET** spowoduje przejście do następnego ustawienia. Dostosuj wartość, naciskając przycisk **+** lub **-**.

Menu	Opis	Zakres	Wartość domyślna
01	Kalibracja temperatury dla czujnika wewnętrznego	-8 °C~8 °C	0°C
02	Maks. wartość zadana	5 °C~35°C	35 °C
03	Min. wartość zadana	5 °C~35°C	5 °C
05	Temp. ochrony przed zamarzaniem	5 °C~15°C	5 °C
09	Strefa martwa	0~3°C	0°C
10	Wyświetlacz	0: Temp. pokojowa 1: Ustawiona temp.	0
12	Funkcja wykrywania otwartego okna	1: Włącz 0: Wyłącz	0
13	Czas wykrywania OWD	2~30 min	15 min
14	Wybór spadku temperatury OWD	2.3.4'C	2 'C

	(w czasie wykrywania)		
15	Wybór czasu opóźnienia OWD (Powrót do poprzedniego stanu roboczego)	10~60 min	30 min
17	Przywracanie ustawień fabrycznych	0: Nie 1: Tak, a następnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 5 sekund, poczekaj na ponowne uruchomienie termostatu	0
	Wersja oprogramowania		

Schemat połączeń

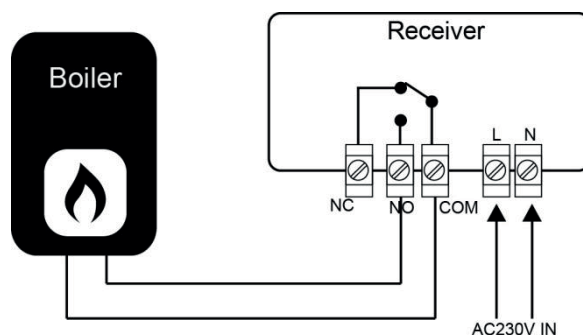







Instalacja i wymiary

Panel instalacyjny

W przypadku użytku przenośnego, na jednostce sterującej należy zainstalować podstawkę WT-02, jak pokazano na poniższym rysunku.

Wymiary

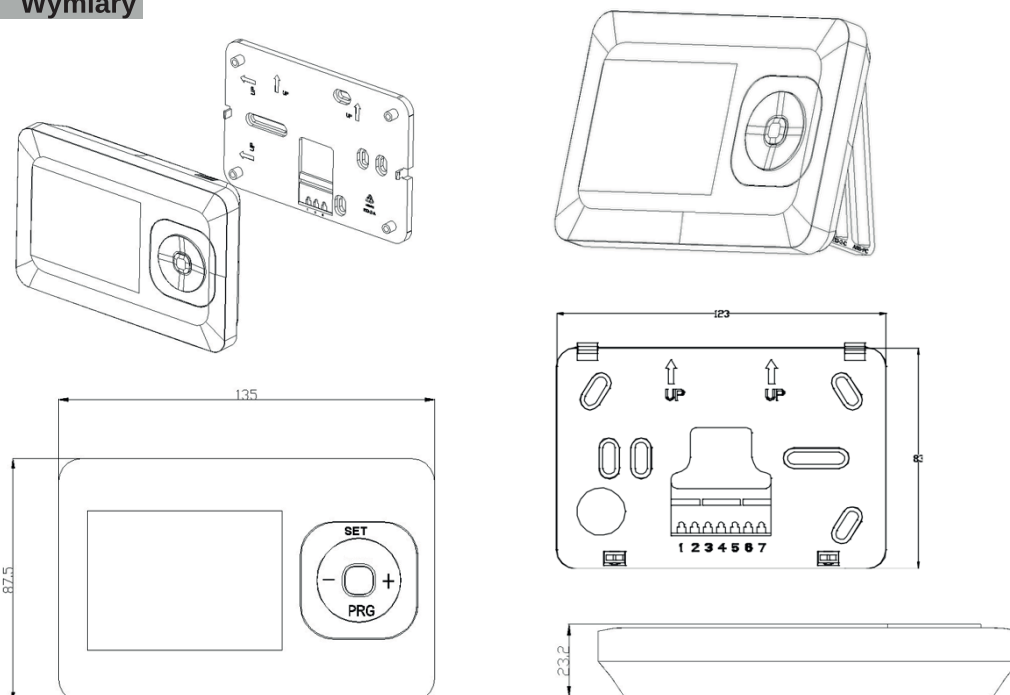

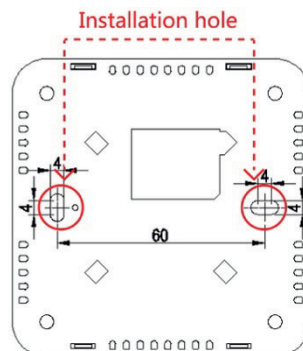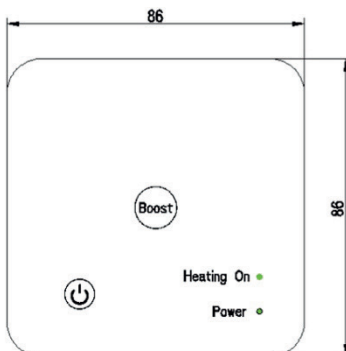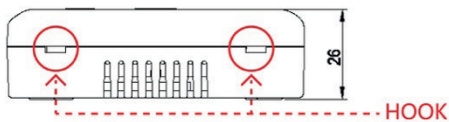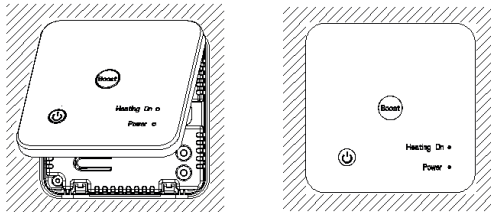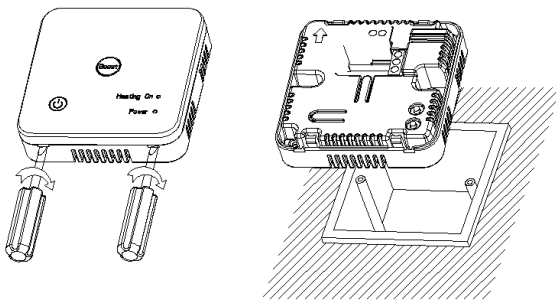

Основні функції


- Термостат опалення
- Живлення від батарейок 2хААА
- Привабливий сучасний стиль
- Поверхневий монтаж.
- Програмування на 7 днів (4 періоди/день)
- Радіочастота: 868 МГц/433 МГц
- Відстань: 120 м на відкритому просторі
- Сертифікати CE, ROHS, RED



Технічні дані

Джерело живлення ААА	- 2*батарейки типу	Підсвічування	- Біле
Контакт реле приймача	- Макс. 10А	Датчик	- NTC 10K
Діапазон заданого значення	- 5~35°C	Точність	- ± 0,5°C (крокове регулювання на +0,5°C)
Температура навколишнього середовища 0~50°C	-	Клас захисту	- IP30
Відносна вологість	- 85%	Корпус	- ABS + PC(вогнестійкість)

Дисплеї та кнопки

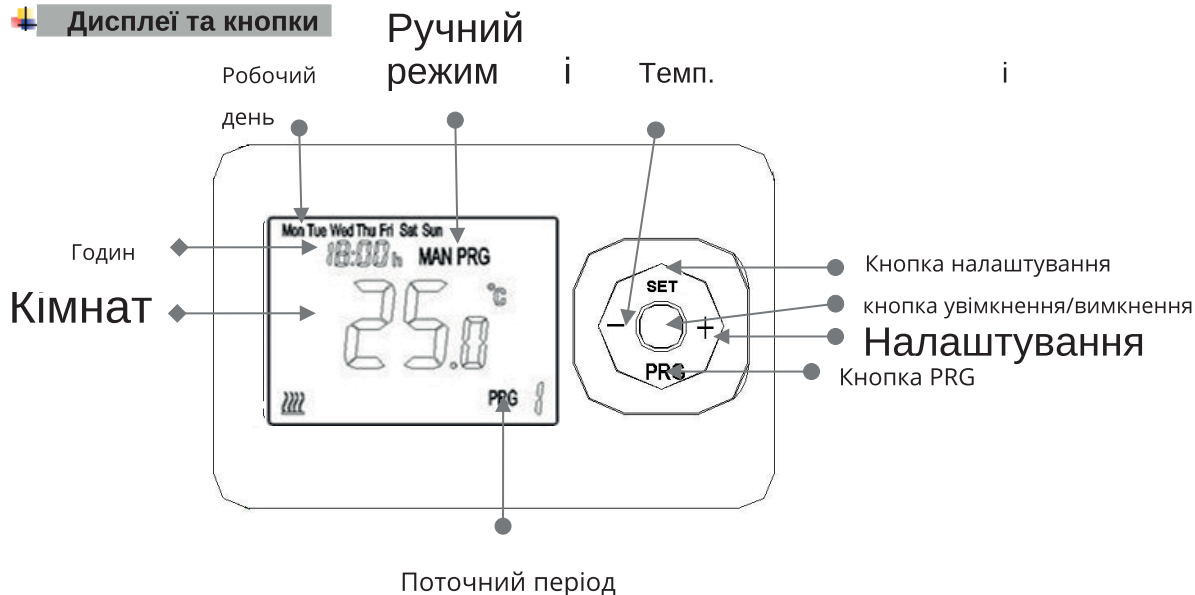

Блокування від дітей

Якщо функцію блокування від дітей увімкнено (див. меню 11 налаштування параметрів), кнопки блокуватимуться після вимкнення підсвічування. Натисніть і утримуйте кнопку **SET** протягом 5 секунд, щоб розблокувати її для тимчасового налаштування.

Налаштування годинника та температури

Натисніть і утримуйте кнопку **SET** протягом 5 секунд, встановіть годинник (хв-год-день тижня), натискаючи

кнопки **+** і **-**, кожне натискання кнопки **SET** переводить до налаштування наступного елемента.

Меню	Опис
01	Налаштування годинника – хвилини
02	Налаштування годинника – година
03	Налаштування буднього дня



Вибір режиму

Натисніть кнопку **SET** (НАЛАШТУВАННЯ), щоб вибрати ручний режим (MAN) і програмований режим (PRG)/модель відсутності (немає значка)
Натисніть кнопку **PRG**, щоб переключити режим між ручним і програмним режимами.



Налаштування програми на 7 днів


- 1) Натисніть і утримуйте кнопку **PRG** протягом деякого часу, щоб увійти в налаштування програми на 7 днів.
- 2) Встановіть розклад (день тижня-період-час початку-температура), натискаючи кнопки **«+»** і **«-»**, кожне натискання кнопки **«PRG»** переводить до налаштування наступного елемента.

Приклад:

Період	1		2		3		4	
	Час	Температура	Час	Температура	Час	Температура	Час	Темп.
12345(Пн.-пт.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (сб)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (неділя)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C



Підключення за кодом

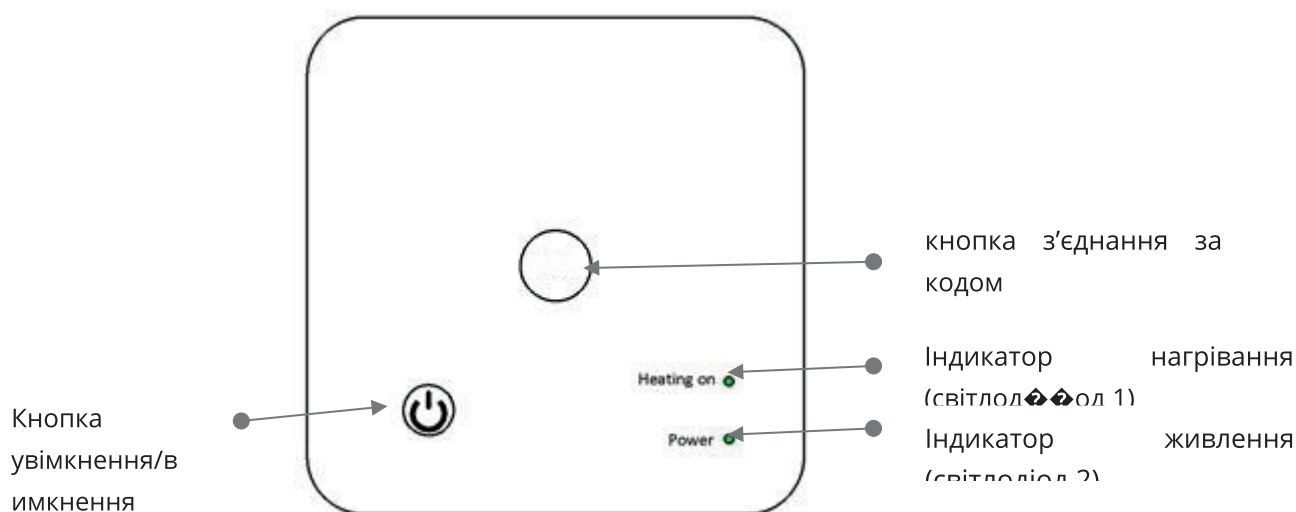

I. З'єднання коду з передавачем (вже з'єднано на заводі)

- 1) Натисніть і утримуйте кнопку кодування на приймачі, доки індикатор 1 не почне швидко блимати.
- 2) Вимкніть передавач і натисніть та утримуйте кнопку **SET**, доки на екрані не з'явиться код, а потім натисніть кнопку **+**.
- 3) Зачекайте деякий час, поки світлодіод 1 не припинить мерехтіти. З'єднання коду виконано.

II. З'єднання коду з додатком

Примітки:

Перед налаштуванням Wi-Fi переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. І ввімкніть Bluetooth.

1. Завантажте застосунок «**Smart Life**» із Google Play або App Store.
2. Зареєструйте свій обліковий запис за допомогою номера телефону або адреси електронної пошти та увійдіть у систему.
3. Додайте пристрій, натиснувши кнопку «**+**» у верхньому правому куті.
4. Натисніть і утримуйте кнопку кодування на приймачі, поки індикатор LED1 не почне блимати.
5. Додаток автоматично знайде пристрій, натисніть значок пристрою, щоб додати його.
6. Виберіть свою мережу та введіть відповідний пароль.
7. Зачекайте, доки не буде встановлено з'єднання.



III. Скасування всіх спарень

Натисніть і утримуйте кнопку кодування та кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 5 секунд, доки індикатори LED1 та LED2 не блимнуть один раз, це означає, що сполучення коду скасовано.

IV. Втрата сигналу

У разі втрати/відключення сигналу RF та WIFI індикатор 1 повільно блиматиме.



Функція виявлення відкритого вікна (функція OWD)

Якщо в налаштуваннях параметрів увімкнено режим «Відкрите вікно», система автоматично припинить нагрівання, коли виявить раптове падіння температури в приміщенні (за замовчуванням 2°C за 15 хвилин). Зазвичай це відбувається, коли вікно або двері відчиняють, не вимкнувши нагрівальний пристрій. Пристрій повернеться до попереднього режиму роботи через 30 хвилин, після чого позначка **OP** зникне. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з функції OWD під час вимкнення опалення.



Налаштування параметрів

У режимі вимкнення натисніть і утримуйте кнопку **SET** (НАЛАШТУВАННЯ) та кнопку **+** протягом 6 секунд, щоб увійти в налаштування параметрів. Кожне натискання кнопки **SET** (НАЛАШТУВАННЯ) переводить до налаштування наступного елемента. Відрегулюйте значення, натиснувши кнопку «**+**» або «**-**».


Меню	Опис	Діапазон	Значення за замовчуванням
01	Калібрування температури для внутрішнього датчика	-8 °C~8 °C	0°C
02	Макс. задана температура	5 °C~35°C	35 °C
03	Мін. задана температура	5 °C~35°C	5 °C

Бездротовий термостат опалення

TERMOJET
WT-02

05	Температура захисту від замерзання	5 °C~15°C	5 °C
09	Мертва зона	0~3°C	0°C
10	Дисплей	0: Кімнатна температура 1: ВСТАНОВЛЕНА температура	0
12	Функція виявлення відкритого вікна	1: Увімкнути 0: Вимкнути	0
13	Час виявлення OWD	2~30 хв	15 хв
14	Вибір перепаду температури OWD (протягом часу виявлення)	2,3,4 °C	2 'C
15	Вибір часу затримки OWD (Повернутися до попереднього робочого стану)	10~60 хв	30 хв
17	Відновлення заводських налаштувань	0: Ні 1: Так, а потім натисніть Кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 5 с, зачекайте, поки термостат перезапуститься	0
Версія програмного забезпечення			

Схема підключення

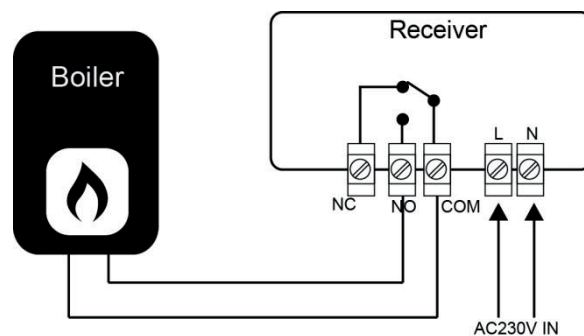

Встановлення та розміри

Встановлення панелі

Для портативного використання на блоці керування необхідно встановити ніжку WT-02, як показано на малюнку нижче.

