



ABF-ZV3

Зональні 3-ходові клапани з електроприводом
1" і 1¼" · Kvs 8 і 13 м³/год · 230 В · 5 Н·м



termojet.com.ua

УВАГА! Перед початком монтажу ознайомтеся з цією інструкцією. Електричне підключення виконує лише кваліфікований електрик.

Призначення

Зональний 3-ходовий клапан Termojet ABF-ZV3 — готовий вузол із вбудованим електроприводом для зонального керування системами водопостачання, опалення, вентиляції та кондиціонування, а також у системах з тепловими насосами й у схемах контролю витоків води.

Керування двопозиційне: при подачі напруги привод повертає затвор на 60° за 8 секунд і перемикає потік між виходами. Проміжних положень немає. Індикатор на корпусі показує стан, ручне керування дозволяє перемкнути клапан без напруги.

Технічні характеристики

Клапан

Максимальний робочий тиск	PN 10
Максимальна робоча температура	120 °C
Матеріал корпусу	латунь CW617N
Запірний елемент	PPS
Розмір, G	1" і 1¼"
Ущільнювальні кільця	EPDM
Гумові кільця	PA 66 + гума

Характеристики електропривода

Напруга живлення	230 В зм. або 24 В зм.
Керуючий сигнал	2-точковий SPST
Індикатор робочого стану	є
Ручне керування	є
Ступінь захисту	IP40 (роз'єм Molex), IP44 (підключення кабелем)
Температура повітря при експлуатації	0...60 °C
Кабель	1 м, 3×0,75 мм²
Час повороту	8 с на 60°
Напрямок обертання	ND, за і проти годинникової (60°/360°)
Крутний момент	5 Н·м
Кріплення привода до клапана	кліпсова система
Матеріал корпусу привода	PA66 + 30 % скловолокна

Номенклатура

Артикул	Модель	DN	Приєднання	Kvs, м³/год	Живлення
47025230	ABF-ZV3-100	25	1" зовн.	8,0	230 В зм.
47032230	ABF-ZV3-114	32	1¼" зовн.	13,0	230 В зм.

Обидва виконання: керування 2-точкове SPST, час повороту 8 с на 60°, крутний момент 5 Н·м, стандартний шнур. У заводській документації ті самі вироби позначено **ABF01-3-100M** і **ABF01-3-114M**.

Габаритні розміри

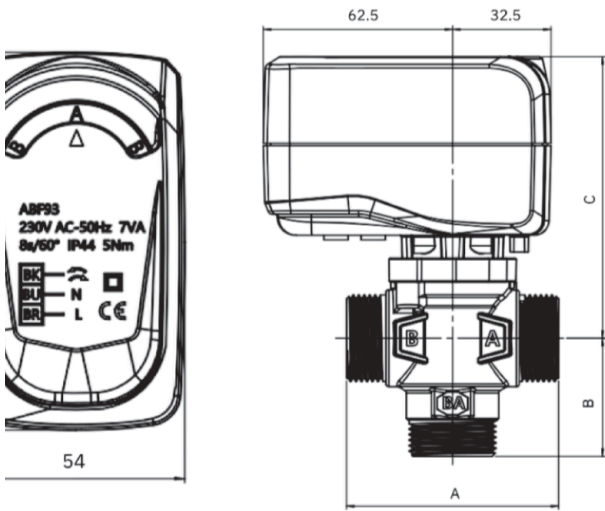


Рис. 1. Габаритні розміри, мм

Модель	A	B	C
ABF-ZV3-100 (1")	70	39	93
ABF-ZV3-114 (1¼")	88	48	99

Габарити привода спільні для обох виконань: 54 × 95 мм, виліт 62,5 і 32,5 мм.

Електричне підключення

Підключення виконує лише кваліфікований електрик, за знеструмленої лінії.

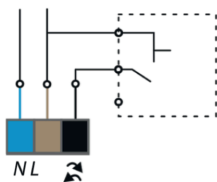


Рис. 2. Схема підключення 2-точкового керування

Кольори жил

Жила	Призначення
 чорна	керування
 синя	нуль, N
 коричнева	фаза, L

Позначення **N** і **L** нанесено на самому приводі — саме за ними орієнтуєтеся під час підключення.

Нульовий провід за можливості заводьте безпосередньо від мережі або від контролера. Контролер підключають до живлення за інструкцією його виробника.

Приклад застосування

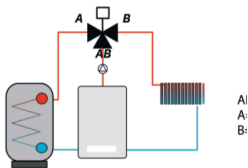


Рис. 3. Перемикачання між бойлером і контуром опалення — пріоритет гарячого водопостачання

Клапан має один вхід і два виходи:

- **AB** — вхід;
- **A** — вихід;
- **B** — вихід.

У схемі з пріоритетом ГВП теплоносій від котла надходить у вхід AB, а клапан спрямовує його або в змійовик бойлера, або в контур опалення — залежно від сигналу від термостата.

Монтаж

Монтаж і підключення виконують кваліфіковані спеціалісти — сантехнік і електрик. Усі роботи проводять при вимкненій напрузі живлення.

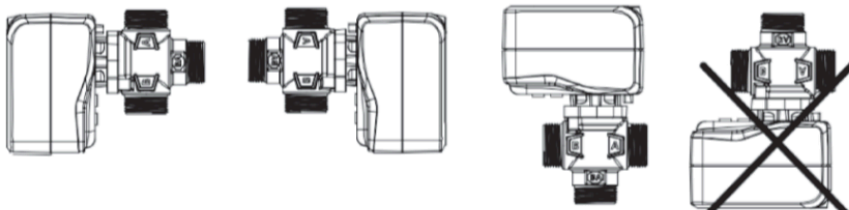


Рис. 4. Привод устновлюється на клапан лише в одному положенні. Останній варіант — неприпустимий

Зверніть увагу на положення штока клапана: у ньому є виріз із фаскою, і привод сідає на нього тільки в одній орієнтації. Після встановлення привод фіксують шплінтом.

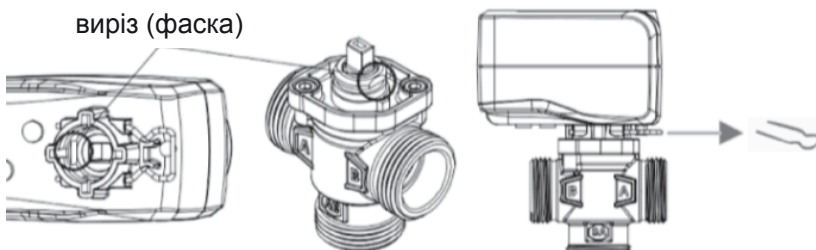


Рис. 5. Виріз на штоку, посадка привода й фіксація шплінтом



Рис. 6. Два положення вирізу — А і В. Вони визначають, який вихід буде відкритий у вихідному стані

Порядок дій

1. Перекрийте воду й знеструмте лінію.
2. Установіть клапан у трубопровід за обраною схемою; напрямок потоку — від входу АВ до виходів А і В.
3. Визначте потрібне положення вирізу на штоку — А або В.
4. Насадіть привод на клапан у єдиному можливому положенні й зафіксуйте шплінтом.
5. Підключіть кабель за схемою на с. 4.
6. Подайте живлення й перевірте роботу за індикатором на корпусі.

Відомості про виріб

Найменування	Зональний 3-ходовий клапан Termojet ABF-ZV3
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поводження з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Зональний 3-ходовий клапан Termojet ABF-ZV3» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Зональний 3-ходовий клапан Termojet ABF-ZV3

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації