



## AQUA

Електроприводи поворотних змішувальних кранів  
230 В і 24 В • 6 і 10 Н·м • 60 і 120 с



[termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

**УВАГА!** Перед початком монтажу ознайомтеся з цією інструкцією. Електричне підключення виконує лише кваліфікований електрик.

## Призначення

Електроприводи Термоjet серії AQUA призначені для керування три- і чотириходовими поворотними змішувальними кранами з кутом повороту 90°, яким потрібен момент до 6 Н·м (для окремих виконань — до 10 Н·м).

Привод установлюється на крани Термоjet серії RMV через адаптер, що входить у комплект. Повільний хід — 60 або 120 секунд на поворот на 90° — виключає гідравлічні удари в системі.

## Органи керування

- **Рукоятка** з покажчиком положення на верхній кришці — показує поточний кут повороту крана.
- **Кнопка зчеплення** збоку від рукоятки: натисніть її — вона зафіксується в нижньому положенні, рукоятка розблокується для ручного керування. Повторне натискання повертає привод в автоматичний режим.
- **DIP-перемикач** усередині корпусу (лише для виконання з пропорційним керуванням) — напрямок обертання, тип сигналу та час ходу.

Не намагайтеся повернути рукоятку, не натиснувши кнопку зчеплення, — це пошкодить редуктор.

## Технічні характеристики

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Напруга живлення     | 230 В зм. 50–60 Гц або 24 В зм./пост.                            |
| Споживана потужність | макс. 5 Вт                                                       |
| Час повороту на 90°  | 60 або 120 с                                                     |
| Крутний момент       | 6 Н·м або 10 Н·м                                                 |
| Кут повороту         | 90°                                                              |
| Керуючий сигнал      | 3-точковий, 2-точковий, 3-точковий + AUX, пропорційний 0(2)–10 В |
| Показчик положення   | є, напрямок CW/CCW перемикається                                 |
| Ручне керування      | є, кнопкою зчеплення                                             |
| Кабель               | 1 м, 3×0,75 мм² або 4×0,5 мм², діаметр 6,5 мм                    |
| Рівень шуму          | макс. 40 дБ на відстані 100 мм                                   |
| Клас захисту         | IP42                                                             |
| Відповідність        | CE, RoHS                                                         |

## Номенклатура

| Артикул            | Живлення       | Сигнал           | Час        | Момент |
|--------------------|----------------|------------------|------------|--------|
| AQUAO401-3-230-120 | 230 В зм.      | 3-точковий       | 120 с      | 10 Н·м |
| AQUAO405-3-230-060 | 230 В зм.      | 3-точковий       | 60 с       | 6 Н·м  |
| AQUAO412-3-230-060 | 230 В зм.      | 2-точковий + AUX | 60 с       | 6 Н·м  |
| AQUA411-0-10-24    | 24 В зм./пост. | 0(2)–10 В        | 60 / 120 с | 10 Н·м |

Для виконань на 6 Н·м на замовлення доступна версія з моментом 10 Н·м. Час ходу привода AQUA411 перемикається DIP-перемикачем.

## Габаритні розміри

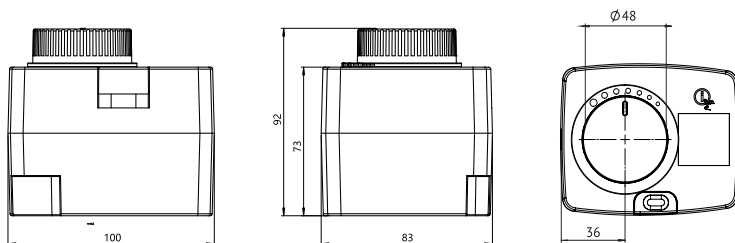


Рис. 1. Габаритні розміри, мм

## Монтаж на кран

1. Зніміть рукоятку крана й установіть адаптер привода на шток ротора.
2. Установіть протиобертальну пластину на кришку крана.
3. Поверніть показник адаптера в положення 45° і переконайтеся, що рукоятка привода теж стоїть на 45° — див. рис. 2.
4. Закріпіть привід, рукоятку й показник положення гвинтом М5×40. Момент затягування — не більше 2 Н·м.

## Порядок установки

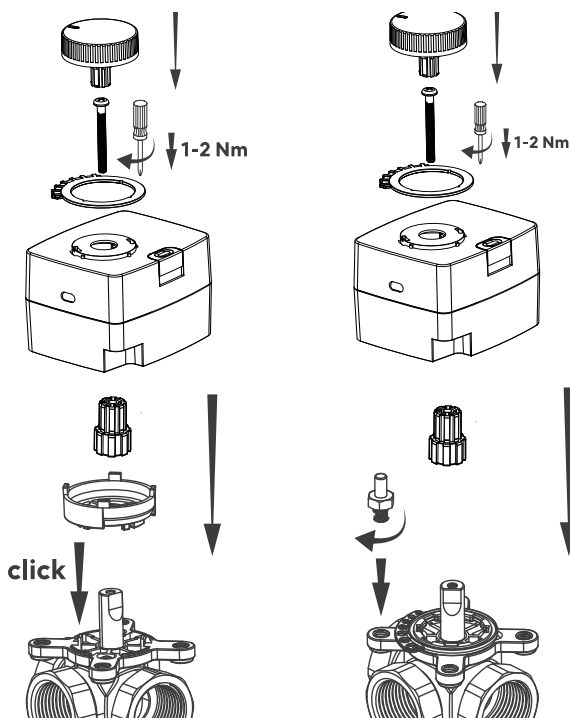


Рис. 2. Последовательность установки привода на кран. Клацання фіксатора означає, що адаптер сів у робоче положення

Експлуатація привода з ослабленим кріпленням не допускається. Привод можна встановлювати в будь-якому положенні, крім розташування знизу крана.

## Утилізація


Виріб марковано символом перекресленого контейнера. Згідно з Директивою 2002/96/ЄС і законодавством про відходи електричного та електронного обладнання це маркування означає, що після завершення строку служби виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами.

Користувач зобов'язаний здати виріб у пункт збирання відходів електричного та електронного обладнання.


# Схеми підключення

Електричне підключення виконує лише кваліфікований електрик, за знеструмленої лінії.


## 3-точкове керування

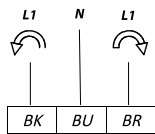


## 3-точкове + AUX

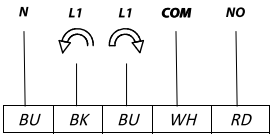

## 2-точкове керування



## Пропорційне 0(2)–10 В



**Кольори жил:** BK — чорна, BR — коричнева, BU — синя, WH — біла, RD — червона. Позначення клем нанесено на самому виробі й не перекладається.




Рис. 3. DIP-перемикач

## DIP-перемикач

Доступний у виконанні з пропорційним керуванням. Заводські положення — ліворуч:

- 1 — напрямок обертання: CW (за годинниковою) або CCW;
- 2 — тип сигналу: 0–10 В або 2–10 В;
- 3 — час ходу: 120 с або 60 с.

## Відомості про виріб

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування           | Електропривід Termojet серії AQUA                                                |
| Виробник               | Termojet                                                                         |
| Постачальник в Україні | ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476                                           |
| Адреса                 | 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3 |
| Контакти               | +380 44 407 24 10 ·<br>termojet@sofievska.kiev.ua<br>termojet.com.ua             |

## Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

## Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

## Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

## Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail [termojet@sofievska.kiev.ua](mailto:termojet@sofievska.kiev.ua).

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Електропривід Termojet серії AQUA» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

Найменування товару: Електропривід Termojet серії AQUA

| № | Артикул | Кількість | Примітка |
|---|---------|-----------|----------|
| 1 |         |           |          |
| 2 |         |           |          |
| 3 |         |           |          |
| 4 |         |           |          |

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
Покупець (підпис)

\_\_\_\_\_  
Продавець (підпис)

\_\_\_\_\_  
Дата продажу

Штамп або печатка  
торговельної організації