




TJ-W • TJ-R-W

Колектори з нержавіючої сталі AISI 304
з витратомірами та з запірними кранами • 2–15 виходів

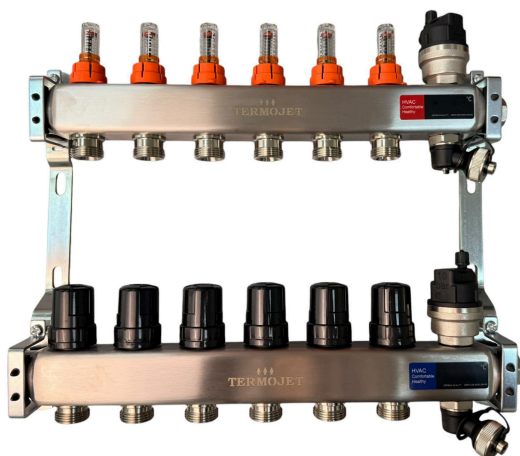


termojet.com.ua

УВАГА! Перед початком монтажу ознайомтеся з цією інструкцією. З міркувань безпеки до монтажу й обслуговування виробу допускаються лише особи, які знають її зміст.


Призначення

Колекторні комплекти Termojet розподіляють теплоносій між окремими контурами системи опалення й дають змогу регулювати кожен контур незалежно. Виготовляються у двох виконаннях:

- **TJ-W** — з витратомірами на подавальній балці, для **теплої підлоги**: витратоміри дозволяють збалансувати петлі різної довжини за фактичною витратою;
- **TJ-R-W** — із запірними кранами під шестигранний ключ, для **радіаторного опалення**.

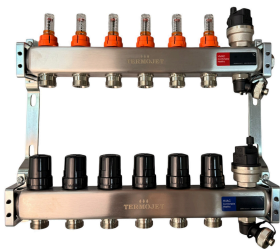

TJ-W подавальна балка з витратомірами 0–5 л/хв

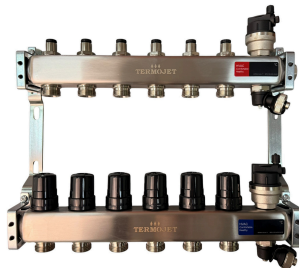

TJ-R-W подавальна балка із запірними кранами

Переваги колекторної схеми

- труби меншого діаметра, ніж у трійниковій розводці;
- відключення або пошкодження одного приладу не зупиняє решту системи;
- від колекторної шафи до приладу йде суцільна труба без з'єднань;
- трубу можна замонолічувати в бетон — прокладання в гофрі;
- зручно автоматизувати опалення по зонах: на зворотну балку встановлюються термоелектричні приводи М30×1,5.

Комплект постачання

- подавальний колектор із витратомірами (TJ-W) або запірними кранами (TJ-R-W), ручним повітровідвідником, зливним краном і торцевою заглушкою — 1 шт.;
- зворотний колектор із клапанними вставками М30×1,5, ручним повітровідвідником, зливним краном і торцевою заглушкою — 1 шт.;
- кронштейни кріплення;
- ця інструкція.

Технічні характеристики

Параметр	TJ-W тепла підлога	TJ-R-W радіатори
Матеріал	нержавіюча сталь AISI 304	
Робоча температура, T _{max}	70 °C	90 °C
Робочий тиск, P _n	6 бар	10 бар
Подавальна балка	витратоміри 0–5 л/хв	запірні клапани під шестигранний ключ 6 мм
Зворотна балка	клапанні вставки з різьбою M30×1,5 під термоелектричні приводи	
Приєднання балок	внутрішня різьба 1"	
Відводи	зовнішня різьба 3/4" під євроконус	
Крок відводів	50 мм	
Кількість виходів	2–15	2–12

Номенклатура й довжина

Виходів	Довжина L, мм	Артикул TJ-W	Артикул TJ-R-W
2	190	84040TJ-W-02	84040TJ-R-W-02
3	240	84040TJ-W-03	84040TJ-R-W-03
4	290	84040TJ-W-04	84040TJ-R-W-04
5	340	84040TJ-W-05	84040TJ-R-W-05
6	390	84040TJ-W-06	84040TJ-R-W-06
7	440	84040TJ-W-07	84040TJ-R-W-07
8	490	84040TJ-W-08	84040TJ-R-W-08
9	540	84040TJ-W-09	84040TJ-R-W-09
10	590	84040TJ-W-10	84040TJ-R-W-10
11	640	84040TJ-W-11	84040TJ-R-W-11
12	690	84040TJ-W-12	84040TJ-R-W-12
13	740	84040TJ-W-13	—
14	790	84040TJ-W-14	—
15	840	84040TJ-W-15	—

Габаритні розміри

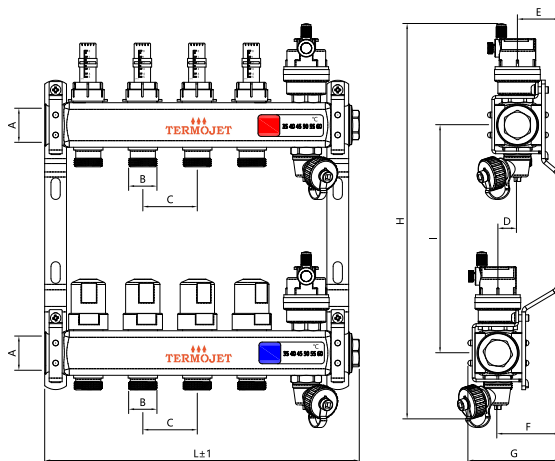


Рис. 1. **TJ-W** — вигляд спереду та збоку

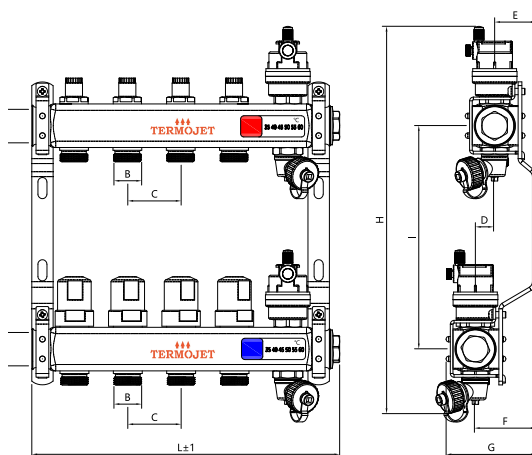


Рис. 2. **TJ-R-W** — вигляд спереду та збоку

A — приєднання балки, внутрішня різьба 1"; **B** — відвід, зовнішня різьба 3/4" під євроконус; **C** — крок відводів 50 мм; **D · E · F · G** — 20,5 · 35 · 55,5 · 84,5 мм; **H** — висота в зборі 365...378 мм залежно від кількості виходів; **I** — міжосьова відстань балок 210 мм; **L** — довжина балки за таблицею на с. 3, допуск ± 1 мм.

Вказівки з монтажу

- Монтаж виконують кваліфіковані спеціалісти.
- Колектор установлюють у колекторній шафі горизонтально, балками одна під одною; повітровідвідники мають бути у верхніх точках.
- Подавальна балка — верхня, зворотна — нижня. Балки марковано: червона позначка — подача, синя — зворотка.
- Труби приєднують євроконусами 3/4" відповідно до діаметра труби; затягують без перекосу.
- Перед пуском систему промивають і заповнюють, повітря стравлюють ручними повітровідвідниками на обох балках.
- Після монтажу систему випробовують на герметичність.
- На зворотну балку за потреби встановлюють термоелектричні приводи M30×1,5 для позонного керування.

Не перевищуйте робочі параметри: **TJ-W** — 70 °C і 6 бар, **TJ-R-W** — 90 °C і 10 бар.

Балансування петель **TJ-W**

Витратоміри на подавальній балці показують фактичну витрату кожної петлі в межах 0–5 л/хв. Порядок налаштування:

1. відкрийте всі петлі повністю;
2. запустіть насос і дайте системі вийти на робочий режим;
3. обертаючи кільце витратоміра, доведіть витрату кожної петлі до розрахункової — довші петлі потребують більшої витрати;
4. повторіть обхід: налаштування однієї петлі змінює витрату решти.

Витратоміри показують правильне значення лише у вертикальному положенні та за працюючого насоса.

Відомості про виріб

Найменування	Колектор з нержавіючої сталі Termojet TJ-W / TJ-R-W
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Колектор з нержавіючої сталі Termojet TJ-W / TJ-R-W» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Колектор з нержавіючої сталі Termojet TJ-W / TJ-R-W

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації