



RMV

Три- і чотириходові поворотні змішувальні крани
DN20–DN50 · Kvs 2,5–40 м³/год · PN 10



termojet.com.ua

УВАГА! Перед початком монтажу ознайомтеся з цією інструкцією. З міркувань безпеки до монтажу й обслуговування виробу допускаються лише особи, які знають її зміст.

Призначення

Триходовий змішувально-розподільний кран призначений для систем опалення, охолодження та гарячого водопостачання. Найчастіше його застосовують як змішувальний: потрібну температуру подачі отримують, підмішуючи зворотний теплоносій до гарячого від котла. Той самий кран може працювати і як розподільний або перемикальний.

Чотириходовий кран, крім регулювання температури подачі, **підвищує температуру зворотки до котла** — це захищає котел від низькотемпературної корозії.


Керувати краном можна вручну рукояткою або електрично — приводом Termojet серії AQUA; разом вони утворюють компактний вузол.



Триходовий кран



Чотириходовий кран

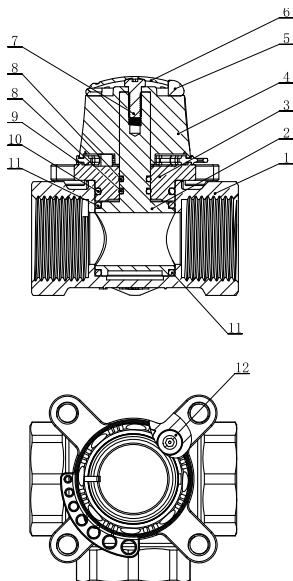

Склад

1. Корпус крана
2. Ротор
3. Кришка
4. Рукоятка
5. Показчик положення рукоятки
6. Прихований гвинт рукоятки
7. Гвинт
8. Ущільнювальне кільце
9. Показчик положення
10. Гвинт кришки
11. Ущільнювальне кільце
12. Гвинт кришки

Рис. 1. Будова крана

Технічні характеристики

Максимальний робочий тиск	PN 10 бар
Умовний прохід	DN 20–50
Пропускна здатність Kvs	2,5–40 м³/год
Діапазон робочих температур	–10...110 °C
Момент повороту	DN20–DN32 < 1 Н·м; DN40–DN50 < 3 Н·м
Протікання в закритому положенні	< 0,1 %
Різьбове приєднання	EN 10226-1
Корпус, ротор, кришка	латунь EN 12165 CW617N
Рукоятка, показчик положення	нейлон
Ущільнення	EPDM
Робоче середовище	вода, розчин води з гліколем до 50 %

Номенклатура

Артикул	Тип	DN	Kvs, м³/год	Різьба
RMV03110-034	триходовий	20	2,5	зовнішня
RMV03100-034	триходовий	20	6,3	внутрішня
RMV03110-100	триходовий	25	6	зовнішня
RMV03100-100	триходовий	25	10	внутрішня
RMV03110-114	триходовий	32	12	зовнішня
RMV03100-114	триходовий	32	16	внутрішня
RMV03110-112	триходовий	40	18	зовнішня
RMV03100-112	триходовий	40	25	внутрішня
RMV03100-200	триходовий	50	40	внутрішня
RMV04110-100	чотириходовий	25	12	внутрішня
RMV04110-114	чотириходовий	32	18	внутрішня

Габаритні розміри

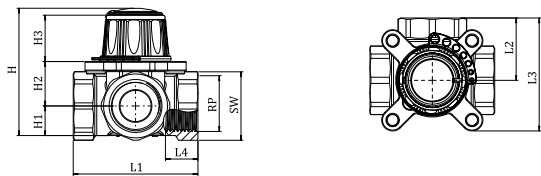


Рис. 2. Триходовий кран

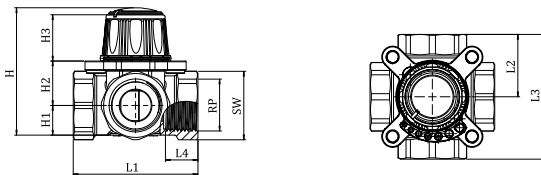


Рис. 3. Чотириходовий кран

DN	SW	RP	L1	L2	L3 (3-х)	L3 (4-х)	L4	H	H1	H2	H3
20	34	3/4"	80	40	72,5	80	16,5	82	19	28,5	28
25	42	1"	80	40	72,5	80	21	82	19	28,5	28
32	49	1 1/4"	90	45	77,5	90	21	90	23	32,5	28
40	55	1 1/2"	115	57,5	88,5	—	26	101	28	39	28
50	66	2"	125	62,5	93,5	—	22,5	101	28	39	28

Розміри в міліметрах. SW — розмір під ключ, RP — приєднувальна різьба. Чотириходові крани виготовляються на DN25 і DN32.

Приклади обв'язки

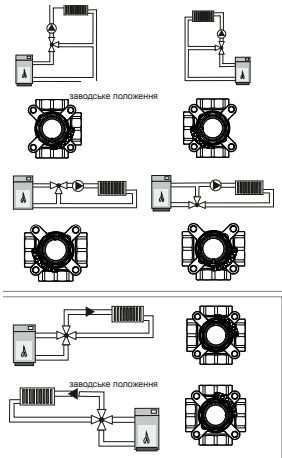


Рис. 4. Типові схеми з триходовим і чотириходовим краном: поруч — відповідне положення ротора

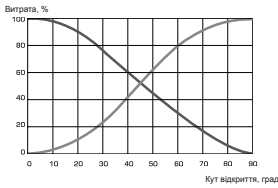


Рис. 5. Витрата через кожен вхід залежно від кута повороту ротора

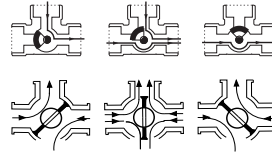


Рис. 6. Проходження середовища: угорі триходовий кран, унизу чотирьохходовий

Зміна конфігурації

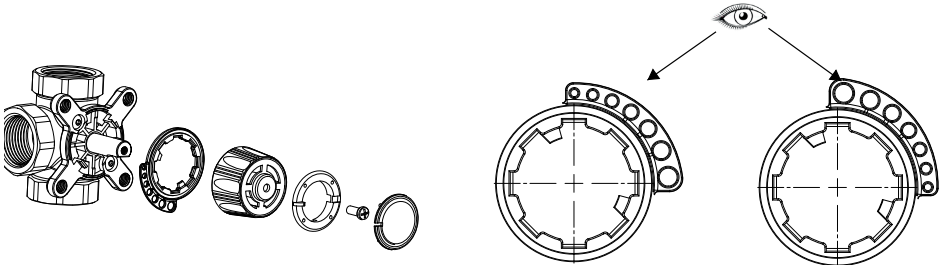


Рис. 7. Перевернувши кільце показника й переставивши рукоятку, можна змінити бік підключення подачі

Вказівки з монтажу

- Монтаж виконують кваліфіковані спеціалісти.
- Перед установленням трубопровід очищають від окалини та іржі; на вході в систему потрібен фільтр.
- Кран установлюють так, щоб напрямок потоку відповідав обраній схемі обв'язки; кран має лишатися доступним для обслуговування.
- Для встановлення привода зніміть рукоятку крана, закріпіть на кришці протиобертальну пластину, установіть адаптер на шток ротора й поверніть його показник у положення 45° — між позначками 4 і 6. Далі дійте за інструкцією на привод серії AQUA.
- Після монтажу систему випробовують на герметичність.

Застосування важільних газових ключів під час монтажу заборонено. Не допускається несоосність патрубків і нерівномірне затягування різьб.

Відомості про виріб

Найменування	Змішувальний кран Termojet RMV
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, встановлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Петензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Змішувальний кран Termojet RMV» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Змішувальний кран Termojet RMV

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації