



## TJ-MU-10B

Насосно-змішувальний вузол для колектора  
теплої підлоги · 210 / 235 мм · 20–43 °C



[termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

**УВАГА!** Перед початком експлуатації ознайомтеся з цією інструкцією. З міркувань безпеки до монтажу й обслуговування виробу допускаються лише особи, які знають її зміст.

## Призначення

Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-10B призначений для монтажу на колектори систем підлогового та радіаторного опалення з міжосьовою відстанню **210 або 235 мм**. Вузол утворює окремий низькотемпературний контур: термостатичний клапан підмішує охолоджений зворотний теплоносій до гарячої подачі й утримує сталу температуру теплоносія, що надходить у петлі теплої підлоги.

Вузол застосовують на колекторах, для яких потрібна витрата не перевищує **2,5 м³/год**. Регулювання повністю пасивне — без електроживлення, зовнішніх датчиків і капілярних трубок.

## Склад комплекту

- термостатичний змішувальний клапан 20–43 °C, Kvs 2,5 м³/год, з восковим термочутливим елементом Vernet;
- накидні гайки для приєднання насоса G1½" з міжосьовою відстанню 130 мм;
- термометр зі шкалою 0–80 °C;
- трійник зворотної лінії із вбудованим **зворотним клапаном**;
- ніпелі підключення 1" до подавальної та зворотної балок колектора.



Верхня частина: термометр і вузол приєднання до подавальної балки



Нижня частина: термостатичний клапан і трійник зі зворотним клапаном

## Принцип роботи

Котел або тепловий насос подає теплоносій із температурою, вищою за допустиму для стяжки. Насос вузла безперервно прокачує теплоносій крізь петлі підлоги, а термостатичний клапан порівнює температуру суміші на виході із заданою рукояткою і відповідно змінює співвідношення гарячої подачі та охолодженої зворотки. Восковий елемент розширюється й стискається всередині корпусу клапана і механічно переміщує тарілку клапана — жодного живлення й керування ззовні вузол не потребує.

**Циркуляційний насос у комплект не входить** — його добирають окремо, див. с. 3.

## Технічні характеристики

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Діапазон регулювання температури       | 20–43 °C                             |
| Максимальна робоча температура         | 95 °C (короткочасно 110 °C)          |
| Точність змішування на виході          | ± 2 °C                               |
| Рекомендований робочий тиск            | 3 бари                               |
| Максимальний статичний тиск            | 10 бар                               |
| Максимальний робочий тиск              | 5 бар                                |
| Максимальна різниця тисків між входами | 3 бари                               |
| Пропускна здатність клапана Kvs        | 2,5 м³/год                           |
| Теплоносії                             | вода, розчин води з гліколем до 30 % |
| Приєднання до колектора                | зовнішня різьба 1"                   |
| Приєднання насоса                      | G1½", міжосьова 130 мм               |
| Міжосьова відстань вузла               | 210 або 235 мм                       |
| Корпус клапана                         | латунь CW617N                        |
| Рукоятка                               | нейлон                               |
| Ущільнення                             | EPDM                                 |
| Термочутливий елемент                  | восковий, Vernet (Франція)           |

## Добір циркуляційного насоса

Насос у комплект постачання не входить. Вузол розрахований на насоси типорозміру 25-40/130, 25-60/130 або 25-80/130 — з приєднанням G1½" і будівельною довжиною 130 мм. Рекомендовані моделі:

| Артикул  | Насос                       |
|----------|-----------------------------|
| 30254013 | Termojet AUTO APE 25/40/130 |
| 30256013 | Termojet AUTO APE 25/60/130 |
| 30258013 | Termojet AUTO APE 25/80/130 |

## Габаритні розміри

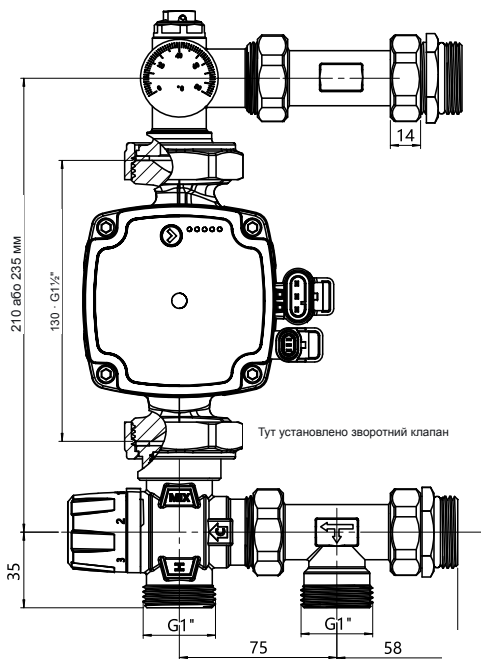


Рис. 1. Вузол у зборі з насосом, мм

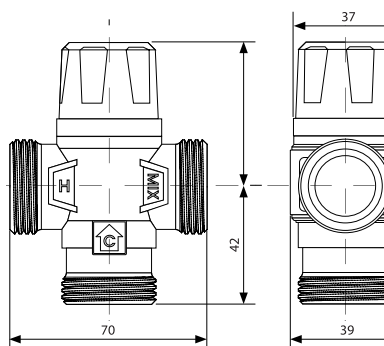


Рис. 2. Термостатичний клапан, мм

Насос на рис. 1 показано умовно — у комплект постачання він не входить.

## Приклад застосування


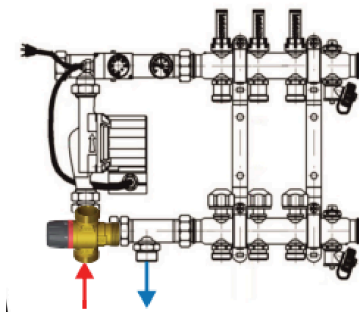


Рис. 3. Вузол утримує сталу температуру подачі в системі підлогового опалення

## Будова клапана

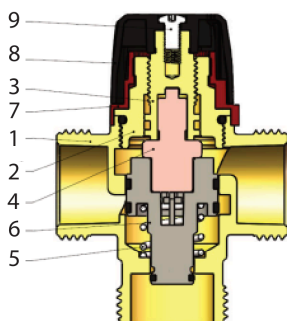

1. Корпус клапана: CW617N
2. Тарілка клапана: CW617N
3. Регульований клапан: CW617N
4. Восковий елемент: Vernet
5. Пружина: SUS304
6. Розподільник води: PSU
7. Індикатор положення: нейлон
8. Рукоятка: нейлон
9. Гвинт рукоятки

## Регулювання температури

| Поз. на шкалі    | Температура, °C |
|------------------|-----------------|
| до «1» (мінімум) | 18              |
| 1                | 20              |
| 2                | 25              |
| 3                | 30              |
| 4                | 35              |
| 5                | 43              |
| 6 (максимум)     | 46              |

Температуру на виході клапана встановлюють рукояткою за таблицею. Щоб змінити налаштування, розблокуйте рукоятку легким потягуванням угору. Після зміни рукоятку рекомендується знову заблокувати — щоб запобігти випадковому збиванню.

Крапки між цифрами шкали — проміжні положення. Фактична температура подачі залежить іще від температури теплоносія на вході та від витрати в контурі, тому після пуску її звіряють за термометром вузла.

## Вказівки з монтажу

- Монтаж виконують кваліфіковані спеціалісти.
- Перед установленням трубопровід очищають від окалини та іржі; для безаварійної роботи потрібен фільтр на вході в систему.
- Напрямок руху теплоносія має збігатися зі стрілками на корпусі.
- Насос установлюють так, щоб його вал був горизонтальним.
- Після монтажу систему випробовують на герметичність.
- Перевірку роботи клапана виконують не рідше ніж раз на 12 місяців.

Застосування важільних газових ключів під час монтажу заборонено.

Виріб підпадає під дію Директиви 2014/68/ЄС щодо обладнання, яке працює під тиском, і згідно зі ст. 4.3 (усталена інженерна практика) не маркується знаком CE.

## Відомості про виріб

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування           | Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-10B                                    |
| Виробник               | Termojet                                                                         |
| Постачальник в Україні | ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476                                           |
| Адреса                 | 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3 |
| Контакти               | +380 44 407 24 10 ·<br>termojet@sofievska.kiev.ua<br>termojet.com.ua             |

## Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

## Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

## Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

## Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail [termojet@sofievska.kiev.ua](mailto:termojet@sofievska.kiev.ua).

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-10B» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

Найменування товару: Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-10B

| № | Артикул | Кількість | Примітка |
|---|---------|-----------|----------|
| 1 |         |           |          |
| 2 |         |           |          |
| 3 |         |           |          |
| 4 |         |           |          |

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
Покупець (підпис)

\_\_\_\_\_  
Продавець (підпис)

\_\_\_\_\_  
Дата продажу

Штамп або печатка  
торговельної організації