



TJ-MU-25

Насосно-змішувальний вузол з термостатичною головою
для колектора теплої підлоги · 210 мм · 20–60 °C



termojet.com.ua

УВАГА! Перед початком експлуатації ознайомтеся з цією інструкцією. З міркувань безпеки до монтажу й обслуговування виробу допускаються лише особи, які знають її зміст.

Призначення

Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-25 призначений для підключення контуру теплої підлоги до котла або теплового насоса. Вузол утворює окремий низькотемпературний контур: змішувальний клапан під керуванням термостатичної головки підмішує охолоджений зворотний теплоносіє до гарячої подачі й утримує задану температуру в петлях підлоги.

На відміну від пасивних вузлів із вбудованим термостатичним клапаном, тут температуру вимірює **виносний датчик**, занурений безпосередньо в потік подачі. Тому головка реагує на фактичну температуру контуру, а діапазон регулювання ширший — **20–60 °C**.

Склад комплекту

- змішувальний клапан із приєднанням термостатичної головки M30×1,5;
- термостатична головка з виносним датчиком і капіляром;
- байпас із регульованим положенням 0–5;
- автоматичний повітровідвідник G1/2";
- термометр зі шкалою 0–80 °C;
- приєднання до подавальної та зворотної балок колектора G1";
- кронштейн кріплення.

Циркуляційний насос у комплект не входить — його добирають окремо під базу 130 мм, див. с. 3.



Вузол без насоса: капіляр із виносним датчиком, термостатична головка, повітровідвідник і кронштейн

Принцип роботи

Датчик безперервно вимірює температуру подачі й через капіляр передає її на головку. Головка переміщує шток клапана, змінюючи співвідношення гарячої подачі та охолодженої зворотки, доки температура не зрівняється із заданою на шкалі.

Байпас задає, яка частина потоку йде повз змішування. Що більше він відкритий, то вища пропускна здатність вузла й тепла потужність контуру.

Технічні характеристики

Діапазон регулювання температури подачі	20–60 °C
Максимальна температура первинного контуру	90 °C
Максимальний робочий тиск	10 бар
Пропускна здатність змішувального клапана	Kv 3
Пропускна здатність із відкритим байпасом	Kv max 4,8
Шкала термометра	0–80 °C
Міжосьова відстань вузла	210 мм
Приєднання до колектора	G1"
Приєднання насоса	G1½", міжосьова 130 мм
Приєднання повітровідвідника	G1/2"
Приєднання термостатичної головки	M30×1,5
Спосіб регулювання	термостатична головка з виносним датчиком

Теплова потужність і байпас

Положення байпаса	Теплова потужність контуру
0 — байпас закрито	10 кВт
5 — байпас відкрито повністю	12,5 кВт

Добір циркуляційного насоса

Насос у комплект постачання не входить — його добирають окремо. Вузол розрахований на насос із приєднанням G1½" і будівельною довжиною (базою) 130 мм. Рекомендовані моделі:

Артикул	Насос
30254013	Termojet AUTO APE 25/40/130
30256013	Termojet AUTO APE 25/60/130
30258013	Termojet AUTO APE 25/80/130

Габаритні розміри

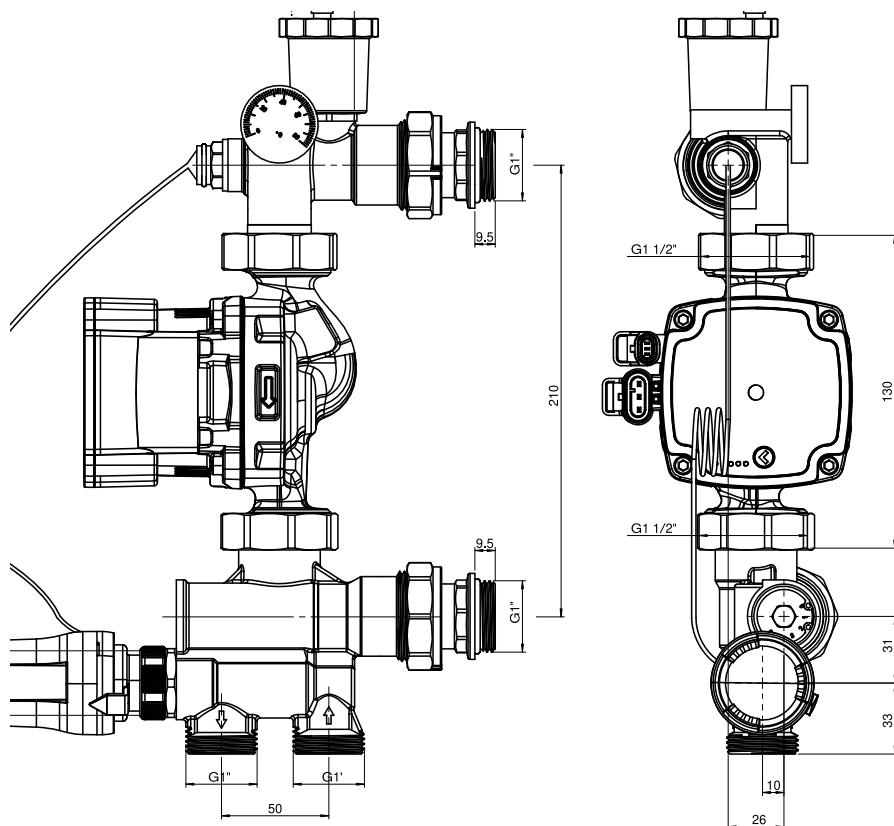


Рис. 1. Вигляд спереду та збоку, мм. Насос показано умовно

Міжосьова відстань вузла — 210 мм, будівельна довжина насоса — 130 мм. Приєднання до балок колектора — G1" із накидними гайками.

Налаштування температури

Температуру подачі задають поворотом термостатичної головки за її шкалою в межах 20–60 °C. Регулювання плавне: проміжні положення дають проміжні температури.

Виносний датчик має бути повністю занурений у гільзу на подавальній лінії й закріплений — інакше головка вимірюватиме температуру повітря, а не теплоносія, і контур перегріється.

Після пуску фактичну температуру подачі звіряють за термометром вузла й за потреби коригують налаштування головки. Для бетонної стяжки рекомендована температура подачі — не вище 45 °C.

Налаштування байпаса

Байпас відкривають тим більше, чим більша потрібна теплова потужність контуру: у положенні 0 вузол віддає 10 кВт, у положенні 5 — 12,5 кВт, проміжні положення дають проміжні значення. Надмірно відкритий байпас зменшує різницю температур між подачею та зворотом і погіршує рівномірність прогріву петель.

Вказівки з монтажу

- Монтаж виконують кваліфіковані спеціалісти.
- Перед установленням трубопровід очищають від окалини та іржі; для безаварійної роботи потрібен фільтр на вході в систему.
- Напрямок руху теплоносія має збігатися зі стрілками на корпусі.
- Насос установлюють так, щоб його вал був горизонтальним.
- Повітровідвідник має бути у верхній точці вузла й не перекритий.
- Капіляр датчика не можна заломлювати й натягувати.
- Після монтажу систему випробовують на герметичність.
- Перевірку роботи вузла виконують не рідше ніж раз на 12 місяців.

Застосування важільних газових ключів під час монтажу заборонено.

Відомості про виріб

Найменування	Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-25
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-25» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-25

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації