



TMV

Термостатичний триходовий змішувальний клапан
3/4" і 1" · Kvs 1,6 і 2,5 · 20–43 °C і 35–60 °C



termojet.com.ua

УВАГА! Перед початком експлуатації ознайомтеся з цією інструкцією. З міркувань безпеки до монтажу й обслуговування виробу допускаються лише особи, які знають її зміст.

Призначення

Термостатичні змішувальні клапани Termojet TMV — регулятори температури прямої дії, що працюють без електроживлення. Вони утримують сталу температуру змішаної води навіть тоді, коли температура або тиск гарячої та холодної води на входах змінюються.

Застосовуються в системах гарячого водопостачання, опалювальних контурах, на теплогенераторах (настінні котли, твердопаливні котли, теплові насоси) і в невеликих контурах теплої підлоги.

Переваги

- висока точність і швидка реакція;
- надійний восковий термочутливий елемент Vernet (Франція);
- захист від опіку: при зникненні холодної води клапан перекриває подачу гарячої;
- шкала налаштування безпосередньо на кільці рукоятки;
- не потребує обслуговування.

Будова

1. Корпус клапана: CW617N
2. Тарілка клапана: CW617N
3. Регульований клапан: CW617N
4. Восковий елемент: Vernet
5. Пружина: SUS304
6. Розподільник води: PSU
7. Індикатор положення: нейлон
8. Рукоятка: нейлон
9. Гвинт рукоятки

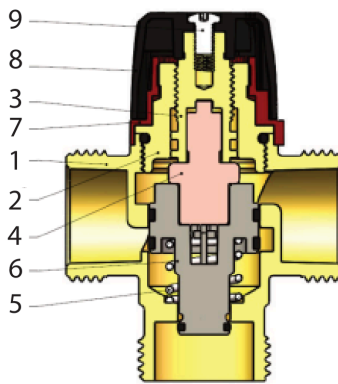


Рис. 1. Розріз клапана

Приєднання позначено відливками на корпусі: **Н** — гаряча вода, **С** — холодна, **МІХ** — вихід змішаної.

Технічні характеристики

Діапазон регулювання	20–43 °C або 35–60 °C
Максимальна робоча температура	95 °C (короткочасно 110 °C)
Точність змішування на виході	± 2 °C
Розрахунковий тиск гарячої та холодної води	3 бари
Максимальний статичний тиск	10 бар
Максимальний робочий тиск	5 бар
Максимальна різниця тисків між входами	3 бари
Пропускна здатність Kvs	1,6 або 2,5 м³/год
Робоче середовище	питна вода, розчин води з гліколем до 30 %
Корпус клапана	латунь CW617N
Рукоятка	нейлон
Ущільнення	EPDM

Номенклатура

Артикул	Приєднання	Kvs, м³/год	Діапазон
TMV121	G3/4" зовнішня	1,6	20–43 °C
TMV122	G3/4" зовнішня	1,6	35–60 °C
TMV131	G1" зовнішня	1,6	20–43 °C
TMV132	G1" зовнішня	1,6	35–60 °C
TMV231	G1" зовнішня	2,5	20–43 °C
TMV232	G1" зовнішня	2,5	35–60 °C

Габаритні розміри

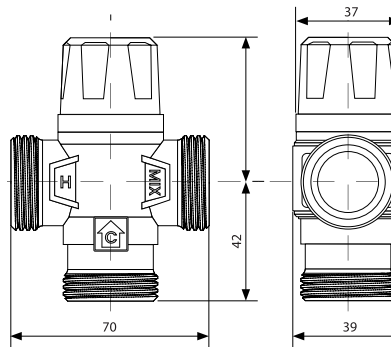


Рис. 2. Габаритні розміри, мм. Висота від осі до верху рукоятки — від 52 до 57,5 мм залежно від положення налаштування

Налаштування температури

Виконання розрізняються кольором кільця зі шкалою: клапани на **20–43 °C** мають синє кільце, на **35–60 °C** — червоне. Шкала розмічена цифрами 1–6, крапки між ними — проміжні положення.

Виконання 20–43 °C

Поз. на шкалі	Температура, °C
до «1» (мінімум)	18
1	20
2	25
3	30
4	35
5	43
6 (максимум)	46


Виконання 35–60 °C

Поз. на шкалі	Температура, °C
до «1» (мінімум)	33
1	35
2	42
3	50
4	56
5	60
6 (максимум)	62


Щоб змінити налаштування, розблокуйте рукоятку легким потягуванням угору, поверніть її до потрібної позначки й знову опустіть — так налаштування не зіб'ється випадково.

Значення в таблиці отримані за розрахункового тиску 3 бари й однакової температури на входах. Фактичну температуру змішаної води після пуску перевіряють термометром і за потреби коригують налаштування.

Приклади застосування

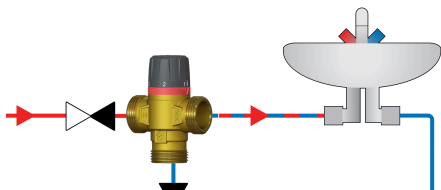

Стала температура гарячої води в точці розбору

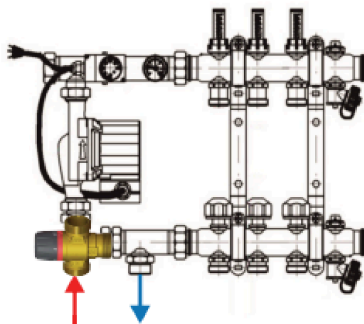

Стала температура подачі в контурі теплої підлоги

Вказівки з монтажу

- Монтаж виконують кваліфіковані спеціалісти.
- Клапан можна встановлювати в будь-якому положенні, але так, щоб напрямок потоку збігався з позначками на корпусі: **Н** — гаряча, **С** — холодна, **МІХ** — вихід.
- Перед установленням трубопровід очищають від окалини та іржі; на вході потрібен фільтр.
- На обидва входи рекомендується встановити зворотні клапани — вони не дають гарячій воді перетікати в холодну лінію.
- Клапан має лишатися доступним для обслуговування.
- Після монтажу систему випробовують на герметичність.
- Перевірку роботи виконують не рідше ніж раз на 12 місяців. Якщо температура змішаної води помітно змінилася порівняно з попередньою перевіркою, налаштування коригують.

Застосування важільних газових ключів під час монтажу заборонено. Не допускається несоосність патрубків і нерівномірне затягування різьб.

Відомості про виріб

Найменування	Термостатичний змішувальний клапан Termojet TMV
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Петензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Термостатичний змішувальний клапан Termojet TMV» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Термостатичний змішувальний клапан Termojet TMV

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації