### Pioneer Dash Camera Connect App Benutzerhandbuch

#### <Bevor Sie starten>

Bitte "koppeln" Sie Ihr Smartphone über die kabellose Verbindung mit der Pioneer Dash Camera. Wenn Sie Fragen zur Einstellung der kabellosen Verbindung haben, lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Geräts.

#### < Benutzerhandbuch >



Echtzeit-Aufnahme / Standbildaufnahme



Aufgenommene Videos anzeigen / löschen / speichern / weitergeben




Dash Camera -Einstellungen

### < Kabellose Verbindung >

- 1. Einstellungen MENU→SETUP → EIN
- iPhone–Einstellungen
  Setup→WLAN→Pioneer\_xxx
  →Anfängliche SSID




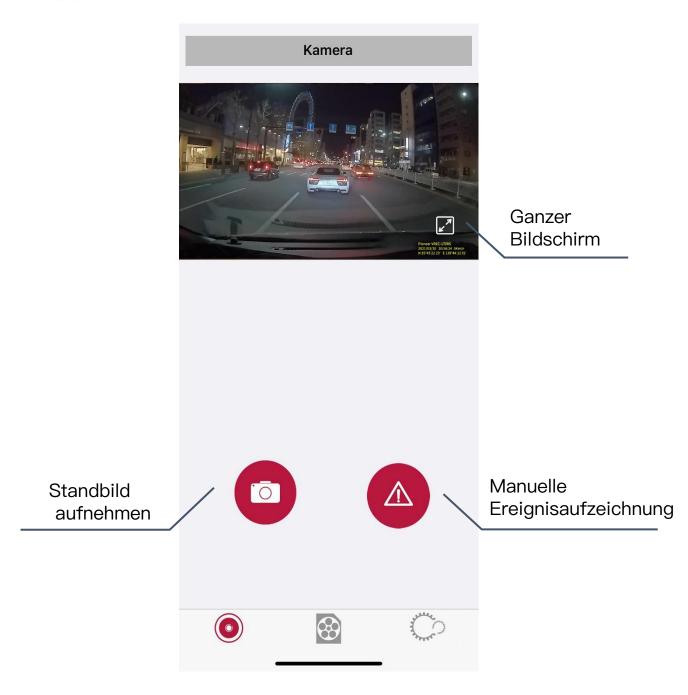

Sie können auch Standbilder aufnehmen oder Ereignisse manuell aufzeichnen, indem Sie auf die obigen Schaltflächen tippen

Die oben genannte Funktion ist im Vollbildmodus deaktiviert

### Wählen Sie Aufgezeichnete Daten

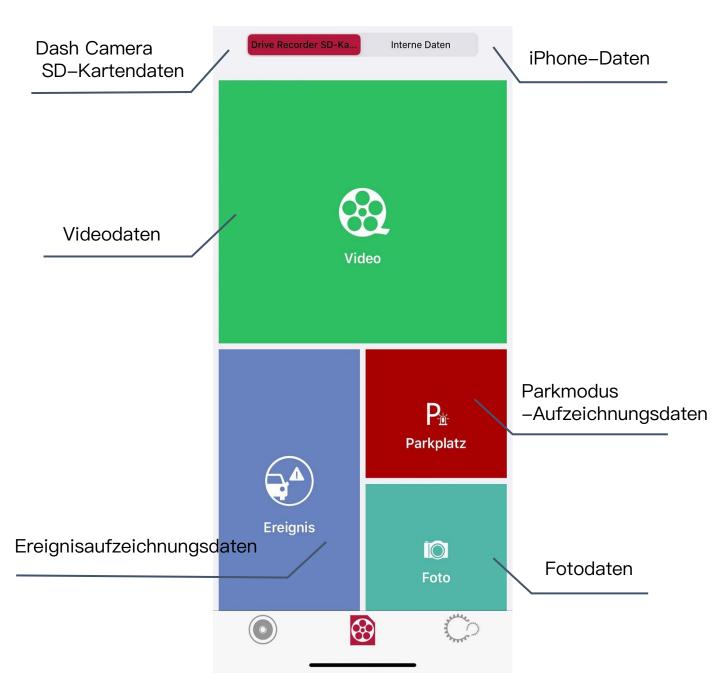


Durch Tippen auf die obigen Schaltflächen können Sie Daten von der SD-Karte des Hauptgeräts (Dash Camera SD-Kartendaten) oder von den heruntergeladenen Daten in Ihrem Telefon (Smartphone-interne Daten) anzeigen.

## Datei anzeigen / löschen / herunterladen ( Dash Camera SD-Kartendaten )

Kurzer Druck: Wiedergabe


Drücken und halten: Datei herunterladen oder zur Seite Auswahl löschen

gehen

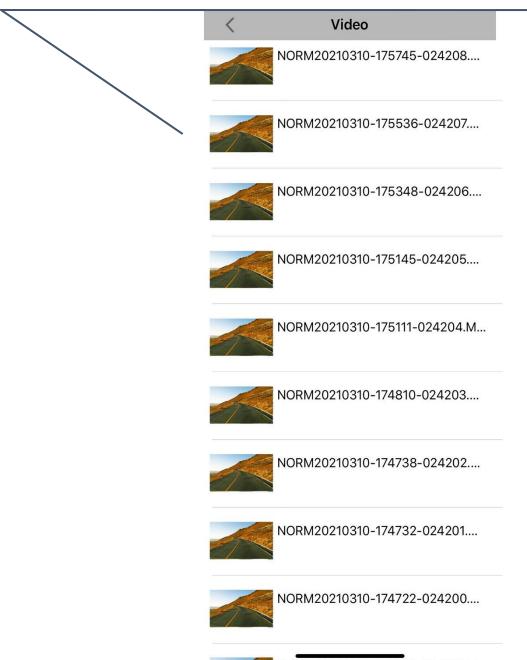

Die Videodatei wird abgespielt, wenn Sie darauf tippen / sie auswählen. Wenn Sie die Datei lange gedrückt halten, wird mit dem Herunterladen und Löschen der Auswahlseite fortgesetzt Der obige Vorgang ist auch der gleiche, wenn "Ereignis" –, "Parkmodus" – und "Foto" –Dateien ausgewählt werden

# Dateien herunterladen / löschen (Dash Camera SD-Kartendaten)

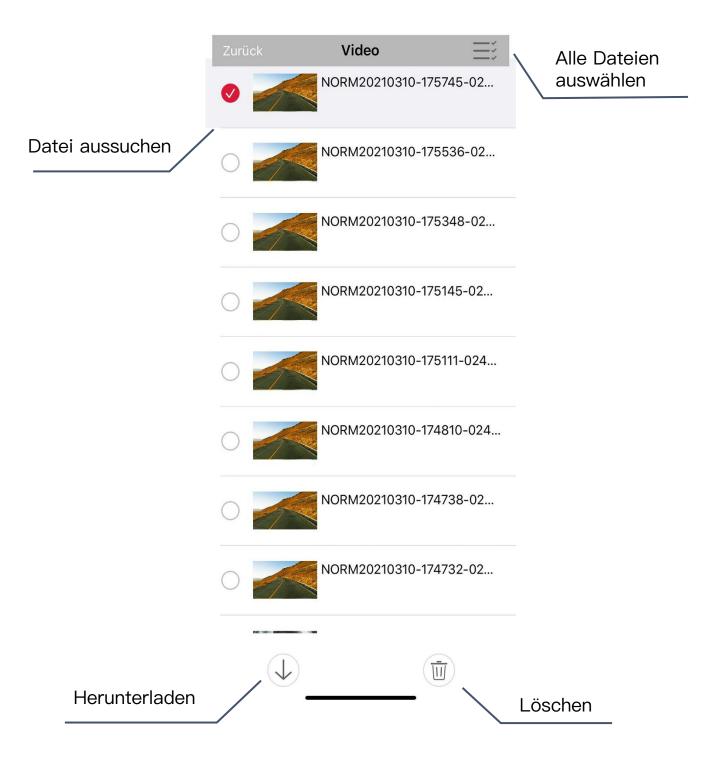


Durch Berühren der Dateielemente werden Häkchen angezeigt, die auf die Dateiauswahl hinweisen. Nach der Auswahl können Sie die Dateien herunterladen oder löschen, indem Sie die entsprechenden Schaltflächen auswählen

## Aufgenommene Dateien anzeigen / löschen / freigeben ( Dash Camera SD-Kartendaten )

Kurzer Druck: Wiedergabe

Drücken und halten: Datei Teilen oder zur Seite Auswahl löschen


gehen

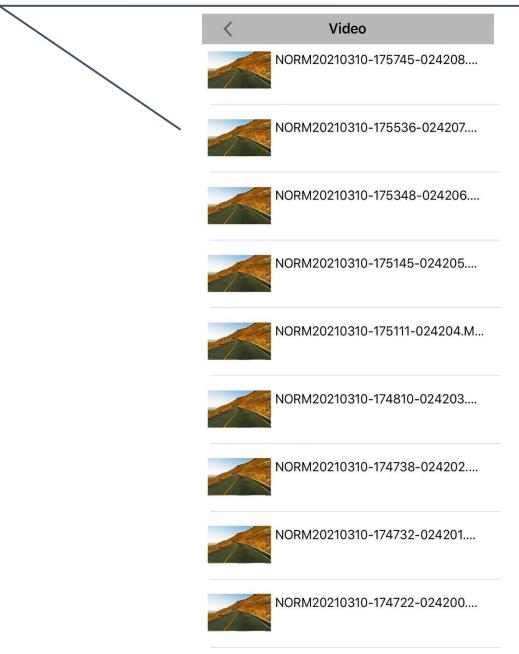

Die Videodatei wird abgespielt, wenn Sie darauf tippen / sie auswählen. Wenn Sie die Datei lange gedrückt halten, wird mit dem Teilen und Löschen der Auswahlseite fortgesetzt

Der obige Vorgang ist auch der gleiche, wenn "Ereignis" –, "Parkmodus" – und "Foto" –Dateien ausgewählt werden


# Datei freigeben / Datei löschen (Dash Camera SD-Kartendaten)

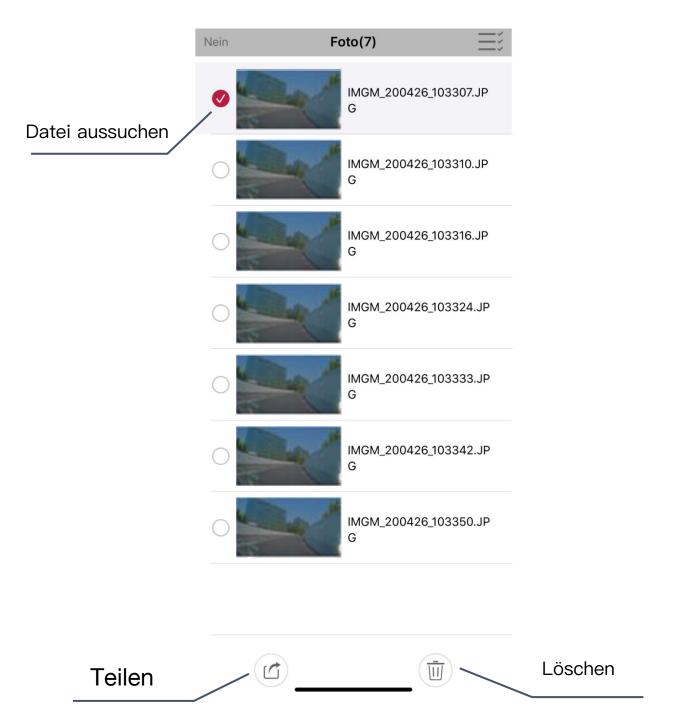

Wenn Sie auf die Dateielemente tippen, werden Häkchen angezeigt, die auf die Dateiauswahl hinweisen. Nach der Auswahl können Sie die Dateien freigeben oder löschen, indem Sie auf die entsprechenden Schaltflächen tippen

Durch Tippen auf die Schaltfläche "Freigeben" können die Dateien über andere auf dem Gerät installierte Anwendungen freigegeben werden




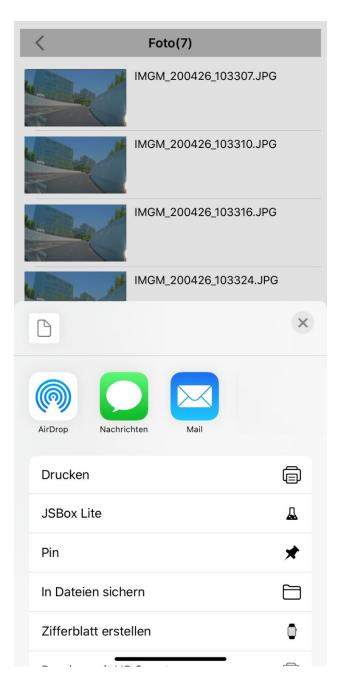

Auf Ihrem Smartphone installierte Anwendungen, die für die Freigabe verfügbar sind, werden angezeigt. Die Dateien können über die ausgewählte Anwendung freigegeben werden

\* Anwendungen sind spezifisch für Smartphones / Länder / Regionen.

### Dash Camera -Einstellungen

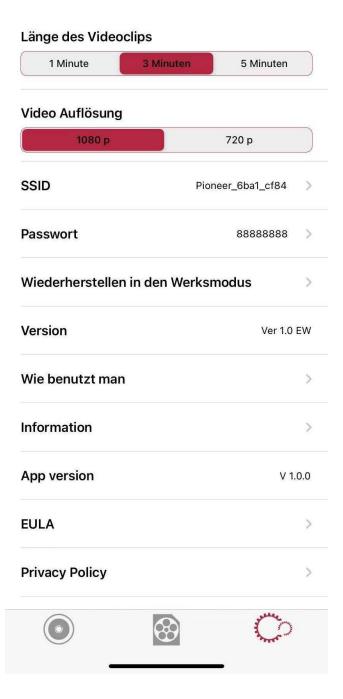

Einige Einstellungen der Dash Camera-Haupteinheit können überprüft oder geändert werden