Guide de l'utilisateur de l'application Pioneer Dash Camera Connect

<Avant de commencer>

Veuillez " jumeler " votre iPhone avec Pioneer **Dash Camera** via Connexion sans fil. Si vous avez des questions concernant les paramètres Connexion sans fil, veuillez vous reporter au manuel de votre appareil.

< Guide de l'utilisateur de l'application >



Enregistrement / prise de vue en temps réel



Pour visionner / supprimer / sauvegarder / partager des vidéos enregistrées




Paramètres caméra embarquée

<Pour se connecter via Connexion sans fil>

- 1. Réglages MENU→Réglages→ON
- Paramètres Smartphone
 Réglages→Wi-Fi→Pioneer_xxx
 →SSID initial


Prise de photo / enregistrement manuel d'événements

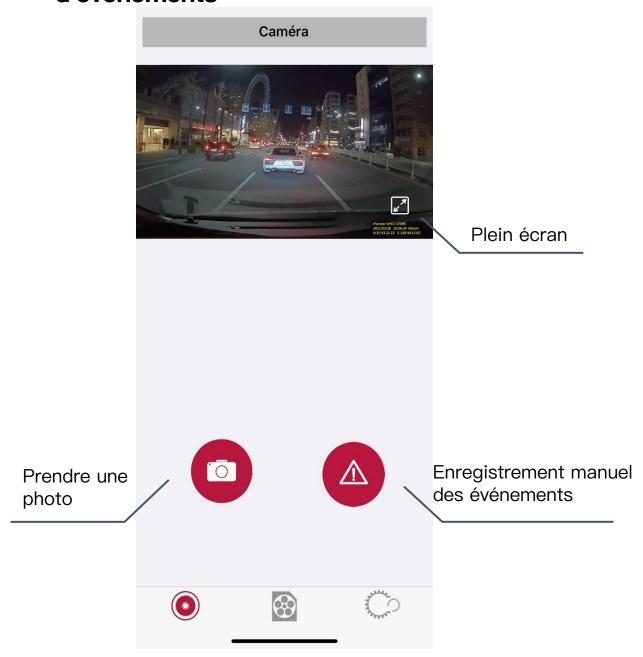

Vous pouvez également prendre des photos fixes ou enregistrer manuellement des événements en appuyant sur les boutons ci-dessus

* La fonction ci-dessus est désactivée en mode plein écran

Sélectionnez les données enregistrées

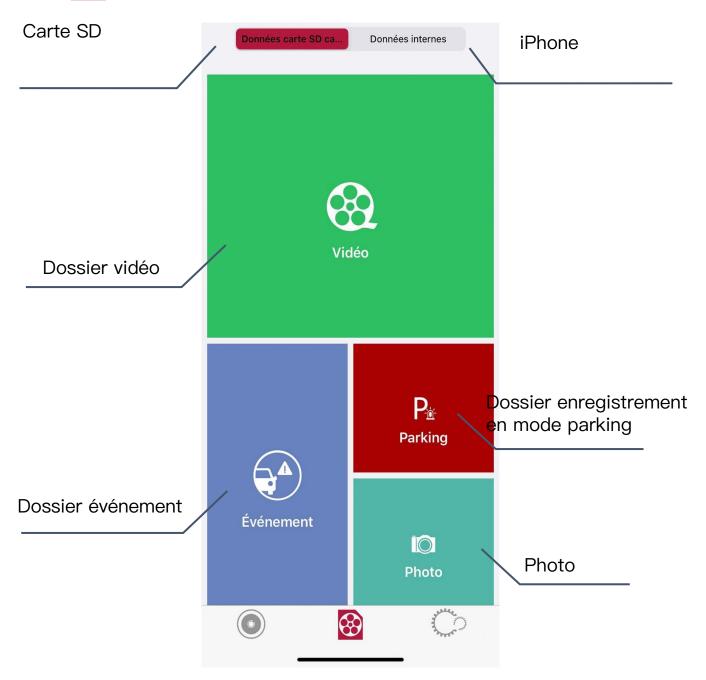

En appuyant sur les boutons ci-dessus, vous pouvez afficher les données de la carte SD de l'unité principale (Données carte SD caméra embarquée) ou des données téléchargées dans votre téléphone (Données internes smartphone)

Visionner / supprimer / télécharger le fichier (Données carte SD caméra embarquée)

Appui simple: Relecture

Appuyez et maintenez: Télécharger le fichier ou passer à la page


Supprimer la sélection



Appuyer/sélectionner sur le fichier vidéo pour le lire. En appuyant longuement sur le fichier, l'écran passera à la page Télécharger et supprimer la sélection

*L'opération ci-dessus est également la même lors de la sélection des fichiers "Événement", "Mode Parking" et "Photo"

Télécharger / supprimer des fichiers (Carte SD)

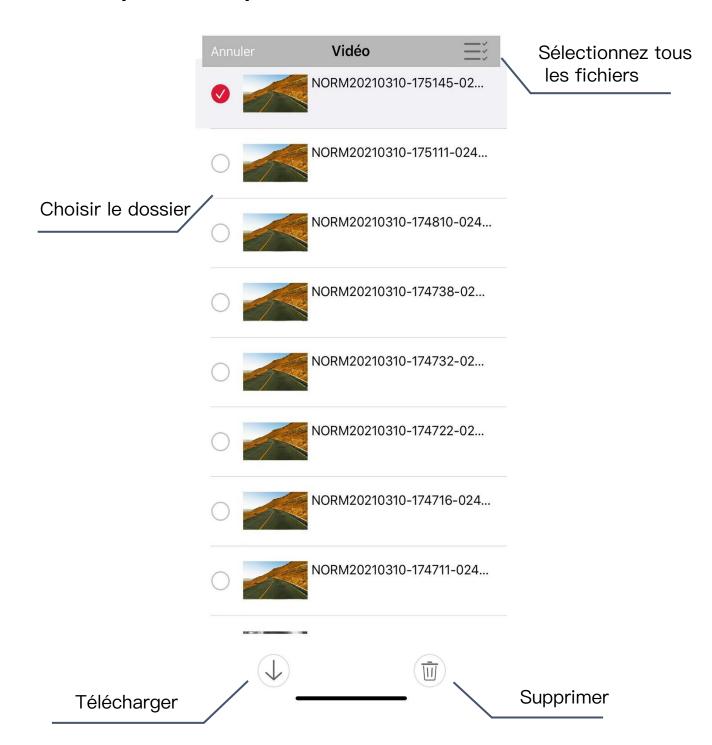

En touchant les éléments du fichier, des marques apparaissent, indiquant la sélection du fichier. Après la sélection, vous pouvez télécharger ou supprimer les fichiers en sélectionnant les boutons respectifs

Pour visionner / supprimer / partager des fichiers enregistrés (Carte SD)

Appui simple: Relecture

Appuyez et maintenez: Partager le fichier ou passer à la page


Supprimer la sélection



Appuyer/sélectionner sur le fichier vidéo pour le lire. En appuyant longuement sur le fichier, l'écran passera à la page Partager et supprimer la sélection


*L'opération ci-dessus est également la même lors de la sélection des fichiers "Événement", "Mode Parking" et "Photo"

Partager un fichier / supprimer un fichier (Carte SD)

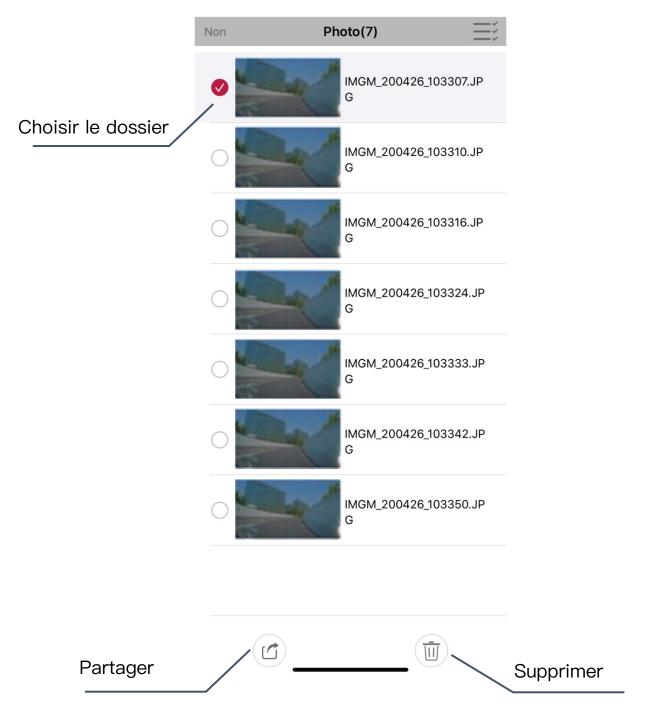

En appuyant sur les éléments du fichier, des marques apparaissent, indiquant la sélection du fichier. Après la sélection, vous pouvez partager ou supprimer les fichiers en appuyant sur les boutons respectifs En appuyant sur le bouton "Partager", les fichiers peuvent être partagés via d'autres applications installées sur l'appareil


Sélection d'application

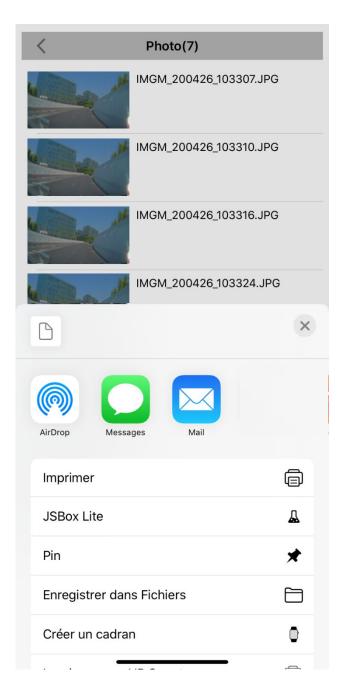

Les applications installées sur votre smartphone qui sont disponibles pour le partage s'affichent. Les fichiers peuvent être partagés via l'application sélectionnée

* Les applications sont spécifiques au smartphone / au pays / à la région.

Paramètres caméra embarquée

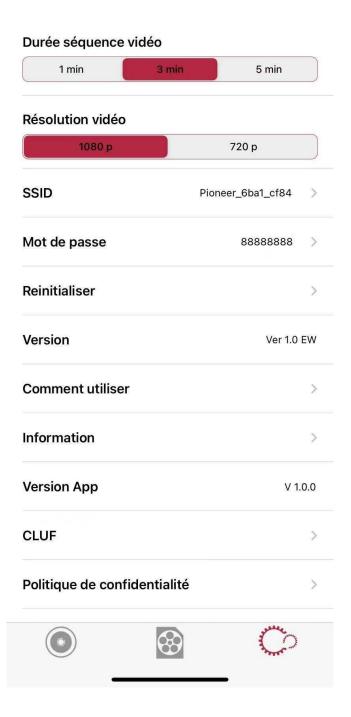

Certains paramètres de la caméra embarquée peuvent être vérifiés ou modifiés