Guida per l'utente dell'app Pioneer Drive Recorder Interface

<Prima che inizi>

Per favore "associa" il tuo smartphone al Pioneer Drive Recorder tramite Wi-Fi. In caso di domande sull'impostazione del Wi-Fi, consultare il manuale del dispositivo.

< Guida per l'utente >



Registrazione in tempo reale / Scatto di foto



Per vedere / eliminare / salvare / condividere

registrati




Impostazioni del registratore di unità

< Per connettersi tramite Wi-Fi >

- 1. impostazioni Configurazione → ON
- Impostazioni iPhone
 Configurazione →Wi-Fi→Pioneer_DVR
 → SSID iniziale (8888888)

Scatto di foto / registrazione manuale di eventi

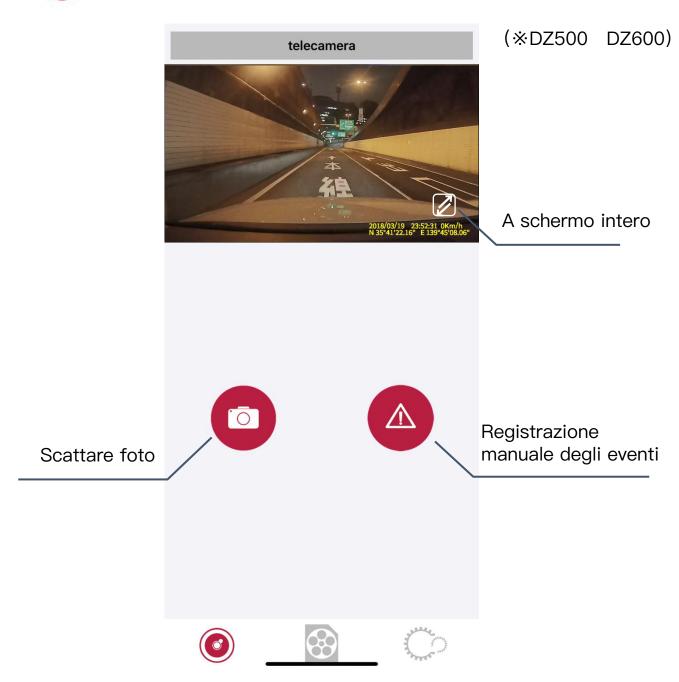


Puoi anche scattare una foto o registrare manualmente gli eventi toccando i pulsanti sopra

*La funzione sopra è disabilitata in modalità schermo intero




Scatto di foto / registrazione manuale di eventi

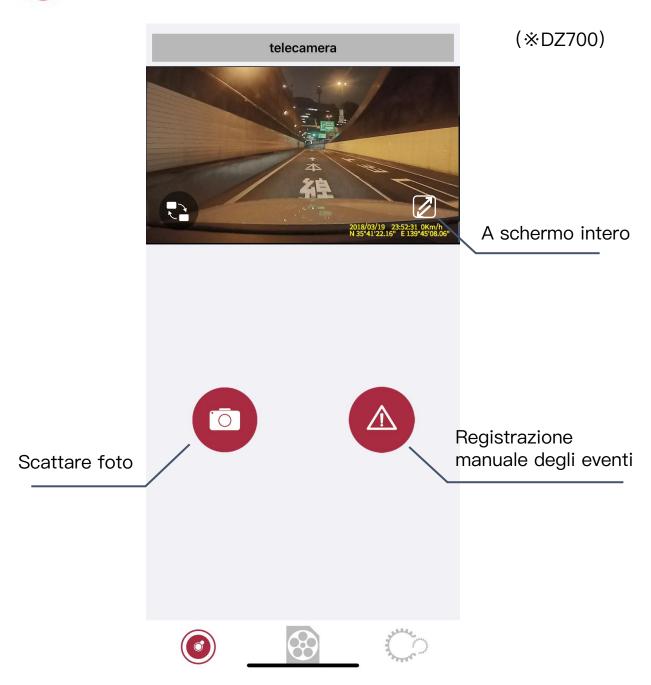

Puoi anche scattare una foto o registrare manualmente gli eventi toccando i pulsanti sopra

*La funzione sopra è disabilitata in modalità schermo intero

Seleziona i dati registrati

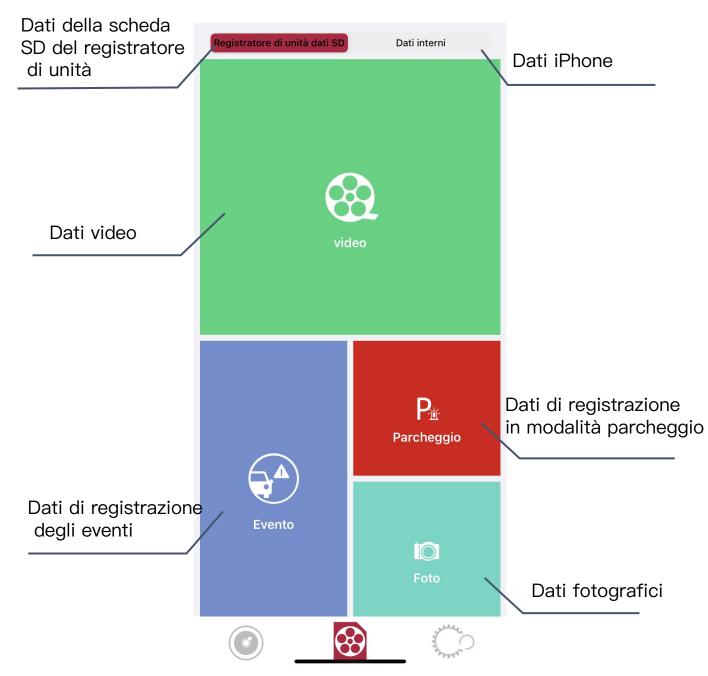

Toccando i pulsanti sopra, è possibile visualizzare i dati dalla scheda SD dell'unità principale (dati della scheda SD del registratore di unità) o dai dati scaricati nel telefono (dati interni dello smartphone)



Visualizza / Elimina / Scarica file (Dati della scheda SD del registratore di unità)

Stampa singola: riproduzione


Tieni premuto: Scarica il file o passa a Elimina pagina di selezione



Il file video verrà riprodotto quando toccato / selezionato. Tenendo premuto a lungo il file, lo schermo passerà alla pagina di download ed eliminazione della selezione

*L'operazione sopra descritta è la stessa anche quando si selezionano i file "Evento", "Modalità parcheggio" e "Foto"

Scarica / Elimina file (Dati della scheda SD del registratore di unità)

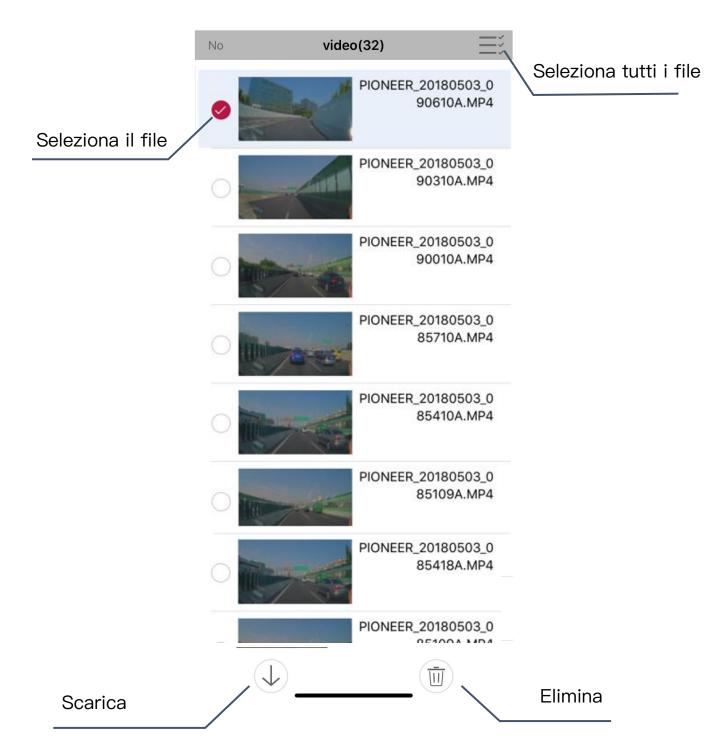

Toccando gli elementi del file, appariranno dei segni di spunta che indicano la selezione del file. Dopo la selezione, è possibile scaricare o eliminare i file selezionando i rispettivi pulsanti



Per visualizzare / eliminare / condividere i file registrati

(Dati della scheda SD del registratore di unità

Stampa singola: riproduzione

Tieni premuto: Condividere il file o passa a Elimina pagina di selezione





Il file video verrà riprodotto quando toccato / selezionato. Tenendo premuto a lungo il file, lo schermo passerà alla pagina di Condividere ed eliminazione della selezione

*L'operazione sopra descritta è la stessa anche quando si selezionano i file "Evento", "Modalità parcheggio" e "Foto"



Condividi file / Elimina file (Dati della scheda SD del registratore di unità)

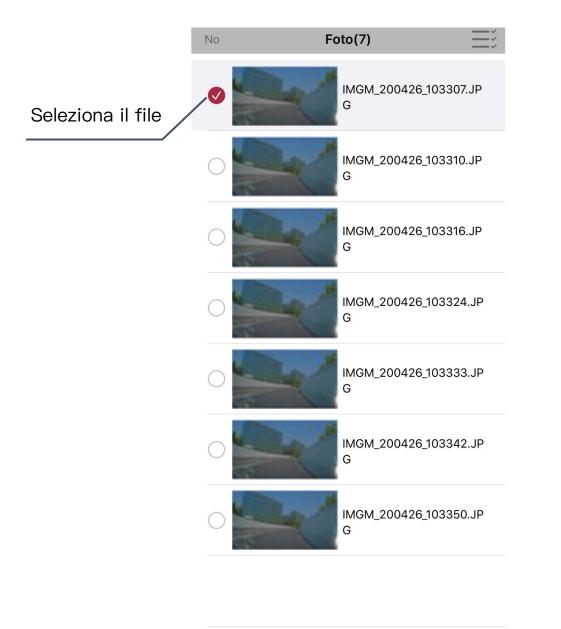




Toccando gli elementi del file, appariranno dei segni di spunta che indicano la selezione del file. Dopo la selezione, è possibile condividere o eliminare i file toccando i rispettivi pulsanti

Toccando il pulsante "Condividi", i file possono essere condivisi tramite altre applicazioni installate sul dispositivo



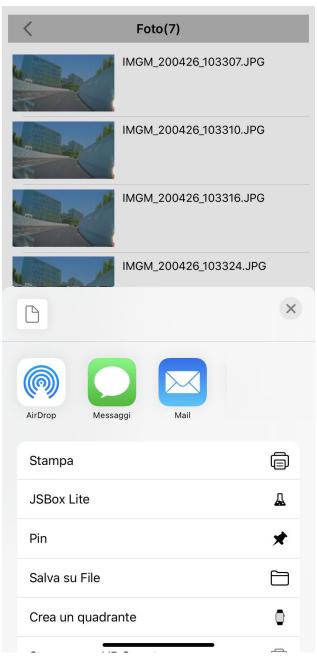

Appariranno le applicazioni installate sul dispositivo smartphone che sono disponibili per la condivisione. I file possono essere condivisi tramite l'applicazione selezionata



Impostazioni del registratore di unità

(*DZ600)

Lunghezza clip	video	
1 minuto	3 min	5 minuti
D ' 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	0.750	
Risoluzione vide		
1080P 108	30P HDR 720	P 720P HDR
SSID		PIONEER_DVR >
Password		88888888 >
Ripristina alla m	odalità di fabb	rica >
Versione		2019060006-T7_B
Come usare		>
Informazioni		>
Versione App		v2.1.5
EULA		>

Alcune impostazioni dell'unità principale Dash Cam possono essere verificate o modificate



Impostazioni del registratore di unità

(*DZ700)

Lunghezza clip video	
1 minuto 3 i	min 5 minuti
Risoluzione video	
1080P	720P
SSID	PIONEER_DVR >
Password	8888888 >
Ripristina alla modalità di fabbrica	
Versione	2019060014-T2_B
Come usare	>
nformazioni	>
Versione App	v2.1.5
EULA	>

Alcune impostazioni dell'unità principale Dash Cam possono essere verificate o modificate