

DCC-100v3模块说明书

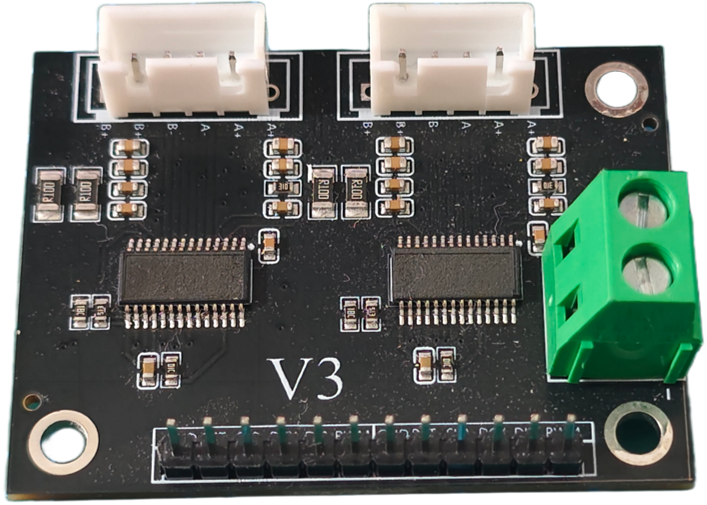

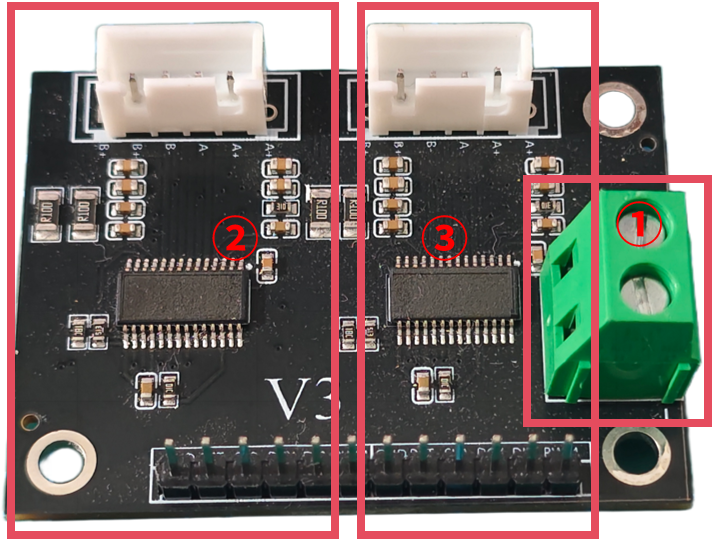

① 电源接口

② 第一路驱动　③ 第二路驱动

②与③ 功能相同，共地

PWM	**接脉冲信号，一个脉冲转一个微步**
DIR	方向控制：高低电平分别表示不同转向
DCY	电流衰减：高电平大扭矩；低电平小扭矩；悬空不接则自动确定电流衰减模式
SLP	休眠：高电平工作，低电平休眠
RST	复位：高电平工作
GND	0电压参考点
逻辑电平	3.3V高电平，0V低电平
供电方式	通过绿色接线端子供电，可接受电压范围为11~26V

发货清单

