


JAPANESE ARMY
MITSUBISHI Ki-15II BABS(C5M1) No 11

日本陸軍 三菱キー15-II 97式司偵2型 1/72 SCALE SERIES



一型が装備していたハ8は非常に信頼性が高く、これが97式司偵を成功させた要因のひとつになっていたが、昭和12年11月、軍はさらに性能を向上させるため、空冷星型14気筒のハ261(のちの99式950馬力発動機)に換装することを命じた。換装型は13年1月に完成、テストの結果、13年6月、エンジン換装のほか各部を改修した2型開発が正式に指示された。そして、2機の試作機が製作され、審査の結果、14年に、エンジンをハ102に換装した3型も2機試作されたが、試作のみにおわった。

データ 全幅12.00m 全長8.70m 全高3.34m 総重量2,189kg
発動機名称99式900hp 発動機型式 空冷複列星形14気筒×1
最高速度 高度510km/h/4,330m 乗員2名

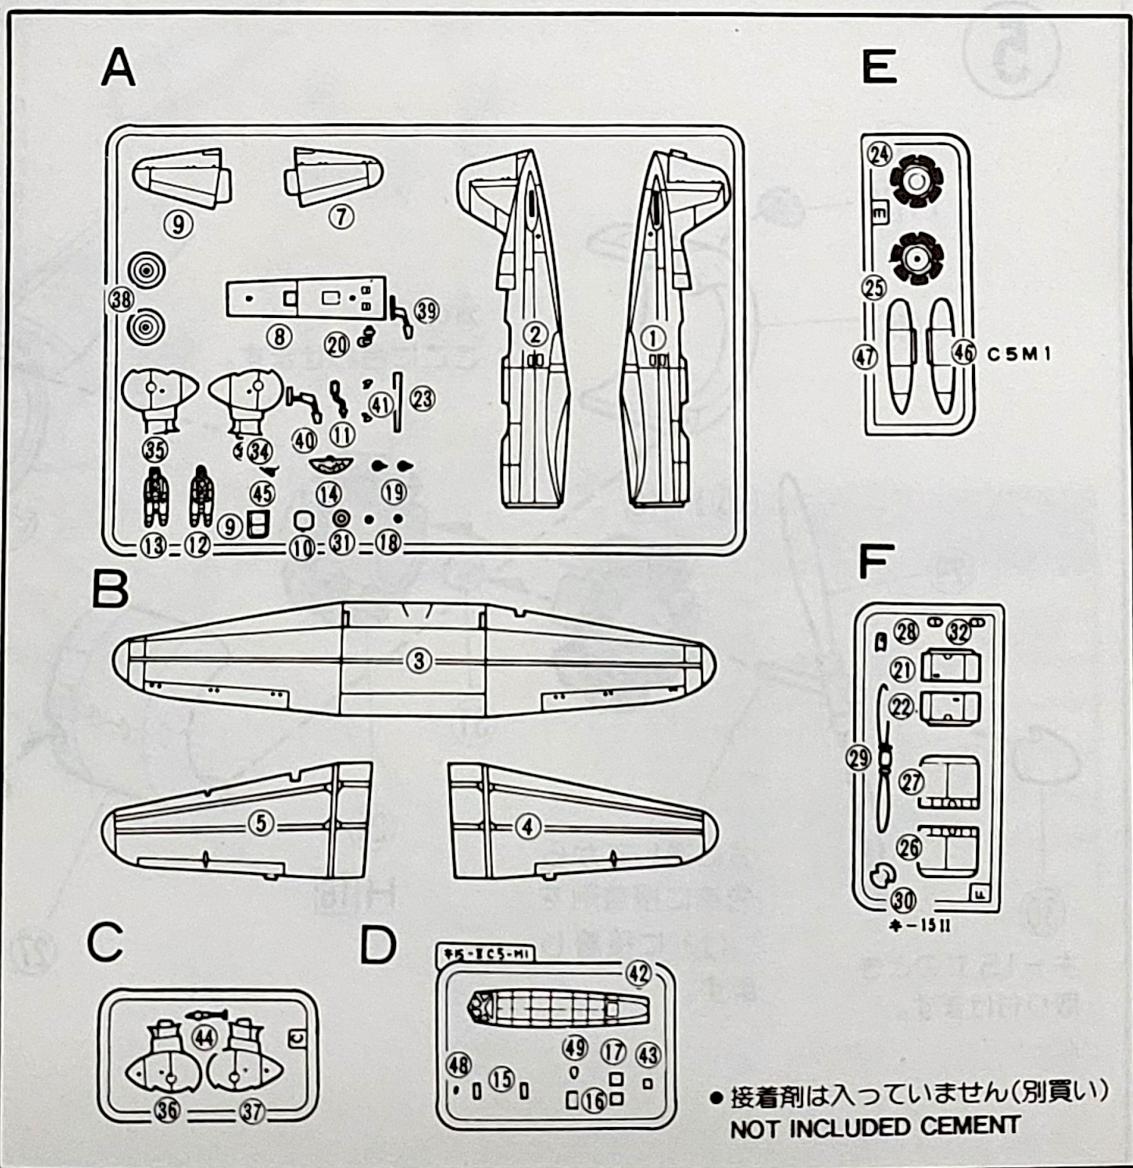

Marking and Painting Guide







97司偵2型(キ-15II)
第18飛行團 司令部偵察中隊

98陸偵11型(C5M1)
台南海軍航空隊

●デカールは下図を参考にして貼って下さい。

■How to apply decals.

- 1 Cut them off and soak in water for about 30seconds.
- 2 Place it together with the base paper in a desired position and slip away the base paper leaving the transfer paper alone and remove water with dry cloth.

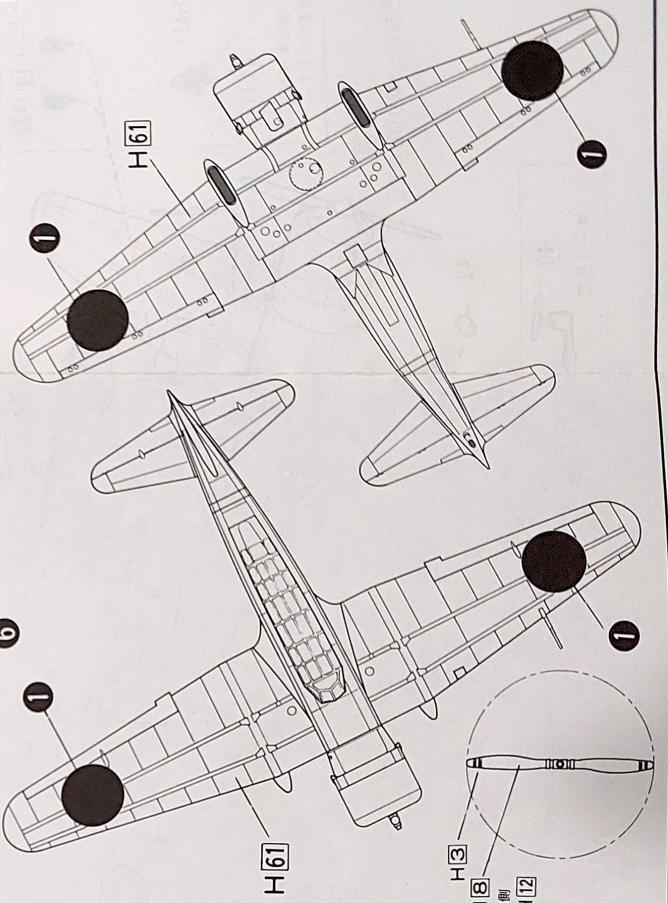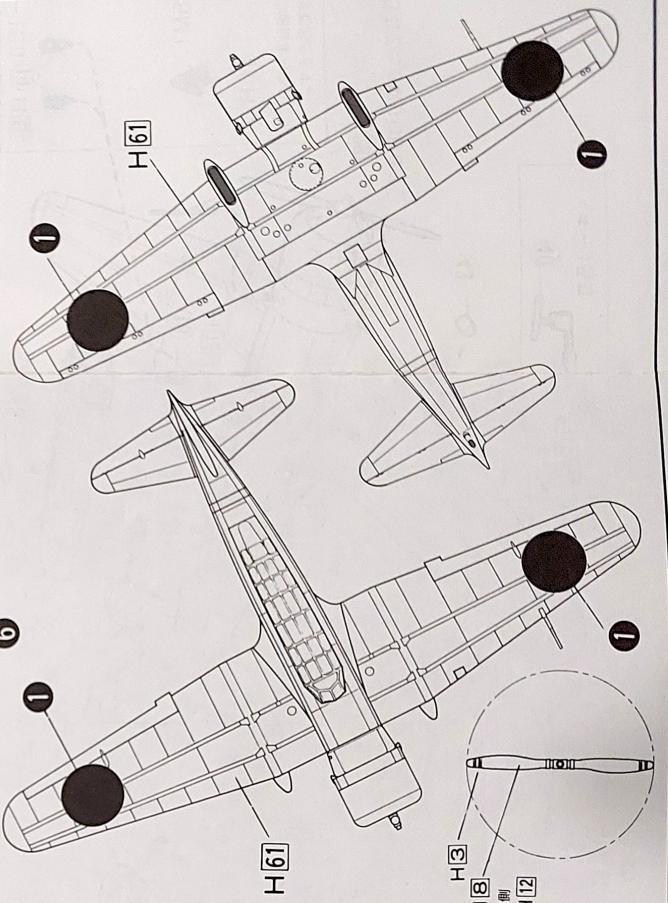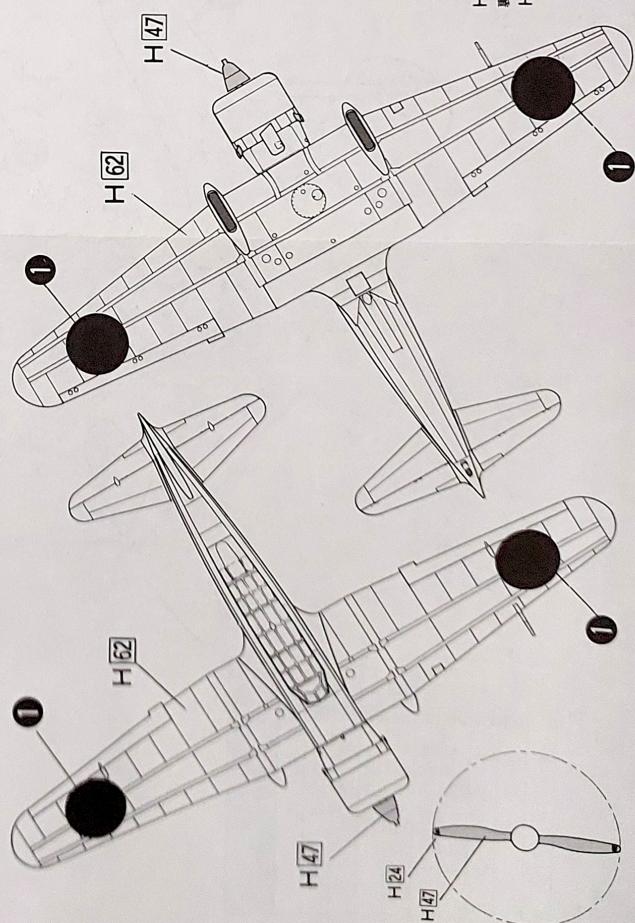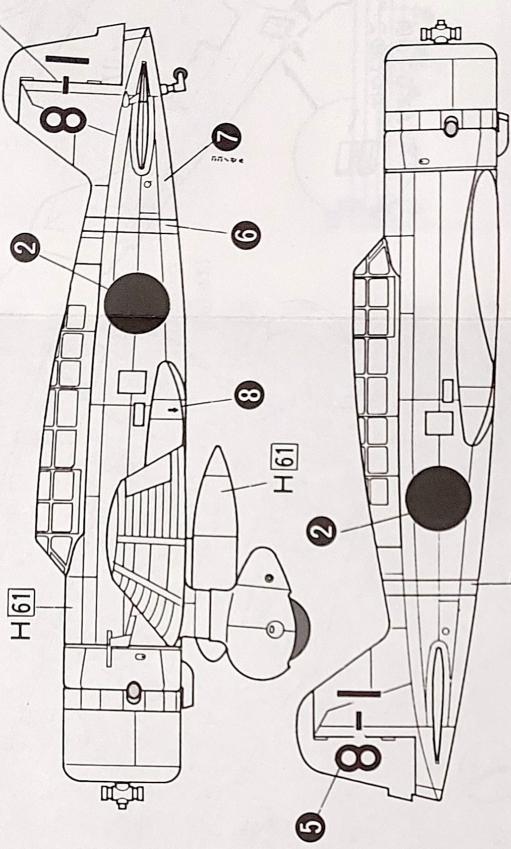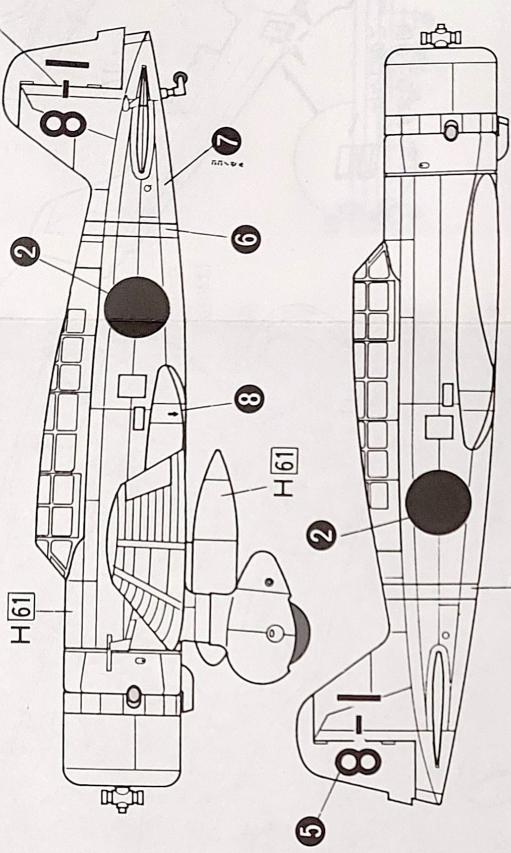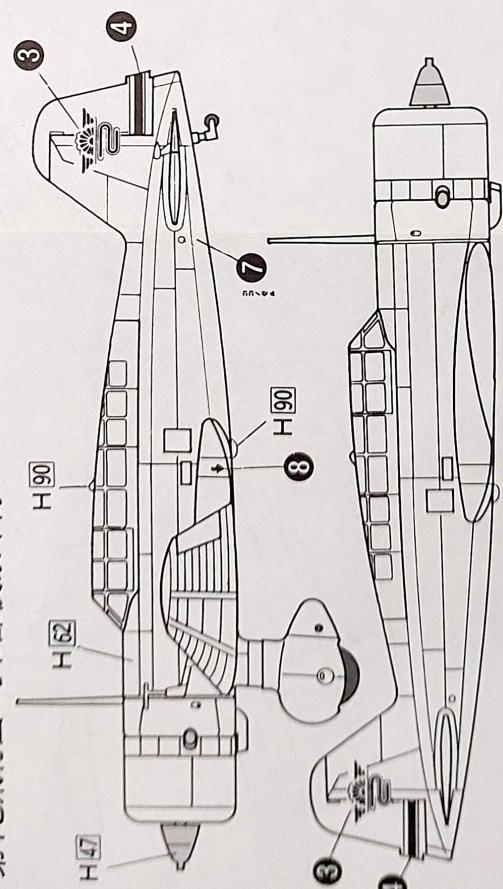

図のH[]はグンゼ産業・水性ホビーカラー、■はMr. カラーの色番号です。このキットには接着剤は入っていませんので別にお買い求め下さい。

H3■ レッド	RED
H8■ シルバー	SILVER
H12■ つや消しブラック	FLAT BLACK
H18■ 黒鉄色	STEEL
H24■ オレンジイエロー	ORANGE YELLOW
H44■ はだ色	FLESH
H47■ レッドブラウン	RED BROWN
H58■ 機体内部色	
H61■ 明灰白色(1)	IJN GRAY
H62■ 明灰白色(2)	IJA GRAY
H76■ 燃鉄色	BURNT IRON
H77■ タイヤブラック	TIRE BLACK
H80■ カーキグリーン	KHAKI GREEN
H90■ クリアーレッド	CLEAR RED

転写マークの貼り方

1. 部分ごとに切りはなし、水に30秒位つけてとり出し表面の水をかるくふきます。
2. 台紙のまま貼りつける所へもっていき、台紙をずらしマークを貼りつけ布で水分をとりさる。

★アフターサービスについて★

部品をなくしたり、こわした方は部品価格表に○印をつけて当社「アフターサービス係」までお送り下さい。なお各部品の価格は表の通りです。

「郵便切手」で御請求下さい。

97司偵2型

A 部品	400円
B 部品	400円
C 部品	100円
D 部品	100円
E 部品	150円
F 部品	150円

*送料・消費税込みの価格です。

価格は予告なく変更する場合もありますので御了承下さい。

FOR JAPANESE USE ONLY.



株式会社 有井製作所

〒335 埼玉県ワラビ市北町5-11-2

TEL 048(444)2945(代)



CAUTION

- * MAKE SURE TO READ INSTRUCTIONS LISTED BELOW BEFORE ASSEMBLING.
- * ADULT SUPERVISOR SHOULD ALSO READ INSTRUCTIONS WHEN ASSEMBLED BY CHILDREN AGED 12 OR YOUNGER.

1. THIS BEING AN ASSEMBLY KIT. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING.
2. TEAR UP AND THROW AWAY THE PLASTIC BAGS CONTAINING KIT PARTS AS CHILDREN MAY SUFFOCATE BY SWALLOWING OR WEARING OVER HEAD.
3. CUT THE PARTS OFF PROPERLY AND THROW THE WASTE PARTS INTO DUSTBOX AT ONCE.
4. DO NOT PLAY WITH THE PARTS FOR ANY OTHER PURPOSE AS SOME PARTS MAY BE TOO SHARP. MORE CAUTION AND CARE NEEDED FOR FAMILIES WITH INFANTS.
5. DO NOT SWALLOW ANY PARTS AND CUT-OFF CHIPS. KEEP AWAY FROM REACH OF CHILDREN.
6. WRONG OR CARELESS USAGE OF NIPPER, CUTTER, FILE ETC. MAY HURT THE ASSEMBLER.
7. BE CAUTIOUS AS FOLLOWS WHEN USING ADHESIVES AND/OR PAINTS:
 - * DO NOT USE IN CLOSED ROOM TO AVOID POISONING/TOXIC.
 - * DO NOT USE NEAR FIRE TO AVOID FLAMMABILITY.
 - * DO NOT PUT ANY ADHESIVES AND/OR PAINTS INTO MOUTH AND EYE. IF MISTAKENLY PUT INTO, WASH OUT PROMPTLY WITH FULL WATER AND CONSULT A DOCTOR.
8. BE CAUTIOUS AS FOLLOWS WHEN USING DRY BATTERY:
 - * DO NOT LET BATTERY SHORT-CIRCUIT, BE DISASSEMBLED, HEATED, OR THROW INTO FIRE.
 - * PLACE EACH BATTERY IN CORRECT POSITION (+) OR (-).
 - * DO NOT MIX UP WITH NEW AND OLD BATTERIES OR WITH DIFFERENT TYPES OF BATTERIES.
 - * DO NOT CHARGE BATTERY ANY WAY.
 - * TURN THE SWITCH OFF AND TAKE ALL BATTERIES OUT OF MODEL AFTER PLAYING.
9. BE CAUTIOUS WITH FINGERS, HAIR, CLOTHING ETC. NOT TO BE CAUGHT BY WORKING TIRE, GEAR, PROPELLER, SCREW ETC. OF THE MOTERISED MODELS.
10. CHOOSE A SAFE PLACE FOR PLAYING OUTDOORS.
11. USE TOOLINGS, ADHESIVES, PAINTS, BATTERIES ETC. PROPERLY AFTER CAREFUL READING OF INSTRUCTIONS GIVEN IN EACH HANDLING MANUAL.



注意

*組み立てる前に必ずお読み下さい。

*12才以下の方が組み立てる時は、保護者もお読み下さい。

- 組み立モデルです。作る前に組み立て説明書をお読み下さい。
- 部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭から被ったり、飲み込んだりすると窒息するおそれがありますので、破り捨てて下さい。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズはゴミ箱に捨てて下さい。
- 部品はやむなくとがっている所がありますので使用目的以外は、絶対に遊ばないで下さい。特に小さいお子様のいる家庭では注意して下さい。
- 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにして下さい。
特に小さいお子様のいる家庭では注意して下さい。
- 部品の組み立ての際、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で怪我の恐れがあります。12才以下の方は、保護者の指導のもとに取り扱って下さい。
- 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意して下さい。
 - *締め切った室内では使用しないで下さい。中毒のおそれがあります。
 - *火の近くでの使用は絶対に止めて下さい。引火のおそれがあります。
 - *接着剤、塗料は口や目に入れないで下さい。
誤って口や目に入った時は、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談して下さい。
- 乾電池を使用する場合は下記に注意して下さい。
 - *ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないで下さい。発熱、液もれ、破裂の原因となります。
 - *(+), (-)を正しく入れて下さい。
 - *新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をませて使わないでください。
 - *電池は充電しないで下さい。
 - *遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずして下さい。
- 回転しているタイヤ、プロペラ、スクリュー、ギア等に、指、髪の毛、衣服などをはさまないようにして下さい。
- 屋外では、安全な場所を選んで遊んで下さい。
- 工具、接着剤、塗料、電池等を使用する場合は、その説明書の注意事項をよく読んで正しく使用して下さい。