PLATINUM
24/24 F, 28/28 F, 33/33 F, 24 AF, 28 AF

ES

Caldera Mural

Instrucciones de Instalación, uso y conservación
para el **INSTALADOR**

PT

Caldeira Mural

Instruções de Instalação, uso e conservação
para o **INSTALADOR**



1002_0101

Estimado Cliente,
Nuestra Empresa opina que la nueva caldera **BAXIROCA** satisfará todas sus exigencias. La compra de un producto **BAXIROCA** garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.

Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una correcta y eficiente gestión de su caldera.

No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

Baxi Calefacción, S.L.U. afirma que estos modelos de caldera están dotados de la marca CE conforme a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:
- Directiva de gas 2009/142/CE
- Directiva de Rendimientos 92/42/CEE
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE

CE

INDICE

1.	Advertencias generales	4
2.	Advertencias antes de la instalación	4
3.	Instalación de la caldera	5
4.	Dimensiones de la caldera	6
5.	Equipamientos presentes en el embalaje	6
6.	Instalación de los conductos de descarga-aspiración	6
7.	Conexión eléctrica	10
8.	Instalación del regulador climático AVS 77	11
9.	Conexionado de la sonda exterior	12
10.	Conexionado de un acumulador externo	14
11.	Conexión a una instalación por zonas	15
12.	Programación parámetros caldera mediante el regulador climático AVS 77	16
13.	Modalidades de cambio de gas	17
14.	Dispositivos de regulación y seguridad	20
15.	Posicionamiento electrodo de encendido y detección de llama	21
16.	Control de los parámetros de combustión	21
17.	Características caudal / altura manométrica	22
18.	Desmontaje del intercambiador agua-agua	22
19.	Limpieza del filtro de agua fría	23
20.	Mantenimiento anual	23
21.	Visualización parámetros en la pantalla	24
22.	Tabla resumida de anomalías más frecuentes	26
23.	Diagrama funcional circuitos	27
24.	Diagrama conexión conectores	29
25.	Normativa	31
26.	Características técnicas	32

1. ADVERTENCIAS GENERALES

Las notas y las instrucciones técnicas indicadas a continuación se dirigen a los instaladores de modo que puedan efectuar una instalación perfecta. Las instrucciones concernientes al encendido y la utilización de la caldera están contenidas en la parte destinada al usuario.
El proyecto, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones es competencia exclusiva de personal cualificado y deberá ser realizado de acuerdo con el presente Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas Complementarias (IT.IC).
Además de lo arriba indicado, se debe tener presente que:

- La caldera puede ser utilizada con cualquier tipo de placa convectora, radiador o termoconvector, alimentados por dos tubos o monotubo. Las secciones del circuito serán, de todos modos, calculadas según los métodos normales, teniendo en cuenta la característica caudal-altura manométrica disponible en la placa e indicada en el apartado 17.
- No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de los niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

2. ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria, dentro de los límites de sus prestaciones y de sus potencias.
Antes de que la caldera sea conectada por un técnico calificado es preciso:

a) Comprobar que la caldera esté preparada para funcionar con el tipo de gas disponible. El tipo de gas se indica en el embalaje y en la placa de datos del aparato.
b) Controlar que la chimenea tenga buen tiro, que no tenga estrangulamientos y no desemboquen en ella las salidas de otros aparatos, salvo que haya sido realizada para este fin conforme a la reglamentación vigente.
c) Si la caldera se conecta a una caldera preexistente, comprobar que ésta se haya limpiado perfectamente, ya que el desprendimiento de los depósitos durante el funcionamiento puede obstruir la salida de humos.

Para mantener el funcionamiento correcto y la garantía del aparato, también es imprescindible respetar las siguientes indicaciones:

1. Circuito sanitario:

1.1. Si la dureza del agua es superior a 20° F (1° F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es preciso instalar un dosificador de polifosfatos o un sistema similar, conforme a las normas vigentes.
1.2. Una vez montado el aparato y antes de utilizarlo, es necesario hacer una limpieza a fondo de la instalación**.**
1.3. Los materiales utilizados para el circuito de agua sanitaria del producto son conformes a la Directiva 98/83/CE**.**

2. Circuito de calefacción

2.1. Instalación nueva

Antes de instalar la caldera, hay que limpiar la instalación para eliminar los residuos de roscados, soldaduras y disolventes, utilizando un producto comercial que no sea ni ácido ni alcalino, y que tampoco ataque los metales, el plástico y la goma. Se recomienda el producto de limpieza FERNOX Regenerador para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones que acompañan al mismo.

2.2. Instalación existente:

Antes de instalar la caldera, vacíe totalmente la instalación y límpiela de lodos y contaminantes con los productos comerciales descritos en el punto 2.1.
Para evitar que se formen incrustaciones en la instalación, utilice un inhibidor para instalaciones de calefacción. Se recomienda el producto FERNOX Protector para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, siga atentamente las instrucciones del respectivo fabricante.

La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actúen bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.


IMPORTANTE: En el caso de conexionado de una caldera instantánea (mixta) a una instalación con paneles solares, la máxima temperatura del agua sanitaria de entrada a la caldera no debe ser superior a:

. 60ºC con limitador de caudal.
. 80ºC sin limitador de caudal.

3. INSTALACION DE LA CALDERA


Determinada la exacta ubicación de la caldera fijar la plantilla a la pared.
Efectuar la puesta en obra de la instalación empezando por la posición de las uniones hidráulicas y de gas presentes en el travesaño inferior de la plantilla.
En el caso de instalaciones ya existentes o de substituciones se aconseja, además de lo arriba mencionado, incluir en el retorno a la caldera y abajo, un depósito de decantación destinado a contener las incrustaciones o escorias presentes también después del lavado y que, con el paso del tiempo, pueden entrar en circulación.
Una vez fijada la caldera a la pared, efectuar la conexión a los conductos de descarga y aspiración, suministrados como accesorios, como se describe en los capítulos sucesivos.
Conectar el sifón a un desagüe de descarga, asegurando una inclinación continua. Es necesario evitar tramos horizontales.

PLATINUM 24AF - 28 AF

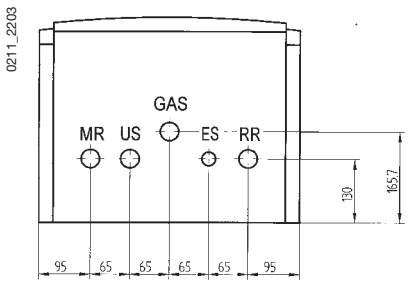

MR: Ida instalación de calefacción G 3/4
US: Ida acumulador sanitario G 3/4
GAS: Entrada de gas en la caldera G 3/4
ES: Entrada agua fría sanitaria G 1/2
RR: Retorno instalación de calefacción G 3/4
SC: Descarga de condensados

PLATINUM 24/24F - 28/28F - 33/33F

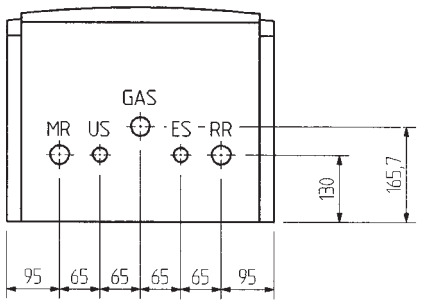

MR: Ida instalación de calefacción G 3/4
US: Salida agua caliente sanitaria G 1/2
GAS: Entrada de gas en la caldera G 3/4
ES: Entrada agua fría sanitaria G 1/2
RR: Retorno instalación de calefacción G 3/4
SC: Descarga de condensados

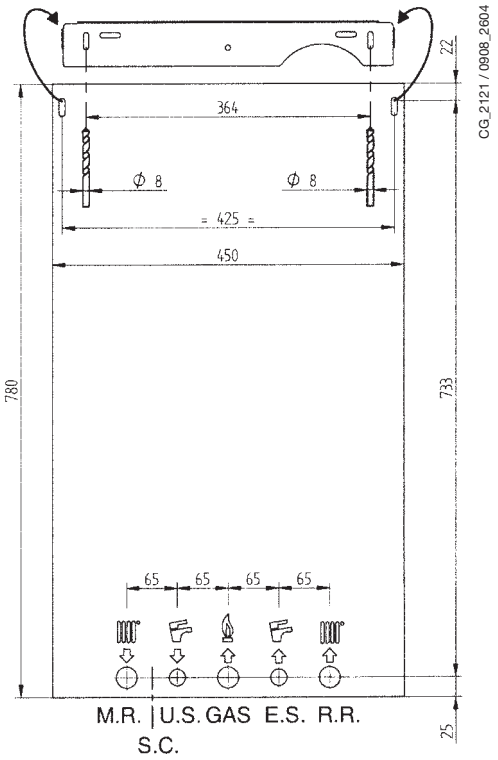


Figura 5

4. DIMENSIONES DE LA CALDERA

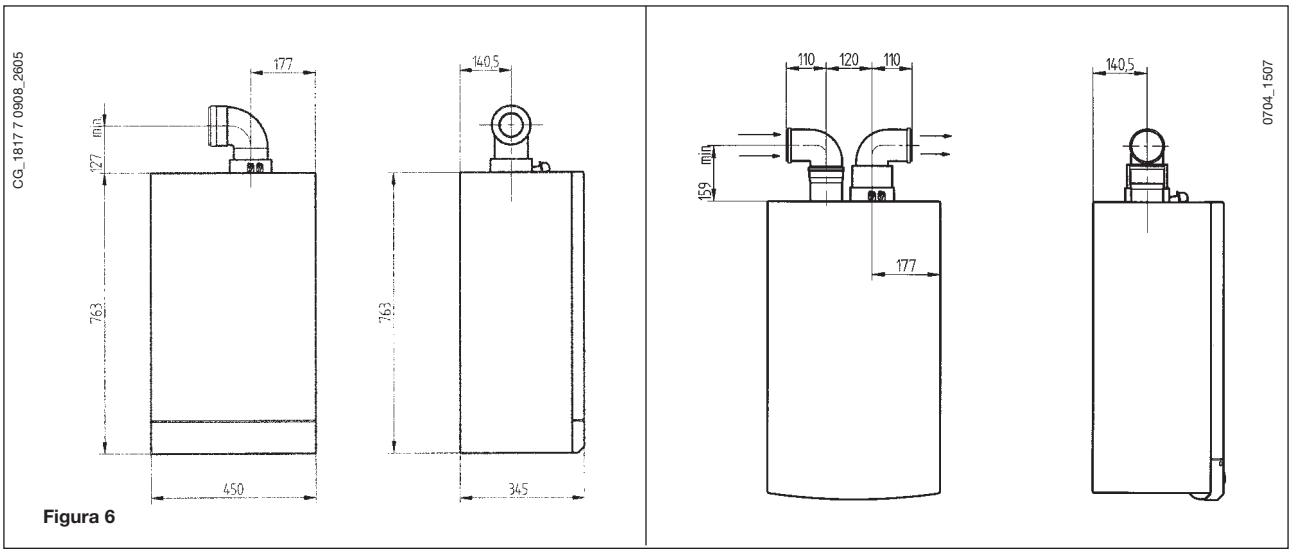


Figura 6

5. EQUIPAMIENTOS PRESENTES EN EL EMBALAJE

- Plantilla de papel
- Plantilla metálica
- Grifo de entrada de agua (2)
- Salida calefacción (1)
- Retorno calefacción (3)
- Protecciones
- Alcayatas 8 mm y tacos

PLATINUM 24/24F - 28/28F - 33/33F

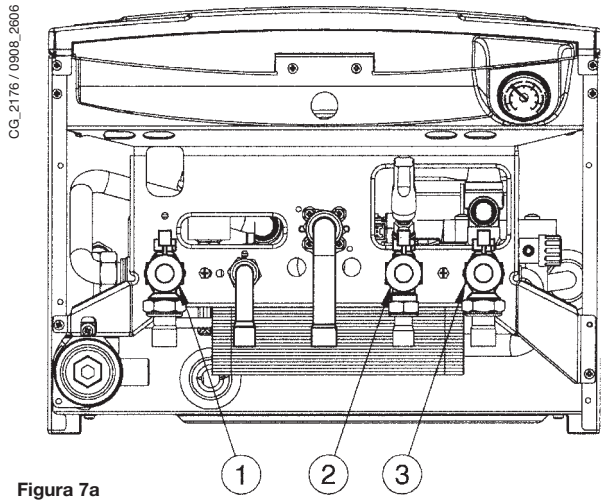


Figura 7a

PLATINUM 24AF - 28 AF

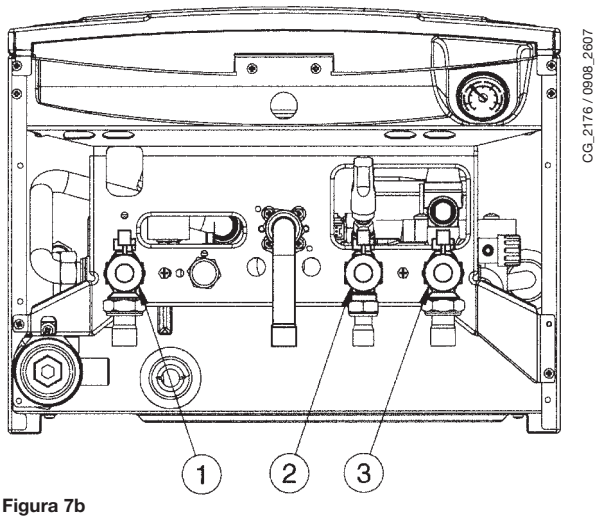


Figura 7b

6. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE DESCARGA-ASPIRACIÓN

La instalación de la caldera puede ser efectuada con facilidad y flexibilidad gracias a los accesorios suministrados y descritos a continuación. Originalmente, la caldera está preparada para la conexión a un conducto de descarga - aspiración de tipo coaxial, vertical u horizontal. Por medio del accesorio desdoblador se pueden utilizar los conductos también separadamente.

En el caso de instalación de conductos de descarga y de aspiración no suministrados por Baxi Calefacción, S.L.U. es necesario que los mismos estén certificados para el tipo de uso y que tengan una pérdida de carga máxima de 100 Pa.

Advertencias para las siguientes tipologías de instalación:

C_{13}, C_{33} Los terminales para la descarga desdoblada deben ser previstos en el interior de un cuadrado de 50 cm de lado. Instrucciones detalladas se encuentran junto a cada accesorio individualmente

C_{53} Los terminales para la aspiración del aire comburente y para la evacuación de los productos de la combustión no deben ser previstos sobre paredes opuestas del edificio.

C_{63} la máxima pérdida de carga de los conductos no debe superar los 100 Pa. Los conductos deben ser certificados para el uso específico y para una temperatura superior a los 100°C. El terminal chimenea utilizado debe ser certificado según la Norma EN 1856-1.

C_{43}, C_{83} La chimenea o conducto de humos utilizado debe ser idóneo para el uso.

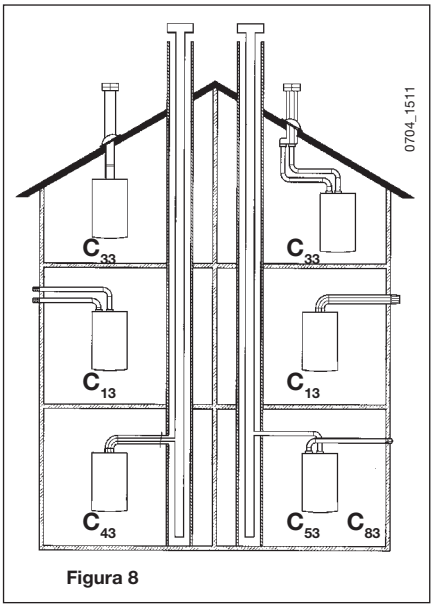


Figura 8


ADVERTENCIA

Con el fin de garantizar una mayor seguridad de funcionamiento es necesario que el conducto de descarga de humos esté bien fijado a la pared mediante estribos adecuados de fijación.

… CONDUCTO DE DESCARGA - ASPIRACIÓN COAXIAL (CONCÉNTRICO)


Este tipo de conducto permite la descarga de los productos de la combustión y la aspiración del aire comburente, ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo de tipo LAS.
La curva coaxial de 90° permite conectar la caldera a los conductos de descarga-aspiración en cualquier dirección, gracias a la posibilidad de rotación de 360°. Se puede utilizar también como curva suplementaria acoplada al conducto coaxial o a la curva de 45°.

En el caso de descarga hacia afuera, el conducto descarga-aspiración debe salir de la pared 18 mm como mínimo, para consentir el posicionamiento del rosetón de aluminio y su selladura, a fin de evitar las infiltraciones de agua.
La inclinación mínima hacia afuera de estos conductos debe ser 1 cm. por metro de largo.

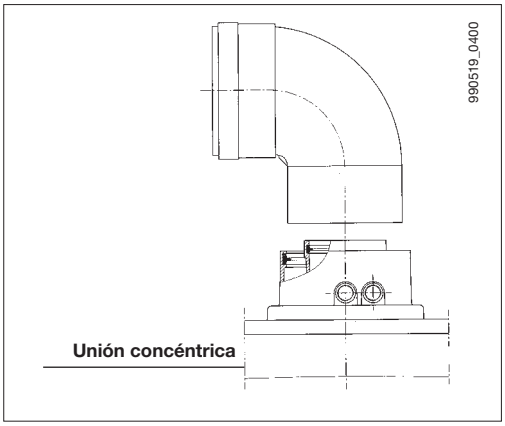


La introducción de una curva de 90° reduce el largo total del conducto en 1 metro.
La introducción de una curva de 45° reduce el largo total del conducto en 0,5 metros.

6.1 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN CON CONDUCTOS HORIZONTALES

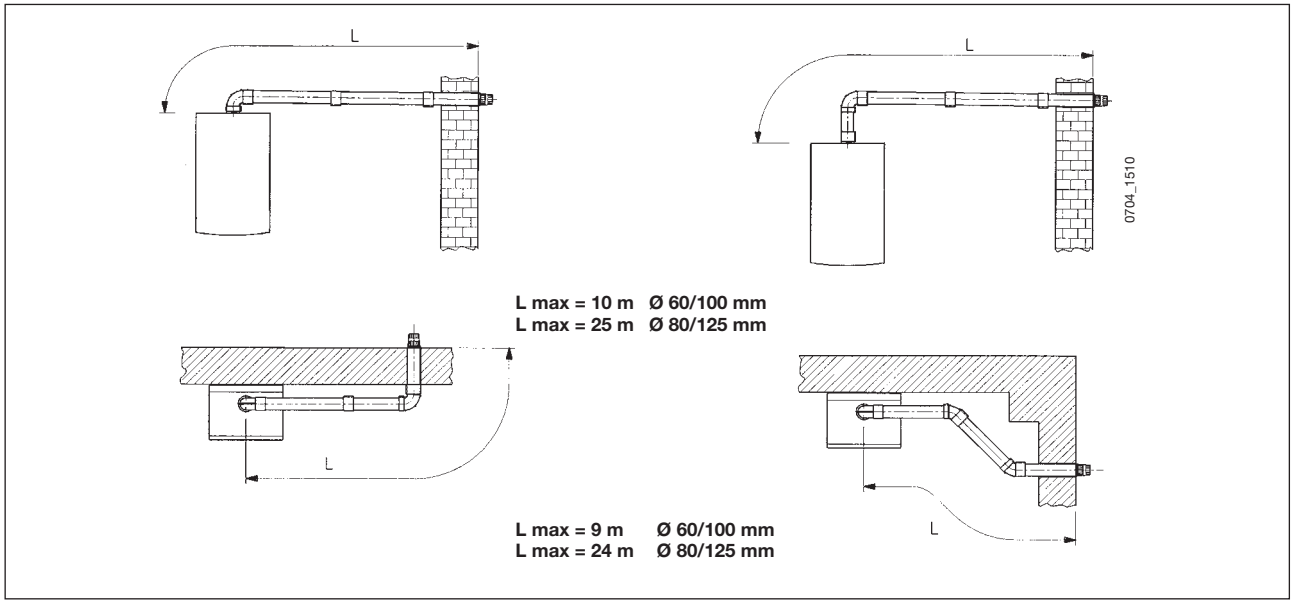


6.2 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN CON CONDUCTOS DE HUMOS DE TIPO LAS

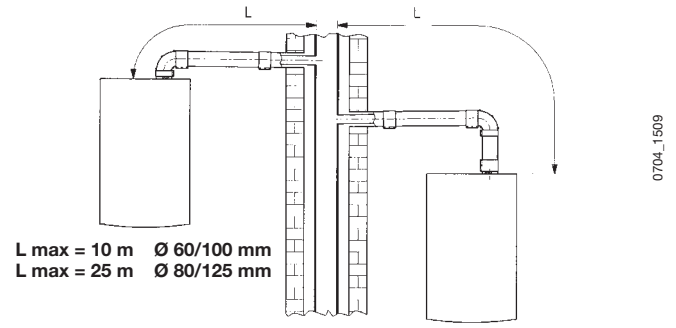


6.3 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN CON CONDUCTOS VERTICALES

La instalación se puede efectuar ya sea con techo inclinado como con techo plano, utilizando el accesorio chimenea y la teja especial con la vaina, disponible bajo pedido.

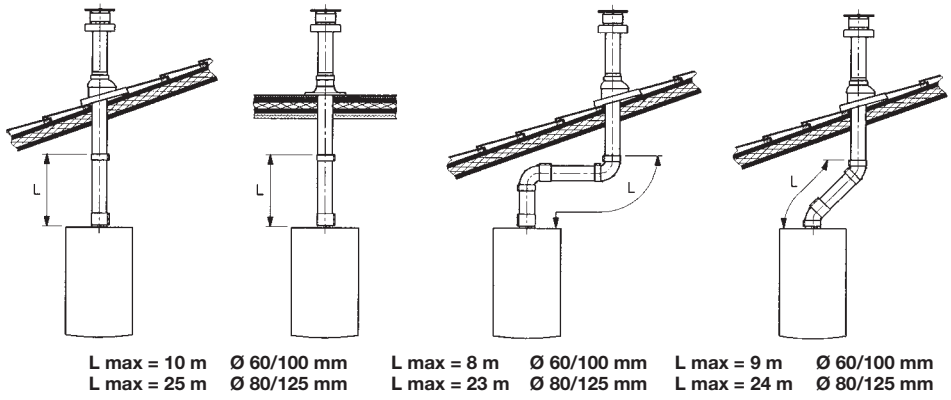

... CONDUCTOS DE DESCARGA-ASPIRACIÓN SEPARADOS

Este tipo de conducto permite la descarga de los productos de la combustión ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo individuales.
La aspiración del aire comburente se puede efectuar en zonas diferentes a las de descarga.
El accesorio desdoblador se compone de una unión reducción descarga (100/80) y de una unión aspiración aire.
La junta y los tornillos de la unión aspiración aire a utilizar son los que se habían retirado anteriormente del tapón.

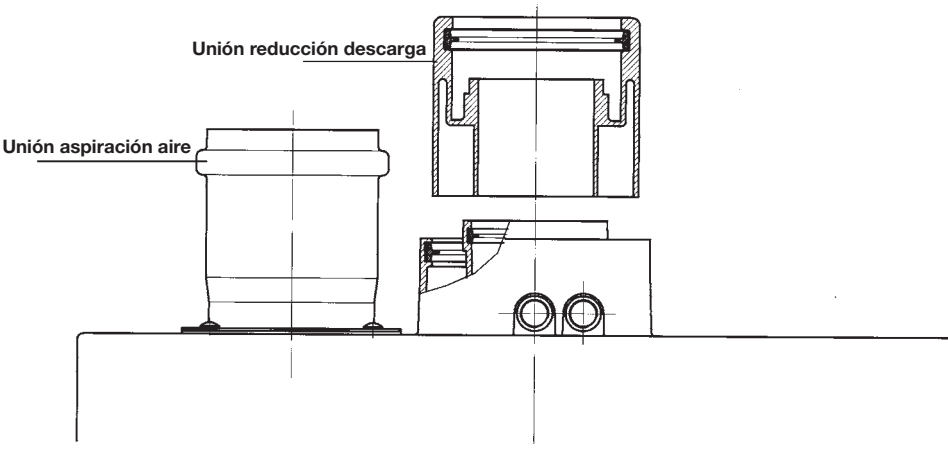


La curva de 90° permite conectar la caldera a los conductos de descarga y de aspiración en cualquier dirección, gracias a la posibilidad de rotación de 360°. Se puede utilizar también como curva suplementaria acoplada al conducto o a la curva de 45°.

6.4 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN CON CONDUCTOS SEPARADOS HORIZONTALES

IMPORTANTE - La pendiente mínima, hacia la caldera, del conducto de descarga debe ser de 1 cm por metro de longitud. Asegurarse que los conductos de descarga y aspiración del aire estén bien fijados a las paredes.

IMPORTANTE: el conducto individual para descarga de productos de la combustión debe ser adecuadamente aislado, en los puntos donde el mismo esté en contacto con las paredes de la habitación, con un aislamiento idóneo (por ejemplo una manta de lana de vidrio).
Para instrucciones más detalladas sobre las modalidades de montaje de los accesorios, véase las informaciones técnicas que acompañan a los accesorios mismos.

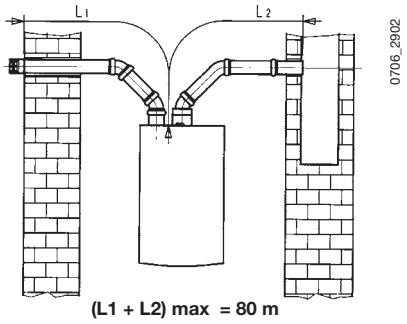


(L1 + L2) max = 80 m

El conducto de aspiración debe tener una longitud máxima de 15 metros.

7. CONEXIÓN ELÉCTRICA

La seguridad eléctrica del aparato se obtiene sólo cuando el mismo está correctamente conectado a una eficaz instalación de puesta a tierra, realizada de conformidad con las Normas vigentes de seguridad de las instalaciones.
La caldera debe ser conectada eléctricamente a una red de alimentación de 230 V monofásica + tierra, por medio del cable de tres hilos suministrado y respetando la polaridad Fase-Neutro.
La conexión debe ser efectuada por medio de un interruptor bipolar con apertura de los contactos de al menos 3mm.
En el caso de substitución del cable de alimentación, se debe utilizar un cable armonizado "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm^2 con diámetro máximo de 8 mm.
Los fusibles, del tipo rápido de 2A, están incorporados en el tablero de bornes de alimentación (extraer el portafusible negro para el control y/o la substitución.)

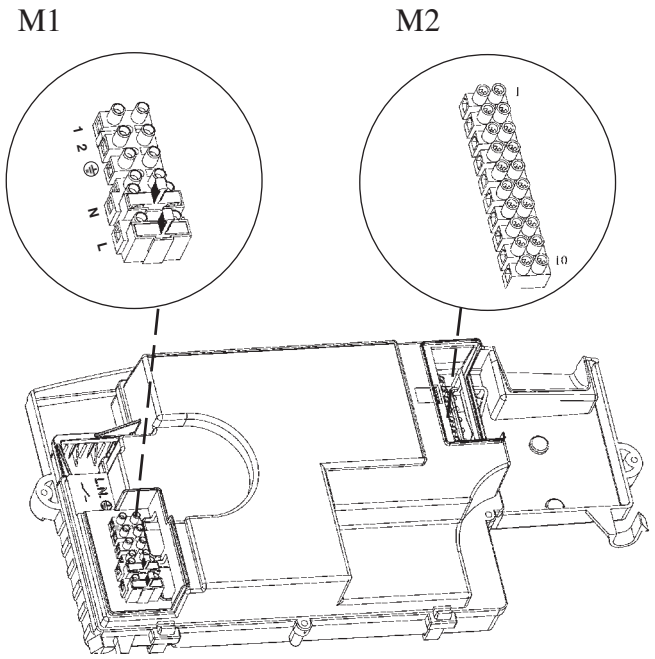

0706_2905 / CG_1932

Figura 9

ADVERTENCIA

En el caso de que el aparato se conecte directamente a una instalación de suelo radiante, debe ser previsto por el instalador, un termostato de protección para salvaguardar esto último contra la sobretemperatura.

7.1 DESCRIPCIÓN DEL CONEXIONADO ELÉCTRICO A LA CALDERA

Gire hacia abajo la caja de mandos y quite las tapas de protección para acceder a las borneras M1 y M2. (ver figura 9).

Bornes 1-2 Bornera M1: "TA" conexionado del termostato de ambiente**.**
Bornes 1-2 Bornera M2: conexión del regulador climático AVS 77. No es necesario respetar la polaridad de las conexiones.
Leer las instrucciones que acompañan este accesorio para la correcta instalación y programación**.**
Bornes 3-4: conexión sonda exterior SIEMENS modelo QAC34 suministrada como accesorio. Leer las instrucciones que acompañan este accesorio para la correcta instalación**.**
Bornes 5-6: Conexionado de la sonda de prioridad sanitaria, suministrada como accesorio, para el conexionado de la caldera versión monotérmica, a un acumulador externo.
Bornes 8-9-10: Alimentación válvula de zona (figura 14).

Cualquier operación sobre las conexiones de la caldera debe ser realizada, siempre, sin alimentación eléctrica en la misma.

8. INSTALACIÓN DEL REGULADOR CLIMÁTICO AVS 77

El regulador climático puede ser instalado directamente en la caldera o fuera de ella en una pared, funcionando como termostato ambiente.

ADVERTENCIA

El regulador climático trabaja a BAJA TENSIÓN. NUNCA debe ser conectado a la red eléctrica 230 V.

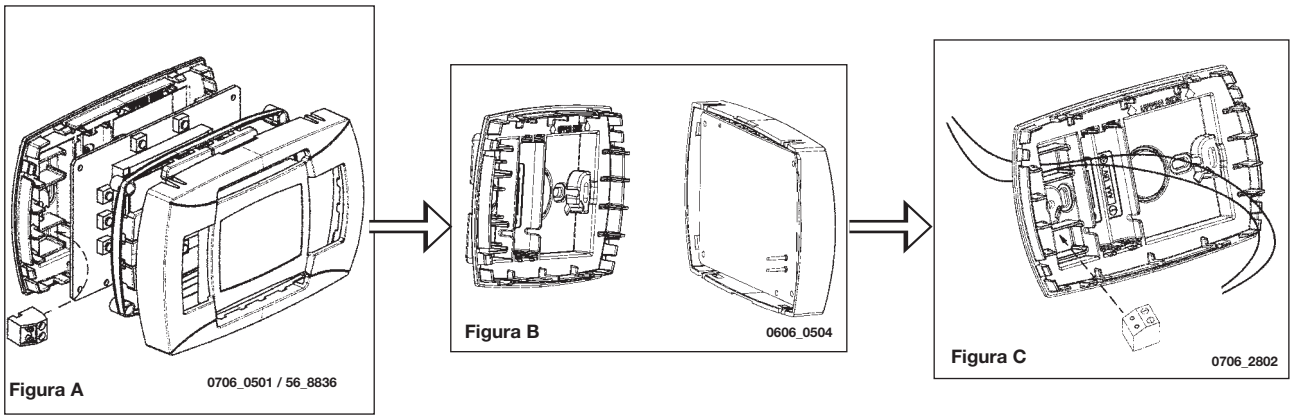


Figura A 0706_0501 / 56_8836

Figura B 0606_0504

Figura C 0706_2802

8.1 INSTALACIÓN DEL REGULADOR CLIMÁTICO EN EL PANEL FRONTAL DE LA CALDERA

Para posicionar el regulador climático en el interior del cuadro del panel frontal de la caldera (figura 10), proceder como se indica a continuación:

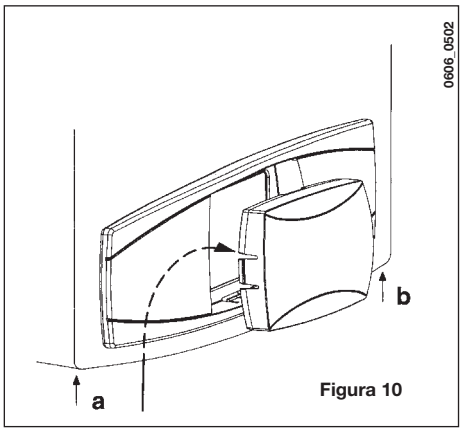


Figura 10

1. Retirar los dos tornillos a-b (figura 10) que fijan el frontal de la caldera;
2. Sacar el panel frontal. Si la tapa embellecedora del panel frontal está montada, extraerla presionando los clipajes laterales situados en la parte posterior y empujarla hacia fuera.
3. Pasar los dos cables rojos procedentes de la bornera M2 (situada en el cuadro de control, ver figura 11), a través del alojamiento previsto para el regulador climático en el panel frontal;
4. Abrir el regulador climático (no incorpora tornillos) haciendo palanca con un pequeño destornillador plano, en uno de los laterales del mismo y conectar los dos cables rojos como se indica en las figuras A, B y C;
5. Cerrar el regulador climático, teniendo especial atención en la correcta conexión de los dos terminales en el conector;
6. Conectar un termostato de ambiente en los bornes 1 y 2 de la bornera M1 (ver figura 9) o en su defecto, verificar la existencia del puente entre esos dos bornes.
7. Colocar el regulador climático en el habitáculo del panel frontal, sin aplicar excesiva fuerza;
8. Cerrar el panel frontal y fijarlo a la caldera con los dos tornillos a-b (figura10).

SELECCIÓN DE PARÁMETROS

Con el regulador climático instalado en la caldera, debe verificarse el estado de los siguientes parámetros:

- Parámetro, “AMBON” = 0, como se indica en el apartado 21.
- Parámetro 555.4 (4F 555)= 1, como se indica en el apartado 12.

8.2 INSTALACIÓN DEL REGULADOR CLIMÁTICO EN LA PARED

Para montar el regulador climático en la pared, actuar como se indica a continuación:

1. Retirar los dos tornillos (a-b figura 10) que fijan el frontal de la caldera;
2. Sacar el panel frontal. Si el regulador climático está montado en el panel frontal, extraerlo haciendo palanca con un pequeño destornillador plano, para abrir el clipaje superior y empujarlo hacia fuera.
3. Abrir el regulador climático (no incorpora tornillos) haciendo palanca con un pequeño destornillador plano, en uno de los laterales del mismo y desconectar los dos cables rojos (como se indica en las figuras A, B y C); En su lugar conectar la prolongación de estos dos cables hasta el punto de la pared donde se ubicará el regulador climático.
4. Fijar el regulador climático en la pared, con los tacos y tornillos suministrados;
5. Cerrar el regulador climático, teniendo especial atención en la correcta conexión de los dos terminales en el conector.
6. Verificar que existe un puente entre los terminales 1 y 2 de la bornera M1.
7. Volver a conexionar el conector macho-hembra de los dos cables rojos, que se desconectó al sacar el panel frontal, conectando de esta manera el regulador climático a la bornera M2 de la caldera.
8. Cerrar el panel frontal y fijarlo a la caldera con los dos tornillos (a-b figura10).
9. Colocar la tapa embellecedora en la tapa frontal de la caldera.

SELECCIÓN DE PARAMETROS

Con el regulador climático instalado en la pared debe verificarse el estado de los siguientes parámetros:

- Parámetro, “AMBON” = 1, como se indica en el apartado 21.

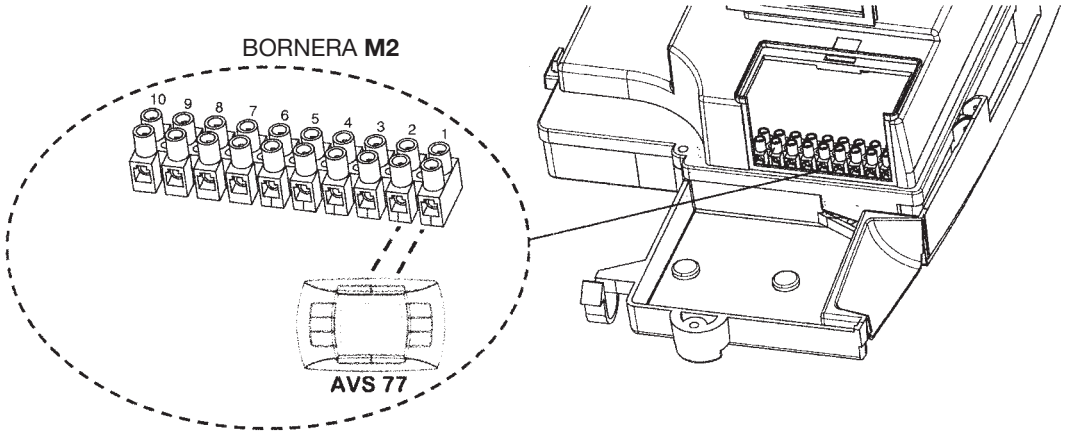


Figura 11

IMPORTANTE: Después de instalar el regulador climático, dar tensión al aparato y asegurarse que el regulador climático funciona correctamente.

9. CONEXIÓN DE LA SONDA EXTERIOR

La caldera está preparada para el conexionado de una sonda externa suministrada opcionalmente. Para el conexionado, ver la figura siguiente (bornes 3-4), además de las instrucciones suministradas con la sonda.

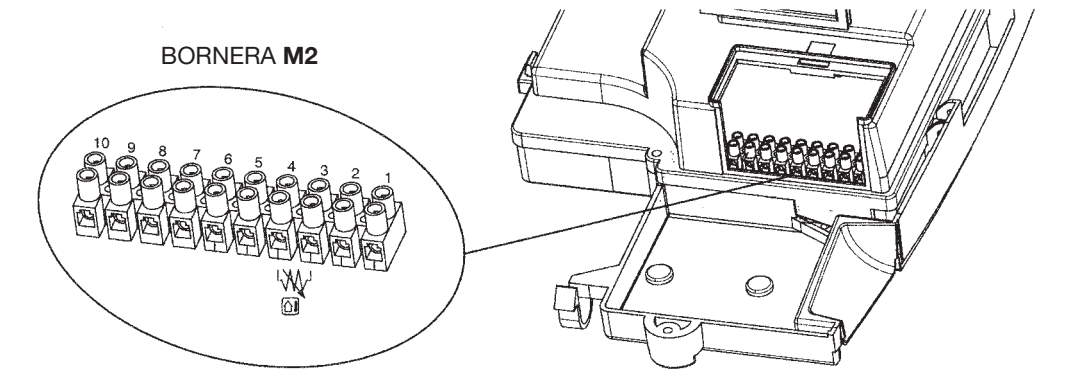


Figura 12

Con la sonda externa conectada es posible efectuar la regulación de la temperatura de ida a calefacción de dos formas diferentes.

- En el caso de que el regulador climático esté instalado en la caldera (apartado 8.1), la regulación de la temperatura de ida a calefacción dependerá de la curva **K REG** (gráfico 1) y de la temperatura (**COMF**) seleccionada manualmente actuando en las teclas **+/-** .

- En el caso de que el regulador climático esté instalador en la pared (apartado 8.2), la regulación de la temperatura de ida a calefacción dependerá de la curva **K REG** (gráfico 1), del coeficiente "**KORR**" (influencia temperatura ambiente - apartado 21) y de la temperatura (**TAMB**) seleccionada manualmente actuando sobre las teclas **+/-** .

Curva K REG del regulador climático AVS 77

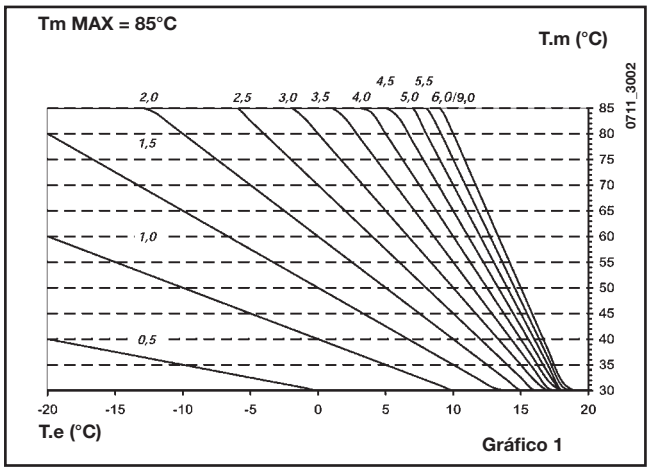


Gráfico 1

Tm = Temperatura de ida
Te = Temperatura exterior

El funcionamiento de la zona gestionada por el regulador climático AVS 77 es independiente de la zona o de las zonas controladas por los termostatos de ambiente conectados a la caldera.
Están previstos dos modos diferentes de funcionamiento de las zonas **NO** gestionadas por el AVS 77, sin la sonda exterior (caso 1) y con la sonda exterior (caso 2).

CASO 1
Instalación sin sonda exterior:
Para seleccionar la temperatura (setpoint) de ida del agua de calefacción de las zonas no controladas por el AVS 77 es posible actuar de la forma siguiente:

- Seleccionar la temperatura de ida prevista por las zonas no controladas por el AVS 77 mediante el parámetro "**CH2SF**" (apartado 21).

Nota: En el caso de demanda simultánea, de parte de la zona principal controlada por el AVS 77, y de una de las otras zonas, la temperatura de ida será la máxima entre la desarrollada por el AVS 77 y la desarrollada por la placa electrónica de la caldera.

CASO 2
Instalación con sonda exterior
Para seleccionar la curva Kt de las zonas no controladas por el AVS 77 actuar de la forma siguiente:

Curva "Kt" de la placa electrónica

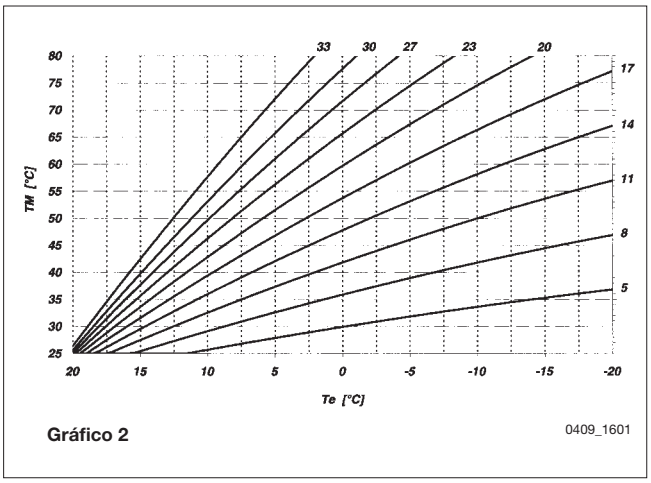


Gráfico 2

Tm = Temperatura de ida
Te = Temperatura exterior

La selección de la curva climática "**Kt**" debe ser efectuada por personal cualificado, mediante el regulador climático AVS 77 y modificando el parámetro 532, como se indica en el apartado 12).
La regulación de la temperatura de ida a calefacción será controlada según el valor impuesto en el parámetro "**CH2SR**" (apartado 21).

En el gráfico 2 se representan las curvas disponibles

10. CONEXION DE UN ACUMULADOR EXTERNO

(Para modelos PLATINUM 24AF y PLATINUM 28AF)

Las calderas monotérmicas modelo PLATINUM 24 AF y PLATINUM 28 AF están preparadas para la conexión de un acumulador externo porque traen de fábrica una válvula de tres vías motorizada.
Conectar hidráulicamente el acumulador como se muestra en la figura 13.
Conectar la sonda NTC de prioridad de agua caliente sanitaria, suministrada como accesorio, con los bornes 5-6 de la bornera M2 después de haber quitado la resistencia eléctrica presente (figura 13).
El elemento sensible de la sonda NTC debe ser introducido en el registro pertinente previsto en el mismo acumulador.
La regulación de la temperatura del agua sanitaria puede ser efectuada directamente en el panel mandos de la caldera, pulsando las teclas **+/-** de la figura 1.

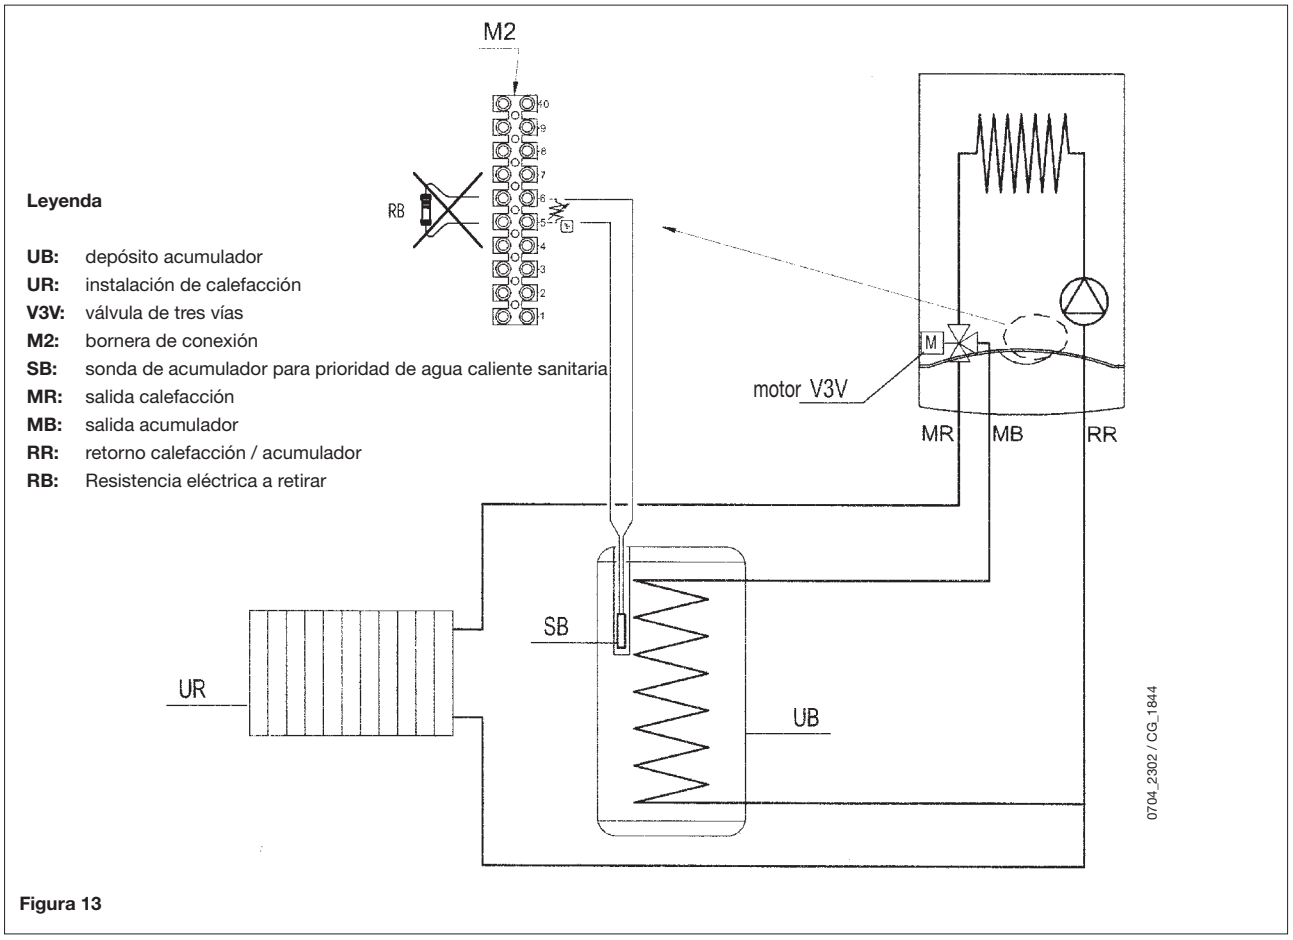


Figura 13

NOTA: *La función antilegionela está activada (selección de fábrica = ON. Ver apartado 12, parámetro 555.1).*

11. CONEXIÓN DE UNA INSTALACIÓN POR ZONAS

El aparato está preparado para el conexionado eléctrico de una instalación por zonas. El regulador climático AVS 77 puede ser utilizado como termostato de ambiente de una zona, mientras es posible utilizar termostatos de ambiente normales para el control de las restantes zonas (para acceder a la bornera, ver el apartado 7).
El esquema de conexionado está representado en la figura 14.
El regulador climático AVS 77 elabora la temperatura de ida a calefacción en el caso de demanda de calor de la zona donde esté previsto el mismo regulador climático.

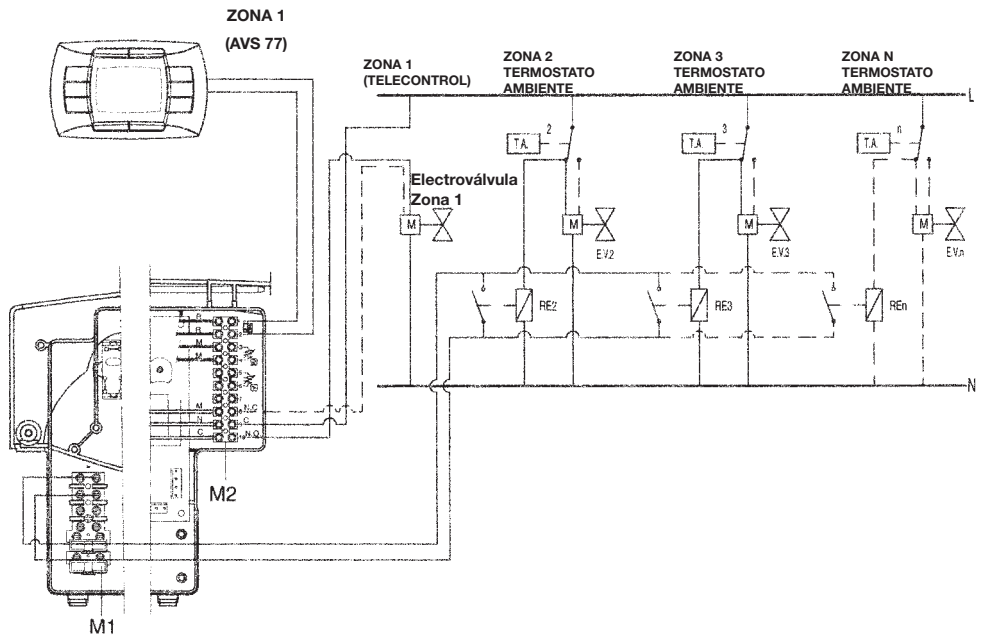


Figura 14

12. PROGRAMACIÓN PARÁMETROS CALDERA MEDIANTE EL REGULADOR CLIMÁTICO AVS 77

Para seleccionar los parámetros de la caldera actuar del modo siguiente:

- Apretar el pulsador **IP** al menos tres segundos.
- Apretar y mantener apretado el pulsador y, sucesivamente, apretar el pulsador (ver figura 15).

Cuando la función está activada aparece en pantalla la indicación "OF 725" seguido de la versión de la placa LMU34.

Para modificar los parámetros de la caldera actuar del modo siguiente:

- Pulsar simultáneamente durante 3 segundos las dos teclas **+/-** ;
  En este momento se accede al listado de los parámetros. El display visualiza la indicación **OF 504** que se alterna con el valor del parámetro mismo.
- Actuar sobre las teclas **+/-** para recorrer los parámetros (ver la siguiente tabla);
- Actuar sobre las teclas **+/-** para modificar el parámetro;
- Para confirmar el parámetro modificado y volver al listado de los parámetros apretar **OK;**
- Para salir apretar la tecla **IP.**

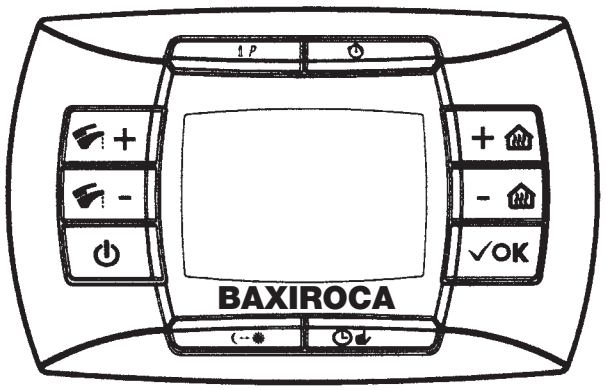


Figura 15 0811_2802

Tabla resumida de parámetros modificables con regulador climático AVS 77

Parámetro	Descripción de parámetros	Valor por defecto
504	Máxima temperatura de ida a calefacción (°C)	80
516	Cambio automático Verano-Invierno	30
532	Pendiente de la curva "**kt**" de calefacción	15
534	Compensación de la temperatura de ambiente	0
536	Velocidad máxima (n° de revoluciones por minuto - rpm) del ventilador en calefacción (potencia máxima en calefacción)	*
541	PWM (%) máx. en calefacción	*
544	Tiempo (segundos) de post circulación bomba	180
545	Tiempo mínimo (segundos) de pausa de quemador en fase de calefacción	180
555.0 (**)	Gestión función deshollinadora: **1:** habilitada **0:** deshabilitada	0
555.1 (1F 555)	Gestión función antilegionela: **1:** habilitada **0:** deshabilitada	1
555.2 (2F 555)	Gestión dispositivo hidráulico	0
555.3 (3F 555)	NO UTILIZADO	-
555.4 (4F 555)	Gestión regulador climático AVS 77 **1:** La temperatura de ida está controlada por el AVS 77, la demanda de calor está gestionada desde el TA de la caldera **0:** La temperatura de ida y la demanda de calor son gestionadas independientemente por el AVS 77 o el TA.	1
555.5...555.7	No utilizado	0
608	Ajuste del valor del PWM (%): potencia de encendido	*
609	Ajuste del valor del PWM (%): potencia mínima	*
610	Ajuste del valor del PWM (%): potencia máxima	*
611	Ajuste del n° de revoluciones por minuto (rpm): potencia de encendido	*
612	Ajuste del n° de revoluciones por minuto (rpm): potencia mínima	*
613	Ajuste del n° de revoluciones por minuto (rpm): potencia máxima	*
614	Ajuste acceso OT (AVS 77)	0
641	Gestión tiempo de post ventilación (segundos)	10
677	Regulación potencia caldera máx (100%) - min (0%) durante la función de ajuste	0
651	Tipología caldera (gestión circuito hidráulico) **1**: Aparato sólo calefacción **2**: Aparato instantáneo **4**: con precalentamiento (apartado 3.7.1 de las Instrucciones del Usuario)	*

* ***Estos parámetros son diferentes según el modelo de caldera instalado. Ver las instrucciones destinadas al Servicio para la lista completa de los parámetros y de la gestión.***

(**) Para acceder a los diferentes niveles del parámetro 555, llegar al nivel 0 (0F) del mismo y esperar un segundo para que el cuadro pueda actualizar la información y dé paso a los niveles 1, 2, 3, ... de este parámetro.

13. MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS

Para realizar el ajuste de la válvula de gas, activar la función ajuste como se indica en el apartado 13.1 y seguir las operaciones indicadas a continuación:

1) Ajuste del caudal térmico máximo.
Verificar que el CO_2 medido en el conducto de descarga, con la caldera en funcionamiento al máximo caudal térmico, sea aquel mostrado en la tabla 1. En caso contrario, actuar en el tornillo de regulación (V) presente en la válvula gas. Girar el tornillo en sentido horario para disminuir el contenido de CO_2 y en sentido antihorario para aumentarlo.

2) Ajuste del caudal térmico reducido.
Verificar que el CO_2 medido en el conducto de descarga, con la caldera en funcionamiento al mínimo caudal térmico, sea aquel mostrado en la tabla 1. En caso contrario, actuar en el tornillo de regulación (K) presente en la válvula gas. Girar el tornillo en sentido horario, para aumentar el contenido de CO_2 y en sentido antihorario para disminuirlo.

Pi: toma de presión alimentación gas

P out: toma de presión gas al quemador

P: toma de presión para la medida del OFFSET

PI: ingreso señal de aire proveniente del ventilador

V: tornillo de regulación del caudal de gas

K: tornillo de regulación del OFFSET

IMPORTANTE: en caso de transformación para el funcionamiento de gas natural a gas propano (GLP) antes de efectuar el ajuste de la válvula gas, como anteriormente se explicó, deben ser efectuadas las siguientes operaciones:

- Girar el tornillo de regulación (**V**) presente en la válvula gas por un número de vueltas completas igual a aquellas referidas en la tabla 3.
- Seleccionar, mediante el regulador climático **AVS 77**, los parámetros **608** y **611** relativos a la potencia de encendido, como se describe en el apartado 12. En la tabla 3 se indican los valores de selección.

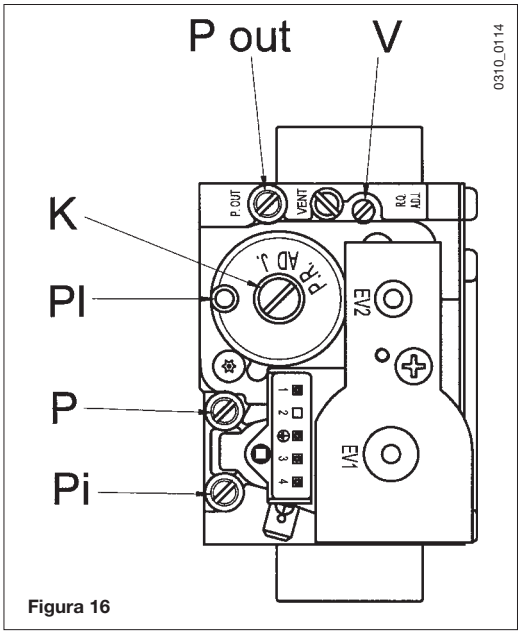


Figura 16

13.1 ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN AJUSTE

ADVERTENCIA

En caso de que la instalación de calefacción esté constituida por una única zona de baja temperatura, seleccionar el parámetro “CHSL” = 45º como se indica en el apartado 21.

Acceder a la programación de la placa electrónica como se indica en el apartado 12.

- Recorrer el listado de parámetros y seleccionar el parámetro **OF 555.0**.
- Asignar el parámetro **OF 555.0=1** y apretar la tecla **OK** (la función queda activada);

Para seleccionar rápidamente el valor máximo o el mínimo de potencia de la caldera, actuar como se indica a continuación:

- Recorrer nuevamente el listado de parámetros y seleccionar el parámetro **OF 677**.
- Asignar el parámetro **OF 677 = 100%** y apretar la tecla **OK**
  (la caldera se pondrá rápidamente a la máxima potencia)
  Ajustar la válvula de gas como se describe en los puntos 1 y 2 del apartado 13.
- Asignar el parámetro **OF 677 = 0%** y apretar la tecla **OK**
  (la caldera pasará rápidamente a la mínima potencia)
- Tarar también la válvula de gas como se describe en el punto 1 y 2 del apartado 13.

Nota: La función **AJUSTE** tiene una duración de 15 minutos, tras los cuales la función finaliza automáticamente. Para cerrar la función antes del tiempo indicado, colocar el parámetro OF 555.0 = 0 o retirar la tensión a la caldera.

Durante la función ajuste, la válvula de tres vías está posicionada en calefacción. Si no se puede finalizar el ajuste de la válvula de gas, debido a que la caldera llega antes a la temperatura de consigna de calefacción y para, actuar como sigue:

- Salir de la función ajuste
- Seleccionar una consigna de ACS de 60 ºC
- Generar una demanda de ACS con el máximo caudal de agua posible;
- Ajustar la válvula de gas a máxima potencia

Para tarar la válvula de gas a la mínima potencia, activar la función ajuste, como se indica en este capítulo.

TABLA 1: COMBUSTIÓN CO_2 Y DIAFRAGMA DE GAS

PLATINUM 33/33F PLATINUM 28AF	**G20 - 2H - 20 mbar**	**G31 - 3P - 37 mbar**
CO_2 caudal térmico máx	8,7%	10%
CO_2 caudal térmico min	8,4%	9,8%
Diafragma gas	12,0 mm	12,0 mm

Tabla 1a

PLATINUM 24/24F PLATINUM 28/28F PLATINUM 24AF	**G20 - 2H - 20 mbar**	**G31 - 3P - 37 mbar**
CO_2 caudal térmico máx	8,7%	10%
CO_2 caudal térmico min	8,4%	9,5%
Diafragma gas	7,5 mm	7,5 mm

Tabla 1b

TABLA 2: CONSUMO POTENCIA MÁX Y MIN

PLATINUM 33/33F

Consumo gas a 15 °C 1013 mbar	G20 - 2H - 20 mbar	G31 - 3P - 37 mbar
PCI	34.02 MJ/m³	46.3 MJ/kg
Consumo a caudal térmico máx	3.59 m³/h	2.64 kg/h
Consumo a caudal térmico min	0.61 m³/h	0.45 kg/h

Tabla 2a

PLATINUM 28/28F

Consumo gas a 15 °C 1013 mbar	G20 - 2H - 20 mbar	G31 - 3P - 37 mbar
PCI	34.02 MJ/m³	46.3 MJ/kg
Consumo a caudal térmico máx	3.06 m³/h	2.25 kg/h
Consumo a caudal térmico min	0.52 m³/h	0.38 kg/h

Tabla 2b

PLATINUM 24/24F

Consumo gas a 15 °C 1013 mbar	G20 - 2H - 20 mbar	G31 - 3P - 37 mbar
PCI	34.02 MJ/m³	46.3 MJ/kg
Consumo a caudal térmico máx	2.61 m³/h	1.92 kg/h
Consumo a caudal térmico min	0.43 m³/h	0.32 kg/h

Tabla 2c

PLATINUM 28AF

Consumo gas a 15 °C 1013 mbar	G20 - 2H - 20 mbar	G31 - 3P - 37 mbar
PCI	34.02 MJ/m³	46.3 MJ/kg
Consumo a caudal térmico máx	3.06 m³/h	2.25 kg/h
Consumo a caudal térmico min	0,61 m³/h	0.45 kg/h

Tabla 2d

PLATINUM 24AF

Consumo gas a 15 °C 1013 mbar	G20 - 2H - 20 mbar	G31 - 3P - 37 mbar
PCI	34.02 MJ/m³	46.3 MJ/kg
Consumo a caudal térmico máx	2.61 m³/h	1.92 kg/h
Consumo a caudal térmico min	0.52 m³/h	0.38 kg/h

Tabla 2e

TABLA 3: SELECCIÓN PARÁMETROS 608 Y 611

Modelo de caldera	Giros del tornillo (V) en sentido horario	Parámetro 608 (%)		Parámetro 611 (rpm)	
		G20	G31	G20	G31
PLATINUM 33/33F	2 2/3	50	35	4100	3500
PLATINUM 28/28F	3 3/4	55	35	4400	4000
PLATINUM 24/24F	2	50	35	4300	4000
PLATINUM 28AF	2 2/3	50	35	4100	3500
PLATINUM 24AF	3 3/4	55	55	4500	4000

Tabla 3

14. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD

La caldera está construida para satisfacer todas las prescripciones de las Normativas europeas de referencia; en particular, está provista de:

- **Termostato de seguridad**
  Este dispositivo, cuyo sensor está ubicado en la salida de la calefacción, interrumpe la entrada del gas al quemador en el caso de recalentamiento del agua contenida en el circuito primario.
  En estas condiciones, la caldera se bloquea y sólo después de haber quitado la causa de la intervención es posible repetir el encendido apretando la tecla RESET (apartado 9.1 de las Instrucciones del Usuario).

Está prohibido poner fuera de servicio este dispositivo de seguridad

- **Sonda NTC de humos**
  Este dispositivo está posicionado en el intercambiador agua-humos.
  La placa electrónica bloquea el paso del gas al quemador cuando la temperatura es > 110 ºC.
  Es necesario apretar la tecla RESET (apartado 9.1 de las Instrucciones del Usuario) para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

  NOTA: El restablecimiento será posible sólo si la temperatura visualizada es < 90ºC.

Está prohibido poner fuera de servicio este dispositivo de seguridad

- **Detector de ionización de llama**
  El electrodo de detección garantiza la seguridad en el caso de falta de gas o interencendido incompleto del quemador principal.
  En estas condiciones la caldera se bloquea.
  Es necesario apretar la tecla RESET (apartado 9.1 de las Instrucciones del Usuario) para restablecer las normales condiciones de funcionamiento.

- **Presostato hidráulico**
  Este dispositivo permite el encendido del quemador principal solamente si la presión de la instalación es superior a 0,5 bar.

- **Poscirculación bomba**
  La poscirculación de la bomba, obtenida electrónicamente, tiene una duración de 3 minutos y se activa, en la función calefacción, después del apagado del quemador principal por la intervención del termostato ambiente.

- **Dispositivo antihielo**
  La gestión electrónica de la caldera está provista de una función “antihielo” en calefacción y en sanitario que, con temperatura de impulsión en la instalación inferior a 5 °C, hace funcionar el quemador hasta alcanzar un valor de 30 °C en impulsión.
  Esta función es operativa si la caldera está alimentada eléctricamente, si hay gas y si la presión de la instalación es la prescrita.

- **Antibloqueo bomba**
  En caso de falta de demanda de calor, en calefacción y/o en sanitario, por un tiempo de 24 horas consecutivas la bomba se pone en función automáticamente durante 10 segundos.

- **Antibloqueo válvula de tres vias**
  En caso de falta de demanda de calor por un periodo de 24 horas la válvula de tres vías realiza una conmutación completa.

- **Válvula de seguridad hidráulica (circuito de calefacción)**
  Este dispositivo, calibrado a 3 bar, está al servicio del circuito de calefacción.

- **Precirculación de la bomba de calefacción**
  En el caso de demanda de funcionamiento en calefacción, el aparato puede efectuar una precirculación de la bomba antes de efectuar el encendido del quemador. La duración de tal precirculación depende de la temperatura de funcionamiento y de las condiciones de la instalación, y varía de 0 a algunos minutos.

Se aconseja canalizar la válvula de seguridad a un desagüe provisto de sifón. Está prohibido utilizarla como medio para vaciar el circuito de calefacción.

NOTA: *Las funciones relativas a los dispositivos de regulación y seguridad son operativos si la caldera está alimentada eléctricamente.*

15. POSICIONAMIENTO ELECTRODO DE ENCENDIDO Y DETECCIÓN DE LLAMA

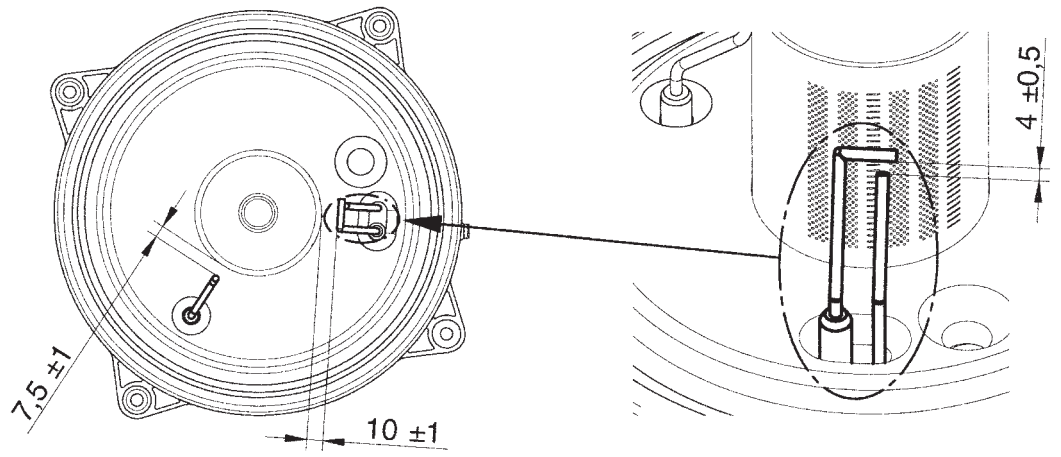


Figura 17

16. CONTROL DE LOS PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN

16.1 ACTIVACIÓN FUNCIÓN DESHOLLINADORA

Acceder a la programación de la placa electrónica como se indica en el apartado 12.

- Recorrer el listado de parámetros y seleccionar el parámetro **OF 555.0**.
- Seleccionar el parámetro **OF 555.0 = 1** y apretar la tecla **OK**;

Nota: La función **DESHOLLINADORA** tiene una duración de 15 minutos, tras los cuales la función termina automáticamente. Para salir de la función antes del tiempo indicado, seleccionar el parámetro OF 555.0 = 0 o quitar la tensión a la caldera.

Para la medición en obra del rendimiento de combustión y de la higienicidad de los productos de la combustión, los modelos de calderas de flujo forzado están provistos de dos tomas situadas en la unión concéntrica y destinadas a este uso específico.
Una toma está conectada al circuito descarga de los humos y permite medir la higienicidad de los productos de la combustión y el rendimiento de combustión.
La otra está conectada al circuito de aspiración del aire comburente, en la cual se puede controlar la eventual recirculación de los productos de la combustión, en el caso de productos coaxiales.

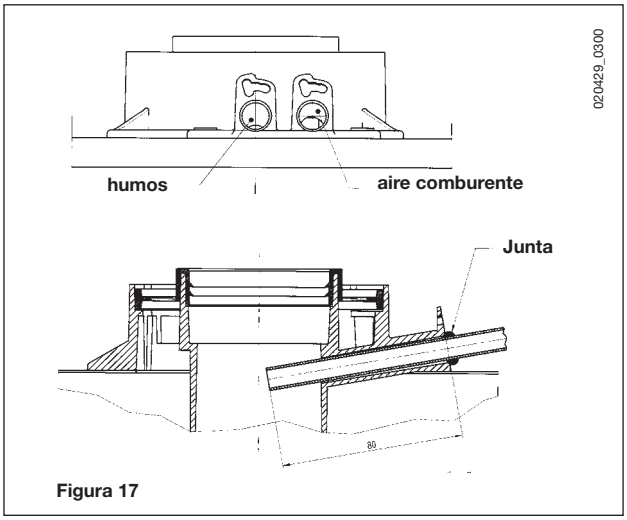


Figura 17

En la toma conectada al circuito de los humos se pueden medir los parámetros siguientes:
- temperatura de los productos de la combustión;
- concentración de oxígeno (O_2) o, en alternativa, de dióxido de carbono (CO_2);
- concentración de monóxido de carbono (CO).

La temperatura del aire comburente se debe medir en la toma conectada al circuito de aspiración del aire situada en la unión concéntrica.

Importante: Al terminar la verificación cerrar las tomas con los tapones especiales.

17. CARACTERÍSTICAS CAUDAL / ALTURA MANOMÉTRICA

La bomba utilizada es del tipo de alta diferencia de nivel, adecuada para el uso en cualquier tipo de instalación de calefacción monotubo o bitubo. El purgador automático de aire, incorporado en el cuerpo de la bomba, permite una rápida desaireación de la instalación de calefacción.
El cambio de velocidad es de tipo manual con selector previsto en la tapa de bornes de la bomba.
El funcionamiento a la velocidad reducida, debe ser verificado atentamente por el instalador en función de la pérdida de carga de la instalación de calefacción.
Con caudales de agua bajo los límites fijados se aumenta el riesgo de ruidos del intercambiador y el consecuente daño del mismo.

PLATINUM 28AF
PLATINUM 33/33F

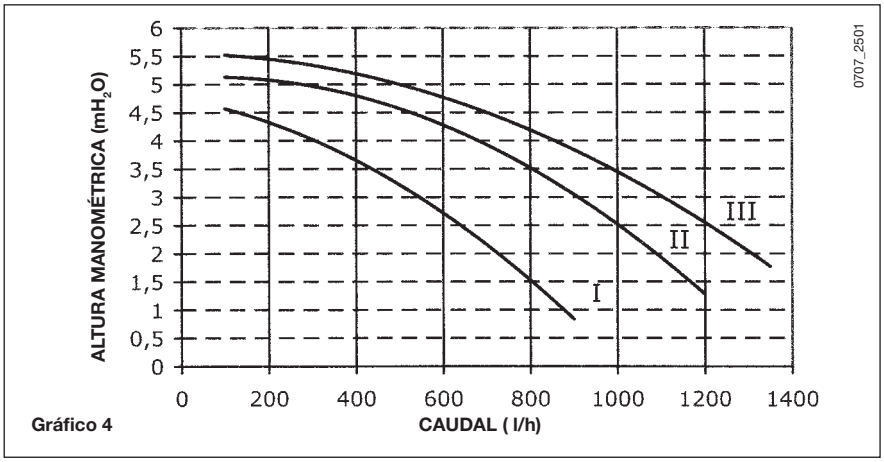


Gráfico 4

PLATINUM 24AF
PLATINUM 24/24F
PLATINUM 28/28F

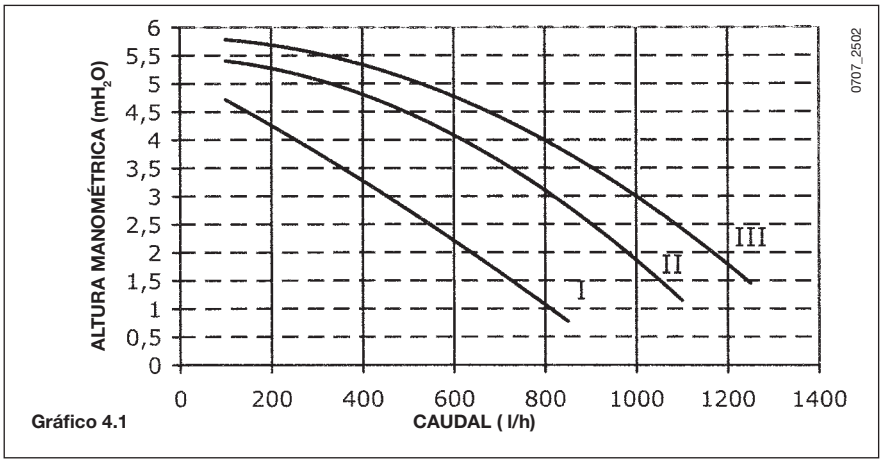


Gráfico 4.1

ADVERTENCIA

Para el correcto funcionamiento de la caldera, el caudal de agua mínimo del circuito de calefacción debe ser mayor o igual de ≥ **600 l/h.**

18. DESMONTAJE DEL INTERCAMBIADOR AGUA-AGUA

(No previsto en los modelos PLATINUM 24AF y PLATINUM 28AF)

El intercambiador agua-agua, de placas en acero inoxidable, puede ser fácilmente desmontado con la utilización de un destornillador normal, procediendo como se indica a continuación:

- Vaciar la instalación, si es posible limitarse a la caldera, **mediante el pertinente grifo de desagüe**;
- Vaciar el agua contenida en el circuito sanitario.
- Retirar la bomba de circulación.
- Retirar los dos tornillos, frontalmente situados, de fijación del intercambiador agua-agua y extraerlo de su ubicación (figura 19).

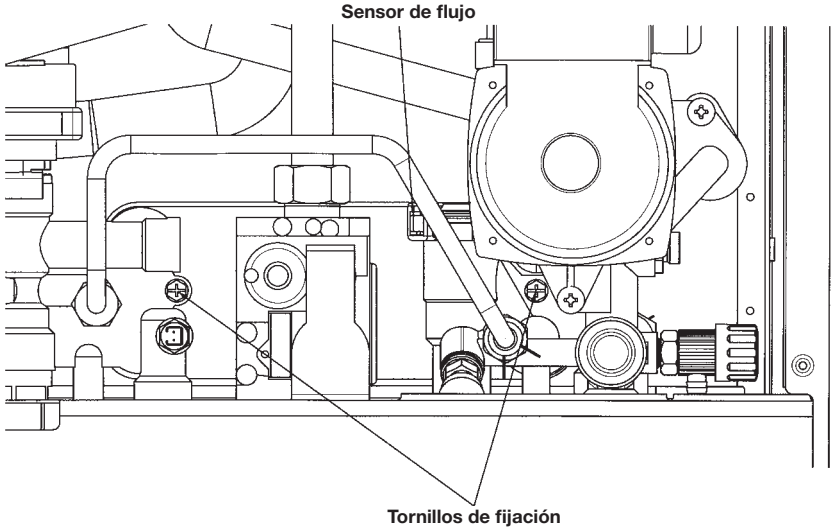


Figura 19

Para particulares zonas de usuarios, donde las características de dureza del agua superan los valores de 20 °F (1 °F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es aconsejable instalar un dosificador de polifosfatos o sistemas de igual efecto que respondan a las vigentes normas.

19. LIMPIEZA DEL FILTRO AGUA FRÍA

(No previsto en los modelos PLATINUM 24AF y PLATINUM 28AF)

La caldera está dotada con un filtro agua fría situado en el grupo hidráulico. Para la limpieza, proceder como se describe a continuación:

- Vaciar el agua contenida en el circuito sanitario.
- Destornillar la tuerca presente en el grupo sensor de flujo (figura 19).
- Extraer de su lugar el sensor y su filtro.
- Eliminar las eventuales impurezas presentes.

IMPORTANTE: en caso de substitución y/o limpieza de juntas tóricas del grupo hidráulico, no utilizar como lubrificante aceites o grasas, sino exclusivamente Molykote 111.

20. MANTENIMIENTO ANUAL

Con el fin de asegurar una eficiencia óptima de la caldera es necesario efectuar anualmente los siguientes controles:

- verificación del aspecto y del cierre de las juntas del circuito gas y del circuito de combustión;
- verificación del estado y de la correcta posición de los electrodos de arranque y detección de la llama;
- verificación del estado del quemador y de su correcta fijación;
- verificación de las eventuales impurezas presentes en el interior de la cámara de combustión. Utilizar para tal fin una aspiradora para la limpieza;
- verificación del correcto ajuste de la válvula gas;
- verificación de la presión de la instalación de calefacción;
- verificación de la presión del vaso de expansión.
- Verificación de que el ventilador funciona correctamente.
- Verificación de que el conducto de descarga y aspiración no está obstruido.
- verificación de las eventuales impurezas presentes en el interior del sifón.

ADVERTENCIA

Antes de efectuar cualquier intervención, asegurarse que la caldera no está alimentada eléctricamente.
Terminadas las operaciones de mantenimiento, colocar los mandos y/o los parámetros de funcionamiento de la caldera a las posiciones originales.

21. VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS EN LA PANTALLA

Para entrar en la modalidad Informaciones y Selecciones Avanzadas es necesario apretar, al menos 3 segundos, el pulsador **IP**. La introducción en la modalidad se señala con la indicación **"INFO"**.

Para salir es suficiente apretar brevemente el pulsador **IP**.

Para recorrer las informaciones apretar el pulsador **OK**. Cuando la cifra grande visualizada parpadea es posible modificar el valor actuando sobre los pulsadores **+/-** .

CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

- **"CH SL"** Máxima consigna circuito de calefacción, valor seleccionable a través de los pulsadores **+/-** .

ADVERTENCIA

Apretando el pulsador es posible variar la escala de la unidad de media de °C a °F.

- **"EXT T"** Temperatura exterior (con sonda exterior conectada).
- **"CH O>"** Temperatura agua de ida al circuito de calefacción.
- **"CH SP"** Consigna temperatura agua circuito de calefacción.
- **"CH FL"** Valor de temperatura (°C) de impulsión del agua del circuito de calefacción de la zona en Baja Temperatura controlada por el regulador climático AVS77 (sólo con accesorio AVS75.
- **"CH MX"** Máxima consigna circuito de calefacción (máximo valor seleccionable a través de los pulsadores **+/-**).
- **"CH MN"** Mínima consigna circuito de calefacción (mínimo valor seleccionable a través de los pulsadores **+/-**)
- **"CH2SR"** Consigna temperatura ambiente segundo circuito calefacción (5…30).
- **"CH2SF"** Consigna temperatura agua segundo circuito calefacción.

CIRCUITO SANITARIO

- **"HWO"** Temperatura agua de ida al circuito sanitario o acumulador.
- **"HWSP"** Consigna temperatura agua circuito sanitario. Valor seleccionable a través de los pulsadores **+/-** .
- **"HWRD"** Consigna temperatura reducida para el circuito sanitario.
- **"HW MX"** Máxima consigna circuito sanitario (valor de sólo lectura)
- **"HW MN"** Mínima consigna circuito sanitario (valor de sólo lectura)

INFORMACIONES AVANZADAS

- **"PWR %"** Nivel de potencia / modulación de la llama (en %).
- **"S FAN"** Velocidad ventilador (n° rpm)
- **"T EXH"** Temperatura humos

SELECCIÓN PARÁMETROS

- **"K REG"** Constante de regulación (0,5 ...9,0) de la temperatura de ida de calefacción (selección de fábrica = 3 - Ver Gráfico 1).
  Valor seleccionable a través de los parámetros **+/-** . Un valor elevado comporta una temperatura de ida más alta al circuito de calefacción. Seleccionado un valor correcto de la constante de regulación **K REG**, al variar la temperatura exterior, la temperatura de ambiente se mantiene en el valor seleccionado.

- **"BUILD"** Parámetro dimensión edificio para regulación (1..10 - selección de fábrica = 5). Valor seleccionable a través de los parámetros **+/-** . Un valor elevado se asocia a un edificio / instalación de calefacción con elevada inercia térmica, y viceversa, un valor bajo se asocia a un ambiente pequeño o instalación de pequeña inercia (termoconvectores).

- **"KORR"** Define la influencia de la temperatura de ambiente en la consigna impuesta. El valor está comprendido entre 0 y 20. Aumentando este valor aumenta la influencia de la temperatura de ambiente.

- **"AMBON"** Activación / Desactivación de la Sonda Ambiente del control remoto AVS 77 (selección de fábrica = 0). Un valor igual a 1 indica la activación de la sonda de ambiente. Un valor igual a 0 indica la desactivación. Con la función habilitada, el control de la temperatura del local está en función de la temperatura de ida a caldera elegida ("CH SL"). Apretar los pulsadores **+/-** para modificar este valor.

- **"SDR"** Histéresis ambiente seleccionable de 0,5ºC a 4ºC apretando las teclas **+/-** .

- **“HW PR”** Activación de la programación sanitaria (calderas con acumulador) / Activación de la función precalentamiento (calderas mixtas instantáneas). Selección de fábrica = 1.
  En calderas con acumulador, este parámetro hace referencia a la programación horaria de ACS y puede tener los valores
  0: Desactivado
  1: Siempre activado
  2: Activado con programa semanal sanitario (ver apartado 3.7 de las Instrucciones del Usuario)
  En calderas mixtas instantáneas, este parámetro hace referencia a la función precalentamiento y puede tener los valores:
  0: Desactivación de la función “precalentamiento”;
  1: Activación de la función “precalentamiento”;
  2: Activación de la función “precalentamiento” con programa semanal sanitario como se describe en el apartado 3.7. de las Instrucciones del Usuario.

- **“OFFTR”** Corrección del valor de la sonda ambiente visualizado en el display (de -3°C a +3°C) - ajuste de fábrica =0

- **“OFFVI”** Modo de funcionamiento del regulador climático después de la corrección del valor de temperatura medido por la sonda ambiente (parámetro OFFTR) – ajuste de fábrica =0.
  0: Corrección del valor leído y regulación de la temperatura en el valor modificado
  1: Sólo corrección del valor leído; la regulación de la temperatura se efectúa en el valor anterior a la modificación.

- **“L FCT”** Si es igual a 1 la función antilegionela está activada.

- **“LTIME”** Tiempo de mantenimiento de la función antilegionela después de haber alcanzado el valor de temperatura **“LTEMP”**

- **“LTEMP”** Valor máximo de temperatura para la función antilegionela (60°C).

- **“COOL”** Activación / Desactivación del control de la temperatura de ambiente en verano (selección de fábrica = 0). Seleccionando este parámetro = 1 se activa la función y se añade un nuevo estado de funcionamiento de la caldera de acuerdo al apartado 3.2 de las Instrucciones del Usuario: **VERANO - INVIERNO - VERANO+COOL - SÓLO CALEFACCIÓN - PARO**
  Para activar la función, apretar repetidamente el pulsador ⏻ hasta que en pantalla se visualice el simbolo ✖ a la derecha de la hora. El propósito de esta función es el de habilitar el uso del control remoto para poder comandar, en verano, el encendido de uno o más dispositivos de acondicionadores externos (por ejemplo aire acondicionados). Es este caso, la placa relé de caldera activa la instalación del acondicionador externo cuando la temperatura de ambiente supera el valor de temperatura seleccionado en el control remoto. Durante la demanda de funcionamiento en esta modalidad, en pantalla aparece el símbolo ✖ parpadeando. Para el conexionado de la placa relé, ver las instrucciones destinadas al SERVICIO.

- **“LMU34”** Si es igual a 1 habilita el control de la versión software de la placa electrónica LMU34

- **“STBY”** Configuración de la modalidad de STANDBY (véanse los modos de funcionamiento APAGADO/VERANO en el apartado 3.2) con instalación de dos o más zonas para la zona controlada por el termostato ambiente “TA”. Ajuste de fábrica =0.
  0: Ninguna modificación
  1: Los dos setpoint de temperatura “**CH2SR**” (setpoint de temperatura ambiente circuito de calefacción de las n.° zonas controladas por el “TA”) y “**CH2SF**” (setpoint de temperatura del agua del circuito de calefacción de las n.° zonas controladas por el “TA”) se “fuerzan” en su valor mínimo, 5°C y 20°C respectivamente. Tener en cuenta que la bomba de la caldera está siempre en funcionamiento hasta que persista la demanda de calor por parte del “TA”.

- **“RMOD”** Activa / Desactiva la modulación de potencia según la sonda de temperatura ambiente. Valor por defecto de fábrica = 1.
  0: Activa
  1: Inactiva

- **CASO 1:** sin sonda exterior.
  El quemador modula la temperatura de impulsión de calefacción en función de la temperatura ambiente deseada por el Usuario (temperatura de consigna). Cuanto más se acerca la temperatura ambiente detectada a la temperatura ambiente deseada menor es la temperatura de impulsión de calefacción calculada.

Para otros casos ver la siguiente tabla.

Tabla resumen de la combinación de las funciones **AMBON**, **RMOD** y **EXT** T(sonda exterior)

AMBON	RMOD	Sonda exterior	FUNCIONES DE TECLAS +/-
0	-	No conectada	Ajuste de la temperatura de consigna de impulsión
0	-	conectada	Ajuste de la temperatura de consigna de Confort
1	1	No conectada	Ajuste de la temperatura ambiente (temperatura de impulsión modulante)
1	-	conectada	Ajuste de la temperatura ambiente (temperatura de impulsión modulante)
1	0	No conectada	Ajuste de la temperatura ambiente (temperatura de impulsión fija)

22. TABLA RESUMIDA DE ANOMALÍAS MÁS FRECUENTES

Código de anomalía	Descripción de la anomalía	actuación
10E	Fallo de la sonda exterior	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
20E	Fallo de la sonda de calefacción	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado
28E	Actuación del termostato de humos	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado
50E	Fallo de la sonda sanitaria	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado
60E	Fallo de la sonda de ambiente	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado
62E	Versión antigua del software de la placa electrónica	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado
88E	Error de comunicación entre la placa y el regulador climático AVS 77	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado
95E	Fallo en el reloj interno del regulador climático AVS 77	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado
110E	Actuación del termostato de seguridad	Pulsar 2 veces la tecla **OK** para restablecer el funcionamiento (figura 1 de las Instrucciones del Usuario). Si este dispositivo actúa repetidamente, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
119E	El presostato hidráulico no imparte la habilitación	Verificar que la presión de la instalación tenga el valor indicado. Ver apartado 5. Si la anomalía persiste, llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
125E	Actuación del dispositivo de seguridad por falta de circulación de agua o presencia de aire en la instalación	Pulsar 2 veces la tecla **OK** para restablecer el funcionamiento (figura 1 de las Instrucciones del Usuario). Si la anomalía persiste, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
127E	Activación de la función “antilegionela”	La señalización es temporal y termina automáticamente transcurrido el tiempo de duración de la función.
130E	Actuación del termostato de humos por sobretemperatura	Pulsar 2 veces la tecla **OK** para restablecer el funcionamiento (figura 1 de las Instrucciones del Usuario). Si este dispositivo actúa repetidamente, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
131E	Falta de alimentación eléctrica a la caldera seguido de anomalía 125E ó 130E.	Pulsar 2 veces la tecla **OK** para restablecer el funcionamiento (figura 1 de las Instrucciones del Usuario). Si este dispositivo actúa repetidamente, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
133E	Falta de gas	Pulsar 2 veces la tecla **OK** para restablecer el funcionamiento (figura 1 de las Instrucciones del Usuario). Si la anomalía persiste, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
151E	Error interno de la placa de la caldera	Llamar al Centro de Asistencia Técnica autorizado. Verificar el posicionamiento de los electrodos de encendido (apartado 15).
155E	Superación del nº máximo de tentativas consecutivas del Reset (n° 5)	Pulsar la tecla “**RESET**” presente en la caldera (figura 4 de las Instrucciones del Usuario).
156E	Tensión de alimentación demasiado baja	Comprobar que la tensión de alimentación vuelve al valor normal. El restablecimiento del funcionamiento es automático.
160E	Umbral de velocidad del ventilador no alcanzado	Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
168E	Error interno de la placa de la caldera	Verificar que exista ningün tipo de intrferencia electrónica sobre laplaca. Pulsar 2 veces la tecla **OK** para restablecer el funcionamiento.
193E	Presencia de aire en el circuito	La señalización de la anomalía es temporal. El restablecimiento es automático.

Todas las anomalías son visualizadas por orden de importancia; si debiesen presentarse contemporalmente más anomalías, la primera en ser visualizada sería aquella con mayor prioridad. Después de haberse quitado la causa de la primera anomalía, se visualizaría la segunda y así sucesivamente. En el caso de que una determinada anomalía se presentase con frecuencia, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

23. DIAGRAMA FUNCIONAL CIRCUITOS

PLATINUM 24/24F - 28/28F - 33/33F

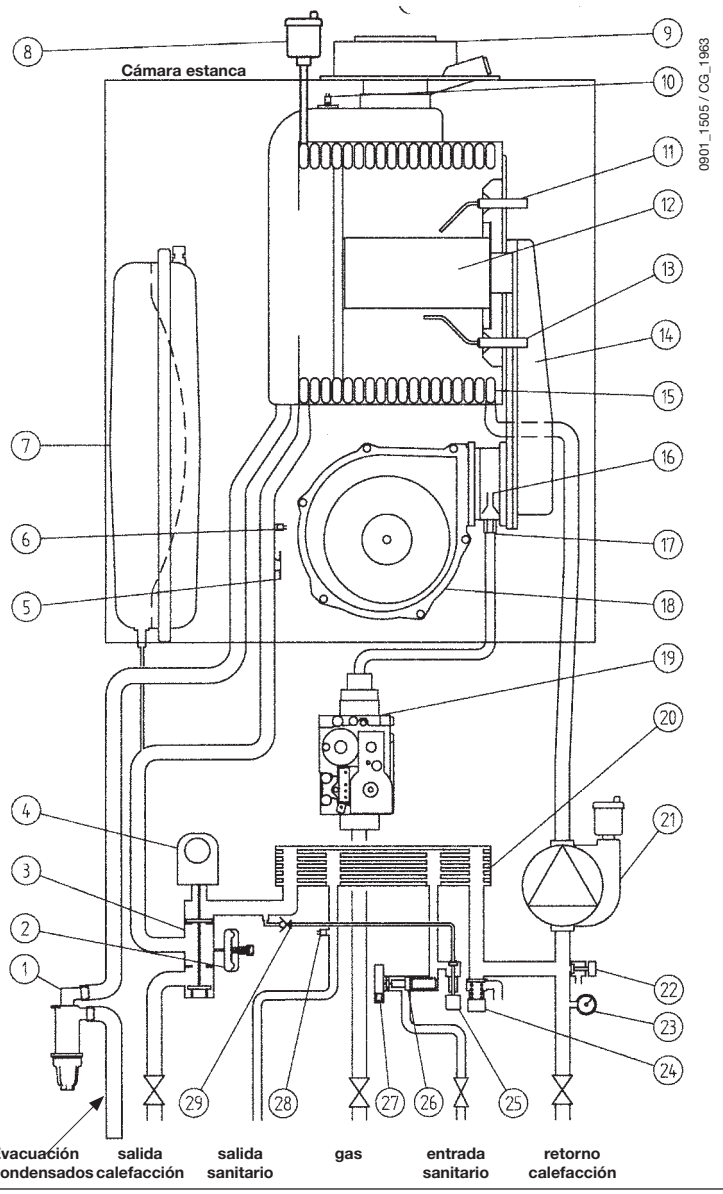


Figura 20

Leyenda:

1	sifón
2	presostato hidráulico
3	válvula de tres vías
4	motor válvula de 3 vías
5	termostato de seguridad 105°C
6	sonda NTC calefacción
7	vaso de expansión
8	purgador automático de aire
9	empalme coaxial
10	termostato de humos
11	electrodo de arranque
12	quemador
13	electrodo de detección de la llama
14	colector mezcla aire/gas
15	intercambiador agua-humos
16	mixer con venturi
17	diafragma gas
18	ventilador
19	válvula del gas
20	intercambiador agua-agua de placas
21	bomba con separador de aire
22	llave de descarga caldera
23	manómetro
24	válvula de seguridad
25	llave de carga caldera
26	sensor de flujo con filtro y limitador de caudal agua
27	sensor de precedencia sanitario
28	sonda NTC sanitario/sonda NTC acumulador
29	válvula antirretorno

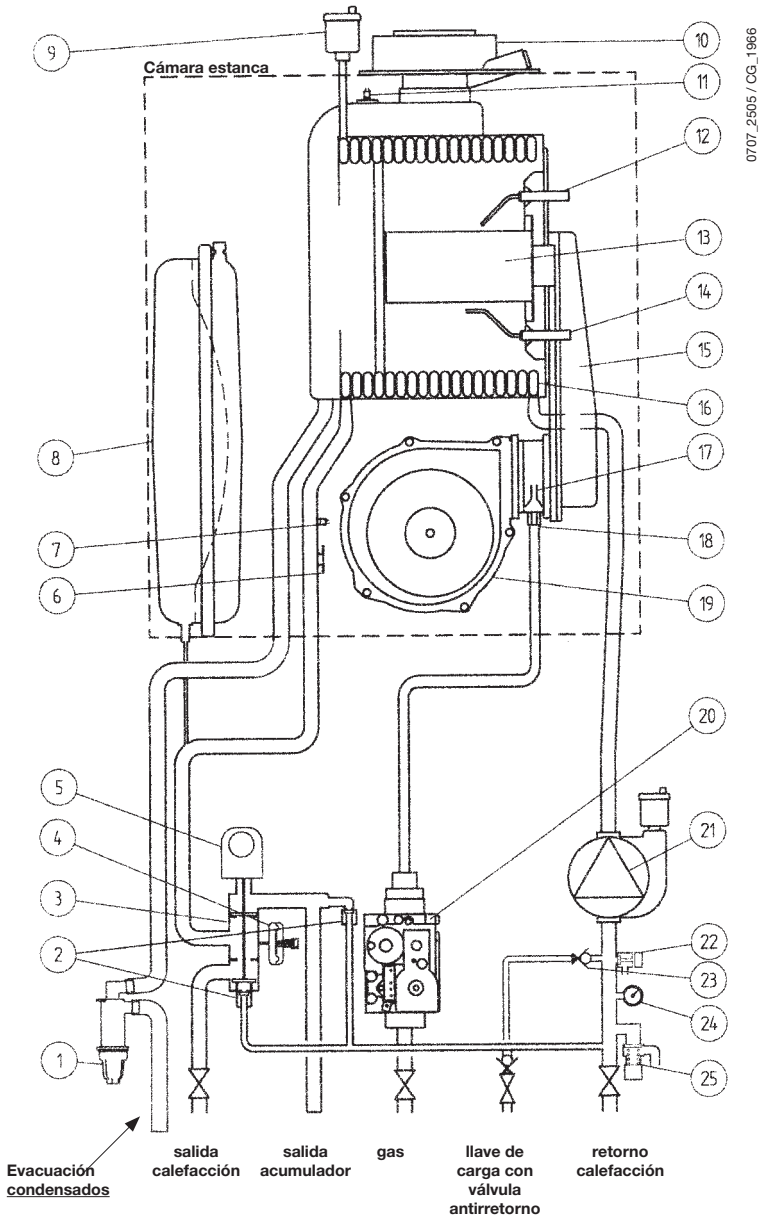



Figura 21

Leyenda:


1 sifón
2 by-pass automático
3 válvula de tres vías
4 presostato hidráulico
5 motor válvula de 3 vías
6 sonda NTC calefacción
7 termostato de seguridad 105°C
8 vaso de expansión
9 purgador automático de aire
10 empalme coaxial
11 termostato de humos
12 electrodo de arranque
13 quemador
14 electrodo de detección de la llama
15 colector mezcla aire/gas
16 intercambiador agua-humos
17 mixer con venturi
18 diafragma gas
19 ventilador
20 válvula del gas
21 bomba con separador de aire
22 llave de descarga caldera
23 válvula antirretorno
24 manómetro
25 válvula de seguridad

24. DIAGRAMA CONEXIÓN CONECTORES

PLATINUM 24/24F - 28/28F - 33/33F

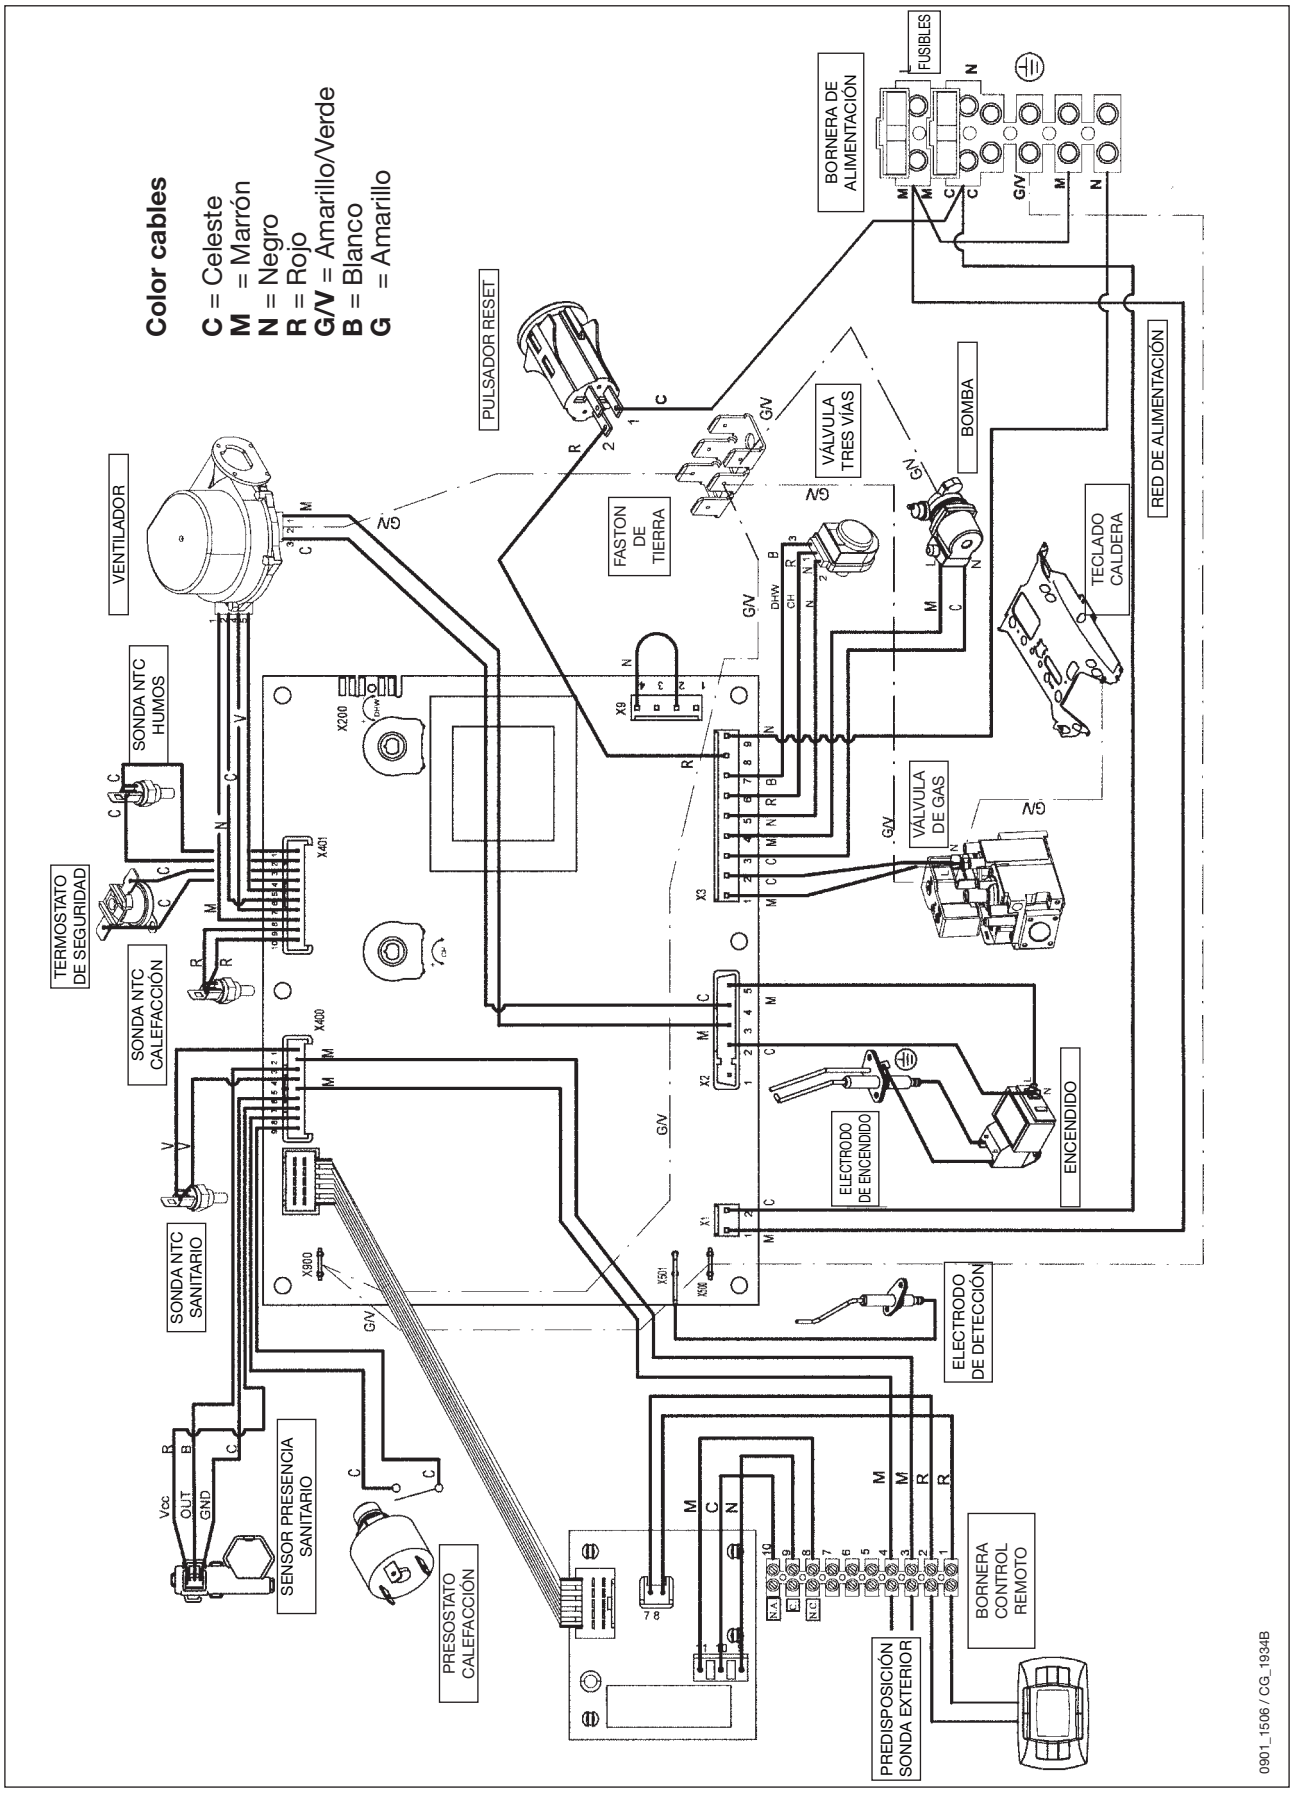

PLATINUM 24AF - 28AF

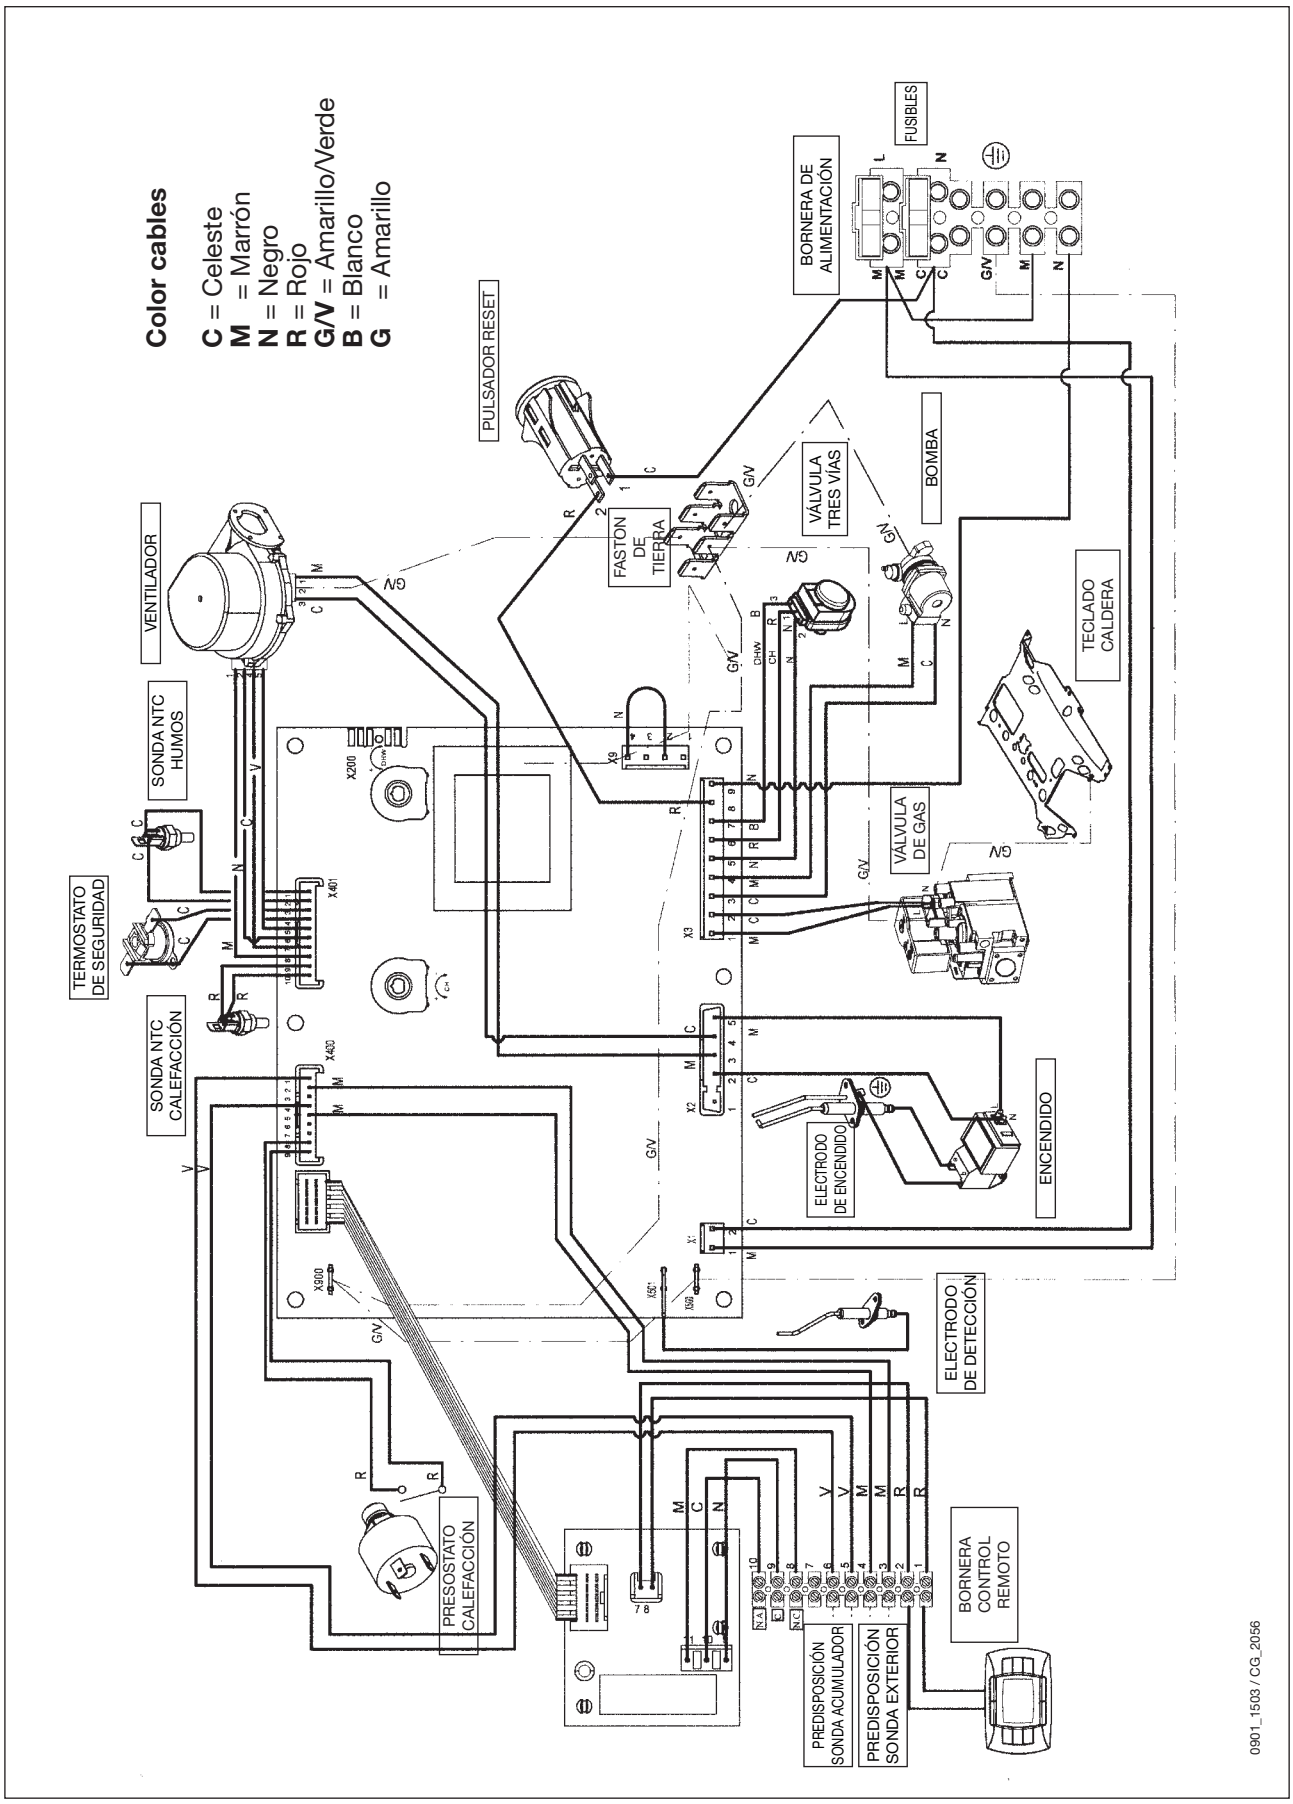

25. NORMATIVA

La instalación de la caldera debe cumplir la normativa vigente al respecto.
En particular, se llama la atención sobre los siguientes puntos:
- El proyecto, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones es competencia exclusiva de personal cualificado y deberá ser realizado de acuerdo con el vigente Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas Complementarias (IT.IC.).
- Antes de conectar la caldera a la instalación, hay que comprobar que está preparada para el tipo de gas que se la va a suministrar. Anteriormente a cada caldera de utilización, debe ser instalada una válvula de corte. Las conexiones de la caldera a la instalación serán mediante tubo rígido.
- Antes de poner en servicio una instalación de distribución interior de gas, así como antes de conectarla al contador, hay que verificar cuidadosamente su estanquidad. Si alguna parte de la instalación va empotrada, la prueba de estanquidad hay que realizarla antes de cubrir dichos tramos. Antes de conectar los aparatos, la instalación debe ser probada con aire o gas inerte a una presión de al menos 100 mbar.
- Se debe controlar que cada aparato de utilización sea el adecuado para el tipo de gas con el cual será alimentado.

Verificación de los aparatos instalados
El instalador deberá verificar los aparatos consumidores una vez estén en condiciones de funcionamiento, incluso conectados a la red de distribución de agua en el caso de generadores de agua caliente.
Se comprobará que:
- las condiciones para asegurar la **ventilación** o la evacuación de los gases sean satisfactorias.
- el **aparato** corresponda al tipo de gas que distribuye y es el adecuado a las necesidades de la instalación.
- el **caudal de gas** corresponde a su potencia calorífica nominal.
Está prohibida la intervención en los reguladores integrados en los aparatos, el calibrado de los inyectores y de los quemadores y, en general, modificar la forma o dimensiones de cualquier pieza que influya sobre el rendimiento térmico de aparato.
Estas operaciones sólo podrán ser ejecutadas por personas autorizadas de los fabricantes de los aparatos o de la empresas suministradoras.
- La puesta en servicio de la instalación comprende las siguientes operaciones y controles:
a) Abrir la válvula del contador de gas y purgar el aire contenido en el conjunto de tubos y aparatos, procediendo sucesivamente aparato por aparato.
b) Con los aparatos, controlar que no exista fugas de gas. Durante 10 minutos el contador no debe señalar ningún paso de gas.
Verificar las posibles fugas de gas mediante el empleo de una solución jabonosa y corregirlas si existen.
c) Verificar los dispositivos de evacuación de los gases de la combustión.

Evacuación de humos. Conductos de evacuación.
Los conductos de evacuación de los productos de la combustión y chimeneas en general tendrán las dimensiones, trazado y situación adecuadas, debiendo ser resistentes a la corrosión y a la temperatura, así como estancos tanto por la naturaleza de los materiales que los constituyen como por el tipo y modo de realizar las uniones que procedan.
Si dichos productos han de atravesar paredes o techos de madera o de otro material combustible, el diámetro del orificio de paso será de 10 cm mayor que el del tubo, y éste irá protegido con material incombustible.
El conducto de evacuación de humos producido por la utilización de combustibles gaseosos no se podrá empalmar a chimeneas destinadas a evacuar los productos de la combustión sólidos o líquidos.

NOTA:

Determinar la ubicación de la caldera teniendo en cuenta que:

1) La caldera debe ser instalada sobre una pared sólida; excluir todas las paredes ligeras de un espesor menor a 6 cm.
2) La caldera no debe estar instalada encima de un aparato de cocción o de cualquier otra fuente de calor.
3) La caldera debe estar instalada lo más próxima posible a la conexión de la chimenea.

El fabricante no es responsable de los daños ocasionados a personas o cosas que se deriven de una instalación incorrecta.

26. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caldera modelo PLATINUM			**24/24F**	**28/28F**	**33/33F**	**24AF**	**28AF**
Cat.			**II_{2H3P}**	**II_{2H3P}**	**II_{2H3P}**	**II_{2H3P}**	**II_{2H3P}**
Caudal térmico nominal sanitario		kW	24,7	28,9	34	-	-
Caudal térmico nominal calefacción		kW	20,5	24,7	28,9	24,7	28,9
Caudal térmico reducido		kW	4,1	4,9	5,8	4,9	5,8
Potencia térmica nominal sanitario		kW	24	28	33	-	-
		kcal/h	20.640	24.080	28.380	-	-
Potencia térmica nominal calefacción 75/60°C		kW	20	24	28	24	28
		kcal/h	17.200	20.640	24.080	20.640	24.080
Potencia térmica nominal calefacción 50/30°C		kW	21,6	25,9	30,3	25,9	30,3
		kcal/h	18.580	22.270	26.060	22.270	26.060
Potencia térmica reducida 75/60°C		kW	4,0	4,8	5,6	4,8	5,6
		kcal/h	3.440	4.128	4.816	4.128	4.816
Potencia térmica reducida 50/30°C		kW	4,3	5,1	6,1	5,1	6,1
		kcal/h	3.698	4.386	5.246	4.386	5.246
Rendimiento según la Directiva 92/42/CEE Rendimiento útil a potencia nominal 80/60 °C Rendimiento útil a 30% de potencia nominal 50/30 °C		–	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Presión máxima agua circuito térmico		bar	3	3	3	3	3
Capacidad vaso de expansión		l	8	8	10	8	10
Presión vaso de expansión		bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Presión máxima agua circuito sanitario		bar	8	8	8	-	-
Presión máxima agua circuito sanitario		bar	0,15	0,15	0,15	-	-
Caudal mínimo agua sanitaria		l/min	2,0	2,0	2,0	-	-
Producción agua sanitaria con ΔT=25 °C		l/min	13,8	16,1	18,9	-	-
Producción agua sanitaria con ΔT=35 °C		l/min	9,8	11,5	13,5	-	-
Caudal específico (*)"D"		l/min	10,9	12,9	15,3	-	-
Rango temperatura circuito de calefacción		°C	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80
Rango temperatura agua sanitaria		°C	35÷60	35÷60	35÷60	-	
Tipo		–	C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23				
Diámetro conducto de descarga concéntrico		mm	60	60	60	60	
Diámetro conducto de aspiración concéntrico		mm	100	100	100	100	
Diámetro conducto de descarga desdoblado		mm	80	80	80	80	
Diámetro conducto de aspiración desdoblado		mm	80	80	80	80	
Caudal másico humos máx		kg/s	0,012	0,014	0,016	0,012	0,014
Cadual másico humos min.		kg/s	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003
Temperatura humos máx		°C	73	75	75	73	75
Clase NOx		–	5	5	5	5	5
Presión de alimentación gas natural 2H		mbar	20	20	20	20	20
Presión de alimentación gas propano 3P		mbar	37	37	37	37	37
Tensión de alimentación eléctrica		V	230	230	230	230	230
Frecuencia de alimentación eléctrica		Hz	50	50	50	50	50
Potencia eléctrica nominal		W	150	155	160	150	155
Peso neto		kg	44,5	45,5	46,5	45	46
Dimensiones	altura	mm	763	763	763	763	763
	anchura	mm	450	450	450	450	450
	profundidad	mm	345	345	345	345	345
Grado de protección contra la humedad y la penetración del agua (**)			IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

(*) según EN 625 - (**) según EN 60529

© Baxi Calefacción, S.L.U., L'Hospitalet de Llobregat 2009

En la página web www.baxi.es puede consultarse la Declaración de Conformidad CE correspondiente a esta caldera

Baxi calefacción, S.L.U., En la constante acción de mejoramiento de los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación, en cualquier momento y sin previo aviso. La presente documentación constituye un soporte informativo y no puede ser considerada un contrato hacia terceros.

A Declaração de Conformidade CE correspondente a esta caldeira pode ser consultada em www.baxi.pt.

A Baxi - Sistemas de Aquecimento, Unipessoal, Lda, na sua acção de contínuo melhoramento dos produtos, reserva-se a possibilidade de modificar os dados indicados nesta documentação em qualquer momento e sem prévio aviso. A presente documentação constitui um suporte informativo e não pode ser considerada um contrato para terceiros.

N-6244-0-0209-CE

Baxi Calefacción, S.L.U.
Salvador Espriu, 9 I 08908 L'Hospilalet de Llobregat I Barcelona
T 932630009 I TF. 932634633 I www.baxi.es

Ed. 1 - 02/10 **926.576.2**