
Acceso a programación de parámetros de caldera
Acesso à programação de parâmetros das caldeiras

NOVANOX PLATINUM / PLATINUM / PLATINUM MAX

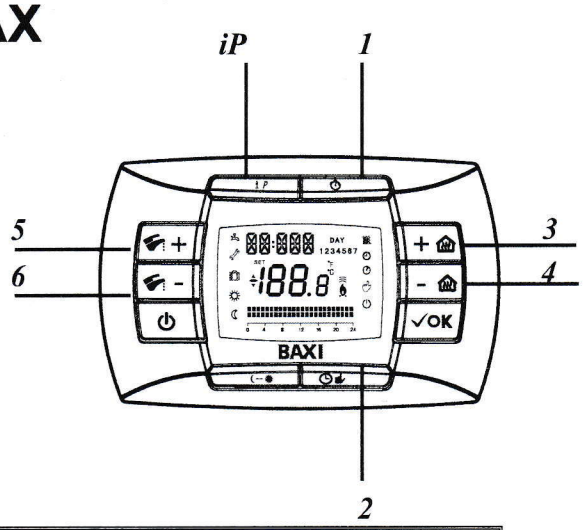


ES	PT
Los parámetros modificables están comprendidos entre **504** y **678** (678 y 652 son de solo lectura). El procedimiento para acceder a estos parámetros es el siguiente:	Os parâmetros passíveis de modificação estão compreendidos entre **504** e **678** (678 e 652 são só de leitura). O procedimento para aceder a estes parâmetros é o seguinte:
1- Pulsar la tecla iP durante unos 3 segundos, en la pantalla aparece el texto "**CH SL**" con el valor del parámetro;	**1-** Prima a tecla **iP** durante 3 segundos, no ecrã aparece a mensagem "**CH SL**" com o valor do parâmetro.
2- Pulsar simultáneamente las teclas ***1-2*** durante un 1 segundo, en la pantalla aparece el texto "**OF 725**" que se alterna con la versión del software;	**2-** Prima simultaneamente as teclas ***1-2*** durante 1 segundo, o ecrã mostra a mensagem "**OF 725**" alternada com a versão do software;
3- Pulsar simultáneamente las teclas ***3-4*** durante unos 3 segundos , en la pantalla aparece el primer parámetro **OF 504** que se alterna con su valor;	**3-**. Prima simultaneamente as teclas **3-4** durante 3 segundos, no ecrã aparece o primeiro parâmetro "**OF 504**" alternando com o seu valor;
4- Pulsar las teclas **5-6** para recorrer la lista parámetros;	**4-** Prima as teclas **5-6** para percorrer a lista de parâmetros;
5- Pulsar las teclas **3-4** para modificar los parámetros;	**5-** Prima as teclas **3-4** para modificar o valor dos parâmetros;
6- Pulsar la tecla **OK** para memorizar la modificación;	**6-** Prima a tecla **OK** para memorizar a alteração;
7- Pulsar la tecla **iP** para salir de la programación.	**7-** Prima a tecla **iP** para sair do modo de programação.

Cod. 7109522.02
Ediz. 1-05/13

Acceso a programación de parámetros de caldera
Acesso à programação de parâmetros das caldeiras

NOVADENS / NEODENS

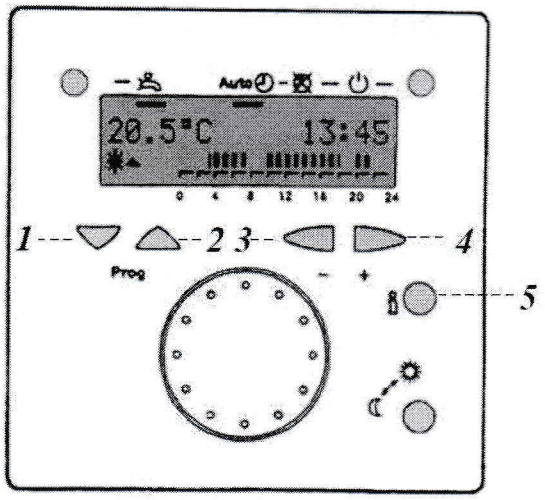

ES	PT
Los parámetros modificables están comprendidos entre **504** y **652** (650 y 652 son sólo lectura). El procedimiento para acceder a estos parámetros es el siguiente: 1- Pulsar simultáneamente las teclas 1-4 durante unos 3 segundos, en el display aparece el texto **"Inicialización parámetros BMU"** (línea 725); 2- Pulsar simultáneamente las teclas ***1-2*** durante unos 3 segundos, en el display aparece el texto "**Inicialización SERVICIO BMU**" (línea 504 "TkSmax"); 3- Pulsar las ***1-2*** para recorrer la lista de los parámetros; 4- Para modificar el valor del parámetro seleccionado, pulsar respectivamente las teclas ***3-4*** para disminuir o incrementar el valor; **5-** Pulsar la tecla ***5*** para memorizar y salir de la programación de la placa electrónica de la caldera.	Os parâmetros que se podem modificar estão compreendidos entre **504** e **652** (650 e 652 são só de leitura). O procedimento para aceder a estes parâmetros é o seguinte: 1- Premir simultaneamente as teclas 1-4 durante 3 seg. No ecrã aparece o texto **"Inicialização parâmetros BMU"** (linha 725); 2- Premir simultaneamente as teclas ***1-2*** durante 3 seg. No ecrã aparece o texto "**Inicialização SERVIÇO BMU**" (linha 504 "TkSmax"); 3- Premir as teclas ***1-2*** para percorrer a lista dos parâmetros; 4- Para modificar o valor do parâmetro selecionado, premir respetivamente as teclas ***3-4*** para diminuir ou incrementar o valor; **5-** Premir a tecla ***5*** para memorizar e sair da programação da placa eletrónica da caldeira.

Cod. 7109522.02
Ediz. 1-05/13

ES *Tabla de parámetros específicos para cada modelo de caldera*
PT *Tabela de parâmetros específicos de cada modelo de caldeira*

N° par.	Platinum 24 AF Novanox Platinum 24 AF	Platinum 28 AF Novanox Platinum 28 AF	Platinum 24/24 F Novanox Platinum 24/24 F	Platinum 28/28 F Novanox Platinum 28/28 F	Platinum 33/33 F Novanox Platinum 33/33 F	Platinum MAX 28/28 F	Neodens 24/24 F Novadens 24/24 F		Neodens 28/28 F Novadens28 /28 F	
536	5200	5800	5000	5200	5800	5200	4300		5200	
541	60	72	54	60	72	60	60		70	
608	55	50	50	55	50	55	50 (G20)	35 (G31)	55 (G20)	35 (G31)
609	10	10	10	10	10	10	11		13,5	
610	60	100	75	78	100	78	88		100	
611	4500	4100	4300	4400	4100	4400	4300 (G20)	4000 (G31)	4400 (G20)	4000 (G31)
612	1450	1550	1400	1450	1550	1450	1600		2000	
613	5200	6700	6000	6100	6700	6100	5100		6050	
651	1	1	2	2	2	10	2		2	

ES *Tabla de parámetros común para todos los modelos de calderas*
PT *Tabela de parâmetros comuns a todos os modelos de caldeiras*

N° par.	*Por defecto Por defeito*
504	80
516	30
532	15
534	0
544	180
545	180

N° par.	*Por defecto Por defeito*
555.0	0
555.1	1
555.2	0
555.3	0 / *
555.4	1 / *
555.5..555.7	*

N° par.	*Por defecto Por defeito*
614	0
641	10
652	**
677	0
678	**

*** No utilizado en Neodens-Novadens / Não utilizado em Neodens-Novadens**

**** Información fabricante / Informação fabricante**