BAXI COMBI 80

IT **Bollitore inox 80 litri da abbinare solo con caldaie a gas**

EN **Stainless steel 80 litre heater to be combined only with gas boilers**

ES **Acumulador inoxidable 80 litros para usar sólo con calderas de gas**

PT **Acumulador de 80 litros em aço inoxidável para combinação exclusiva com caldeiras a gás**





IT **Manuale integrativo per l’uso destinato all’installatore e all'utente**

EN **Supplementary manual for the installer and the user**

ES **Manual complementario para el uso destinado al instalador y al usuario**

PT **Manual complementar destinado ao instalador e ao utilizador**

Estimado Cliente,
nuestra Empresa opina que su nuevo producto satisfará todas sus exigencias. La compra de un nuestro producto garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.
Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una gestión correcta y eficaz de su producto.

Nuestra empresa declara que estos productos llevan el marcado **CE** con arreglo a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas :

- Reglamento (UE) n° **2017/1369**
- Directiva de diseño ecológico **2009/125/CE**
- Reglamento (UE) n° **814/2013 - 812/2013**

CE

Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros.

ÍNDICE

		página
1.	Embalaje y Transporte	31
2.	Montaje equipo (acumulador + caldera mural)	31
3.	Dimensiones equipo (*)	35
4.	Instalación caldera (*)	35
5.	Conexión sonda acumulador	37
6.	Purgado del serpentín del acumulador	38
7.	Dispositivos de regulación y seguridad (*)	38
8.	Vaciado del agua contenida en el acumulador	38
9.	Vaso de expansión sanitario	38
10.	Limpieza serpentín acumulador	39
11.	Llenado de la Instalación	39
12.	Diagrama funcional circuitos (*)	40
13.	Desmontaje, eliminación y reciclado	41
14.	Características técnicas (*)	41
15.	Párametros técnicos	42
16.	Ficha de producto	43

(*) tales párrafos completan aquellos citados en el manual de la caldera.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS AL INSTALADOR

Este manual completa a aquel en dotación con las calderas murales.

PREFACIO

El acumulador **Combi** permite trasformar una caldera mural solo calefacción en una caldera de suelo con producción de agua caliente sanitaria mediante un acumulador con capacidad de 79 litros realizado en acero inoxidable AISI 316 L.

Las notas y las instrucciones técnicas que siguen están dirigidas a los instaladores para dar a ellos la posibilidad de efectuar una perfecta instalación.

Las instrucciones que conciernen al encendido y al uso de la caldera están contenidas en el manual de la caldera.

1. EMBALAJE Y TRANSPORTE

El acumulador se vende colocado sobre una plataforma de madera y protegido por un embalaje realizado en cartón reforzado. El transporte y la elevación del aparato embalado debe ser realizado solamente tomándolo por debajo de la plataforma.

ATENCIÓN:
- **Este acumulador se debe combinar sólo con una caldera.**
- **El fondo del acumulador está fijado a la base de madera con un tornillo. Para destornillar el mismo quitar el embalaje de cartón y extraer la puerta.**
- Las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno etc.) no deben ser dejadas al alcance de los niños porque pueden ser potenciales fuentes de peligro.

2. MONTAJE EQUIPOR (acumulador + caldera mural)

Antes de proceder con la instalación del equipo se debe efectuar el montaje de la caldera mural con el acumulador.

2.1 DOTACIÓN PARA EL MONTAJE PRESENTE EN EL COMBI

- 5 Juntas planas G 3/4” + 2 Junta plana G 1/2”
- Flancos
- Travesaños para flancos + 12 tornillos autoterrajantes
- Tubo de descarga condensados con bridas
- Tubo flexible de carga con grifo y grapa de fijación.
- Tubo de conexión impulsión/serpentín calentador.

Para ejecutar tal operación proceder como se indica en la figura 1 y en las instrucciones que se muestran a seguir:

- Conecte el tubo flexible de carga y el tubo de conexión impulsión/serpentín acumulador a las conexiones correspondientes;
- Extraer la caldera mural de su embalaje y ubicarla sobre el acumulador Combi con las partes anteriores alineadas;
- Fijar anteriormente la caldera al acumulador Combi con las grapas bloquea-flancos;
- Roscar los tubos presentes sobre el acumulador Combi a las uniones hidráulicas de la caldera introduciendo las apropiadas juntas planas suministradas en dotación (después de haber quitado el tapón G 3/4” presente sobre la conexión de salida de la serpentín);
- Conecte el grifo G 1/2” al empalme agua fría sanitaria de la caldera y conecte el tubo flexible a este grifo;
- Conecte el tubo de descarga condensado (forma parte del suministro) al sifón de la caldera (bloqueo con abrazaderas);
- Fijar los flancos a los lados de la caldera.

Montar la estructura de los flancos con los travesaños una vez finalizado el montaje de la caldera sobre el acumulador Combi.

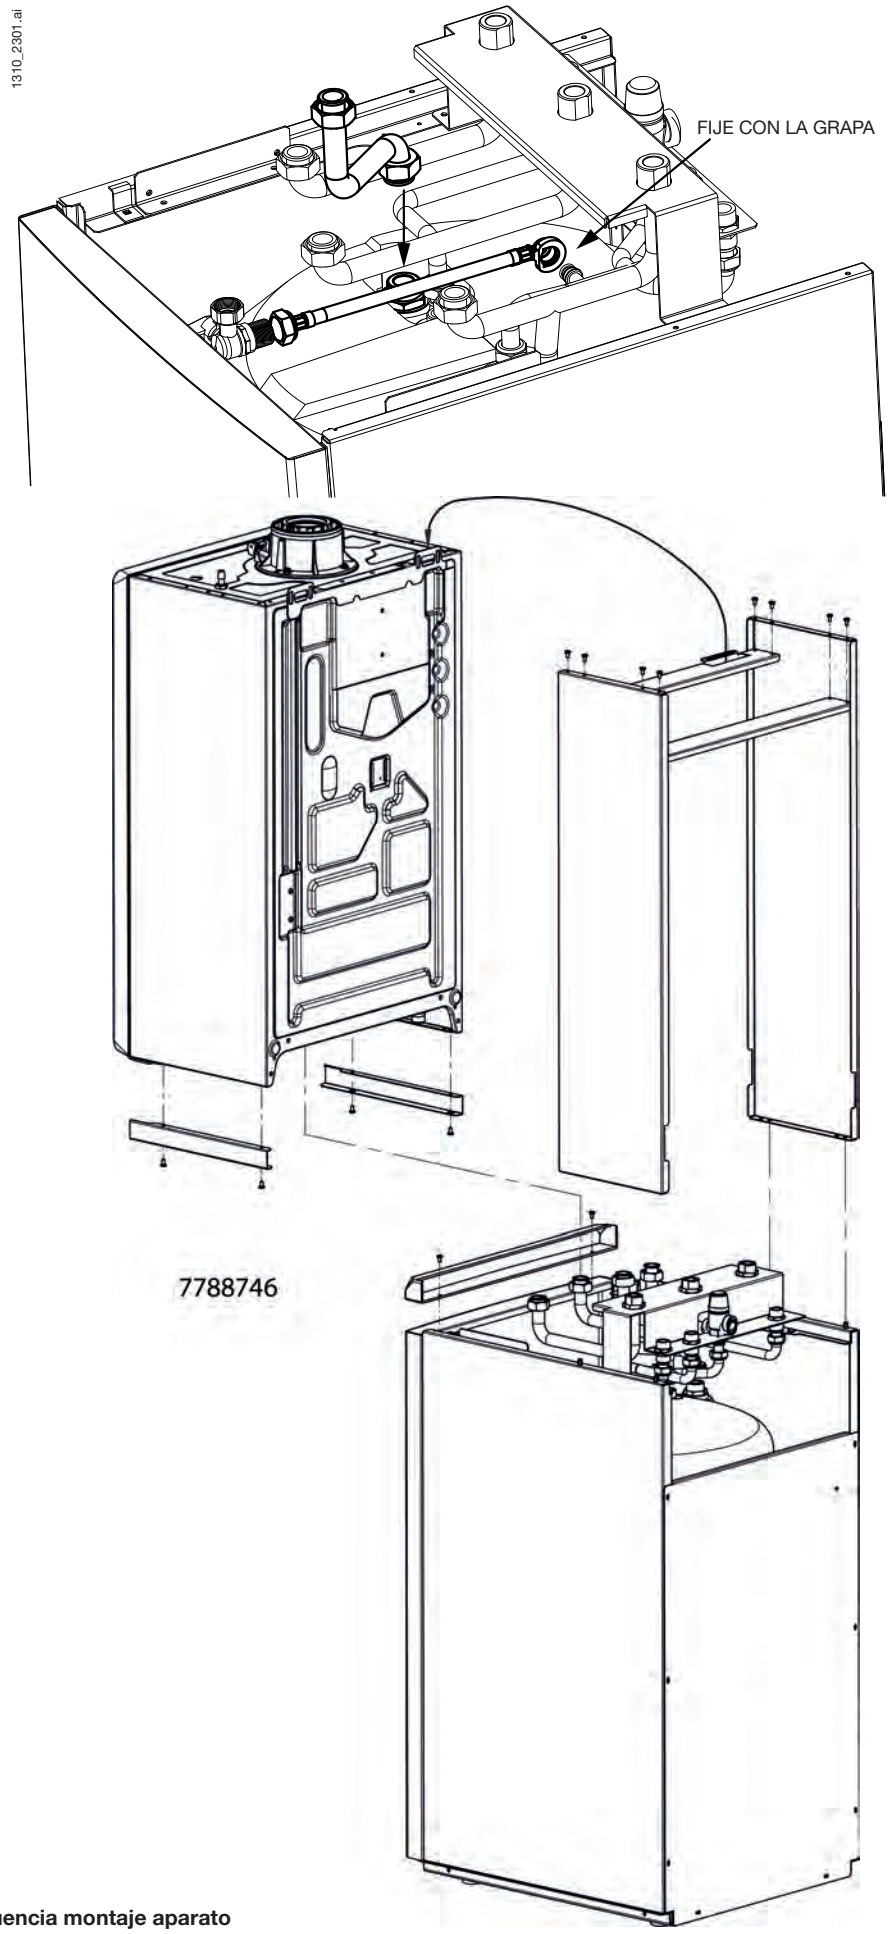
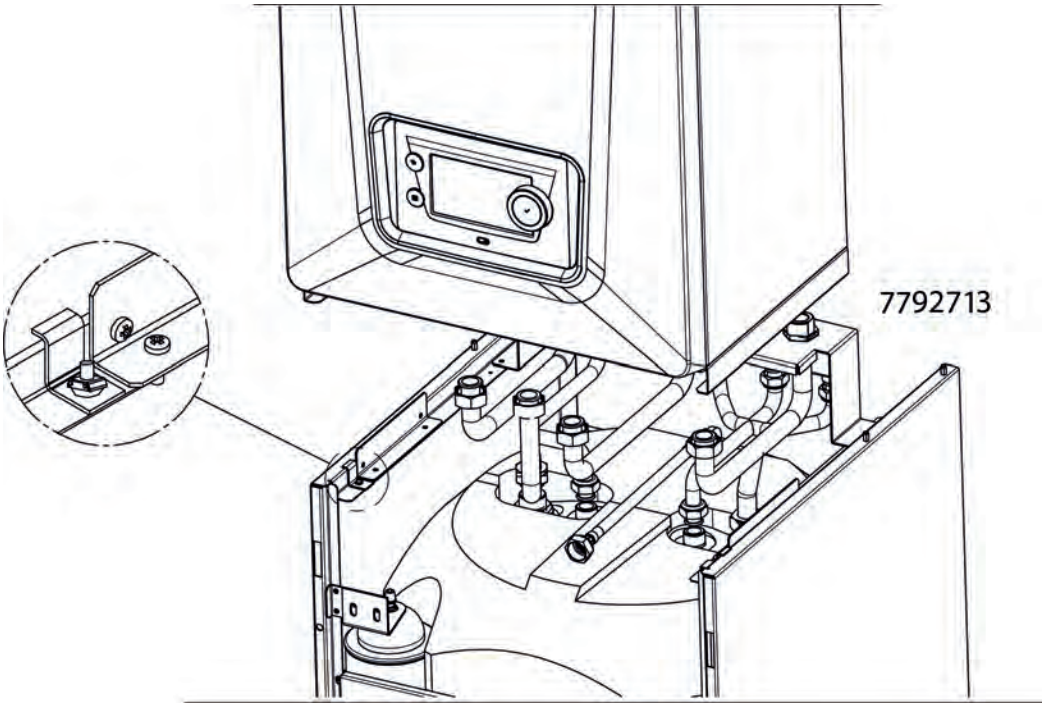


Figura 1A. Secuencia montaje aparato



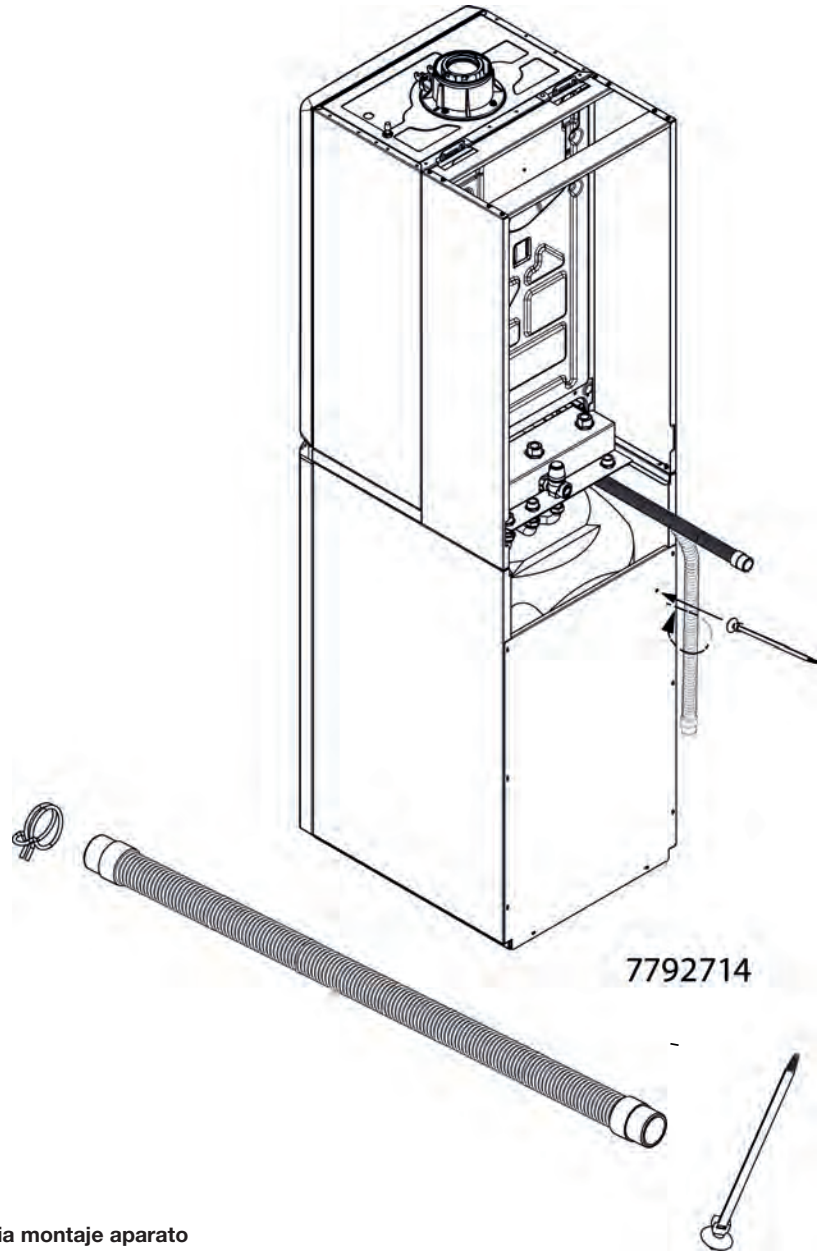


Figura 1B. Secuencia montaje aparato



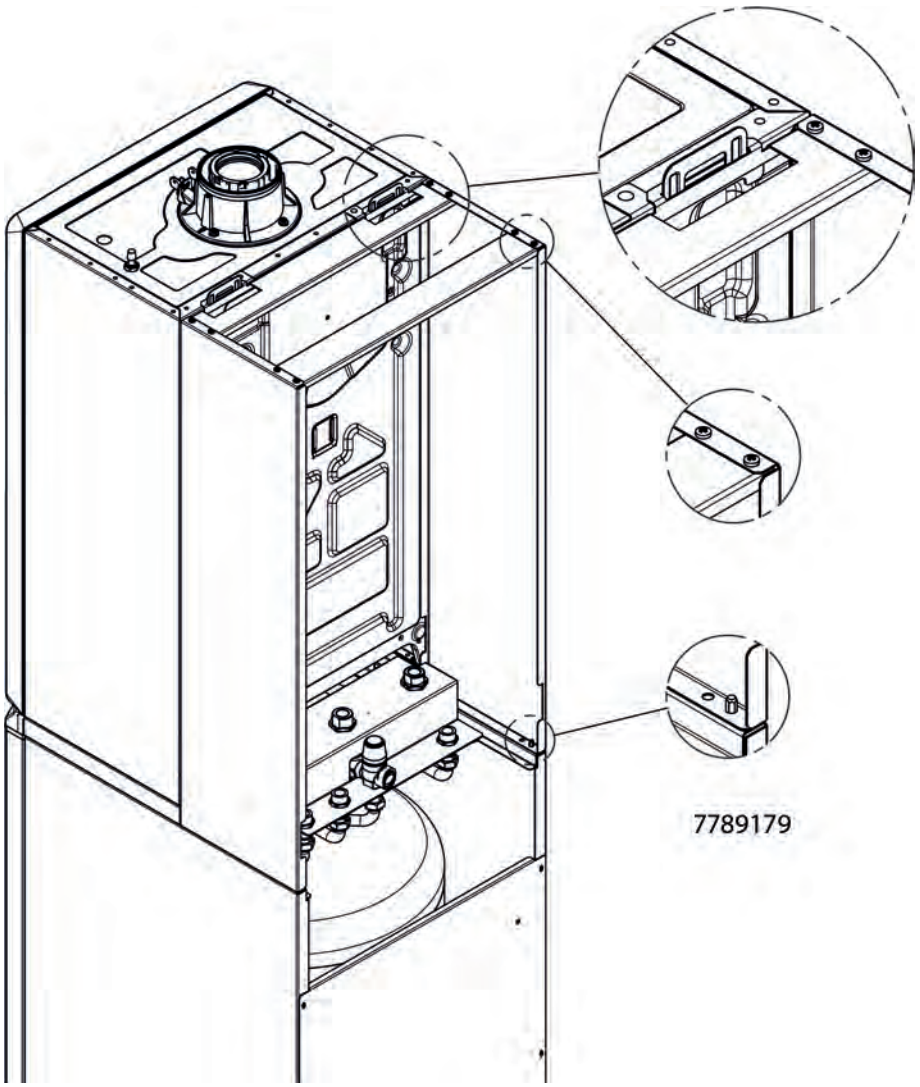


Figura 1C. Secuencia montaje aparato

3. DIMENSIONI APARATO

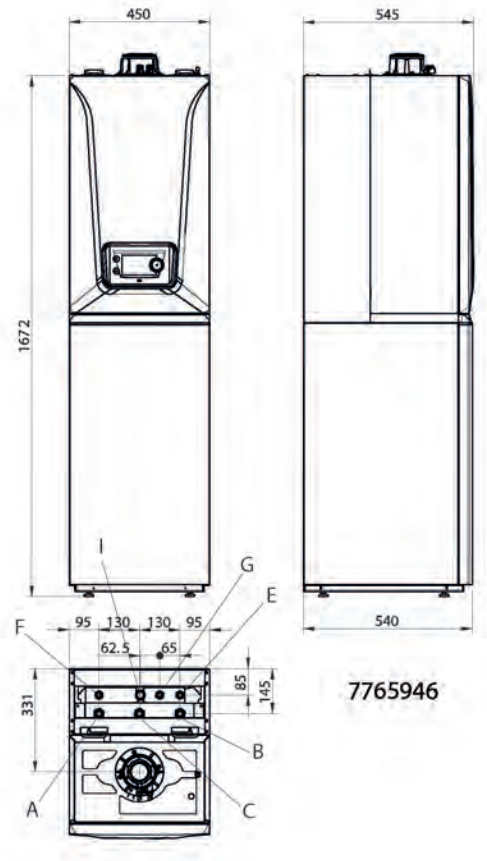

Dimensioni equipo

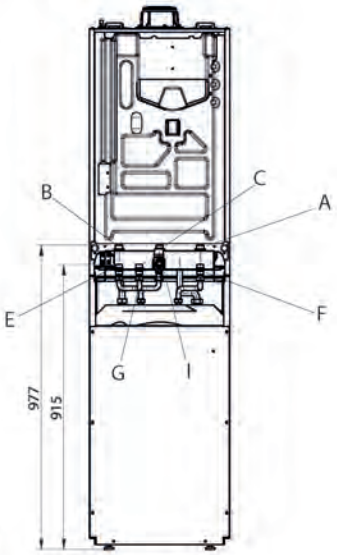

Nota

A salida caldera G3/4" M
B retorno caldera G3/4" M
C tubo alimentación gas G3/4" M
E Entrada agua sanitaria G1/2" M
F Salida agua caliente sanitaria G1/2" M
G Recirculación agua sanitaria G 1/2" M
H Descarga de condensados
I Descarga válvula de seguridad

4. INSTALACIÓN CALDERA

La instalación se efectúa teniendo presente el fácil mantenimiento. Se debe considerar el peso que el equipo completo ejerce sobre el suelo teniendo en cuenta también el peso del agua contenida en el acumulador. Aconsejamos no apoyar el aparato en la pared y mantener un espacio posterior de 100 mm. Tocar las patas regulables para compensar eventuales desniveles del suelo.

Determinada la exacta ubicación del equipo trazar los ejes de las tuberías sirviéndose de la plantilla de papel suministrada con el kit. La plantilla debe ser colgada en la pared a una altura de 1672 mm.

Dotaciones presentes en el embalaje de la caldera mural (N.B.: no utilizar en tal aplicación)

- **Plantilla caldera en papel**
- **Tacos 8 mm y tornillos**

Los demás componentes presentes en la caldera mural y en el equipo COMBI deben fijarse siguiendo la plantilla de adjunto COMBI.

Dotaciones presentes en el embalaje Combi

- **Plantilla acumulador Combi de papel**
- Tubería de conexión caldera / acumulador
- Tubo salida agua caliente sanitaria
- Juntas planas y tornillos
- Niple G 1/2"
- Tubo descarga de condensados con fijaciones
- Patas y clips de fijación del panel frontal de repuesto

Efectuar la colocación del sistema partiendo de la posición de las conexiones hídricas y gas presentes en el travesaño inferior de la misma plantilla conexiones.

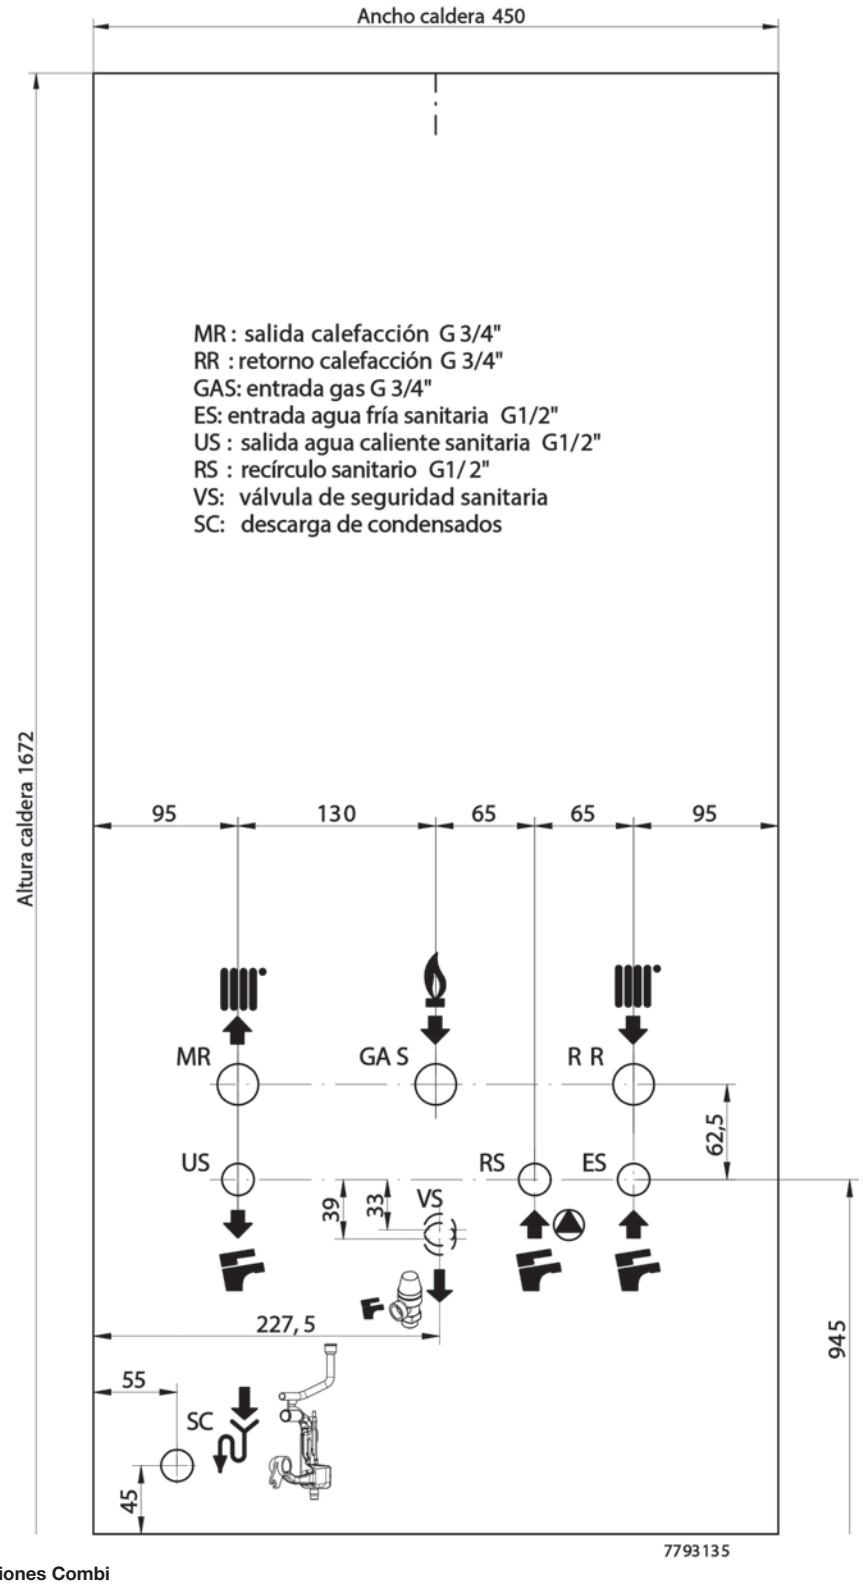


Figura 2: plantilla conexiones Combi

5. CONEXIÓN SONDA ACUMULADOR

Para efectuar tal operación proceder como se describe a seguir:

- Quitar el panel anterior;
- Girar hacia abajo la caja mandos y acceder al tablero quitando la tapa de protección;
- Introducir la guía – sujeta cables en el travesaño de la caldera;
- Conectar el cable de la sonda NTC de prioridad de ACS presente en el Combi al connector CB9 de la caldera (leer también las instrucciones que acompañan a la caldera).

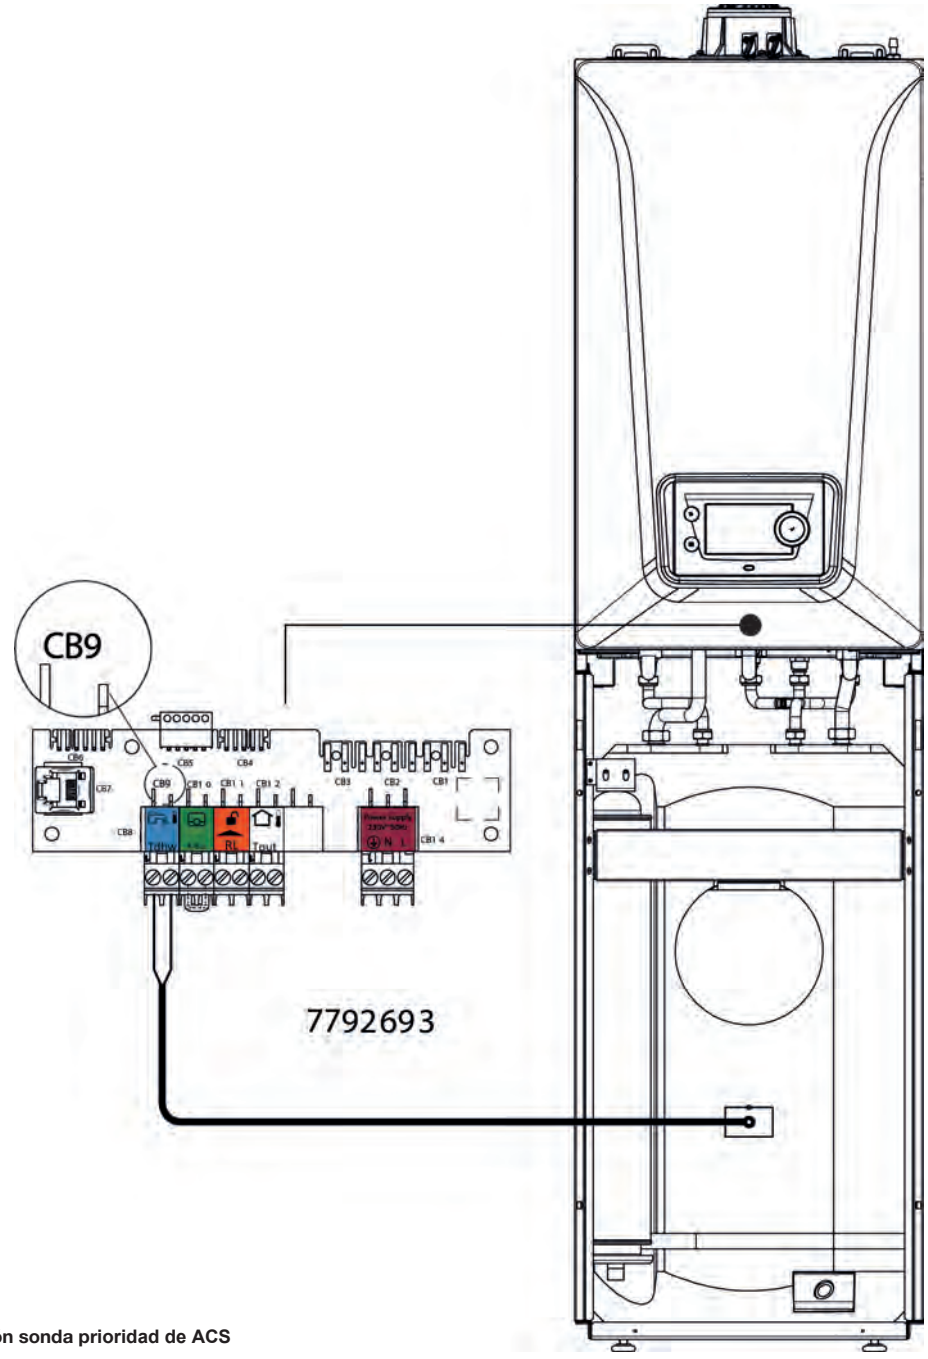


Figura 3: Conexión sonda prioridad de ACS

6. PURGADO DEL SERPENTÍN DEL ACUMULADOR

En la primera operación de llenado del sistema es necesario hacer salir el aire eventualmente presente en el serpentín y en el circuito de la caldera. Para ejecutar tal operación es necesario hacer funcionar alternativamente la caldera en modalidad sanitario y calefacción con el quemador apagado (leer también las instrucciones que acompañan a la caldera).

7. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD

El aparato está construido para satisfacer todas las prescripciones de las Normativas Europeas de referencia, en particular además de lo descripto en el relativo párrafo de caldera, está dotado con:

- Válvula de seguridad hidráulica (circuito de sanitario)

Este dispositivo, calibrado a 8 bar, está al servicio del circuito sanitario.
Es aconsejable unir la válvula de seguridad con una descarga provista de sifón.

Está prohibido utilizar la misma como medio de vaciado del circuito sanitario.

8. VACIADO DEL AGUA CONTENIDA EN EL ACUMULADOR

El vaciado del acumulador puede ser efectuado con la apropiada llave puesta en la parte inferior del mismo y accesible retirando el panel frontal inferior bloqueada con imanes:

- Rtirar uno de los dos flancos laterales y cerrar la llave de ingreso agua fría a la caldera;
- Abrir una llave de extracción agua caliente lo más cerca posible de la caldera;
- Introducir un tubo flexible en el portatubo presente en la boca de la llave y conectar el tubo con una descarga;
- Destornillar lentamente la virola de la llave.

Se prohibe absolutamente efectuar la operación de vaciado a través de la válvula de seguridad del circuito sanitario

9. VASO DE EXPANSIÓN SANITARIO

(este apartado se debe leer solamente en caso de suministro separado)

En los casos en que:

- La presión del suministro o del posible sistema de bombeo es tal que se torna necesaria la instalación de un reductor de presión (presión superior a 4 bar);
- En la red de agua fría está instalada una válvula sin retroceso;
- El desarrollo de la red de agua fría es insuficiente para la expansión del agua contenida en el acumulador;

la válvula de seguridad del circuito sanitario interviene provocando un goteo.
Para eliminar tal inconveniente es necesario instalar un vaso de expansión en el circuito sanitario.

Un kit vaso de expansión sanitario se encuentra disponible como accesorio.

Para instalar tal accesorio actuar como se describe a seguir:

- Retirar el panel frontal inferior (bloqueado con imanes);
- Vaciar el acumulador de la manera descripta en el §8;
- Ubicar el vaso de expansión en la ubicación prevista en el aislamiento y bloquear el mismo al costado anterior a través de los dos tornillos autoroscantes;
- Quitar la llave de descarga acumulador e introducir la conexión hidráulica a T;
- Empalmar el tubo flexible y la llave con la conexión hidráulica a T.

Consultar también las instrucciones suministradas con el accesorio .

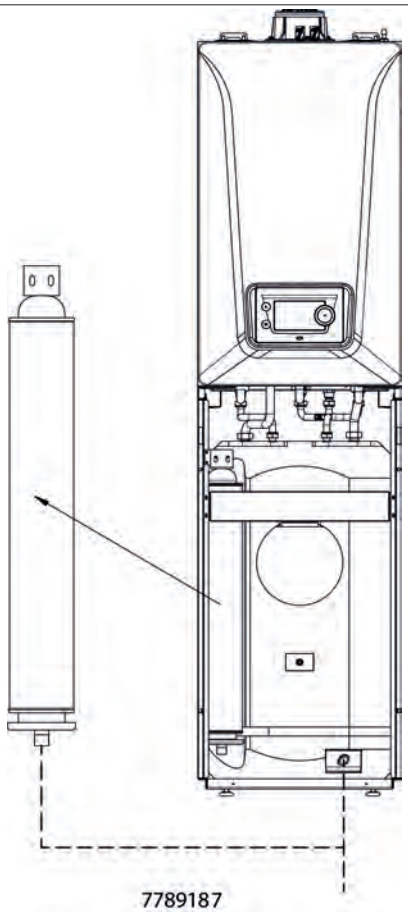


Figura 4: tanque de expansión sanitario 7789187

10. LIMPIEZA SERPENTÍN ACUMULADOR

Para realizar tal operación actuar como se describe a seguir:

- Vaciar el acumulador de la manera descrita en el §8 (vaciado acumulador);
- Retirar la brida anterior destornillando los seis tornillos;
- Limpiar las espiras de la serpentín usando una escobilla y retirar los residuos con una aspiradora;
- Verificar la integridad del ánodo de magnesio introducido en la brida acumulador y si es necesario sustituirlo.

Remoción acumulador

Es posible además, si es necesario, retirar el acumulador entero.
Para ejecutar tal operación actuar como se describe a seguir:

- Vaciar el circuito caldera de la manera explicada en el manual de la caldera;
- Vaciar el acumulador de la manera descripta en el §8 (vaciado del acumulador);
- Retirar los dos travesaños metálicos (fijación con tornillo);
- Desenroscar las conexiones hidráulicas puestas en la parte superior del acumulador;
- Cortar los flejes y remover el armazón anterior del aislante;
- Extraer el acumulador inclinándolo anteriormente.


11. LLENADO DE LA INSTALACIÓN

Importante: verificar periódicamente que la presión, leída en el manómetro (19), con la instalación fría, sea de 1 – 1,5 bar.
En el caso de superpresión utilizar la llave de descarga de la caldera. En el caso de que sea inferior utilizar la llave de carga de la caldera (leer también las instrucciones que acompañan a la caldera).
Las llaves son accesibles quitando el panel frontal inferior (fijada con imanes).
Se aconseja que la apertura de tal llave sea realizada muy lentamente para facilitar la salida del aire.
Si se tuviesen que verificar frecuentes disminuciones de presión pedir la intervención del Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

12. DIAGRAMA FUNCIONAL CIRCUITOS

Key:

1 Sifón
2 Válvula 3 vías motorizada
3 Válvula de gas
4 Termostato de seguridad 105°
5 Sonda NTC calefacción
6 Sonda humos
7 Empalme coaxial
8 Intercambiador agua-humos
9 Electrodo de encendido
10 Quemador
11 Electrodo de detección de llama
12 Colector mezcla aire-gas
13 Sonda NTC calefacción
14 Ventilador
15 Venturi
16 Vaso de expansión
17 Bomba con purgador de aire
18 Llave de vaciado caldera
19 Manómetro
20 Válvula seguridad calefacción
21 By-pass automático
22 Sensor de presión hidráulico
23 llave de gas
24 Retorno calefacción
25 Grifo de llenado caldera
26 Llave entrada agua fría sanitaria
27 válvula de seguridad acumulador
28 Sonda sanitaria acumulador
29 Acumulador acero inoxidable
30 Grifo de vaciado acumulador
31 Salida de calefacción

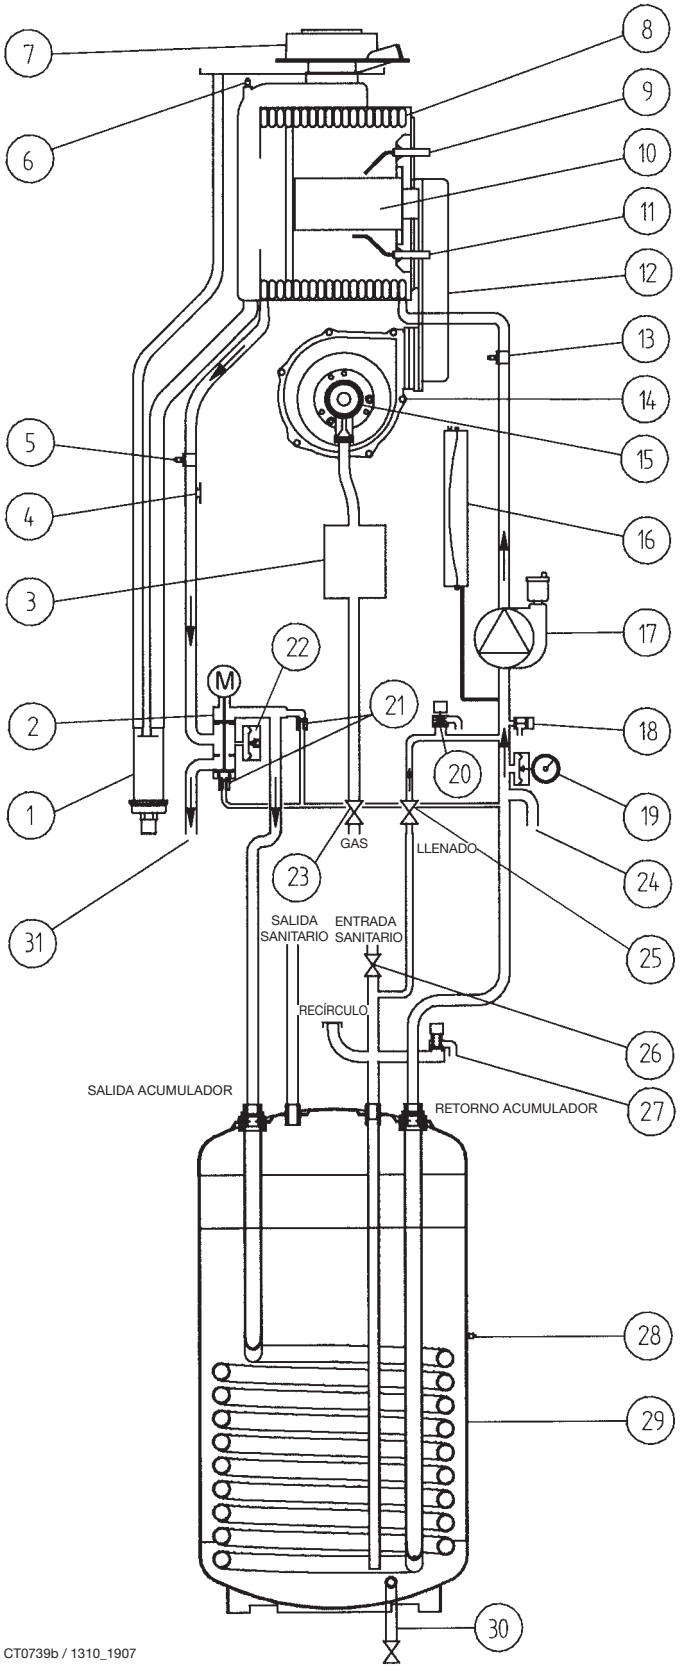

CT0739b / 1310_1907

13. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO

ADVERTENCIA: Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.

Antes de desmontar el aparato, asegurarse de haber desconectado la alimentación eléctrica, haber cerrado el grifo de entrada gas y haber puesto todas las conexiones de la caldera y de la instalación en condiciones de seguridad.
El aparato se debe eliminar correctamente con arreglo a las normativas, las leyes y los reglamentos vigentes. El aparato y los accesorios no se deben eliminar con los residuos domésticos.
Más del 90% de los materiales del aparato se puede reciclar.

14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Caldera BAXI PLATINUM COMBI iPLUS		**24AIFM**	**28AIFM**	**32AIFM**
Capacidad acumulador	l	79	79	79
Caudal térmico nominal sanitario (caldera)	kW	28.9	33	36
Potencia térmica nominal sanitario (caldera)	kW	28	32	35
	kcal/h	24,080	27,520	30,100
Presión máx agua circuito sanitario	bar	8	8	8
Regulación temperatura agua acumulador	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Tiempo restablecimiento acumulador ΔT=50 °C	min	9,5	7,5	7,5
Producción agua sanitaria en la descarga ΔT=30°C	l/30 min	490	545	585
Producción agua sanitaria con ΔT=25°C	l/min	16,1	18,4	20,1
Producción agua sanitaria con ΔT=35°C	l/min	11,5	13,1	14,3
Caudal sanitaria específica según EN 13203-1	l/min	20,6	22,2	23,1
Peso neto Combi (Caldera + Combi)	kg	76,5	76,5	77

15. PARÁMETROS TÉCNICOS

BAXI PLATINUM COMBI iPLUS			24 AIFM	28 AIFM	32 AIFM
Caldera de condensación			Si	Si	Si
Caldera de baja temperatura[1]			No	No	Não
Caldera B1			No	No	No
Aparato de calefacción de cogeneración			No	No	No
Calefactor combinado			No	No	No
Potencia calorífica nominal	prated	kW	24	28	32
Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura[2]	P4	kW	24.0	28.0	32.0
Potencia calorífica útil a un 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura[1]	P1	kW	8.1	9.4	10.8
Eficiencia energética estacional de calefacción	ηs	%	94	94	94
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura[2]	η4	%	87.9	88.1	87.9
Eficiencia útil a un 30% de la potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura[1]	η1	%	98.8	99.0	98.9
Consumo de electricidad auxiliar					
A plena carga	elmax	kW	0.033	0.038	0.052
Carga parcial	elmin	kW	0.011	0.011	0.011
Modo de espera	P_{SB}	kW	0.004	0.004	0.004
Otros elementos					
Pérdida de calor en modo de espera	P_{stby}	kW	0.040	0.040	0.040
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P_{ign}	kW	0.000	0.000	0.000
Consumo de energía anual	Q_{HE}	GJ	74	86	98
Nivel de potencia acústica, interiores	L_{WA}	dB	51	51	54
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOX	mg/kWh	21	21	30
Parámetros de agua caliente sanitaria					
Perfil de carga declarado			XL	XL	XL
Consumo eléctrico diario	Q_{elec}	kWh	0,120	0,120	0,126
Consumo eléctrico anual	AEC	kWh	26	26	28
Eficiencia energética del caldeo de agua	η_{wh}	%	82	82	82
Consumo de combustible diario	Q_{fuel}	kWh	22,744	22,703	22,753
Consumo de combustible anual	AFC	GJ	17	17	17

(1) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.
(2) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

16. FICHA DE PRODUCTO

BAXI PLATINUM COMBI iPLUS		24 AIFM	28 AFIM	32 AIFM
Calefacción: aplicación de temperatura		Media	Media	Media
Calentamiento de agua - Perfil de carga declarado		XL	XL	XXL
Clase de eficiencia energética estacional		A	A	A
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua		A	A	A
Potencia calorífica nominal (Prated o Psup)	kW	24	28	32
Calefacción: consumo anual de energía	GJ	74	86	98
Calentamiento de agua: consumo anual de energía	kWh(1) GJ(2)	26 17	26 17	26 17
Eficiencia energética estacional de calefacción	%	94	94	94
Eficiencia energética del calentamiento de agua	%	82	82	82
Nivel de potencia acústica (LWA) en interiores	dB	51	51	54

(1) Eléctrico
(2) Combustible