PLATINUM PLUS

-24 AF, -28 AF, -32 AF

BAXI

ES

Caldera mural de gas

Instrucciones de Funcionamiento
y Mantenimento para el
USUARIO

PT

Caldeira mural de gás

Instruções de Funcionamento
e manutenção para o
UTILIZADOR



Estimado Cliente,
Nuestra Empresa opina que su nuevo producto satisfará todas sus exigencias. La compra de un nuestro producto garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.
Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una gestión correcta y eficaz de su producto.

Nuestra empresa declara que estos productos llevan el marcado CE con arreglo a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:

- Directiva de Gas **2009/142/CE** (hasta el 20 Abril 2018)
- Reglamento de Gas **2016/426** (desde el 21 Abril 2018)
- Directiva de Rendimientos **92/42/CEE**
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética **2014/30/UE**
- Directiva de Baja Tensión **2014/35/UE**
- Directiva de diseño ecológico **2009/125/CE**
- Reglamento (UE) N° **2017/1369** (para calderas con Potencia<70 kW)
- Reglamento proyecto ecocompatible (UE) N° **813/2013**
- Reglamento etiquetado energético (UE) N° **811/2013** (para calderas con Potencia<70 kW)

CE

Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros.

Sección USUARIO (es)

En la página web **www.baxi.es** puede consultarse la Declaración de Conformidad CE correspondiente a esta caldera

El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan experiencia ni conocimientos apropiados, a condición de que estén vigilados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan entendido los peligros relacionados con él. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no tienen que ser efectuados por niños sin vigilancia.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS 3
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 3
ADVERTENCIAS GENERALES 4
CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 4
1. PUESTA EN MARCHA DE LA CALDERA 5
PANEL DE CONTROL 5
2. ACCESO A LOS MENÚS DE CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS 6
2.1 MENÚ INFORMACIÓN 6
2.2 MENÚ DE PROGRAMACIÓN HORA Y FECHA 6
2.3 MODIFICAR EL IDIOMA (MENÚ UNIDAD OPERADORA) 6
2.4 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 7
3. FUNCIONES ASOCIADAS A LA TECLA MENU (MENÚ RÁPIDO) 7
4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 7
4.1 CALEFACCIÓN 7
4.2 PROGRAMA VACACIONES 8
5. PROGRAMACIÓN HORARIA 8
5.1 GRUPOS DE DÍAS 9
5.2 DÍAS INDIVIDUALES 9
5.3 PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN HORARIA (CALEFACCIÓN / ACS) 9
5.4 FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL PANEL DE CONTROL 10
6. APAGADO DE LA CALDERA 10
7. ANOMALÍAS 10
7.1 RESTABLECIMIENTO DE LAS ANOMALÍAS 11
8. LLENADO DE LA INSTALACIÓN 12
9. CAMBIO DE GAS 12
10. PARADA PROLONGADA DE LA INSTALACIÓN. PROTECCIÓN ANTIHELADAS 12
11. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO 12
12. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO 12

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

ADVERTENCIA
Riesgo de daño o mal funcionamiento del aparato. Prestar especial atención a las advertencias de peligro relacionadas con posibles daños a las personas.

PELIGRO DE QUEMADURAS
Esperar a que el aparato se enfríe antes de actuar sobre las piezas expuestas al calor.

PELIGRO DE ALTA TENSIÓN
Piezas eléctricas bajo tensión y peligro de electrocución.

PELIGRO DE HIELO
Probable formación de hielo causada por las bajas temperaturas.

PELIGRO DE INCENDIO
Material o gas potencialmente inflamable.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Información que deberá leer con especial cuidado porque son útiles para el buen funcionamiento de la caldera.

PROHIBICIÓN GENÉRICA
Está prohibido efectuar/utilizar lo que se indica al lado del símbolo.

SIMBOLOGÍA REFERIDA AL REGULADOR CLIMÁTICO (capítulo 1)			
	Girar el mando **B**		Visualización pantalla
	Pulsar el mando **B**		Pulsar simultáneamente la tecla **A** y el mando **B**
	Pulsar la tecla **A** o **C**		Pulsar simultáneamente las teclas **A** y **C**

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

OLOR DE GAS

- Apagar la caldera.
- No accionar ningún dispositivo eléctrico (por ej. no se debe encender la luz).
- Apagar las eventuales llamas libres y abrir las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

OLOR DE COMBUSTIÓN

- Apagar la caldera.
- Airear el local abriendo las puertas y las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

MATERIAL INFLAMABLE

No utilizar y/o depositar materiales fácilmente inflamables (diluyentes, papel, etc.) en las cercanías de la caldera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA

Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera antes de efectuar cualquier intervención.

No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actúen bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.

ADVERTENCIAS GENERALES

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición, a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria dentro de los límites de sus prestaciones y de su potencia. Antes de que la caldera sea conectada por un técnico calificado es preciso:

- Controlar que la caldera esté preparada para funcionar con el tipo de gas disponible. El tipo de gas se indica en el embalaje y en la placa de datos del aparato.
- Controlar que la chimenea tenga buen tiro, que no tenga estrangulamientos y no desemboquen en ella las salidas de otros aparatos, salvo que haya sido realizada para este fin conforme a la reglamentación vigente.
- Si la caldera se conecta a una chimenea preexistente, controlar que ésta se haya limpiado perfectamente, ya que el desprendimiento de los depósitos de las paredes durante el funcionamiento puede obstruir la salida de humos.
- Para mantener el funcionamiento correcto y la garantía del aparato, también es imprescindible respetar las siguientes indicaciones:

1. Agua caliente sanitaria

1.1 Si la dureza del agua es superior a 20°F (1°F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es preciso instalar un dosificador de polifosfatos o un sistema similar, conforme a las normas vigentes.

1.2 Una vez montado el aparato, antes de utilizarlo es necesario hacer una limpieza a fondo de la instalación.

1.3 Los materiales utilizados para el ACS son conformes a la Directiva 98/83/CE.

2.Circuito de Calefacción

2.1 Instalación nueva: antes de instalar la caldera, hay que limpiar la instalación para eliminar los residuos de roscados, soldaduras y disolventes, utilizando un producto comercial que no sea ni ácido ni alcalino, y que tampoco ataque los metales, el plástico y la goma. Para evitar que se formen incrustaciones en la instalación, es necesario utilizar un inhibidor como FERNOX de protección para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones facilitadas por el fabricante.

2.2 Instalación existente: antes de instalar la caldera, es necesario vaciar completamente y limpiar la instalación de lodos y contaminantes con el producto comercial citado en el punto anterior. El producto aconsejado para la limpieza es: FERNOX regenerador para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones facilitadas por el fabricante. Se recuerda que los depósitos en la instalación de calefacción perjudican el funcionamiento de la caldera (por ej. sobrecalentamiento y ruido del intercambiador).

El primer encendido debe ser efectuado por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que tendrá que controlar:

- Que los datos de placa sean conformes a los de las redes de alimentación (eléctrica, hidráulica y gas).
- Que la instalación cumpla las normas vigentes.
- Que se haya efectuado correctamente la conexión eléctrica a la red más tierra.

La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato. Los nombres de los Centros de Asistencia Técnica autorizados se indican en la hoja adjunta. Antes de la puesta en marcha, quitar la película de protección de la caldera. Para ello, no utilice herramientas o materiales abrasivos, ya que podrían arruinar la pintura.

CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

Regulación de la calefacción

Regular la temperatura de impulsión de la caldera según el tipo de instalación. Para las instalaciones con radiadores, se aconseja programar una temperatura máxima de impulsión del agua de calefacción de unos 60°C y aumentar este valor si no se alcanza el confort ambiente requerido. En caso de instalación de suelo radiante, no superar la temperatura indicada por el diseñador de la instalación. Se aconseja utilizar la Sonda Exterior y/o el Panel de Control para adaptar automáticamente la temperatura de impulsión según las condiciones atmosféricas o la temperatura interior. De este modo no se produce más calor que el que efectivamente se necesita. Regular la temperatura ambiente sin sobrecalentar los locales. Cada grado en exceso comporta un consumo energético mayor, equivalente a un 6%. Adecuar la temperatura ambiente también según el tipo de utilización de los locales. Por ejemplo, el dormitorio o las habitaciones que se utilizan menos se pueden calentar a una temperatura inferior. Utilizar la programación horaria y programar para las horas nocturnas una temperatura ambiente unos 5°C inferior a la de las horas diurnas. Un valor inferior no es conveniente en términos de ahorro económico. Solamente en caso de ausencia prolongada, como por ejemplo unas vacaciones, bajar aún más la temperatura consignada. Para asegurar la correcta circulación del aire no cubrir los radiadores. No dejar las ventanas entrecerradas para airear los locales, sino abrirlas completamente durante un breve periodo.

Agua caliente sanitaria

Un buen ahorro se obtiene programando la temperatura sanitaria del agua deseada, evitando mezclarla con el agua fría. Cualquier calefacción adicional causa un derroche de energía y una mayor producción de cal.

1. PUESTA EN MARCHA DE LA CALDERA


Proceder como se indica a continuación para la correcta operación de encendido:

- Abrir la llave de gas (de color amarillo, normalmente posicionada debajo de la caldera);
- Verificar que la presión hidráulica de la instalación es la indicada en el capítulo "LLENADO DE LA INSTALACIÓN";
- Alimentar eléctricamente la caldera;

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DEL PRIMER ENCENDIDO

Al encender la caldera por primera vez es necesario realizar el siguiente procedimiento (el texto aparece en **INGLÉS** hasta que se seleccione el idioma deseado, según se indica en la secuencia A-B-C de la figura a continuación):

- **B** durante 5 segundos;
- en el Panel de Control se visualiza un valor porcentual creciente de 1 a 100. La operación de sincronización de los datos requiere algunos minutos de espera;
- introducir el idioma, la fecha y la hora.




- La caldera sale de fábrica con los circuitos de Calefacción y Sanitario deshabilitados. Antes de habilitar estos circuitos, activar el procedimiento de **PURGADO** de la instalación**,** como se indica en el apartado "FUNCIONES ESPECIALES" de las Instrucciones para el Instalador "**Función Purgado (312)**". Al témino de la función, habilitar los circuitos de calefacción y sanitario utilizando la tecla **MENU** ( ) como se describe en el apartado "FUNCIONES ASOCIADAS A LA TECLA MENU". Estas operaciones están destinadas exclusivamente a personal técnico cualificado.

El **panel de control** de la caldera puede ser instalado en la pared para gestionar la temperatura del local a calentar.

Durante la primera puesta en marcha, es posible que el quemador no se encienda y la caldera se bloquee hasta que todo el aire salga de la tubería del gas. Para reponer en marcha la caldera véase el capítulo "MODOS DE FUNCIONAMIENTO".

PANEL DE CONTROL

Leyenda SÍMBOLOS	
1 2	Quemador encendido (Potencia %: 1<70% - 2>70%)
	Modo de funcionamiento: temperatura ambiente confort
	Modo de funcionamiento: temperatura ambiente reducida (sólo si está instalado en ambiente)
1 2 3	Modo de funcionamiento en calefacción: 1 = zona 1 – 2 = zona 2 – 3 = zona 3
	Modo de funcionamiento: servicio de agua caliente sanitaria (ACS) habilitado
	Modo de funcionamiento: AUTOMÁTICO
	Modo de funcionamiento: MANUAL

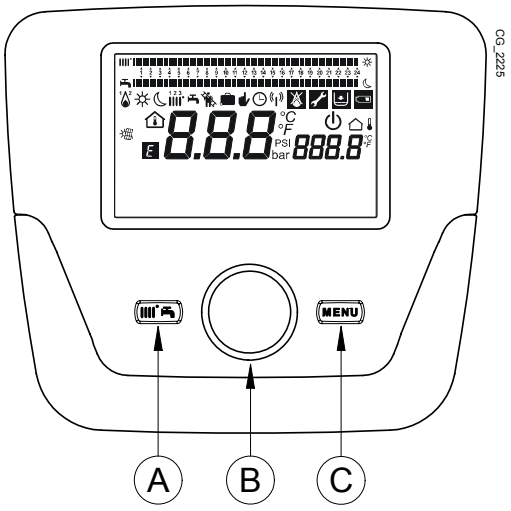


	Temperatura ambiente (°C)		Combinación con sistema solar
	Temperatura externa (°C)	E	Presencia de anomalía
	Paro: calefacción y ACS deshabilitados (está activa sólo la protección antihielo de la caldera)		Anomalía que impide el encendido del quemador
	Función "Deshollinadora" para análisis combustión activa		Solicitud de Asistencia Técnica
	Función programa vacaciones activo		Presión agua caldera / instalación baja
	Transmisión de datos (sólo si se ha conectado el dispositivo inalámbrico)	°C, °F, bar, PSI	Unidad de medida seleccionada (SI/US)

2. ACCESO A LOS MENÚS DE CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS

LEYENDA PANTALLA (véase la figura al lado)

a	Fecha: día, mes y año
b	Día de la semana
c	Presión caldera / circuito de calefacción
d	Reloj: hora y minutos

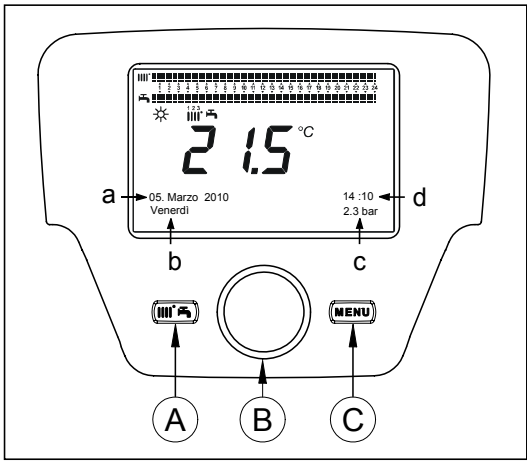

Para acceder a la lista de los menús de configuración, se debe seguir el procedimiento indicado a continuación (consultar de nuevo el capítulo "DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS"):

C **B** para elegir el menú deseado; **B** para confirmar o **C** para salir sin guardar.

La lista de los menús de configuración es la siguiente:

- Info (capítulo 2.1)
- Hora y fecha (capítulo 2.2)
- Ajustes funcionamiento (capítulos 2.3 y 5.4)
- Prog.horario Circ.Calef.1 (capítulo 5)
- Prog.horario Circ.Calef.3 (capítulo 5)
- Programa horario ACS (capítulo 5.3)
- Programa horario aux.
- Vacaciones Circ.Calef.1 (capítulo 4.2)
- Ajustes Circ.Calefac.1 (capítulo 4.1.1)
- Ajustes servicio ACS (capítulos 2.4 y 3)
- Aparato mixto instantáneo
- Fallo (capítulo 7)
- Diagnósticos fuente calor

2.1 MENÚ INFORMACIÓN

En presencia de una anomalía, el primer dato visualizado es el código de la anomalía.

Para visualizar la información sobre la caldera seleccionar el elemento " **Info**" siguiendo el procedimiento para el acceso a los menús de configuración del capítulo anterior.

Temperatura caldera	°C	Temperatura de impulsión de la caldera
Temperatura exterior	°C	Temperatura exterior
Temperatura exterior mín.	°C	Valor memorizado mínimo de la temperatura exterior (con Sonda Exterior conectada)
Temperatura exterior máx.	°C	Valor memorizado máximo de la temperatura exterior (con Sonda Exterior conectada)
Temperatura ACS	°C	Temperatura ACS (valor leído por la sonda del agua caliente sanitaria de la caldera)
Estado circ. calef. (1,2,3)	(On/Off)	Modo de funcionamiento del circuito de calefacción (circuitos: 1,2,3)
Estado ACS	Carga	Modo de funcionamiento del agua caliente sanitaria
Estado caldera	(On/Off)	Modo de funcionamiento de la caldera
Estado SithermPro	-	Estado de ajustes varios
Teléfono atención cliente	n.°	xxxxxxxxxx

2.2 MENÚ DE PROGRAMACIÓN HORA Y FECHA

Para programar la hora y la fecha seguir el procedimiento para el acceso a los menús de configuración de los parámetros del capítulo 2 y actuar como se indica a continuación:

- Acceder al menú **Hora y Fecha** **B** 1 (Horas / minutos) **B** (la hora parpadea)
- **B** para modificar la hora **B** para confirmar (los minutos parpadean) **B** para modificar **B** para confirmar.
- **B** para modificar 2 (Día / mes) y 3 (Año) siguiendo el mismo procedimiento que se ha descrito anteriormente.
- **C** para volver al menú anterior.

2.3 MODIFICAR EL IDIOMA (menú Unidad operadora)

Para programar el idioma seguir el procedimiento para el acceso a los menús de configuración de los parámetros del capítulo 2 y actuar como se indica a continuación:

- acceder al menú **Ajustes de funcionamiento** **B** para seleccionar la línea de programa **20** (Idioma);
- **B** para elegir el idioma deseado **B** para guardar.
- **C** para volver al menú anterior.

2.4 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

La regulación de la temperatura se efectúa girando el mando **B** hacia la derecha para aumentar el valor y hacia la izquierda para disminuirlo y **B** para confirmar.

CALEFACCIÓN

La temperatura que se debe regular, para el circuito de calefacción, puede ser:

- **Temperatura de impulsión:** si el Panel de Control está instalado en la caldera.
- **Temperatura ambiente:** si el Panel de Control está instalado en la pared.

AGUA CALIENTE SANITARIA

Para regular la temperatura del agua sanitaria, seleccionar el "*Selección temperatura ACS*" según se describe en el capítulo "FUNCIONES ASOCIADAS A LA TECLA MENU" y **B** para programar el valor de temperatura requerido.

3. FUNCIONES ASOCIADAS A LA TECLA MENU (menú rápido)

Pulsar las teclas **A** y **B** para desplazarse por las siguientes funciones:

- Paro/En funcionamiento
- Función Sanitario forzado (sólo disponible cuando la caldera dispone de un acumulador para la producción de ACS)
- Modo funcionamiento CC1
- Selec.temp.amb.Confort CC1
- Modo funcionamiento ACS
- Selección temperatura ACS

luego **B** para activar la función elegida, **B** para modificar el valor y **B** para confirmar.

Paro/En funcionamiento
Activando esta función, en la pantalla aparece el símbolo y se deshabilita el funcionamiento de la caldera con ACS y en calefacción (la función antihielo está activada). Para restablecer el funcionamiento de la caldera repetir el procedimiento descrito anteriormente.

Función Sanitario forzado
Esta función permite forzar el calentamiento del agua del acumulador, si está presente, hasta que se alcance la temperatura programada, independientemente del horario que se ha definido.

Modo funcionamiento CC1
En este menú es posible elegir el modo de funcionamiento de la caldera según se explica en el capítulo "MODOS DE FUNCIONAMIENTO".

Consigna confort CC1
Seleccionar este menú para modificar el valor de la temperatura ambiente confort.

Modo funcionamiento ACS
Seleccionar este menú para habilitar "**On**" o deshabilitar "**Off**" el funcionamiento del ACS. La función "Económico" no se utiliza para este modelo de caldera.

Temperatura consigna ACS
Seleccionar este menú para modificar el valor máximo de la temperatura del ACS.
Modo funcionamiento CC1 Selec.temp.amb.Confort CC1

Cuando el ACS está deshabilitada, el símbolo desaparece de la pantalla.

4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO

4.1 CALEFACCIÓN

Los modos de funcionamiento de la caldera en calefacción son 4: Confort - Económico - Automático - Parado -prot. antihielo-. Para programar uno de los modos de funcionamiento se debe seguir el procedimiento que se describe a continuación:

- Desde el menú principal **A** **B** **Modo funcionamiento CC1** **B** para confirmar.
- **B** (sentido antihorario) **Confort - Económico - Automático - Parado -prot. antihielo-** **B** para confirmar o **C** para salir sin guardar.

CASO 1: el Panel de Control está instalado en la caldera

Girando el mando **B** se regula la temperatura de impulsión de la caldera.

DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- **Confort**: la calefacción está siempre activada (símbolos visualizados);
- **Económico**: la calefacción está deshabilitada (símbolos visualizados);
- **Automático**: la calefacción depende del horario que se ha definido (símbolos visualizados);
- **Parado -prot. antihielo-**: la calefacción está deshabilitada.

CASO 2: el Panel de Control está instalado en la pared

Girando el mando **B** se regula la temperatura ambiente del local que se debe calentar.

DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO
- **Confort**: la temperatura del local que se debe calentar es la de confort y el valor de fábrica es 20°C (símbolos ☼IIII•✋);
- **Económico**: la temperatura del local que se debe calentar es la económica y el valor de fábrica es 16°C (símbolos visualizados ☾IIII•✋);
- **Automático**: la temperatura del local que se debe calentar depende del horario que se ha definido (símbolos visualizados ◷ IIII•);
- **Parado -prot. antihielo-**: la caldera se enciende cuando la temperatura del ambiente desciende por debajo de 6°C.

Durante el funcionamiento de la caldera en la modalidad** Automático**, girando el mando **B** se efectúa una regulación temporal de la temperatura. Esta modificación permanece válida hasta el próximo cambio en la programación horaria.

La protección antihielo de la caldera está siempre activada; la caldera se enciende cuando la temperatura de impulsión del agua de calefacción desciende por debajo de 5°C. La función está operativa si el aparato está alimentado eléctricamente, no está bloqueado y hay gas.

4.1.1 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE ECONÓMICA DE CALEFACCIÓN

Para programar la temperatura ambiente **Económica**, actuar como se indica a continuación:
- **C** **B** **"Ajustes Circ.Calefac.1"** **B**.
- **B** la línea de programa **712** (Temp. consigna económica), luego **B** (el valor de temperatura parpadea);
- **B** para modificar la temperatura y **B** para confirmar.
- **C** para volver al menú anterior.

La regulación de la temperatura ambiente de confort no solamente se puede efectuar con la tecla **A** del capítulo "FUNCIONES ASOCIADAS A LA TECLA MENU", sino también modificando el parámetro **710** (Temperat.consigna confort), como se ha descrito anteriormente.

4.2 PROGRAMA VACACIONES

Esta función permite al usuario elegir el valor de temperatura ambiente que desea programar durante su ausencia (por ejemplo durante unas vacaciones). Se puede programar la temperatura mínima de **antihielo** o la temperatura **económica** (línea de programa **648**). En la línea de programa **641** (Preselección) están disponibles 8 niveles de programación llamados **Periodo 1** (por lo tanto 8 días para programar en encendido y apagado). Cuando la función está activada, en la pantalla se visualiza el símbolo 💼.

A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir para activar la función y programar los horarios:
- **C** **Vacaciones Circ.Calef. 1**
- **B** línea de programa **641** ("Preselección") **B Periodo 1** (parpadea) **B** y elegir el valor que se desea programar (de 1 a 8), luego **B** línea de programa **642**.
- **B** para programar el inicio del periodo (**642**) **B** **B** para programar el mes **B** y **B** para programar el día **B** para confirmar.
- Repetir la misma secuencia de instrucciones para programar también la línea de programa **643** (fin del periodo, la caldera volverá a estar operativa el día siguiente).
- Al finalizar la programación de inicio y fin del periodo **B** la línea de programa **648** ("Nivel operativo") **B** **B** para programar la temperatura mínima de funcionamiento (antihielo o económica) y **B** para confirmar.
- Repetir estos tres puntos para programar otros periodos o **C** para volver al menú anterior.


5. PROGRAMACIÓN HORARIA

Antes de realizar la programación es necesario activar el modo de funcionamiento** **Automático** **(capítulo "MODOS DE FUNCIONAMIENTO").

La programación horaria en calefacción (**Prog. horario Circ.Calef. 1**) y ACS (**Programa horario 4/ACS**) permiten programar el funcionamiento automático de la caldera en determinados horarios diarios y en determinados días de la semana. El ejemplo indicado en la figura adjunta se refiere al horario diario 1 (abajo) donde **a** es el periodo de funcionamiento a la temperatura de confort y **b** es el periodo de funcionamiento en el modo económico (capítulo "MODOS DE FUNCIONAMIENTO"). Los ajustes de funcionamiento de la caldera se pueden efectuar para **grupos de días** o **días individuales** (todos los días del Lu al Do).

INTERVALOS SEMANALES POR DEFECTO
(Línea de programa 500 para la calefacción y 560 para el ACS)
- Lu - Do (grupos de días)
- Lu - Vi (grupos de días)
- Sá - Do (grupos de días)
- Lu - Ma - Mi - Ju - Vi - Sá - Do (días individuales)

HORARIOS DIARIOS POR DEFECTO
(Línea de programa 514 para la calefacción y 574 para el ACS)
- 06:00-08:00 .. 11:00-13:00 .. 17:00-23:00 (ejemplo en la figura al lado)
- 06:00-08:00 .. 17:00-23:00
- 06:00-23:00

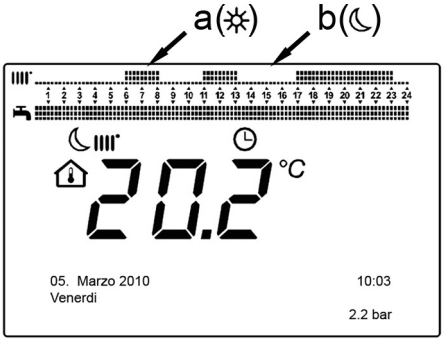

Sección USUARIO (es)

5.1 GRUPOS DE DÍAS

Esta función permite programar uno de los 3 intervalos semanales disponibles, cada uno con tres horarios diarios de encendido y apagado de la caldera por defecto que, sin embargo, el usuario puede modificar - líneas de programa **501...506**. Los intervalos son los siguientes:

Lu - Do (valor de fábrica) **/ Lu - Vi / Sá - Do**.

Si la instalación está subdividida en zonas, cada una controlada por su Panel de Control/Unidad de ambiente, la programación de cada zona se debe realizar individualmente en cada dispositivo.

5.2 DÍAS INDIVIDUALES

El usuario puede modificar todas las fases diarias de encendido y apagado de la caldera. Para cada día individual seleccionado están disponibles los 3 horarios por defecto, según se indica en la tabla de resumen al final de este capítulo.

5.3 PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN HORARIA (calefacción / ACS)

Tras haber realizado la programación horaria utilizando los programas por defecto, es posible modificar los periodos de los tres horarios - líneas de programa **501...506** para la calefacción y **561...566** para el ACS según se describe a continuación.

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

- **C** **B** **"Prog. horario Circ.Calef. 1"** **B** línea de programa **500** (Días seleccionados).
- **B** y el campo **grupos de días** (capítulo "GRUPOS DE DÍAS") parpadea **B** para desplazarse por los días ("Grupos de días" o "Días individuales") **B** para confirmar.
- **B** línea de programa **514** (Ajustar por defecto?) **B** y **B** para seleccionar uno de los 3 programas por defecto de la programación horaria "Grupos de días" (capítulo "GRUPOS DE DÍAS") o **B** realizando un paso en sentido horario para acceder a la programación manual: líneas de programa 501....506.

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL AGUA CALIENTE SANITARIA

El procedimiento para habilitar la programación horaria del agua caliente sanitaria es el mismo que se utiliza para la programación horaria prevista para la calefacción. Las únicas diferencias son el nombre del menú **Programa horario ACS** y las líneas de programa que se deben definir **560** (Días seleccionados). Para deshabilitar esta función es necesario seguir el procedimiento descrito a continuación en el breve capítulo "RESTABLECER LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA".

TABLA DE RESUMEN

GRUPOS DE DÍAS	**LÍNEA DE PROGRAMA 514 (calefacción) / 574 (ACS)**		
Intervalo semanal	Programas por defecto		
	Encendido1 – Apagado1	*Encendido2 – Apagado2*	*Encendido3 – Apagado3*
Lu – Do	06:00 – 08:00	11:00 – 13:00	17:00 – 23:00
Lu – Vi	06:00 – 08:00		17:00 – 23:00
Sá – Do	06:00 – 23:00		

DÍAS INDIVIDUALES	**LÍNEAS DE PROGRAMA 501 502 503 504 505 506 (calefacción) / 561 562 563 564 565 566 (ACS)**		
Intervalo días	Programas por defecto		
	Encendido1 – Apagado1	*Encendido2 – Apagado2*	*Encendido3 – Apagado3*
Lu-Ma-Mi-Ju-Vi-Sá-Do	06:00 – 08:00	11:00 – 13:00	17:00 – 23:00

Para facilitar la programación es posible copiar los programas existentes para otros días de la semana. El procedimiento es el siguiente.

COPIAR UN PROGRAMA EN OTRO DÍA

Tras haber programado el horario de un determinado día, es posible copiarlo en uno o más días de la semana.

El parámetro entre paréntesis "( )" se refiere a la programación horaria en ACS

- Desde la línea de programa **514 (574)** (si se ha utilizado uno de los 3 horarios por defecto) o desde la línea de programa **501 (561)** (si se ha realizado la programación manual) girar el mando hacia la derecha hasta la línea de programa **515 (575).**
- En la pantalla aparece la indicación **Clonar?**.
- **B** **Clonar con?** y el día de la semana parpadea.
- **B** para desplazarse por los días de la semana, elegir dónde se quiere copiar el programa y **B** para confirmar.
- Repetir el punto descrito anteriormente, si se quiere copiar el mismo programa diario en otros días.
- **C** para volver al menú anterior.

RESTABLECER LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL (DE FÁBRICA)

Es posible borrar la programación semanal realizada, habilitando siempre la calefacción en confort (el valor que se programa es **00-24** igual para todos los días de la semana).

- **C** **B** **Prog. horario Circ.Calef. 1** **B** la línea de programa **500** (Prog. horario Circ.Calef. 1) o **560** (Programa horario ACS).
- **B** una posición en sentido antihorario, la línea de programa **516** (**Valores por defecto**) para la calefacción y la línea de programa **576** para el ACS.
- **B** una posición hasta la indicación **sí** **B** para confirmar.
- **C** para volver al menú anterior.

Una vez finalizado el procedimiento, visualizando el menú principal se notará que la barra de programación diaria es diferente. La calefacción está siempre activada durante las 24h. Para volver a programar la caldera es necesario repetir el procedimiento descrito en el capítulo "PROGRAMACIÓN HORARIA".

5.4 FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL PANEL DE CONTROL

Para proteger la programación contra las personas no autorizadas, es posible bloquear todas las funciones asociadas a la tecla **C**.

Procedimiento de BLOQUEO

- **C** **B** **Ajustes funcionamiento** **B** pulsar para confirmar.
- **B** línea de programa **27** (Bloqueo de programación) **B** para confirmar.
- **B** **En servicio** **B** para habilitar la función de bloqueo.

Procedimiento de DESBLOQUEO

- **C** **A** y **B** (mantenerlas pulsadas unos 6 segundos) "**Programación temporalmente desbloqueado**".


Esta fase de desbloqueo es temporal y dura 1 minuto; al final de este periodo el bloqueo se restablece automáticamente. Para desbloquear la función de modo permanente, activar el procedimiento de desbloqueo temporal, luego **B** en **Off** en la línea de programa **27** (Bloqueo de programación) y **B** para confirmar el desbloqueo.

6. APAGADO DE LA CALDERA

Para apagar la caldera, podría retirar la fuente de alimentación a través del interruptor bipolar. No obstante, no recomendamos desconectar la caldera de la corriente eléctrica, déjela en el modo "APAGADO, con protección antihielo" la caldera permanece apagada, pero los circuitos eléctricos permanecen bajo tensión y la función antihielo está activada.

7. ANOMALÍAS

A	Código de anomalía principal (véase la tabla)
B	Código de anomalía secundario
C	Descripción de la anomalía

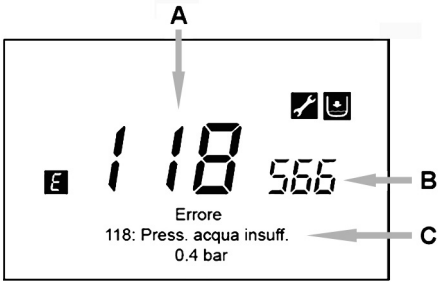

Las anomalías visualizadas en la pantalla están identificadas por el símbolo E; la información visualizada en la pantalla es la siguiente:

- Un código de anomalía (**A**);
- Un código de anomalía secundario (**B**);
- Una breve descripción de la anomalía (**C**);
- En la pantalla podrían aparecer los siguientes símbolos: cuyo significado se explica en el capítulo "RESTABLECIMIENTO DE LAS ANOMALÍAS".

En presencia de una anomalía, para visualizar el menú principal, **C**. El símbolo E permanece presente en la pantalla para indicar que hay una anomalía en el aparato y después de un minuto se vuelve a visualizar la pantalla de la anomalía, según se indica en la figura.

7.1 RESTABLECIMIENTO DE LAS ANOMALÍAS

El restablecimiento de la anomalía puede ser de tipo AUTOMÁTICO, MANUAL o requerir la intervención del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO. A continuación, se indican estos elementos en detalle:

AUTOMÁTICO
Si en la pantalla aparece el símbolo parpadeante , la anomalía se restablecerá automáticamente (anomalía temporal) cuando desaparezca la causa que la ha producido.
A menudo las anomalías de este tipo son causadas por las temperaturas demasiado altas de impulsión y/o retorno del agua en la caldera, por lo tanto se resetearán automáticamente cuando la temperatura descienda por debajo del valor crítico. Si la misma anomalía se repite con cierta frecuencia y/o la caldera no la resetea automáticamente, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

MANUAL
Para resetear manualmente la anomalía, cuando aparezca el código de anomalía **B** **B** **"Sí"** **B** para confirmar. Después de algunos segundos el código de anomalía desaparece.

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO
Si en la pantalla se visualiza el símbolo junto con el símbolo , es necesario dirigirse al **SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO**. Antes de efectuar la llamada, se aconseja tomar nota del/de los código/s de anomalía/s y del breve texto que acompaña la anomalía.

En caso de que el código de anomalía visualizado sea diferente a los que se indican en la lista o una determinada anomalía se produzca con cierta frecuencia, se aconseja dirigirse al SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO.


TABLA DE ANOMALÍAS

E	Descripción de la anomalía	E	Descripción de la anomalía
10	Sensor sonda exterior	**125**	Activación de seguridad por falta de circulación (control efectuado mediante un sensor de temperatura)
20	Sensor NTC de impulsión	**128**	Pérdida de llama
28	Sensor NTC de humos	**130**	Activación sonda NTC de humos por sobretemperatura
40	Sensor NTC de retorno	**133**	Falta de encendido (4 intentos)
50	Sensor NTC agua caliente sanitaria (solamente para el modelo sólo calefacción con acumulador)	**151**	Anomalía en el interior de la tarjeta caldera
52	Sensor agua caliente sanitaria solar (si está combinado con una instalación solar)	**152**	Error genérico de parametrización
73	Sensor colector solar (si está combinado con una instalación solar)	**153**	Reset forzado por haber mantenido pulsada la tecla de Reset durante más de 10 segundos (véase el capítulo "ANOMALÍAS QUE EL USUARIO NO PUEDE REARMAR")
83	Problema de comunicación entre la tarjeta de la caldera y la unidad operadora. Probable cortocircuito en el cableado	**160**	Anomalía de funcionamiento ventilador
84	Conflicto de dirección entre diferentes unidades operadoras (anomalía interior)	**321**	Sensor NTC agua caliente sanitaria averiado
98	Accesorio no detectado (*)	**343**	Error genérico de parametrización del solar (si está combinado con una instalación solar)
109	Presencia de aire en el circuito de la caldera (anomalía temporal)	**384**	Luz extraña (llama parásita - anomalía interior)
110	Activación del termostato de seguridad por sobretemperatura (bomba bloqueada o aire en el circuito de calefacción)	**385**	Tensión de alimentación demasiado baja
111	Activación electrónica de seguridad por sobretemperatura	**386**	Umbral de velocidad ventilador no alcanzado
117	Presión demasiado alta en el circuito hidráulico	**430**	Activación de seguridad por falta de circulación (control efectuado mediante un sensor de presión)
118	Presión demasiado baja en el circuito hidráulico	**432**	El termostato de seguridad se ha activado por temperatura demasiado alta o falta de puesta a tierra (E110)

(*) Tras haber alimentado la caldera eléctricamente (o después de un Reset por bloqueo), el código de anomalía aparece en la pantalla hasta que finalice el diagnóstico del sistema. Si el código de anomalía permanece, significa que no se ha detectado el accesorio.

8. LLENADO DE LA INSTALACIÓN

Controlar periódicamente que la presión leída en el manómetro **B**, con la instalación fría, esté entre 1 y 1,5 bar. En caso de presión baja, actuar sobre el grifo "**A**" de carga de la caldera (figura al lado). Se aconseja abrir dicho grifo muy lentamente para facilitar la salida del aire.

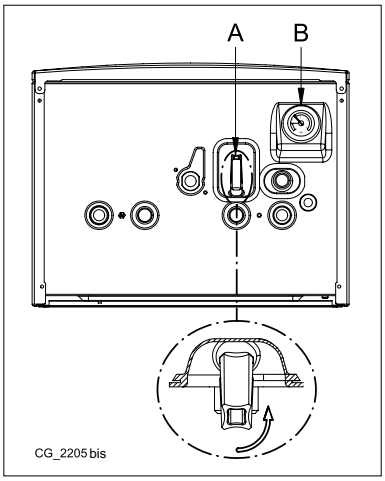

A	Grifo de llenado caldera / instalación
B	Manómetro

Antes de instalar la caldera realizar el siguiente procedimiento: abrir completamente el grifo de carga, quitar la grapa de tope, abrir aun más el grifo dándole una/dos vueltas, cerrar completamente el grifo y volver a introducir la grapa de tope.

Se recomienda tener especial cuidado durante la fase de llenado de la instalación de calefacción. En particular abrir las válvulas termostáticas que estén presentes en la instalación y hacer entrar el agua lentamente para evitar la formación de aire en el circuito primario hasta que se alcance la presión necesaria para el funcionamiento. Finalmente purgar los radiadores que estén situados en el interior de la instalación. BAXIROCA rechaza cualquier responsabilidad ante los daños resultantes de la presencia de burbujas de aire en el interior del intercambiador primario por el cumplimiento incorrecto o aproximado de lo indicado anteriormente.

La caldera está dotada de un presóstato hidráulico que no permite el funcionamiento de la caldera en caso de falta de agua.

De producirse disminuciones frecuentes de la presión, dirigirse al SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO.

9. CAMBIO DE GAS

Las calderas pueden funcionar ya sea con gas natural (G20) como con gas propano (G31). Dirigirse al SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO, en caso de que sea necesario el cambio de gas.

10. PARADA PROLONGADA DE LA INSTALACIÓN. PROTECCIÓN ANTIHELADAS

Es buena costumbre evitar el vaciado de toda la instalación de calefacción porque los cambios de agua producen también inútiles y dañinos depósitos calcáreos dentro de la caldera y de los cuerpos calentadores. Si en invierno la instalación no se utiliza y hay peligro de heladas, se aconseja añadir al agua del circuito una solución anticongelante específica, por ejemplo propilenglicol mezclado con inhibidores de incrustaciones y corrosión. La gestión electrónica de la caldera está provista de una función "antihielo" en calefacción que con una temperatura de ida de la instalación inferior a 5 °C hace funcionar el quemador hasta alcanzar el valor de 30 °C en impulsión.

La función está operativa si la caldera está alimentada eléctricamente, hay gas, la presión de la instalación tiene el valor indicado y la caldera no está bloqueada.

11. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO

Para garantizar una perfecta eficacia funcional y de seguridad de la caldera es necesario, al final de cada estación, hacer inspeccionar la caldera por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

Un mantenimiento esmerado asegura siempre un ahorro en la gestión de la instalación.

12. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO

Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.

Antes de desmontar el aparato, asegurarse de haber desconectado la alimentación eléctrica, haber cerrado el grifo de entrada gas y haber puesto todas las conexiones de la caldera y de la instalación en condiciones de seguridad.
El aparato se debe eliminar correctamente con arreglo a las normativas, las leyes y los reglamentos vigentes. El aparato y los accesorios no se deben eliminar con los residuos domésticos.
Más del 90% de los materiales del aparato se puede reciclar.