

1 取り付け方法



グリップの5cmほど上に巻き付けます。



ゴムバンドをギュッと締めて上面で留めてください。



！
先端には絶対に
取り付けないでください。
(遠心力に耐えられず、
スッポ抜けて飛んでいきます)

2 使い方



電源をオンします。

0～100の数字が1秒表示
されますが、これは電池残量
です。



そのまま振ります。



音が鳴ってスコアが
表示されます。

音	内容
ビッ	普通のスイング
ビビッ	平均以上の良いスイング
ビビビッ	ベストスコアを更新
ビーッ	50スイングをお知らせ



本体をトンと指でタップすると、
これまでの記録を確認出来ます。
またはバットをタップしても反応します。


音	内容
トン	スイング回数
トントン	平均スコア (1秒) + ベストスコア (1秒)

！ 電源オフすると記録はリセットされます。


3 電池交換

表示が不安定、音が小さい、**使用中にリセットがかかる**、といった場合は
電池交換の合図になります。

※ 電源オン時に表示される電池残量は目安です。正確な残量計ではありません。

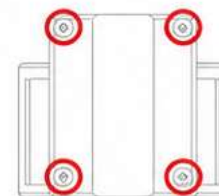

裏面の四隅のネジを外して、
ケースを開けます。

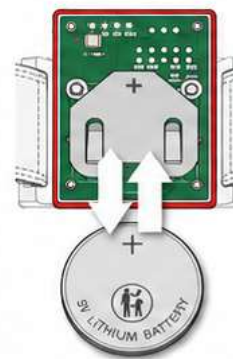

電池ホルダーがあるので電池を抜いて
交換してください。
(後ろから押すと出てきます)

対応している電池は「CR2450」です。
(ダイソーで100円で売ってます)

しばらく動きがない状態が続くと、本体は省電力状態になります。
省電力状態から再開する場合は、**電源スイッチを一度オフ**してから、
もう一度オンにします。

！ 使用上の注意

- ・ 取り付けがゆるい状態で使うと、スイング中に外れて飛ぶ可能性があります。
使用前に、本体がバットにしっかり固定されているか確認してから使ってください。
- ・ 装着した状態でボールやその他のものを打たないでください。
衝撃に耐えられずすぐに壊れます。
- ・ 本体は防水仕様ではありません。
雨、水、汗で濡れた状態、砂や泥が多い場所での使用は避けた方が安全です。

専用記録アプリ

QRコードを読んでください。
ブラウザが開きます。



🍏 iOSの場合

- 共有マークを選択。
- 「もっと見る」を押すと出てくる「ホーム画面に追加」を選択。
- インストール完了。
ホーム画面に追加されたアイコンをタップして開始。

🤖 Androidの場合

- 画面右上にある「⋮」（メニューアイコン）をタップします。
 - メニューの中にある「アプリをインストール」または「ホーム画面に追加」を選択します。
 - 確認画面で「インストール」をタップします。
- ✓ インストールが完了すると、アプリ一覧やホーム画面にアイコンが追加され、単体のアプリとして起動できるようになります。

👉 使い方

- 登録**
名前とバットを登録します。
名前: イチロー (追加)
おたにしょうへい (使用中)
バット: 短いバット (追加)
いつものバット (お気に入り)
重いバット
- バッジポイント**
メニューから「バッジ」へ進みます。
目標 100 ポイント
あと 100
0/56 種類
0個
No data
こほうび
プロ野球チップス
- 記録入力**
練習が終わったら
• 本体を1回タップして表示される数字を「回数」
• 2回タップして表示される2つの数字を「平均」「ベスト」
に入力してOKを押すと記録されます。
- ポイント更新**
毎日バットを振ることでポイントが貯まります。
目標をクリアしたら約束のごほうびをプレゼントしてあげてください。
101 ポイント
24/56 種類
40個
2026/6/1 - 2026/6/10
こほうび
プロ野球チップス