



素振りの強さを採点する装置



本体に内蔵されたセンサーでスイング中の2つの動きを読み取り、100～999点のスコアで採点します。

- **加速度** どれだけ力強くバットを動かしたか
- **回転速度** どれだけ速くバットが回ったか

強い加速がどれだけ続いたかと、**回転速度の高さ**をもとに計算しています。

スコアの目安（参考）

- ～400点： まだ弱いスイング
- 400～700点： しっかり振れている
- 700点～： かなり良いスイング

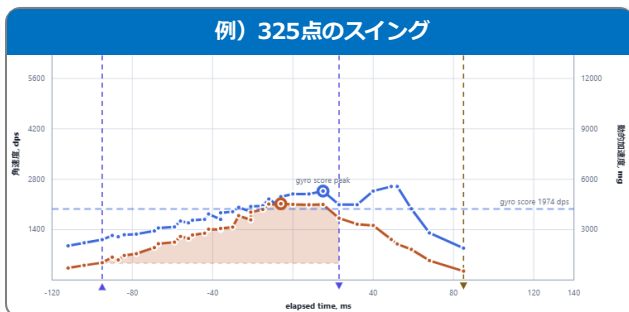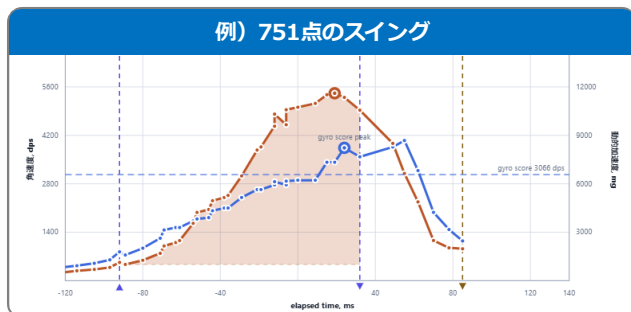

⚠ 注意

- ・ 本格的な計測器ではなく、あくまで**玩具**です。
- ・ スコアはバットの長さ（重さ）や取り付け位置で大きく変わるので、他人との比較やバットの良し悪しを判断することには向いていません。

おまけ： 専用記録アプリ




毎日の記録を入力することで

- ・ スイング回数
- ・ スコア（平均・ベスト）
- ・ 練習日数

を集計し、実績に応じたポイントを獲得できる**ゲーム風アプリ**です。



取り付け方法

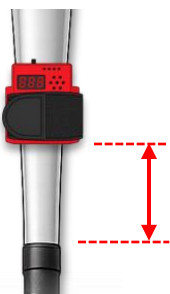

グリップの5cmほど上に巻き付けます。



ゴムバンドをギュッと締めて上面で留めてください。



⚠ **先端には絶対に取り付けない。**

遠心力に耐えられず、スッポ抜けて飛んでいきます。

使い方

1



電源をオンします。

電池残量（～100）が1秒表示されます。

2



そのまま振ります。

3



音が鳴ってスコアが表示されます。

ピッ	普通のスイング
ピピッ	平均以上のスイング
ピピピッ	ベストスコアを更新
ピーッ	50スイングをお知らせ

4



本体（またはバット）を指でタップすると、これまでの記録を確認出来ます。

トン	スイング回数
トントン	平均スコア（1秒） ↓ ベストスコア（1秒）

⚠ 電源オフすると記録はリセットされます。

※ しばらく動きがない状態が続くと、本体は省電力状態になります。
再開する場合は、電源スイッチを一度オフしてから、もう一度オンにします。

⚠ 使用上の注意


- ・ 取り付けがゆるい状態で使うと、スイング中に外れて飛ぶ可能性があります。使用前に、本体がバットにしっかり固定されているか確認してから使ってください。
- ・ 装着した状態でボールやその他のものを打たないでください。衝撃に耐えられずすぐに壊れます。
- ・ 本体は防水仕様ではありません。雨、水、汗で濡れた状態、砂や泥が多い場所での使用は避けた方が安全です。

電池交換

表示が不安定、音が小さい、**使用中にリセットがかかる**、といった場合は電池交換の合図になります。


※ 電源オン時に表示される電池残量は目安です。正確な残量計ではありません。

1

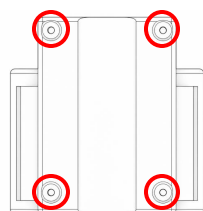

裏面の四隅のネジを外して、ケースを開けます。

2

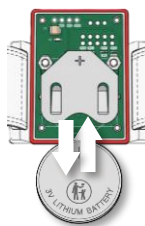

電池ホルダーがあるので電池を抜いて交換してください。（後ろから押すと出てきます）

対応している電池は「**CR2450**」です。（ダイソーで100円で売ってます）

専用記録アプリ：インストール方法

🍏 iOSの場合

QRコードを読んでください。
ブラウザが開きます。



1



共有マークを選択。

2



「もっと見る」を押して
「ホーム画面に追加」
を選択。

🤖 Androidの場合

1

画面右上にある「⋮」（メニュー
アイコン）をタップします。

2

メニューの中にある「**アプリをイ
ンストール**」を選択します。

3

確認画面で「インストール」を
タップします。



インストール完了。

ホーム画面に追加されたアイ
コンをタップして開始。

使い方

1

名前とバットを登録します。

2

メニューから「バッジ」へ進みます。

目標とごほうびを決めてあげてください。
※ 最初は目標100ポイントくらいが良いと思います。

3

練習が終わったら

- ・ 本体を1回タップして表示される数字を「回数」
- ・ 2回タップして表示される2つの数字を「平均」「ベスト」
に入力してOKを押すと記録されます。

4

毎日バットを振ることでポイントが貯まります。

目標をクリアしたら約束のごほうびをプレゼントしてあげてください。