


เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง

คู่มือการติดตั้ง & คู่มือการใช้งานทุกรุ่น

FCME-I-AF1/CCME-I-AF1 Series

FCME-I-AF1M/CCME-I-AF1M Series

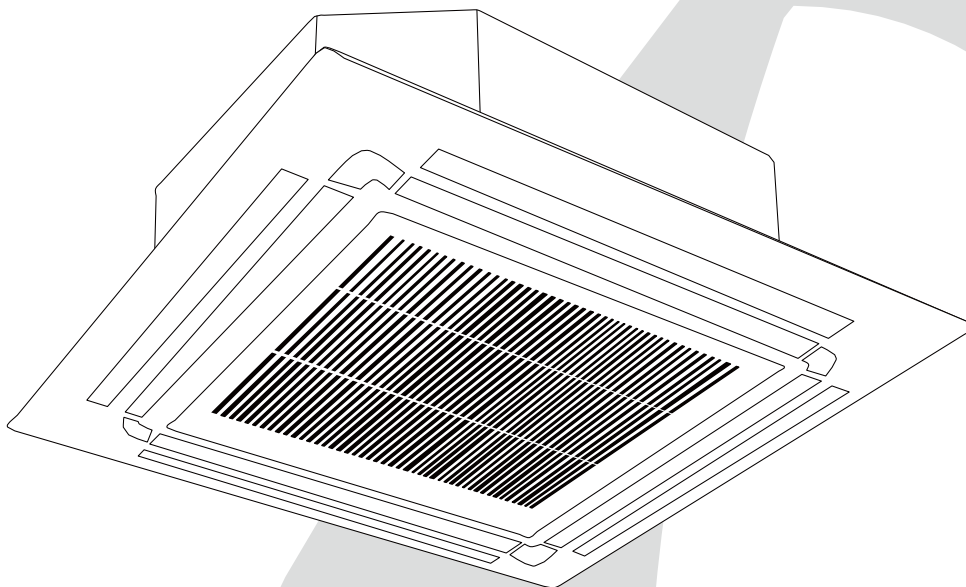

หมายเหตุสำคัญ:

อ่านคู่มือนี้ และคู่มือความปลอดภัย (ถ้ามี) อย่างละเอียดก่อนติดตั้งหรือใช้งานเครื่องปรับอากาศใหม่ของคุณอย่าลืมบันทึกคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต. โปรดตรวจสอบรุ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางเทคนิค F-GAS (ถ้ามี) และข้อมูลผู้ผลิตจาก "คู่มือสำหรับเจ้าของ - Product Fiche " ในบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องภายนอก.
(ผลิตภัณฑ์สหภาพยุโรปเท่านั้น)

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	04
คู่มือการใช้งาน	
ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติของเครื่อง	08
1. หน้าจอแฟนคอยล์	08
2. อุณหภูมิในการทำงาน.	10
3. คุณสมบัติอื่นๆ.....	11
การดูแลและบำรุงรักษา.....	12
การแก้ปัญหา	14
คู่มือการติดตั้ง	
อุปกรณ์.....	17
สรุปการติดตั้ง	14
อะไหล่	19
การติดตั้ง Indoor Unit	21
1. เลือกตำแหน่งการติดตั้ง.	21
2. ขววนเครื่อง indoor unit.	23
3. เจาะรูผนังเพื่อต่อท่อ	25
4. ต่อท่อระบายน้ำ	26
การติดตั้ง Outdoor Unit	28
1. เลือกตำแหน่งการติดตั้ง.	28
2. ติดตั้งข้อต่อระบายน้ำ	29
3. การติดตั้ง Outdoor Unit	29

การเชื่อมต่อสารทำความเย็น	31
A. หมายเหตุเกี่ยวกับความยาวท่อ	31
B. คำแนะนำในการเชื่อมต่อ-ท่อทำความเย็น	32
1. ดัดท่อ	32
2. ลบครีป	32
3. ปลายท่อแฟร์	32
4. ต่อก่อ	33
C. การติดตั้งหัวฉีด (บางรุ่น)	34
วงจรไฟฟ้า	35
1. วงจรไฟฟ้า Outdoor Unit	36
2. วงจรไฟฟ้า Indoor Unit	37
การทำสุญญากาศ	40
1. คำแนะนำในการทำสุญญากาศ	40
2. หมายเหตุเกี่ยวกับการเติมสารทำความเย็น.....	41
การติดตั้งแผงแขวนเครื่อง	42
ทดสอบการทำงาน	46
การบรรจุและแกะเครื่อง	47
คู่มือการใช้งาน รีโมทคอนโทรล.....	49
ข้อมูลจำเพาะของรีโมทคอนโทรล.....	50
การใช้งานรีโมทคอนโทรล.....	51
ปุ่มและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ.....	52
สัญลักษณ์บนหน้าจอของรีโมทคอนโทรล.....	55
วิธีการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน.....	57
วิธีการใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง.....	60
รหัส (Code) อาการผิดปกติ.....	64

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานและการติดตั้ง

การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการเพิกเฉยคำแนะนำอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือการบาดเจ็บได้.

ความร้ายแรงของความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจัดเป็นคำเตือนหรือข้อควรระวัง



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของของความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือผลกระทบร้ายแรง



คำเตือน

เครื่องใช้นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย ที่ห้ามเด็กเล่นเครื่อง การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาผู้ใช้จะต้องไม่

ทำโดยเด็กโดยไม่มีการดูแล (ข้อกำหนดมาตรฐาน EN)

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เด็กควรได้รับการดูแลไม่ให้เล่นอุปกรณ์



คำเตือนสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์

- หากเกิดสถานการณ์ผิดปกติขึ้น (เช่น มีกลิ่นไหม้) ให้ปิดเครื่องและถอดสายไฟออกทันที ติดต่อบริษัทจำหน่ายของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ
- ห้าม สอดนิ้วเท้า หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องลมเข้าหรือออก อาจทำให้บาดเจ็บได้ เนื่องจากพัดลม อาจหมุนด้วยความเร็วสูง
- ห้าม ใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์ฉีดผม แล็กเกอร์ หรือสีกลั้วตัวเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการเผาไหม้
- ห้าม ใช้งานเครื่องปรับอากาศในบริเวณใกล้หรือรอบๆ ภาชนะที่ติดไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาอาจสะสมอยู่รอบๆ เครื่องและทำให้เกิดการระเบิด
- ห้าม ใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องเปียก เช่น ห้องน้ำหรือห้องซักรีด การสัมผัสกับน้ำมากเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้าม ให้ร่างกายสัมผัสกับอากาศเย็นโดยตรงเป็นเวลานาน.
- ห้าม ให้เด็กเล่นแอร์ เด็กจะต้องได้รับการดูแลรอบๆ แอร์ตลอดเวลา
- หากใช้เครื่องปรับอากาศร่วมกับหัวเตาหรืออุปกรณ์ทำความร้อนอื่นๆ ให้ระบายอากาศในห้องให้ทั่ว เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดออกซิเจน
- ในสภาพแวดล้อมการทำงานบางอย่าง เช่น ห้องครัว ห้องเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ การใช้งานพิเศษขอแนะนำเครื่องปรับอากาศที่ออกแบบมาอย่างดี

คำเตือนในการทำมาสะอาดและบำรุงรักษา

- ปิดอุปกรณ์และถอดสายไฟก่อนทำความสะอาด มีฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้าม ล้างแอร์ด้วยน้ำปริมาณมาก
- ห้าม ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยสารทำความสะอาดที่ติดไฟได้ สารทำความสะอาดที่ติดไฟได้ อาจทำให้ไฟไหม้หรือการเสียรูป



คำเตือน

- ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดสายไฟออกหากคุณจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ปิดและถอดปลั๊กเครื่องระหว่างเกิดพายุ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบแน่นของน้ำสามารถระบายออกจากตัวเครื่องได้โดย ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ห้าม ใช้งานเครื่องปรับอากาศด้วยมือที่เปียก ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้าม ใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ตั้งใจไว้
- ห้าม ปีนขึ้นไปที่หรือวางสิ่งของบนเครื่องภายนอก
- ห้าม ให้เครื่องปรับอากาศทำงานเป็นเวลานานโดยเปิดประตูหน้าต่างไว้ หรือหากมีความชื้นสูงมาก



คำเตือน

- ใช้สายไฟที่ระบุเท่านั้น หากสายไฟเสียหาย เปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- รักษาปลั๊กไฟให้สะอาด ขจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมบนหรือรอบปลั๊ก ปลั๊กสกปรกอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ห้าม ดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กออก จับปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกจากตัวรับ การดึงสายไฟโดยตรงอาจทำให้สายไฟเสียหายได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ห้าม แกะไขความยาวของสายไฟหรือใช้สายไฟต่อเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องอื่น
- ห้าม ใช้ตัวรับไฟฟ้าร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ แหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพออาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ผลิตภัณฑ์ต้องต่อสายดินอย่างเหมาะสมในขณะติดตั้งมีฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- สำหรับงานไฟฟ้าทั้งหมดให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อบังคับ และคู่มือการติดตั้งสายไฟในพื้นที่และระดับประเทศทั้งหมด. เชื่อมต่อสายเคเบิลให้แน่นและยึดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงภายนอกทำลายข้อต่อการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและทำให้เกิดไฟไหม้ และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้เช่นกัน การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมดต้องทำตามแผนผังการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่อยู่บนแผงของตัวเครื่องภายในและภายนอก
- สายไฟทั้งหมดต้องถูกจัดวางอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าฝาครอบแผงควบคุมปิดได้อย่างเหมาะสม. หากปิดฝาครอบแผงควบคุมไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการกักความร้อนและทำให้จุดเชื่อมต่อบนขั้วต่อร้อนขึ้นไฟไหม้ หรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- หากต่อไฟเข้ากับสายไฟแบบตายตัว ให้เป็นอุปกรณ์ตัดไฟแบบขั้วทั้งหมดที่มีขนาดอย่างน้อย 3mm
- ช่องว่างในขั้วทั้งหมดและมีกระแสไฟรั่วที่อาจเกิน 10mA อุปกรณ์กระแสไฟตกค้าง (RCD) ที่มีกระแสไฟตกค้างไม่เกิน 30mA และการตัดการเชื่อมต่อจะต้องรวมอยู่ในสายไฟแบบตายตัวตามกฎหมายการเดินสาย

จดข้อมูลจำเพาะของฟิวส์

แผงวงจรของเครื่องปรับอากาศ (PCB) ได้รับการออกแบบด้วยฟิวส์เพื่อป้องกันกระแสไฟเกิน. ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์จะพิมพ์อยู่บนแผงวงจร

เช่น:

T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, etc.

T20A/250VAC(<=24000Btu/h units), T30A/250VAC(>24000Btu/h units)



คำเตือนสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์

1. การติดตั้งต้องดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต การติดตั้งที่บกพร่องอาจทำให้น้ำรั่ว ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
2. การติดตั้งจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำในการติดตั้ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้น้ำรั่ว ไฟฟ้าช็อต หรือ ไฟไหม้ได้
3. (ในอเมริกาเหนือ การติดตั้งจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของ NEC และ CEC โดยผู้มีอำนาจเท่านั้น)
4. ติดต่อช่างบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องนี้ อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการติดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสายไฟของประเทศ
5. ติดต่อช่างบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องนี้ อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการติดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสายไฟของประเทศ
6. ติดตั้งตัวเครื่องในตำแหน่งที่มั่นคงซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักของตัวเครื่องได้. หากตำแหน่งที่เลือกไม่สามารถรองรับน้ำหนักของตัวเครื่องได้ หรือการติดตั้งไม่ถูกต้อง เครื่องอาจตกลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายร้ายแรงได้
7. ติดตั้งท่อระบายน้ำตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้ การระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้บ้านและทรัพย์สินของคุณเสียหายได้
8. สำหรับยูนิตที่มีฮีตเตอร์ไฟฟ้าเสริมห้ามติดตั้งยูนิตภายในระยะ 1 เมตร (3 ฟุต) จากวัสดุที่ติดไฟได้
9. ห้าม ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วไหลของก๊าซที่ติดไฟได้ หากก๊าซที่ติดไฟได้สะสมอยู่รอบๆ เครื่อง อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
10. ห้ามเปิดเครื่องจนกว่างานทั้งหมดจะเสร็จสิ้น
11. เมื่อย้ายหรือย้ายเครื่องปรับอากาศ ปรีกษาช่างเทคนิคบริการที่มีประสบการณ์เพื่อถอดและติดตั้งเครื่องใหม่
วิธีการติดตั้งเครื่องเพื่อรองรับ โปรดอ่านข้อมูลสำหรับรายละเอียดในส่วน "การติดตั้งเครื่องในอาคาร" และ "การติดตั้งเครื่องสำหรับใช้ภายนอกอาคาร"

หมายเหตุเกี่ยวกับ Fluorinated Gasses (ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องที่ใช้สารทำความเย็น R290)

1. เครื่องปรับอากาศนี้มีก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออไรด์ สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชนิดของก๊าซและปริมาณ โปรดดูที่ฉลากที่เกี่ยวข้องบนตัวเครื่องหรือ "คู่มือการใช้งาน - Product Fiche" ในบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องภายนอก (เฉพาะสินค้าในสหภาพยุโรปเท่านั้น)
2. การติดตั้ง การบริการ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องนี้ต้องดำเนินการโดยช่างที่ผ่านการรับรอง
3. การถอนการติดตั้งและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรอง
4. สำหรับอุปกรณ์ที่มีก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออไรด์ในปริมาณเท่ากับ CO2 5 ตันขึ้นไป แต่มีค่าเทียบเท่า CO2 น้อยกว่า 50 ตัน หากระบบได้ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วไหลจะต้องตรวจสอบการรั่วไหลอย่างน้อยทุกๆ ครั้ง 24 เดือน
5. เมื่อตรวจสอบการรั่วของเครื่อง ขอแนะนำให้เก็บบันทึกการตรวจสอบทั้งหมดอย่างเหมาะสม



คำเตือนสำหรับการใช้สารทำความเย็น R32/R290

- เมื่อใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องเก็บไว้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี โดยที่ขนาดห้องจะสอดคล้องกับพื้นที่ห้องตามที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งาน สำหรับเครื่องที่ใช้ก๊าซ R32 :
อุปกรณ์จะต้องได้รับการติดตั้ง ใช้งาน และเก็บไว้ในห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า $X \text{ m}^2$ ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่มีช่องระบายอากาศ หากพื้นที่นั้นมีขนาดเล็กกว่า $X \text{ m}^2$

(โปรดดูในตารางต่อไปนี้)

Model (Btu/h)	ปริมาณสารทำความเย็นที่เติม (กก.)	ความสูงในการติดตั้ง	พื้นที่ห้องขั้นต่ำ (m ²)
≤12000	≤1.11	2.2m	1
18000	≤1.65	2.2m	2
24000	≤2.58	2.2m	5
30000	≤3.08	2.2m	7
36000	≤3.84	2.2m	10
42000-48000	≤4.24	2.2m	12
55000-60000	≤4.39	2.2m	13

- ไม่อนุญาตให้ใช้คอนเนคเตอร์เชิงกลและข้อต่อบานในอาคาร (**EN Standard Requirements**)
- ข้อต่อเครื่องกลที่ใช้ในอาคารต้องมีอัตราไม่เกิน 3 กรัมต่อปี ที่ 25% ของแรงดันสูงสุดที่อนุญาต เมื่อนำข้อต่อทางกลกลับมาใช้ใหม่ภายในอาคาร จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนซีลใหม่ เมื่อนำข้อต่อบานในอาคารกลับมาใช้ใหม่ ส่วนเปลวไฟจะต้องถูกทำขึ้นใหม่ (**UL Standard Requirements**)
- เมื่อนำข้อต่อทางกลกลับมาใช้ใหม่ภายในอาคาร จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนซีลใหม่. เมื่อนำข้อต่อบานในอาคารกลับมาใช้ใหม่ ส่วนเปลวไฟจะต้องถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (ข้อกำหนดมาตรฐาน **IEC**)
- ข้อต่อเครื่องกลที่ใช้ในอาคารต้องปฏิบัติตาม ISO 14903

แนวทางการกำจัดของยุโรป

เครื่องหมายนี้แสดงบนผลิตภัณฑ์หรือเอกสารระบุว่าขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าไม่ควรผสมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป



การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
(อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เสีย)

อุปกรณ์นี้มีส่วนทำความเย็นและวัสดุที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ เมื่อทิ้งอุปกรณ์นี้กฎหมายกำหนดให้มีการรวบรวมและรักษาเป็นพิเศษ ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นขยะในครัวเรือนหรือขยะเทศบาลที่ไม่ได้คัดแยก

เมื่อทิ้งอุปกรณ์นี้ คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- ทิ้งเครื่องที่สถานที่รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลที่กำหนด
- เมื่อซื้อเครื่องใหม่ ทางร้านจะรับเครื่องเก่าคืนให้ฟรี
- ผู้ผลิตจะรับเครื่องเก่าคืนฟรี
- ขายเครื่องให้ตัวแทนจำหน่ายเศษเหล็กที่ผ่านการรับรอง

ประกาศพิเศษ


การทิ้งเครื่องนี้ในป่าหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอื่นๆ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมสารอันตรายอาจจะรั่วไหลลงสู่พื้นดินและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติของเครื่อง



หน้าจอแสดงผลเครื่องภายใน

NOTE: รุ่นต่างๆ มีหน้าจอแสดงผลต่างกัน ตัวบ่งชี้ที่อธิบายด้านล่างไม่ได้ทั้งหมดสำหรับเครื่องปรับอากาศ ที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบแผนแสดงผลของเครื่องที่คุณซื้อ


ภาพประกอบในคู่มือนี้มีไว้เพื่อการอธิบาย รูปร่างที่แท้จริงของตัวเครื่องภายในอาจแตกต่างกันเล็กน้อย รูปร่างที่แท้จริงจะเหนือกว่าสามารถใช้แผนแสดงผลบนตัวเครื่องภายใน เพื่อสั่งงานเครื่องได้ในกรณีที่รีโมทคอนโทรลถูกใส่ผิดที่หรือแบตเตอรี่หมด

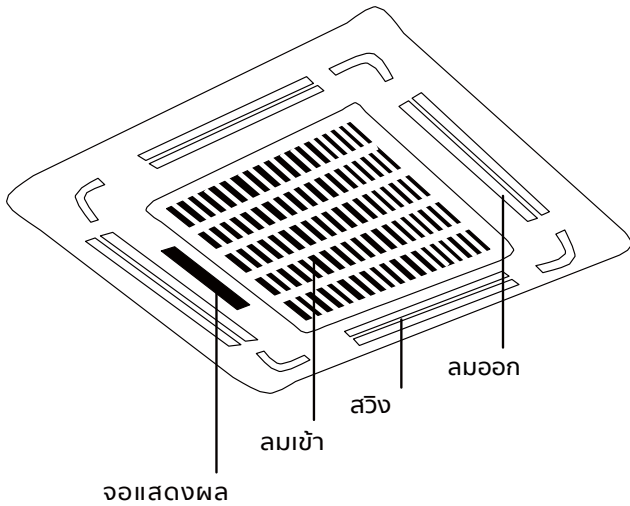

(A-1)

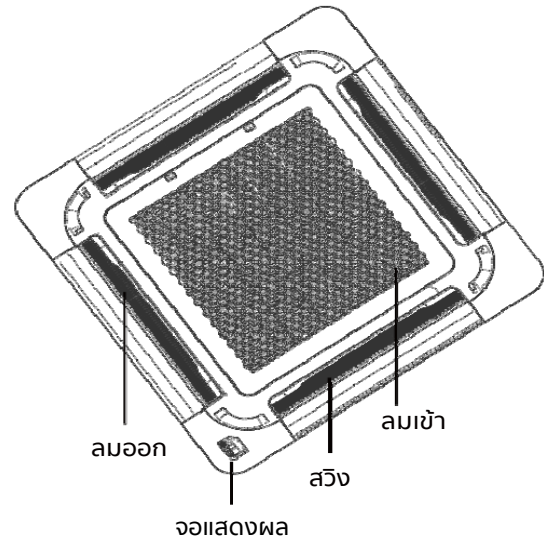
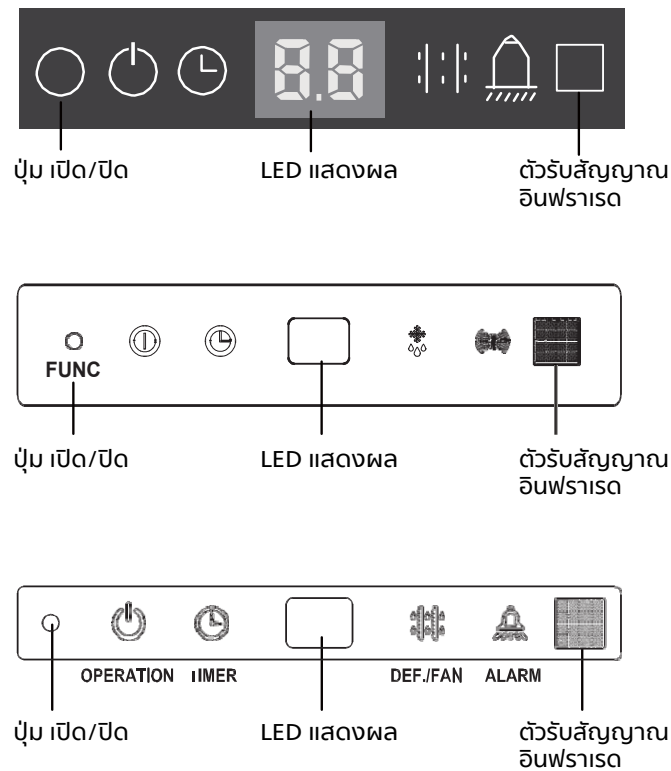


(A-2)

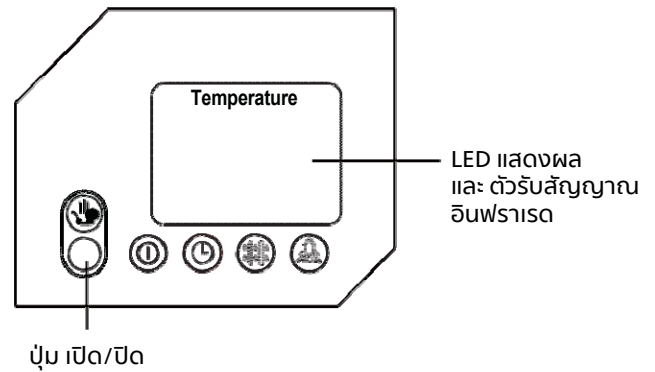


- ไฟแสดงสถานะการทำงาน:    
- ตัวบอกเวลา:    
- PRE-DEF indicator : (pre-heating/defrost)    
- สัญญาณเตือน:    


(A-3)

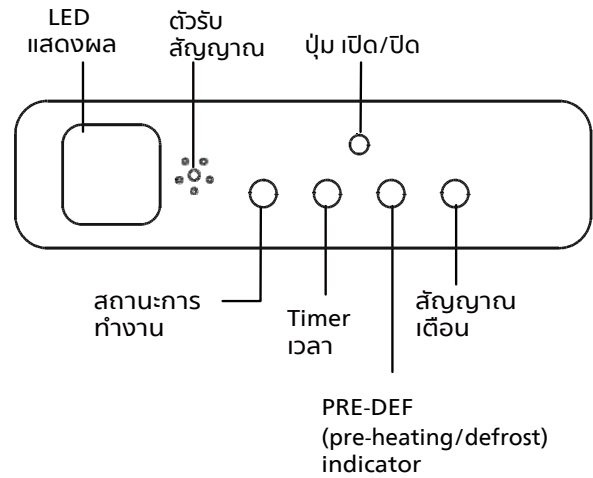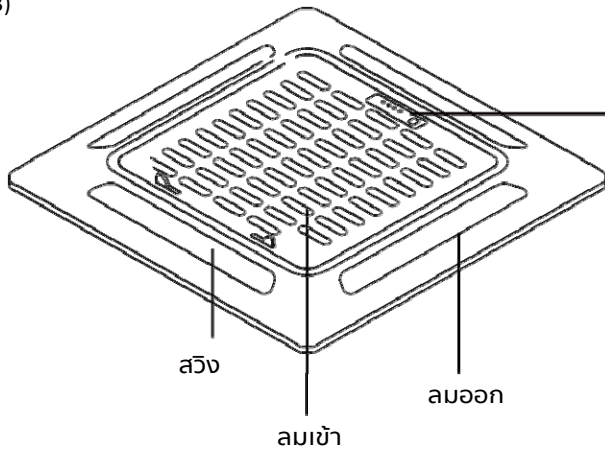

(B)

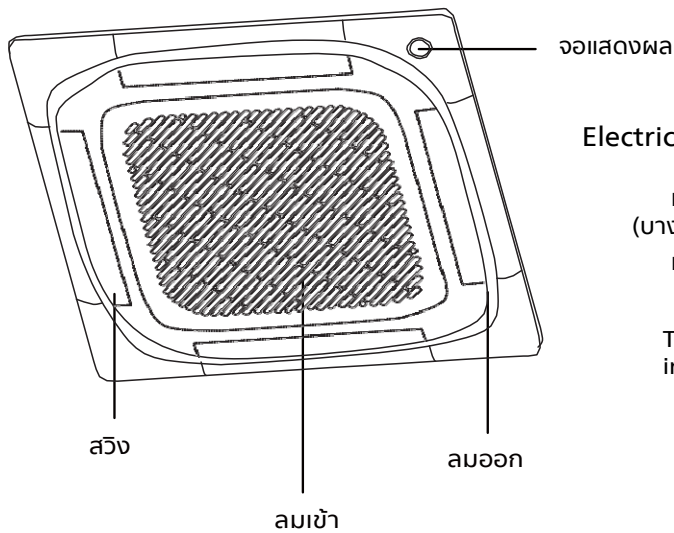

Electric heating

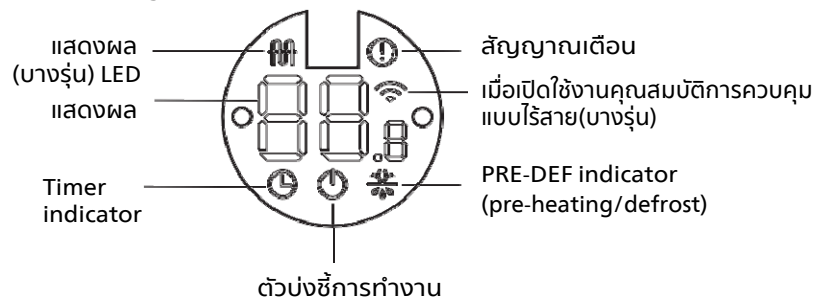

- ปุ่ม เปิด/ปิด : ปุ่มนี้เลือกโหมดตามลำดับต่อไปนี้: AUTO, FORCED COOL, OFF

FORCED COOL mode : โหมด FORCED COOL ไฟแสดงการทำงานจะกะพริบ จากนั้นระบบจะเปลี่ยนเป็น AUTO หลังจากระบายความร้อนด้วยความเร็วลมสูงเป็นเวลา 30 นาที. รีโมทคอนโทรลจะถูกปิดใช้งานระหว่างการดำเนินงานนี้

OFF mode : เมื่อปิดแผงแสดงผล เครื่องจะปิดและเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

อุณหภูมิในการทำงาน

เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศของคุณนอกช่วงอุณหภูมิต่อไปนี้ คุณสมบัติการป้องกันความปลอดภัยบางอย่างอาจเปิดใช้งานและทำให้เครื่อง

Inverter Split Type

	COOL mode	HEAT mode	DRY mode
อุณหภูมิห้อง	16°C - 32°C (60°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
อุณหภูมิ OUTDOOR	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 24°C (5°F - 75°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (For models with low temp. cooling systems.)		
	0°C - 52°C (32°F - 126°F) (For special tropical models)		0°C - 52°C (32°F - 126°F) (For special tropical models)

สำหรับหน่วยภายนอกที่เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเสริม

เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 0°C (32°F) เราขอแนะนำให้เลื่อนปลั๊กเครื่องไว้เลยเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานต่อเนื่องราบรื่น

Fixed-speed Type

	COOL mode	HEAT mode	DRY mode
อุณหภูมิห้อง	16°C-32°C (60°F-90°F)	0°C-30°C (32°F-86°F)	10°C-32°C (50°F-90°F)
Outdoor Temperature	18°C-43°C (64°F-109°F)	-7°C-24°C (19°F-75°F)	11°C-43°C (52°F-109°F)
	-7°C-43°C (19°F-109°F) (For models with low-temp cooling systems)		18°C-43°C (64°F-109°F)
	18°C-52°C (64°F-126°F) (For special tropical models)		18°C-52°C (64°F-126°F) (For special tropical models)

NOTE: ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องน้อยกว่า 80% หากเครื่องปรับอากาศทำงานเกินจากรูปนี้ พื้นที่ผิวของเครื่องปรับอากาศอาจเกิดการควบแน่นได้ โปรดตั้งค่าบนเทอร์โมสตัทเป็นโหมดสูงสุด (แนวตั้งกับพื้น) และตั้งค่าโหมดพัดลมสูง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องของคุณต่อไปให้ทำตามต่อไปนี้:

- ปิดประตูและหน้าต่าง
- จำกัดการใช้พลังงานโดยใช้ฟังก์ชัน TIMER ON และ TIMER OFF
- ห้ามปิดกั้นช่องลมเข้าหรือช่องลมออก
- ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองอากาศเป็นประจำ

คุณสมบัติอื่นๆ

การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อเครื่องปรับอากาศรีสตาร์ทหลังจากไฟฟ้าขัดข้อง ค่าเริ่มต้นจะเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (โหมด AUTO พัดลม AUTO 24°C (76°F)) ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันบนรีโมทคอนโทรลและแผงควบคุมของตัวเครื่อง ใช้รีโมทคอนโทรลของคุณเพื่ออัปเดตสถานะ

รีสตาร์ทอัตโนมัติ (บางรุ่น)

กรณีไฟฟ้าดับ ระบบจะหยุดทันที เมื่อไฟกลับมา ไฟแสดงการทำงานบนตัวเครื่องภายในจะกะพริบ ในการรีสตาร์ทเครื่องให้กดปุ่ม ON/OFF บนรีโมทคอนโทรล หากระบบมีฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติ เครื่องจะสตาร์ทโดยใช้การตั้งค่าเดียวกัน

คุณสมบัติการป้องกันสามนาทีก่อน (บางรุ่น)

คุณสมบัติการป้องกันจะป้องกันไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานเป็นเวลาประมาณ 3 นาทีเมื่อรีสตาร์ททันทีหลังการทำงาน

ฟังก์ชันหน่วยความจำมุมสวิง (บางรุ่น)

บางรุ่นได้รับการออกแบบด้วยฟังก์ชันหน่วยความจำมุมบานเกล็ด เมื่อเครื่องรีสตาร์ทหลังจากไฟฟ้าขัดข้อง มุมของบานเกล็ดแนวนอนจะกลับสู่ตำแหน่งก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ ไม่ควรตั้งค่ามุมของบานเกล็ดแนวนอนให้เล็กลงเกินไปเนื่องจากอาจเกิดการควบแน่นและหยดลงในเครื่องได้ หากต้องการรีเซ็ตบานเกล็ด ให้กดปุ่มแมนนวล ซึ่งจะรีเซ็ตการตั้งค่าบานเกล็ดแนวนอน

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็น (บางรุ่น)

ในกรณีที่สารทำความเย็นรั่ว จะแสดงผล LED จะแสดงรหัสข้อผิดพลาดการรั่วไหลของสารทำความเย็น และไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบ

การดูแลและบำรุงรักษา

ทำความสะอาด Indoor Unit ของคุณ

⚠️ ก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา

ปิดระบบปรับอากาศของคุณเสมอและตัดการเชื่อม
ทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา

⚠️ ข้อควรระวัง

ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาดเครื่องเท่านั้น หากตัวเครื่อง
สกปรกเป็นพิเศษ คุณสามารถใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดทำความสะอาด
สะอาดได้

- ห้าม ใช้สารเคมีหรือผ้าที่ผ่านกระบวนการทางเคมีในการทำความสะอาดตัวเครื่อง
- ห้าม ใช้น้ำมันเบนซิน กิโนลีนหรือฟลูออโรคาร์บอน หรือตัวทำละลายอื่นๆ ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง อาจทำให้พื้นผิวพลาสติกแตกหรือเสียรูปได้
- ห้าม ใช้น้ำร้อนเกิน 40°C (104°F) ในการทำความสะอาดแผงด้านหลัง อาจทำให้แผงเสียรูปหรือเปลี่ยนสีได้

การทำความสะอาดแผงกรองอากาศ


เครื่องปรับอากาศที่อุดตันสามารถลดประสิทธิภาพการทำงาน
เย็นของเครื่องได้ และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกๆ สองสัปดาห์

⚠️ คำเตือน: ห้ามถอดหรือทำความสะอาด
ตัวกรองด้วยตัวเอง

If using water, the inlet side
should face down and away
from the water stream.



If using a vacuum cleaner, the inlet
side should face the vacuum.

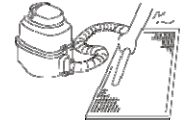

⚠️ ข้อควรระวัง

- ก่อนเปลี่ยนแผ่นกรองหรือทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องและถอดสายไฟออก
- เมื่อถอดฟیلเตอร์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนโลหะในตัวเครื่อง ขอบโลหะที่คมสามารถตัดคุณได้
- ห้ามใช้น้ำทำความสะอาดภายในตัวเครื่องภายในซึ่งสามารถทำลายฉนวนและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าให้แผ่นกรองถูกแสงแดดโดยตรงเมื่อแห้ง นี่สามารถลดขนาดตัวกรอง


⚠️ ข้อควรระวัง

- การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก ควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
- การซ่อมแซมหน่วยใดๆ ควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ให้บริการที่ได้รับ


1. ถอดกรองอากาศ
2. ทำความสะอาดแผงกรองอากาศโดยการดูดฝุ่นบนพื้นด้วยน้ำอุ่นด้วยฟองซักฟอกอ่อนๆ
3. เช็องๆ ไม่เกินงบ อากาศสะอาดและอากาศแห้ง ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ที่ตรงเป้า
4. ติดตั้งตัวกรองอีกครั้ง

การซ่อมบำรุง - การไม่ใช้งานเป็นเวลานาน


หากคุณวางแผนที่จะไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ให้ทำดังนี้:

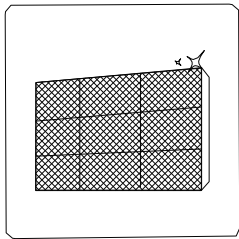


ทำความสะอาดตัวกรองทั้งหมด

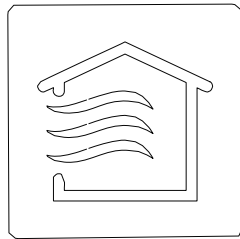

เปิดฟังก์ชัน FAN จนกว่าเครื่องจะแห้งสนิท

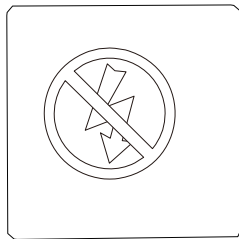


ปิดเครื่องและถอดสายไฟ

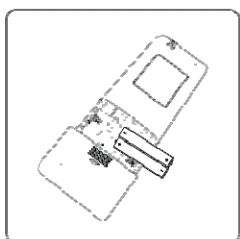


ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล

การซ่อมบำรุง - การตรวจสอบก่อนเปิดฤดูกาล

หลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หรือก่อนใช้งานบ่อย ให้ทำดังนี้

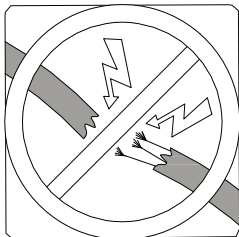


ตรวจสอบสายไฟ

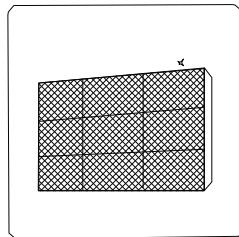


ทำความสะอาดตัวกรองทั้งหมด



ตรวจสอบรอยรั่ว

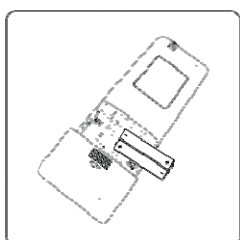

เปลี่ยนแบตเตอรี่

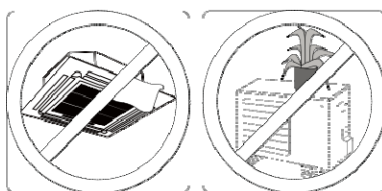

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดขวางของลมเข้าและช่องระบายอากาศทั้งหมด

การแก้ไขปัญหา

⚠️ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

หากเกิดสภาวะใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ปิดเครื่องของคุณทันที!

- สายไฟชำรุดหรือร้อนผิดปกติ
- คุณได้กลิ่นเหม็นไหม้
- เครื่องส่งเสียงดังหรือผิดปกติ
- ไฟส์ไฟฟ้าขาดหรือเบรกเกอร์ตัดวงจรบ่อยครั้ง
- น้ำหรือวัตถุอื่นๆ ตกเข้าหรือออกจากเครื่อง

อย่าพยายามแก้ไขด้วยตัวเอง ! ติดต่อผู้ให้บริการที่ !

ปัญหาทั่วไป

ปัญหาต่อไปนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ และในสถานการณ์ส่วนใหญ่ไม่ต้องซ่อมแซม.

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้
เครื่องไม่เปิดเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด	เครื่องมีคุณสมบัติการป้องกัน 3 นาทีที่ป้องกันไม่ให้เครื่องโอเวอร์โหลด เครื่องไม่สามารถรีเซ็ตได้ภายในสามนาทีหลังจากปิดเครื่อง
	โมเดลทำความเย็นและทำความร้อน: หากไฟแสดงการทำงานและไฟแสดง PRE-DEF (Pre-heating/Defrost) สว่างขึ้น แสดงว่าอุณหภูมิภายนอกนั้นเย็นเกินไปและลดอุณหภูมิของเครื่องจะทำงานเพื่อละลายน้ำแข็งในตัวเครื่อง
	In Cooling-only Models หากไฟแสดงสถานะ "พัดลมเท่านั้น" สว่างขึ้น แสดงว่าอุณหภูมิภายนอกในรุ่นเท่านั้น เย็นเกินไปและระบบป้องกันการแช่แข็งของเครื่องจะทำงานเพื่อละลายน้ำแข็ง
เครื่องเปลี่ยนจากโหมด COOL/HEAT เป็นโหมด FAN	เครื่องอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำค้างแข็งบนตัวเครื่อง. เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เครื่องจะเริ่มทำงานในโหมดที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง
	ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เมื่อเครื่องปิดคอมเพรสเซอร์. เครื่องจะทำงานต่อไปเมื่ออุณหภูมิผันผวนอีกครั้ง
หน่วยในร่มปล่อยหมอกสีขาว	ในบริเวณที่มีความชื้น อุณหภูมิที่แตกต่างกันมากระหว่างอากาศในห้องและอากาศที่ปรับอากาศ อาจทำให้เกิดหมอกขาวได้
แฟนคอยล์และคอนเดนซิ่งปล่อยหมอกสีขาว	เมื่อเครื่องเริ่มการทำงานใหม่ในโหมด HEAT หลังจากการละลายน้ำแข็ง อาจมีหมอกสีขาวออกมาเนื่องจากความชื้นที่เกิดจากกระบวนการละลายน้ำแข็ง
ตัวเครื่องภายในมีเสียงดัง	อาจเกิดเสียงลมพัดเมื่อบานเกล็ดปรับตำแหน่งใหม่
	ได้ยินเสียงแหลมเมื่อระบบปิดหรืออยู่ในโหมด COOL นอกจากนี้ยังได้ยินเสียงเมื่อปั๊มระบายน้ำ (อุปกรณ์เสริม) กำลังทำงาน
	อาจมีเสียงดังเอี๊ยดหลังจากเปิดเครื่องในโหมด HEAT เนื่องจากการขยายตัวและการหดตัวของชิ้นส่วนพลาสติกของตัวเครื่อง
ทั้งตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกมีเสียงรบกวน	เสียงฟู่ระหว่างการทำงาน : เป็นเรื่องปกติและเกิดจากก๊าซทำความเย็นที่ไหลผ่านตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอก
	เสียงฟู่เบาๆ เมื่อระบบเริ่มทำงาน เพื่หยุดทำงาน หรือกำลังละลายน้ำแข็ง : เสียงนี้เป็นเรื่องปกติและเกิดจากการหยุดก๊าซทำความเย็นหรือเปลี่ยนทิศทาง
	เสียงเอี๊ยดอ๊าด : การขยายตัวและการหดตัวตามปกติของชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการทำงานอาจทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดอ๊าด

Issue	Possible Causes
ตัวเครื่องภายนอกมีเสียงดัง	เครื่องจะส่งเสียงที่แตกต่างกันตามโหมดการทำงานปัจจุบัน
ฝุ่นถูกปล่อยออกมาจากหน่วยในร่มหรือกลางแจ้ง	เครื่องอาจสะสมฝุ่นในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งจะถูกล้างออกมาเมื่อเปิดเครื่อง สิ่งนี้สามารถบรรเทาได้โดย การคลุมเครื่องในช่วงที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
เครื่องส่งกลิ่นเหม็น	เครื่องอาจดูดซับกลิ่นจากสิ่งแวดล้อม (เช่น เฟอร์นิเจอร์ การทำอาหาร บุหรี่ ฯลฯ) ซึ่งจะถูกล้างออกมาระหว่างการใช้งาน ตัวกรองของเครื่องกลายเป็นราและควรทำความสะอาด
พัดลมของตัวเครื่องภายนอกไม่ทำงาน	ระหว่างการทำงาน ความเร็วพัดลมจะถูกควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์

NOTE: หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้านคุณ ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของยูนิตและหมายเลขรุ่นของคุณ

การแก้ไขปัญหา

เมื่อเกิดปัญหา โปรดตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้ก่อนติดต่อบริษัทซ่อม



ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
ประสิทธิภาพการระบายความร้อนไม่ดี	การตั้งค่าอุณหภูมิอาจสูงกว่าอุณหภูมิห้องโดยรอบ	ลดการตั้งค่าอุณหภูมิ
	ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนบนเครื่องภายในหรือภายนอกอาคารสกปรก	ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ได้รับผลกระทบ
	ไส้กรองอากาศสกปรก	ถอดแผ่นกรองออกแล้วทำความสะอาดตามคำแนะนำ
	ช่องอากาศเข้าหรือทางออกของเครื่องใดเครื่องหนึ่งถูกปิดกั้น	ปิดเครื่อง นำสิ่งกีดขวางออกแล้วเปิดใหม่
	ประตูและหน้าต่างเปิดอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมดขณะใช้งานเครื่อง
	ความร้อนที่มากเกินไปเกินจากแสงแดด	ปิดหน้าต่างและผ้าม่านในช่วงที่มี ความร้อนสูงหรือแสงแดดจ้า
	แหล่งความร้อนในห้องมากเกินไป (คน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)	ลดปริมาณแหล่งความร้อน
	สารทำความเย็นต่ำเนื่องจากการรั่วซึมหรือการใช้งานในระยะยาว	ตรวจสอบรอยรั่ว ปิดผนึกใหม่ ถ้าจำเป็น และปิดสารทำความเย็น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	ไฟฟ้าขัดข้อง	รอให้ไฟกลับมา
	ไฟฟ้าดับ	เปิดเครื่อง
	ฟิวส์ขาด	เปลี่ยนฟิวส์
	แบตเตอรี่โมเตอร์หมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่
	เปิดใช้งานการป้องกัน 3 นาทีของยูนิทแล้ว	รอสามนาทีก่อนรีเซ็ตเครื่อง
	ตั้งเวลาเปิดอยู่	ปิดตัวจับเวลา
เครื่องเริ่มและหยุดบ่อย	มีสารทำความเย็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในระบบ	ตรวจสอบรอยรั่วและเติมระบบด้วยสารทำความเย็น
	ก๊าซหรือความชื้นที่อัดตัวไม่ได้เข้าสู่ระบบ	ทำการ VACCUUM และ เติมน้ำยาใหม่เข้า ระบบด้วยสารทำความเย็น
	วงจรระบบตัน	ตรวจสอบว่าวงจรใดตันและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด
	คอมเพรสเซอร์เสีย	เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
	แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำเกินไป	ติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ประสิทธิภาพการทำความร้อนไม่ดี HEATING	อุณหภูมิภายนอกต่ำมาก	ใช้อุปกรณ์ทำความร้อนเสริม
	อากาศเย็นเข้าทางประตูและหน้าต่าง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมดระหว่างการใช้งาน
	สารทำความเย็นต่ำ เนื่องจากการรั่วซึมหรือการใช้งานในระยะยาว	
ไฟแสดงสถานะกะพริบต่อเนื่อง	เครื่องอาจหยุดการทำงานหรือทำงานต่อไปได้อย่างปลอดภัย หากไฟแสดงสถานะยังคงกะพริบหรือมีรหัส ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นให้รอประมาณ 10 นาที. ปัญหาอาจแก้ไขได้เอง ถ้าไม่ ให้ถอดสายไฟออก แล้วเสียบใหม่ เปิดเครื่องหากปัญหายังคงอยู่ ให้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ใกล้ที่สุด	
รหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นและเริ่มต้นด้วยตัวอักษรดังต่อไปนี้ในการแสดงหน้าจอของตัวเครื่อง - E(x), P(x), F(x) - EH(xx), EL(xx), EC(xx) - PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

NOTE: หากปัญหาของคุณยังคงอยู่หลังจากดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยข้างต้นแล้ว ให้ปิดเครื่องของคุณทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

อุปกรณ์

ระบบปรับอากาศมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้ ใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมการติดตั้งทั้งหมดเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้น้ำรั่ว ไฟฟ้าช็อต และไฟไหม้หรือทำให้อุปกรณ์ลัดวงจร ไม่รวมรายการกับเครื่องปรับอากาศต้องซื้อแยกต่างหาก

ชื่ออุปกรณ์เสริม	(จำนวน)	รูปแบบ	ชื่ออุปกรณ์เสริม	(จำนวน)	รูปแบบ
คู่มือ	2~4		กระดาษติดตั้งแม่แบบ (มีบางรุ่น)	1	
ปลอกกันเสียง/ฉนวน (มีบางรุ่น)	1		ยางกันกระแทก (มีบางรุ่น)	1	
ฉนวนกันเสียง/ฉนวน (มีบางรุ่น)	1		ข้อต่อท่อระบายน้ำ (มีบางรุ่น)	1	
ปลอกท่อออก (มีบางรุ่น)	1		แหวนซิล (มีบางรุ่น)	2	
ตัวล็อกท่อออก (มีบางรุ่น)	1		น็อตทองแดง	1	
ตะขอยึด (มีบางรุ่น)	4		วงแหวนแม่เหล็ก (พันสายไฟ S1 & S2 (P & Q & E) รอบวงแหวนแม่เหล็กสองครั้ง) (มีบางรุ่น)	1	 S1&S2(P&Q&E) P Q E
น็อตยึด (มีบางรุ่น)	4		วงแหวนแม่เหล็ก (ต่อเข้ากับสายเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกหลังการติดตั้ง) (มีบางรุ่น)	Varies by model	
Throttle (มีบางรุ่น)	1		สกรูเกลียวปล่อย (มีบางรุ่น)	4	
สายรัด (มีบางรุ่น)	4		แคลมป์ล็อก (มีบางรุ่น)	2	
แผ่นติดตั้งท่อร้อยสาย (มีบางรุ่น)	1				

Accessories


อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรลมีสองประเภท: แบบมีสายและไร้สาย เลือกรีโมทคอนโทรลตามความต้องการและความต้องการของลูกค้า และติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ดูแคตตาล็อกและเอกสารทางเทคนิคสำหรับคำแนะนำในการเลือกรีโมทคอนโทรลที่เหมาะสม

ชื่อ		Shape	ปริมาณ (PC)
การประกอบท่อต่อ	Liquid side	Φ 6.35(1/4in)	อะไหล่ที่คุณต้องซื้อแยกต่างหาก กรุณา ตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับขนาดท่อที่ เหมาะสมของเครื่องที่คุณซื้อ.
		Φ 9.52(3/8in)	
		Φ 12.7(1/2in)	
	Gas side	Φ 9.52(3/8in)	
		Φ 12.7(1/2in)	
		Φ 16(5/8in)	
		Φ 19(3/4in)	
		Φ 22(7/8in)	


สรุปการติดตั้ง

1

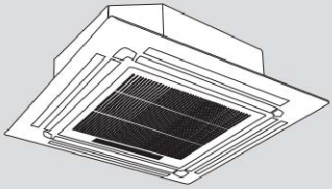


ติดตั้งแฟนคอยล์

2

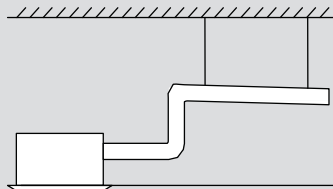


ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

3

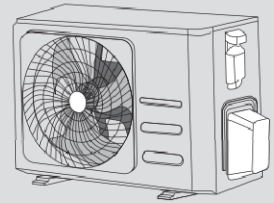


ติดตั้งคอนเดนซิ่ง

6

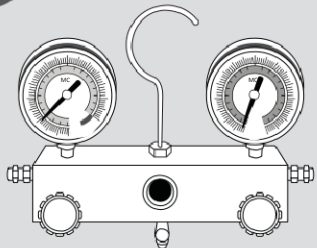


ทำการ VACCUUM ระบบทำความเย็น

5

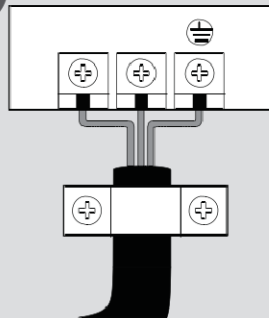


ต่อสายไฟ

4

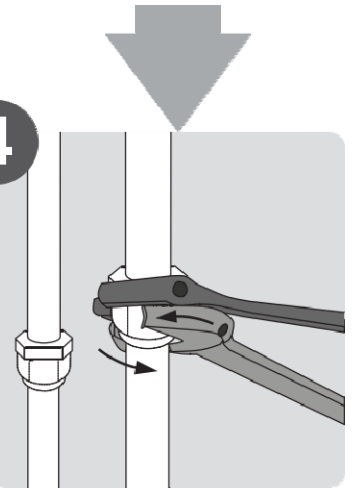


ต่อท่อน้ำยา

7

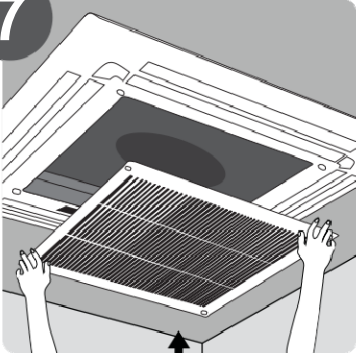

ติดตั้งฟิลาหน้า

8

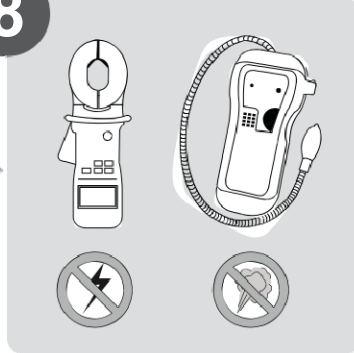


ทดสอบการทำงาน

ชิ้นส่วนเครื่อง


NOTE: การติดตั้งจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานท้องถิ่นและระดับประเทศ การติดตั้งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในพื้นที่ต่างๆ

(A)

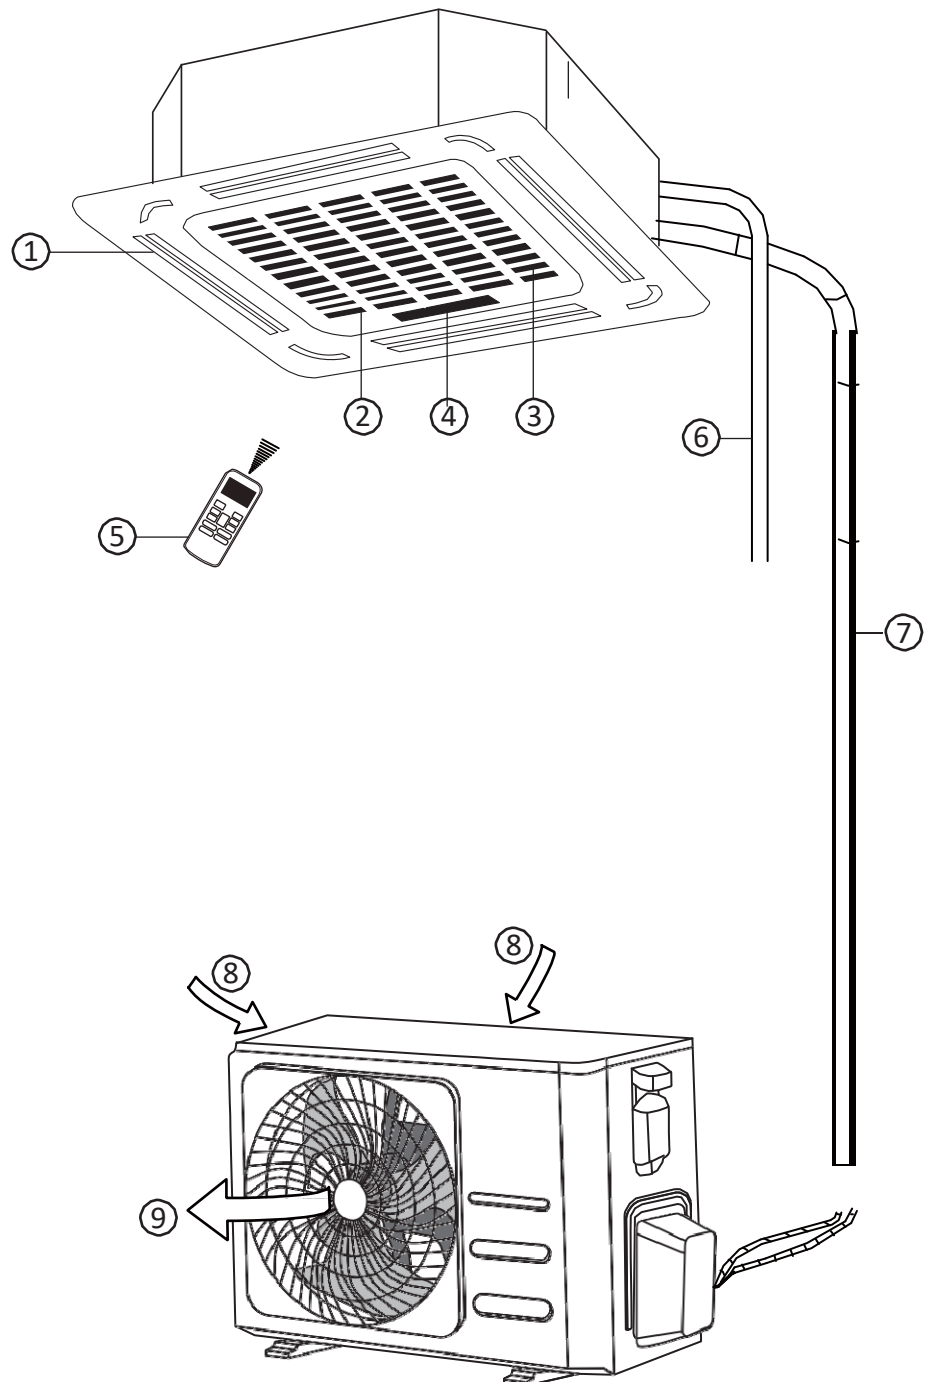

- ① ลมออก
- ② ลมเข้า
- ③ ฝาหน้า
- ④ หน้าจอแสดงผล
- ⑤ Remote controller
- ⑥ ท่อน้ำทิ้ง
- ⑦ ท่อน้ำยา
- ⑧ ลมเข้า
- ⑨ ลมออก


(B)

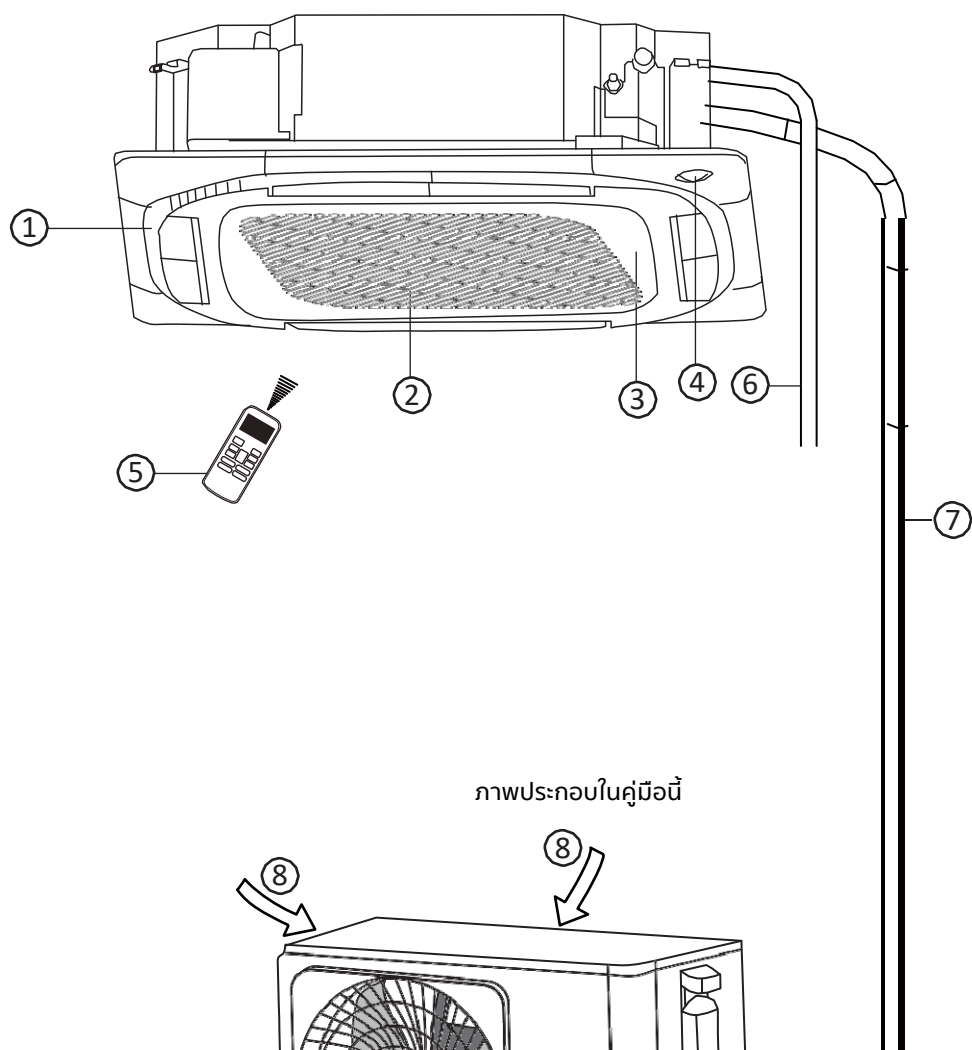

- ① ลมออก
- ② ลมเข้า
- ③ ฝาหน้า
- ④ หน้าจอแสดงผล
- ⑤ Remote controller
- ⑥ ท่อน้ำทิ้ง

- ⑦ ท่อน้ำยา
- ⑧ ลมเข้า
- ⑨ ลมออก

ภาพประกอบในคู่มือนี้

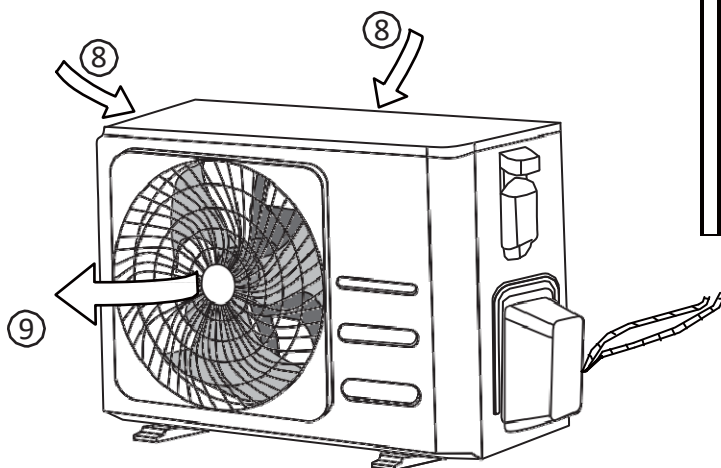

หมายเหตุเกี่ยวกับภาพประกอบ

ภาพประกอบในคู่มือนี้มีไว้เพื่อการอธิบาย รูปร่างที่แท้จริงของตัวเครื่องในร่ม อาจแตกต่างกันน้อยรูปร่างที่แท้จริงจะเหนือกว่า

การติดตั้ง Indoor Unit

คำแนะนำในการติดตั้ง - Indoor unit

NOTE: ควรทำการติดตั้งแผงหลังจากวางท่อน้ำและเดินสายเสร็จแล้ว

ขั้นตอน 1: เลือกสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งชุดคอยล์เย็น คุณต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมต่อไปนี้

เป็นมาตรฐานที่จะช่วยให้คุณเลือกทำเลที่เหมาะสมกับยูนิตได้ ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน

ดังต่อไปนี้:

- ☒ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ☒ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับต่อท่อน้ำทิ้งระบายน้ำ
- ☒ เพดานเป็นแนวนอนและโครงสร้างสามารถรับน้ำหนักของตัวเครื่องในรุ่นได้
- ☒ ช่องลมเข้าและออกไม่อุดตัน
- ☒ ลมไหลเวียนได้ทั่วทั้งห้อง
- ☒ ไม่มีรังสีโดยตรงจากเครื่องทำความร้อน


ห้าม ติดตั้งยูนิตในตำแหน่งต่อไปนี้

- ⊗ พื้นที่ที่มีการขุดเจาะน้ำมันหรือที่ไม่เหมาะสม
- ⊗ พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีปริมาณเกลือในอากาศสูง
- ⊗ บริเวณที่มีก๊าซกัดกร่อนในอากาศ เช่น บ่อน้ำพุร้อน
- ⊗ บริเวณที่ไฟฟ้ากำลังผันผวน เช่น โรงงาน
- ⊗ พื้นที่ปิด เช่น ตู้
- ⊗ ห้องครัวที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ Areas with strong
- ⊗ บริเวณที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ⊗ บริเวณที่มีเก็บวัสดุไวไฟหรือก๊าซ
- ⊗ ห้องที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องซักผ้า

ระยะห่างที่แนะนำระหว่างตัวเครื่องภายในกับเพดาน



ระยะห่างระหว่างตัวเครื่องภายในและเพดานภายในควรเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(A)

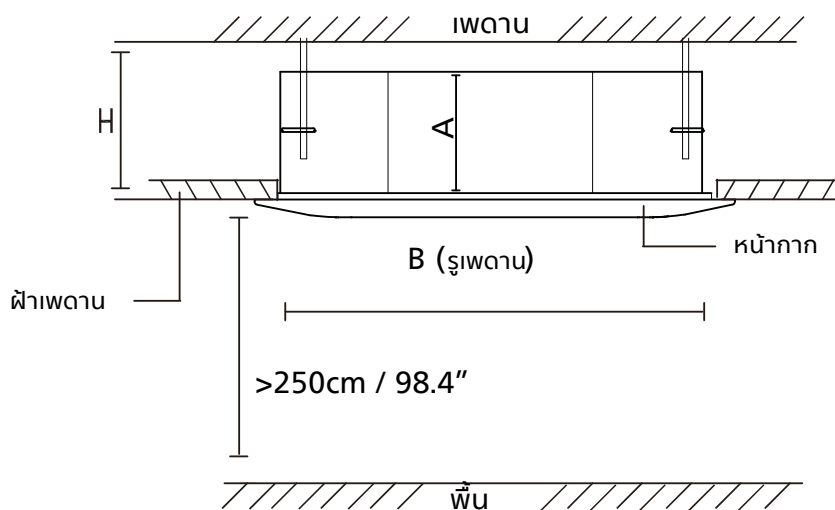

ระยะห่างจากเพดานสัมพันธ์กับความสูงของตัวเครื่อง indoor unit

TYPE	MODEL	ความยาวของA (mm/inch)	ความยาวของH (mm/inch)	ความยาวของB (mm/inch)
Super-Slim models	18-24	205/8	> 235/9.3	880/34.5
	24	245/9.6	> 275/10.8	
	30	205/8	> 235/9.3	
	30-48	245/9.6	> 275/10.8	
	48-60	287/11.3	> 317/12.5	
	48-60	287/11.3	> 317/12.5	940/37.0
Compact models		260/10.2	> 290/11.4	600/23.6

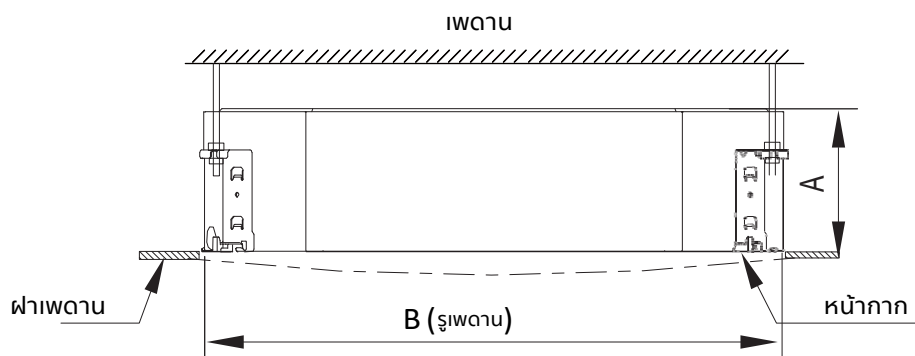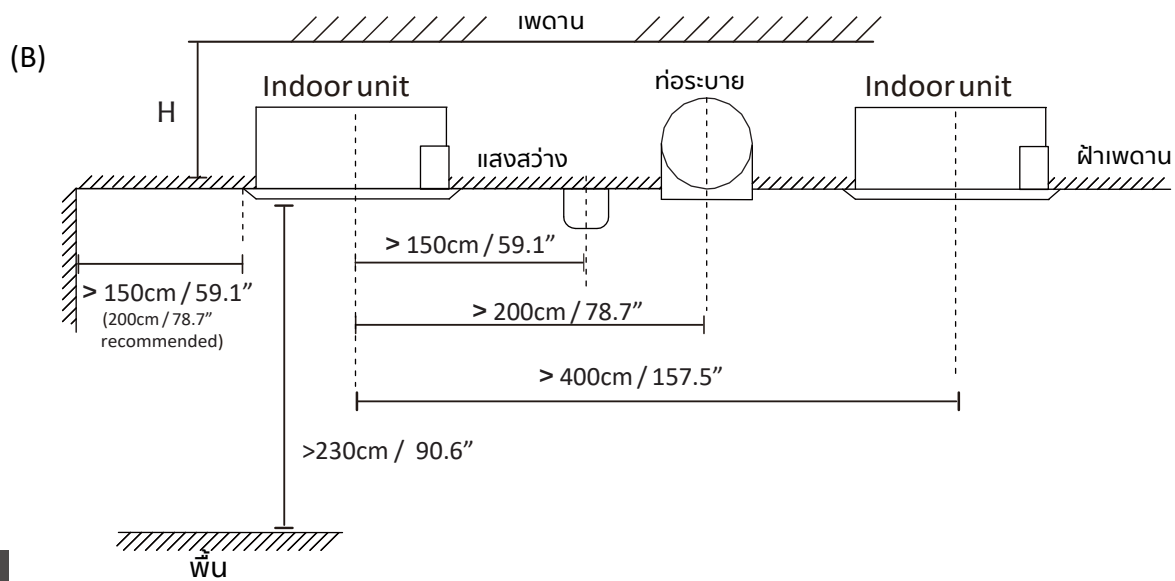


ระยะห่างจากเพดานสัมพันธ์กับความสูงของ indoor unit

MODEL	ความยาว A (mm/inch)	ความยาว H (mm/inch)	ความยาว B (mm/inch)
18-24	205/8.03	230/9.06	900/35.4
30-42	245/9.65	271/10.7	
42-60	287/11.3	313/12.3	


ขั้นตอน 2: แขนง indoor unit

- ใช้แม่แบบกระดาษที่ให้มาเพื่อตัดรูสี่เหลี่ยมบนเพดาน โดยเว้นด้านใดด้านหนึ่งไว้อย่างน้อย 1 ม. (39 นิ้ว) ทุกด้าน ขนาดรูเจาะควรใหญ่กว่าขนาดโครง 4 ซม.(1.6") อย่าลืมทำเครื่องหมายบริเวณที่จะเจาะรูขอเกี่ยวเพดาน


(A)

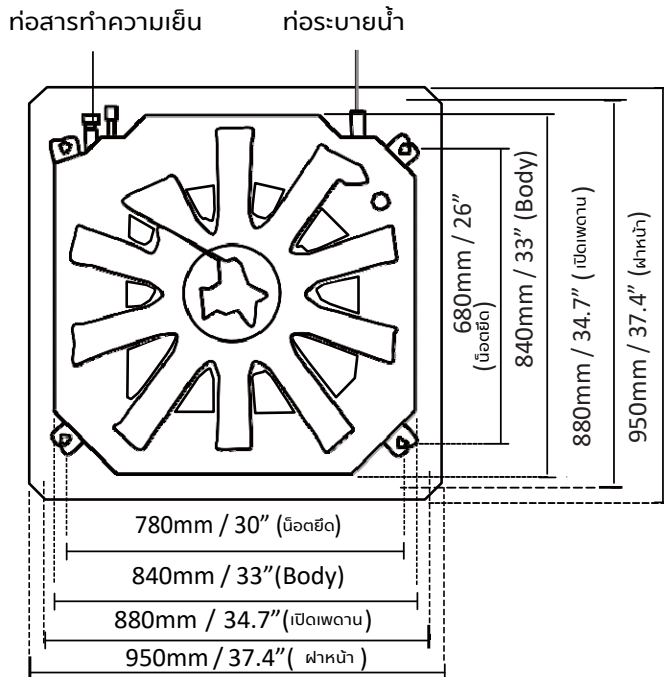


18-48K รุ่น Super-Slim ขนาดรูเพดาน e

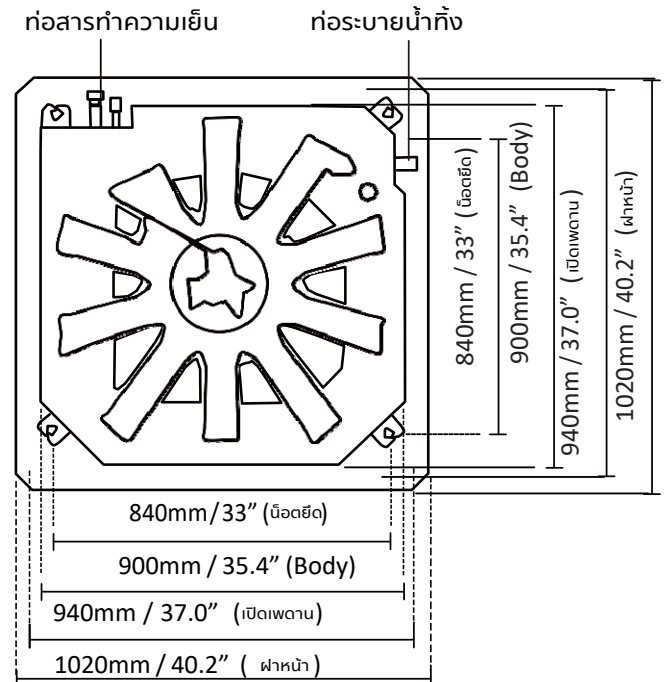

60K รุ่น Super-Slim ขนาดรูเพดาน

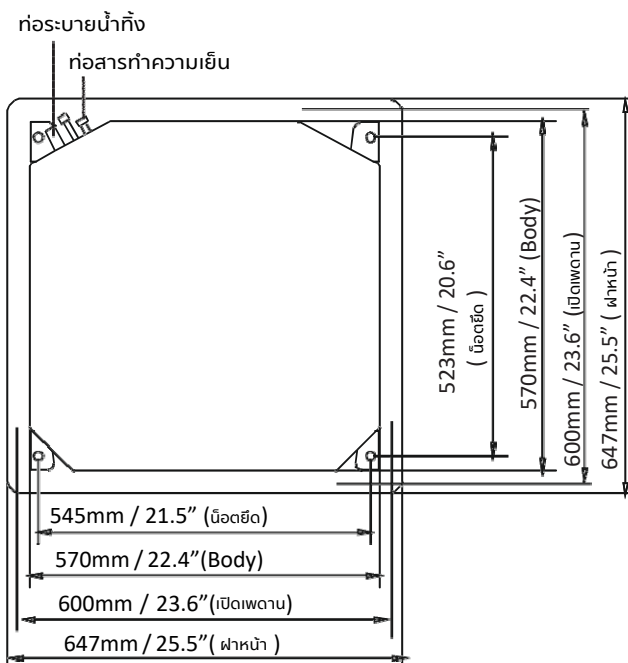


รุ่นกะทัดรัด ขนาดรูเพดาน

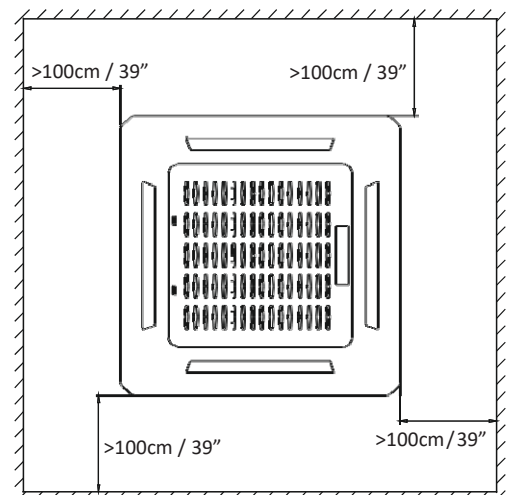


Indoor Unit
Installation

(B) Model : DCM,DCCM5

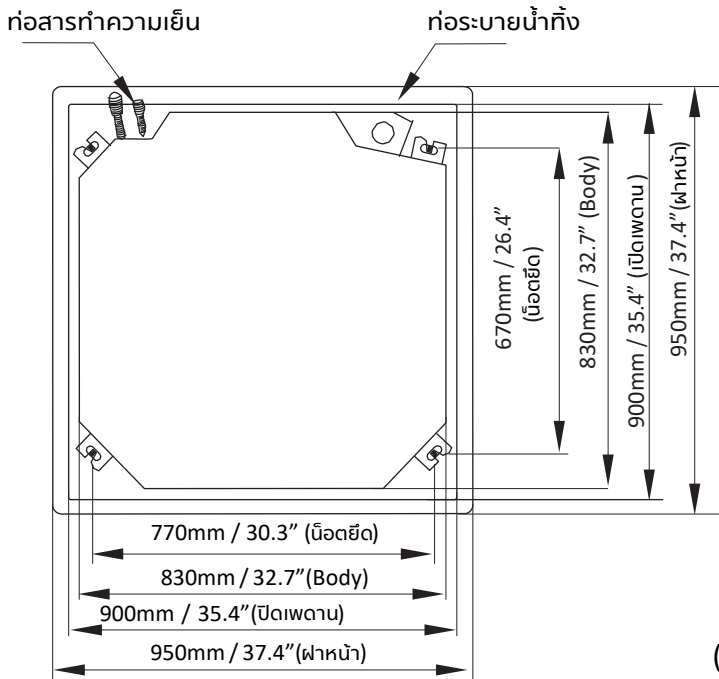

5. ติดตั้งตัวเครื่องภายใน คุณจะต้องใช้คนสองคนในการยกและรักษาความปลอดภัย ใส่สลักเกลียวแขวนลงในรูแขวนของเครื่อง ยึดโดยใช้แหวนรองและน็อตที่ให้มา

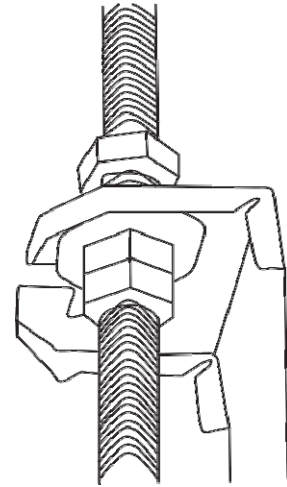

(A)



ข้อควรระวัง

ตัวเครื่องควรอยู่ในแนวเดียวกับรู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องและรูมีขนาดเท่ากันดำเนินการต่อไป

NOTE: ด้านล่างของตัวเครื่องควรสูง 10-18 มม. (0.4-0.7") (รุ่น Super-Slim) หรือ 24 มม. (0.9") (รุ่นกะทัดรัด) สูงกว่าฝ้าเพดาน โดยทั่วไปแล้ว L (ดังแสดงในรูปต่อไปนี้) ควรมีความยาวครึ่งหนึ่งของสลักเกลียวกันสะเทือนหรือยาวพอที่จะป้องกันไม่ให้หัวหลุดออกมา

2. (A)



เจาะ 4 รูลึก 5 ซม. (2") ที่ตำแหน่งขอกี่ยาวเพดานในเพดานภายในอย่าลืมถือส่วนทำมุม 90° กับเพดาน

(B)

เจาะ 4 รูลึก 12 ซม.-15.5 ซม. (4.7"-6.1") ที่ตำแหน่งขอกี่ยาวเพดานในเพดานภายในอย่าลืมถือส่วนทำมุม 90° กับเพดาน

ใช้ค้อนสอดขอกี่ยาวเพดานเข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า ยึดสลักเกลียวโดยใช้แหวนรองและน็อตที่ให้มา


3. ติดตั้งน็อตยึดสี่ตัว

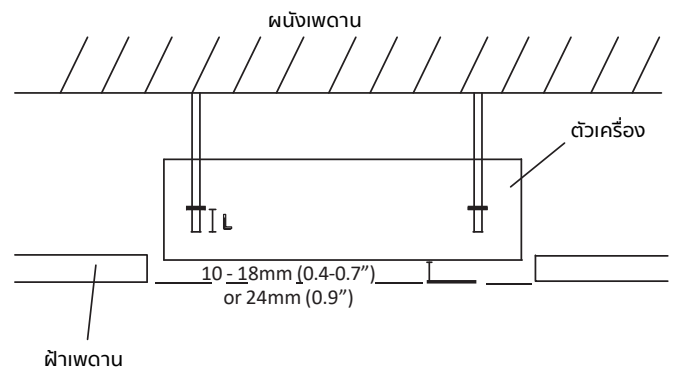

(B)

NOTE: ด้านล่างของตัวเครื่องควรสูงกว่าเพดาน 10-25 มม. (0.4-0.98")


โดยทั่วไปแล้ว L (ดังแสดงในรูปต่อไปนี้) ควรมีความยาวครึ่งหนึ่งของสลักเกลียวกันสะเทือน หรือยาวพอที่จะป้องกันไม่ให้หนีตหลุดออกมา

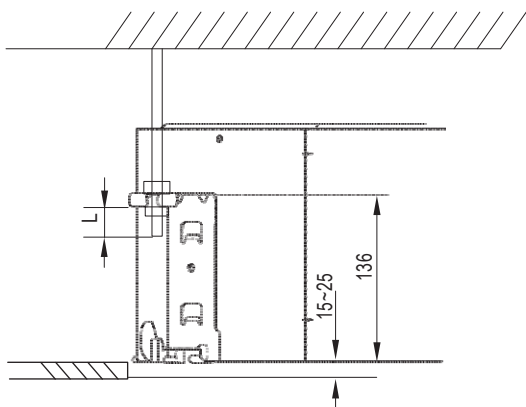

ข้อควรระวัง


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในระดับสมบูรณ์ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ท่อระบายน้ำกลับเข้าไปในตัวเครื่องหรือน้ำรั่วได้

NOTE: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยในร่มอยู่ในระดับ เครื่องนี้มีปั๊มระบายน้ำในตัวและสวิตช์ลูกลอย หากเครื่องเอียงกับทิศทางการไหลของท่อระบายน้ำ (ยกด้านท่อระบายน้ำขึ้น) สวิตช์ลูกลอยอาจทำงานผิดปกติและทำให้น้ำรั่ว (สำหรับบางรุ่น)

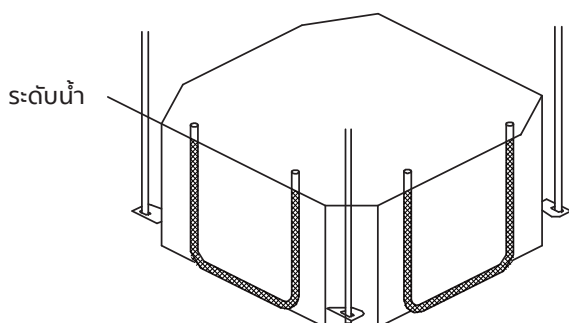

หมายเหตุสำหรับการติดตั้งบ้านใหม่

เมื่อติดตั้งเครื่องขึ้นบ้านใหม่ สามารถติดตั้งขอแขวนเพดานล่วงหน้าได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะขอไม่หลุดเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต หลังจากติดตั้งเครื่องภายในแล้ว ให้ยึดแม่แบบกระดานสำหรับการติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องด้วยสลักเกลียวเพื่อกำหนดขนาดและตำแหน่งของช่องเปิดบนเพดานล่วงหน้า ทำตามคำแนะนำด้านบนสำหรับการติดตั้งที่เหลือ

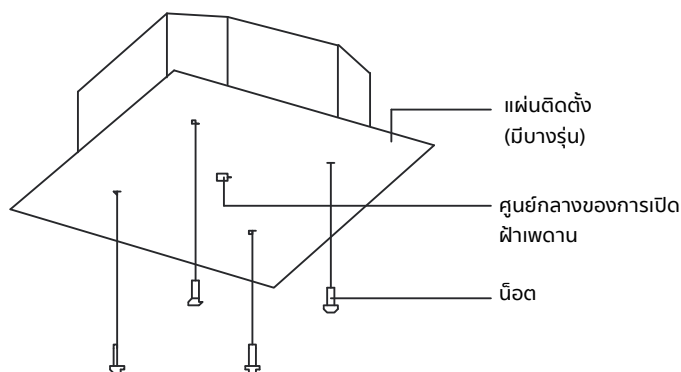


ขั้นตอน 3: เจาะรูผนังสำหรับวางท่อเชื่อมต่อ

1. กำหนดตำแหน่งของรูผนังตามตำแหน่งของยูนิตภายนอก
2. ใช้ดอกสว่านแกน 65 มม. (2.56") หรือ 90 มม. (3.54") (ขึ้นอยู่กับรุ่น) เจาะรูที่ผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจาะรูที่มุมลงเล็กน้อย เพื่อให้ปลายด้านนอกของรูอยู่ต่ำกว่าปลายด้านในประมาณ 12 มม. (0.5") เพื่อให้แน่ใจว่าการระบายน้ำที่เหมาะสม
3. ใส่ผ้าพันแขนป้องกันผนังลงในรู ซึ่งจะช่วยปกป้องขอบของรู และช่วยปิดผนึกเมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง



ข้อควรระวัง

เมื่อจะรื้อผนัง ให้หลีกเลี่ยงสายไฟ ท่อประปา และวัสดุที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ

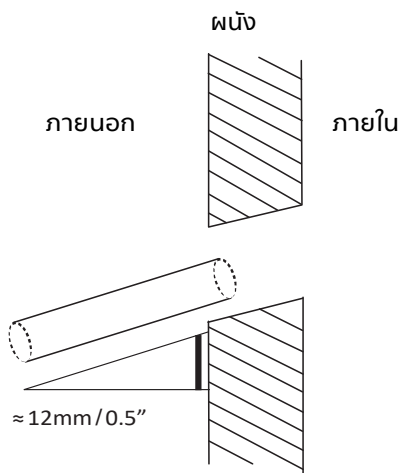

ขั้นตอน 4: ต่อก่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งใช้ระบายน้ำออกจากตัวเครื่อง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ตัวเครื่องและทรัพย์สินเสียหายได้



ข้อควรระวัง


- ห้ามฉนวนท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกันความชื้นซึ่งอาจให้ท่อน้ำทิ้งเสียหายได้
- หากท่อน้ำทิ้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง น้ำอาจรั่วและทำให้สวิตช์ระดับน้ำทำงานผิดปกติ
- ในโหมด HEAT ตัวเครื่องภายนอกจะปล่อยน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งบริเวณที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำและการสั้นไกล
- ห้าม ต่อก่อน้ำทิ้งออกแรงๆ สิ่งนี้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดซื้อท่อ



การติดตั้งต้องใช้ท่อโพลีเอทิลีน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก = 2.5 ซม. หรือ 3.7-3.9 ซม.) (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ซึ่งสามารถรับได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง INDOOR

ติดตั้งท่อน้ำทิ้งตามที่แสดงในรูปต่อไปนี้

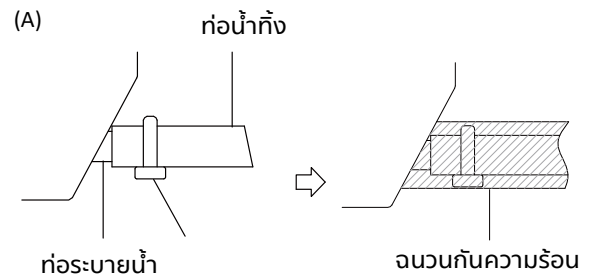


ที่หนีบโลหะพอร์ดเชื่อมต่อ

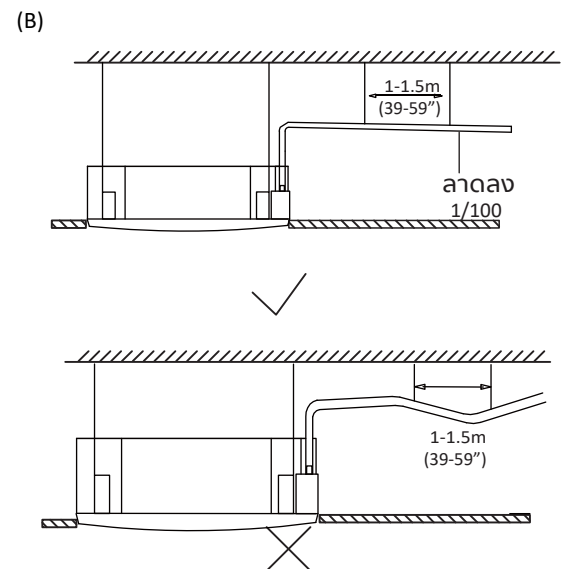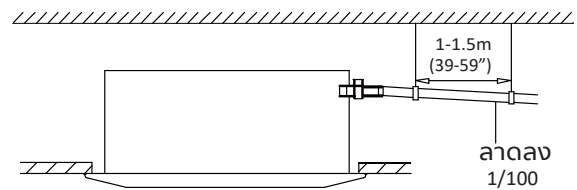


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งท่อระบายน้ำ

- เมื่อใช้ท่อระบายน้ำแบบขยาย ให้ขันให้แน่น การเชื่อมต่อภายในอาคารพร้อมท่อป้องกันเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก
- ท่อระบายน้ำควรลาดลงที่ระดับความลาดชันอย่างน้อย 1/100 เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลกลับเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหย่อนคล้อย ให้แขวนสายไฟทุกๆ 1-1.5 ม. (39-59")
- หากทางออกของท่อระบายน้ำสูงกว่าข้อต่อปั๊มของเครื่อง ให้จัดท่อยกสำหรับทางออกโอเอเซียของภายในอาคาร ท่อลิฟต์ต้องติดตั้งไม่สูงกว่าฝ้าเพดาน 75 ซม. (29.5") และระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับท่อลิฟต์ต้องน้อยกว่า 30 ซม. (11.8") (ขึ้นอยู่กับรุ่น) การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้น้ำไหลกลับเข้าเครื่องและน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันฟองอากาศให้รักษาระดับท่อระบายน้ำทิ้งหรือปุ๊กระเบื้องเล็กน้อย (<75 มม. -3") (บางรุ่น)

(A)

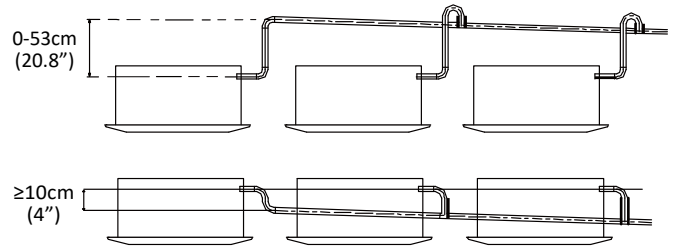


(B)

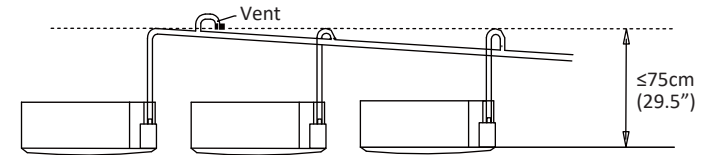


สอดท่อระบายน้ำผ่านรูผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำไหลออกไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายจากน้ำหรืออันตรายจากการลื่นไถล

NOTE: ท่อระบายน้ำทิ้งควรอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 5 ซม. (1.9") หากสัมผัสพื้น เครื่องอาจอุดตันและทำงานผิดปกติ หากคุณปล่อยน้ำลงท่อระบายน้ำโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำมีท่อ U หรือ S เพื่อดักจับกลิ่นที่อาจกลับเข้ามาในบ้าน

(A)

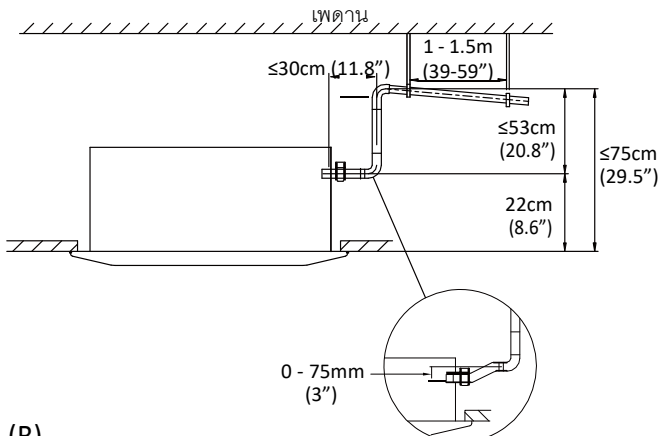


(B)

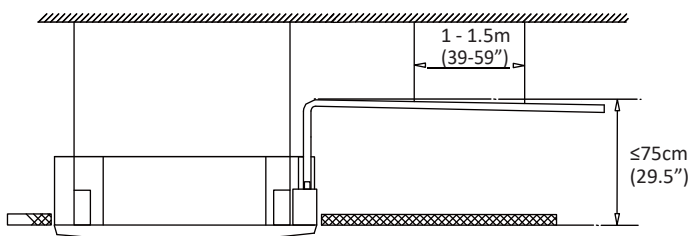


NOTE: เมื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหลายท่อ ให้ติดตั้งท่อตามที่แสดงในรูปต่อไปนี้

วิธีการติดตั้งแผ่นติดตั้งท่อร้อยสาย (ถ้ามีให้มา)

1. แกะไขขั้วต่อปลอก (ไม่ได้จ่ายไฟ) บนรูสายไฟของแผ่นติดตั้งท่อร้อยสาย
2. แกะไขแผ่นติดตั้งท่อร้อยสายไฟบนโครงเครื่อง

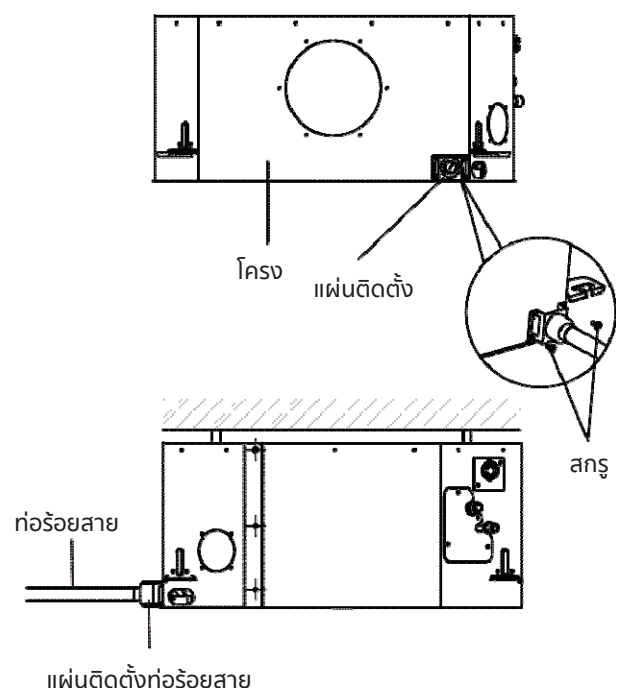

การติดตั้ง Outdoor Unit

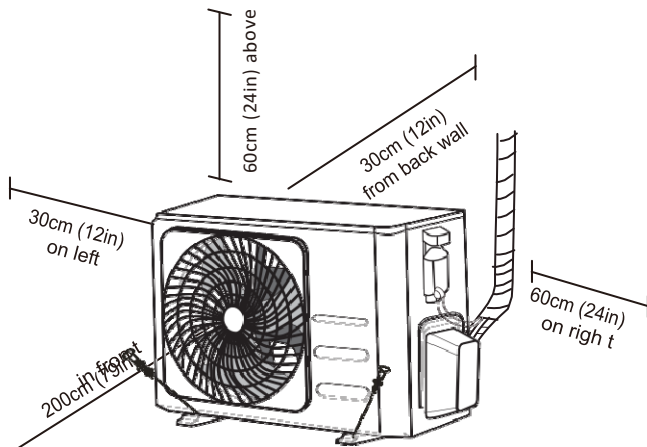

คำแนะนำในการติดตั้ง- Outdoor unit

ขั้นตอน 1: เลือกสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องภายนอก คุณต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมต่อไปนี้เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้คุณเลือกทำเลที่เหมาะสมสำหรับยูนิต

ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

- ☑ ตรงตามข้อกำหนดด้านพื้นที่ทั้งหมดที่แสดงในข้อกำหนดพื้นที่การติดตั้งด้านบน
- ☑ อากาศถ่ายเทและระบายอากาศได้ดี
- ☑ มั่นคง-ตำแหน่งรองรับยูนิตและไม่สั่น
- ☑ เสียงรบกวนจากตัวเครื่องจะไม่รบกวนผู้อื่น
- ☑ ปกป้องจากแสงแดดโดยตรงหรือฝนเป็นเวลานาน
- ☑ ในกรณีที่คาดว่าจะมีหิมะตก ให้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการก่อตัวของน้ำแข็งและความเสียหายของขดลวด


ห้าม ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งต่อไปนี้:

- ⊗ ใกล้สิ่งกีดขวางที่จะขวางช่องลมเข้า
- ⊗ ใกล้ถนนสาธารณะ พื้นที่คนพลุกพล่าน หรือบริเวณที่เสียงจากเครื่องจะรบกวนผู้อื่น
- ⊗ ใกล้สัตว์หรือพืชที่จะได้รับอันตรายโดยการปล่อยลมร้อน
- ⊗ ใกล้แหล่งก๊าซที่ติดไฟได้
- ⊗ ในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก
- ⊗ ในสถานที่ที่มีอากาศเค็มมากเกินไป

ข้อควรพิจารณาพิเศษสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรง

หากเครื่องสัมผัสกับลมแรง:

ติดตั้งตัวเครื่องโดยให้พัดลมระบายอากาศทำมุม 90° กับทิศทางลม หากจำเป็น ให้สร้างรั้วกันหน้าเครื่องเพื่อป้องกันลมกระโชกแรง
ดูรูปด้านล่าง

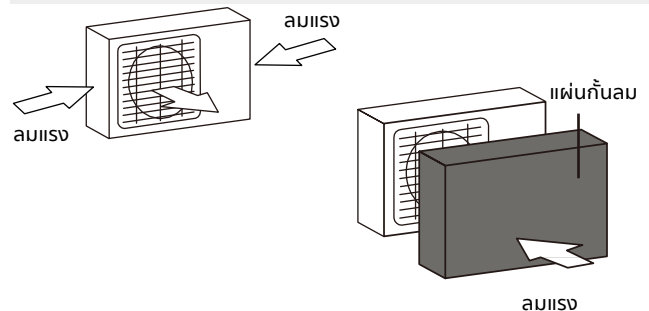

หากเครื่องโดนฝนหรือหิมะตกหนักบ่อยๆ:

สร้างที่พักพิงเหนือตัวเครื่องเพื่อป้องกันฝนหรือหิมะระวังอย่ากีดขวางการไหลของอากาศรอบเครื่อง
หากเครื่องสัมผัสกับอากาศเค็มบ่อยๆ (ชายทะเล) :
ใช้ตัวเครื่องภายนอกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อด้านทานการกัดกร่อน

ขั้นตอน 2 : ติดตั้งข้อต่อท่อระบายน้ำ (เฉพาะแอร์ทำความร้อน)

ก่อนขึ้นเครื่องนอกให้เข้าที่ คุณต้องติดตั้งข้อต่อท่อระบายน้ำที่ด้านล่างของตัวเครื่อง


โปรดทราบว่าข้อต่อท่อระบายน้ำมีสองประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องภายนอก

หากข้อต่อท่อระบายน้ำมาพร้อมซิลยาง (ดูรูป A) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ :

1. ติดซิลยางที่ปลายข้อต่อท่อระบายน้ำที่จะต่อเข้ากับตัวเครื่องภายนอก
2. ใส่ข้อต่อท่อระบายน้ำเข้าไปในรูที่ฐานกระเบื้องของเครื่อง
3. หมุนข้อต่อท่อระบายน้ำ 90° จนกระทั่งคลิกเข้าที่ดัดยหันไปทางด้านหน้าของตัวเครื่อง
4. ต่อส่วนต่อขยายท่อระบายน้ำ (ไม่รวม) เข้ากับข้อต่อท่อระบายน้ำเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำออกจากตัวเครื่องระหว่างโหมดทำความร้อน

ถ้าข้อต่อท่อระบายน้ำไม่มียางซิล (ดูที่รูป B) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ :

1. ใส่ข้อต่อท่อระบายน้ำเข้าไปในรูในถาดรองของเครื่อง ข้อต่อท่อระบายน้ำจะคลิกเข้าที่
2. ต่อส่วนต่อขยายท่อระบายน้ำ (ไม่รวม) เข้ากับข้อต่อท่อระบายน้ำเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำออกจากตัวเครื่องระหว่างโหมดทำความร้อน

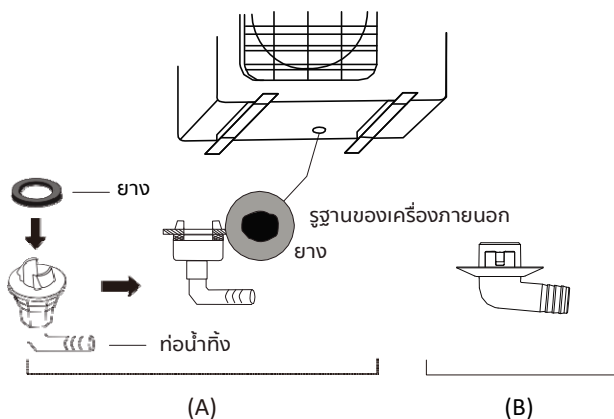

! ในสภาพอากาศหนาวเย็น

ในสภาพอากาศหนาวเย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่ในแนวตั้งให้มากที่สุดเพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็ว หากน้ำไหลซาเกินไป น้ำจะแข็งตัวในท่อและทำให้ท่วมตัวเครื่อง

ขั้นตอน 3 : การติดตั้ง outdoor unit


สามารถยึดตัวเครื่องภายนอกกับพื้นหรือกับขาคีติติดตั้งด้วยสลักเกลียว (M10) เตรียมฐานการติดตั้งของตัวเครื่องตามขนาดด้านล่าง

ขนาดการติดตั้ง OUTDOOR

ต่อไปนี้เป็นรายการขนาดหน่วยกลางแจ้งที่แตกต่างกันและระยะห่างระหว่างฐานยึด. เตรียมฐานการติดตั้งของตัวเครื่องตามขนาดด้านล่าง

ประเภทและข้อมูลจำเพาะของ outdoor

Split Type Outdoor Unit

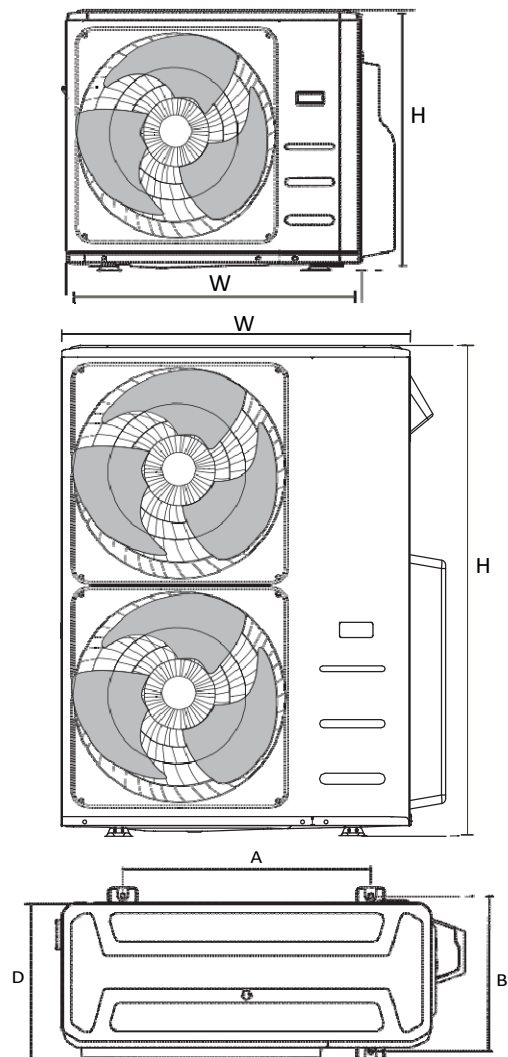


(unit:mm/inch)

Outdoor Unit Dimensions W x H x D	Mounting Dimensions	
	Distance A	Distance B
760x590x285 (29.9x23.2x11.2)	530 (20.85)	290 (11.4)
810x558x310 (31.9x22x12.2)	549 (21.6)	325 (12.8)
845x700x320 (33.27x27.5x12.6)	560 (22)	335 (13.2)
900x860x315 (35.4x33.85x12.4)	590 (23.2)	333 (13.1)
945x810x395 (37.2x31.9x15.55)	640 (25.2)	405 (15.95)
990x965x345 (38.98x38x13.58)	624 (24.58)	366 (14.4)
938x1369x392 (36.93x53.9x15.43)	634 (24.96)	404 (15.9)
900x1170x350 (35.4x46x13.8)	590 (23.2)	378 (14.88)
800x554x333 (31.5x21.8x13.1)	514 (20.24)	340 (13.39)
845x702x363 (33.27x27.6x14.3)	540 (21.26)	350 (13.8)
946x810x420 (37.24x31.9x16.53)	673 (26.5)	403 (15.87)
946x810x410 (37.24x31.9x16.14)	673 (26.5)	403 (15.87)
952x1333x410 (37.5x52.5x16.14)	634 (24.96)	404 (15.9)
952x1333x415 (37.5x52.5x16.34)	634 (24.96)	404 (15.9)
890x673x342 (35x26.5x13.46)	663 (26.1)	354 (13.94)
765x555x303 (30.1x 21.8x 11.9)	452 (17.8)	286(11.3)
805x554x330 (31.7x 21.8x 12.9)	511 (20.1)	317 (12.5)
770x555x300 (30.3x21.8x11.8)	487 (19.2)	298 (11.7)

แนวของการติดตั้งแต่ละรุ่น

ความสัมพันธ์ระหว่าง H,A และ L มีดังนี้

	L	A
$L \leq H$	$L \leq 1/2H$	25 cm / 9.8" or more
	$1/2H < L \leq H$	30 cm / 11.8" or more
$L > H$	ติดตั้งไม่ได้	

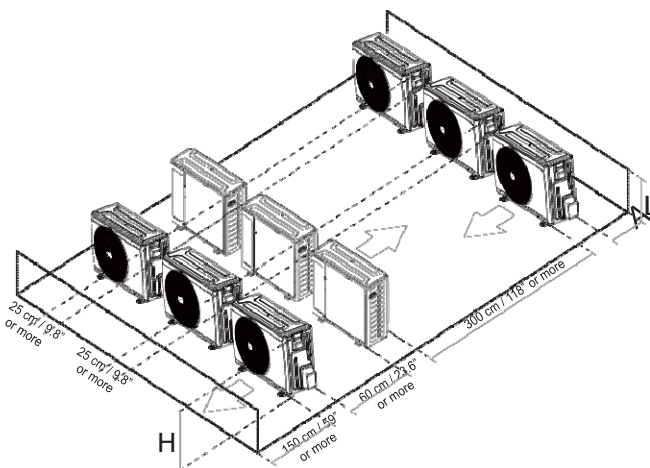

การเชื่อมต่อท่อสารทำความเย็น

เมื่อต่อท่อสารทำความเย็น อย่าให้สารหรือก๊าซอื่นนอกเหนือจากสารทำความเย็นที่ระบุเข้าไปในเครื่อง การปรากฏตัวของก๊าซหรือสารอื่นๆ จะทำให้ความจุของหน่วยลดลงและอาจทำให้ความดันสูงผิดปกติ ในรอบการทำความเย็น อาจทำให้เกิดการระเบิดและการบาดเจ็บได้

หมายเหตุเกี่ยวกับความยาวท่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของท่อสารทำความเย็น จำนวนโค้งและความสูงของการตกลงระหว่างเครื่องภายในและภายนอกตรงตามข้อกำหนดที่แสดงในตารางต่อไปนี้ :

ความยาวสูงสุดและความสูงของแต่ละรุ่น (Unit: m/ft.)

Type of model	Capacity (Btu/h)	Length of piping	Maximum drop height
อเมริกันเหนือ ออสเตรเลีย และ eu Split TYPE	<15K	25/82	10/32.8
	≥15K - <24K	30/98.4	20/65.6
	≥24K - <36K	50/164	25/82
	≥36K - ≤60K	75/246	30/98.4
Split Type ทั่วไป	12K	15/49	8/26
	18K-24K	25/82	15/49
	30K-36K	30/98.4	20/65.6
	42K-60K	50/164	30/98.4




ข้อควรระวัง

ตัวดักน้ำมัน

หากน้ำมันไหลกลับเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ของตัวเครื่อง ภายนอก อาจทำให้ของเหลวอัดแน่นหรือการคืนตัวของ น้ำมันได้ บ่อดักน้ำมันในท่อส่งก๊าซที่เพิ่มขึ้นสามารถ ป้องกันสิ่งนี้ได้

ควรติดตั้งตัวดักน้ำมันทุกๆ 6 เมตร (20 ฟุต) ของตัวยกท่อดูดแนวดิ่ง (<36000Btu/ชม.) ควรติดตั้งตัวดักน้ำมันทุกๆ 10 เมตร (32.8 ฟุต) ของตัวยกสายดูดแนวดิ่ง (≥36000Btu/h หน่วย)

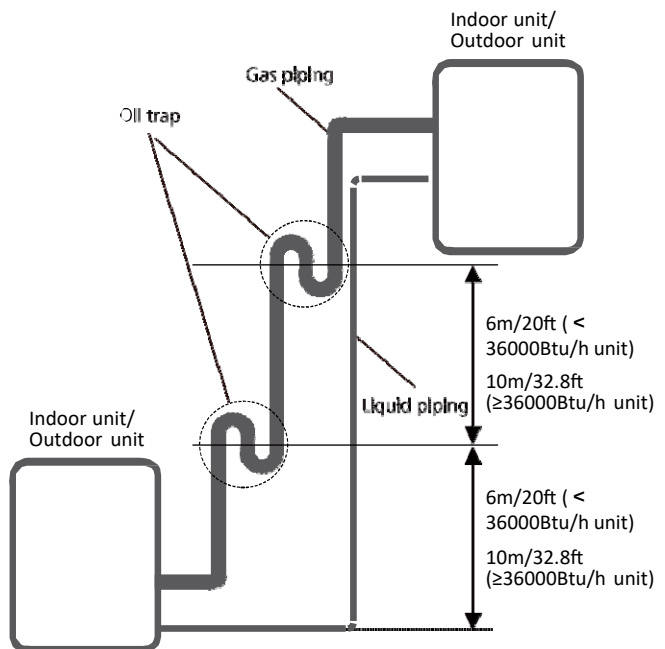

Refrigerant piping
Connection

คำแนะนำในการเชื่อมต่อ – ท่อสารทำความเย็น

⚠ ข้อควรระวัง


- ท่อต้องติดตั้งในแนวนอน การทำมุมเกิน 10° อาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
- ห้าม ติดตั้งท่อจนกว่าจะติดตั้งเครื่องทั้งภายในและภายนอกห้องจนวนท่อ
- ท่อแก๊สและท่อของเหลวถึง ป้องกันน้ำรั่ว

ขั้นตอน 1 : ตัดท่อ

เมื่อเตรียมท่อสารทำความเย็น ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดและจุดไฟให้เหมาะสม สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาในอนาคต

ระยะห่างระหว่างเครื่องภายในอาคารและภายนอกอาคาร

1. ใช้เครื่องตัดท่อ ตัดท่อให้นานกว่าระยะที่วัดได้เล็กน้อย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อถูกตัดที่มุม 90° ที่สมบูรณ์แบบ

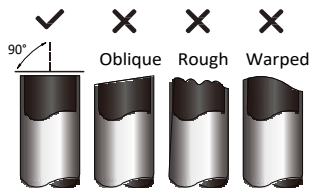


⊘ ห้าม เปลี่ยนรูปท่อก่อนตัด

ระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เกิดความเสียหาย ท่อบวมหรือทำให้ท่อเสียรูปขณะตัด, สิ่งนี้จะลดประสิทธิภาพการทำความร้อนของเครื่องลงอย่างมาก

ขั้นตอน 2 : ลบครี

ครีอาจส่งผลต่อการปิดผนึกแน่นของข้อต่อท่อสารทำความเย็น ต้องเอาออกให้หมด


1. ถูท่อในมุมลงเพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อนตกลงไปในท่อ
2. ใช้รีเมอร์หรือเครื่องมือลบคมขจัดครีทั้งหมดออกจากส่วนที่ตัดของท่อ Pipe

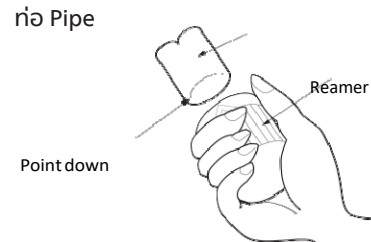


ขั้นตอน 3 : ปลายท่อแฟร์

เปลวไฟที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการปิดผนึกสุญญากาศ

1. หลังจากขจัดครีออกจากท่อที่ตัดแล้ว ให้ปิดปลายด้วยเทปพีวีซี เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุแปลกปลอมเข้าไปในท่อ
2. หุ้มท่อด้วยวัสดุฉนวน
3. วางแฟร์นัทที่ปลายทั้งสองของท่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาหันหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะคุณไม่สามารถใส่หรือเปลี่ยนทิศทางได้หลังจากจบ

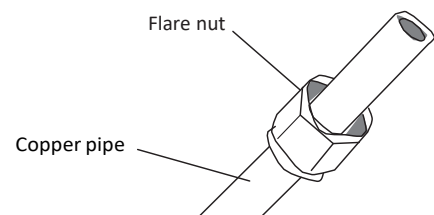


แกะเทป PVC ออกจากปลายท่อ เมื่อพร้อมทำงานบนท่อแคลมป์แฟร์แบบปลายท่อ ปลายท่อต้องยื่นเกินกว่าตัวจับ

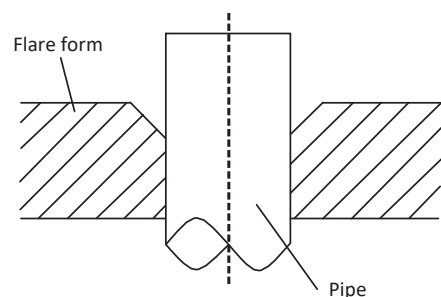

6. วางเครื่องมือการแฟร์ลงบนตัวบานแฟร์ท่อ
7. หมุนมันของเครื่องมือบานท่อตามเข็มนาฬิกา จนกว่าท่อจะบานแฟร์ มากท่อตามขนาด

ขยายท่อรูปแบบการแฟร์ท่อแต่ละขนาด

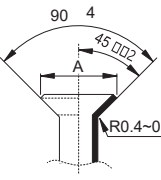
Pipe gauge	Tightening torque	Flare dimension (A) (Unit: mm/Inch)		Flare shape
		Min.	Max.	
Ø 6.35	18-20 N.m (183-204 kgf.cm)	8.4/0.33	8.7/0.34	
Ø 9.52	25-26 N.m (255-265 kgf.cm)	13.2/0.52	13.5/0.53	
Ø 12.7	35-36 N.m (357-367 kgf.cm)	16.2/0.64	16.5/0.65	
Ø 16	45-47 N.m (459-480 kgf.cm)	19.2/0.76	19.7/0.78	
Ø 19	65-67 N.m (663-683 kgf.cm)	23.2/0.91	23.7/0.93	
Ø 22	75-85 N.m (765-867 kgf.cm)	26.4/1.04	26.9/1.06	

8. นำเครื่องมือบานแฟร์และรูปแบบทำแฟร์ออก จากนั้นตรวจสอบปลายท่อ
7. หมุนมันของเครื่องมือบานท่อตามเข็มนาฬิกา จนกว่าท่อจะบานแฟร์ มากท่อตามขนาด

ขั้นตอน 4 : ต่อท่อ

ต่อท่อทองแดงเข้ากับตัวเครื่องภายในก่อน จากนั้นจึงต่อเข้ากับตัวเครื่องภายนอก คุณควรเชื่อมต่อท่อแรงดันต่ำก่อน จากนั้นจึงต่อท่อแรงดันสูง


1. เมื่อต่อแฟร์นัท ให้ทำน้ำมันทำความสะอาดที่ปลายแฟร์ของท่อ
2. จัดตำแหน่งกึ่งกลางของท่อทั้งสองที่คุณจะเชื่อมต่อ

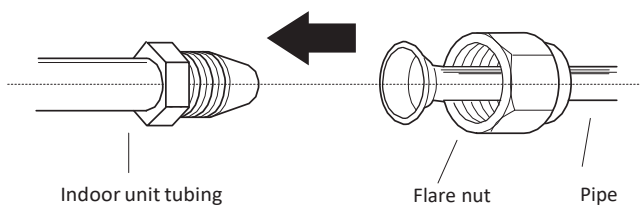

3. ชันน็อตแฟร์ให้แน่นที่สุดด้วยมือ
4. ใช้ประแจจับน็อตบนท่อตัวเครื่อง

ในขณะที่จับน็อตให้แน่น ให้ใช้ประแจบิดขันน็อตแฟร์ให้แน่นตามค่าแรงบิดในตารางด้านบน

NOTE : ใช้ทั้งประแจและประแจแรงบิดเมื่อเชื่อมต่อหรือถอดท่อเข้า/ออกจากตัวเครื่อง

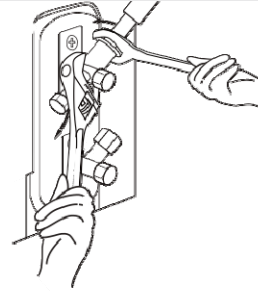


ข้อควรระวัง

- พับฉนวนรอบท่อให้เรียบร้อย การสัมผัสโดยตรงกับท่อเปล่าอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรืออาการบวมเป็นน้ำเหลือง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อท่ออย่างถูกต้อง การขันแน่นเกินไปอาจทำให้ปากกระดิ่งเสียหายได้ และหากรัดแน่นเกินไปอาจทำให้เกิดการรั่วซึม

หมายเหตุเกี่ยวกับวิธีการโค้งงอขึ้นต่ำ

งอท่อตรงกลางอย่างระมัดระวังตามแผนภาพด้านล่าง ห้ามงอท่อเกิน 90° หรือมากกว่า 3 ครั้ง

งอท่อด้วยนิ้วแม่มือ

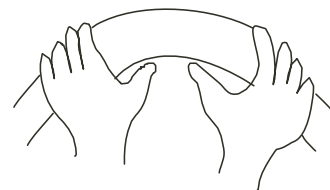

ระยะน้อยสุดที่โค้ง 10cm (3.9")

6. หลังจากต่อท่อทองแดงเข้ากับตัวเครื่องภายในแล้ว ให้พันสายไฟ สายสัญญาณ และท่อเข้าด้วยกัน ด้วยเทปพันสายไฟ

NOTE: ห้าม พันสายสัญญาณกับสายอื่นๆ ขณะรวมอุปกรณ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน ห้ามพันหรือขามสายสัญญาณกับสายไฟอื่น


7. ร้อยไปป์ไลน์นี้ผ่านผนังและเชื่อมต่อกับเครื่องภายนอก
8. หุ้มฉนวนท่อทั้งหมด รวมทั้งวาล์วของเครื่องภายนอกด้วย
9. เปิดวาล์วหยุดของตัวเครื่องภายนอกไปที่
เริ่มการไหลของสารทำความเย็นระหว่างเครื่องภายในและภายนอก



ข้อควรระวัง

ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารทำความเย็นรั่วไหลหลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง หากมีสารทำความเย็นรั่ว ให้ระบายอากาศในบริเวณนั้นทันทีและอพยพออกจากระบบ (โปรดดูส่วนการอพยพทางอากาศของคู่มือนี้)




การติดตั้งหัวฉีด (มีบางรุ่น)

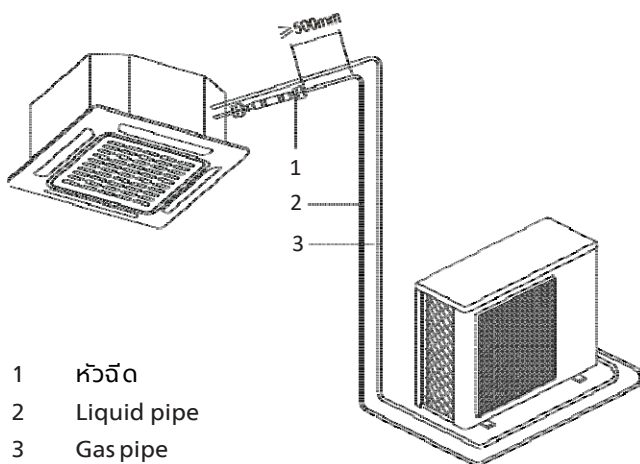


- 1 หัวฉีด
- 2 Liquid pipe
- 3 Gas pipe

ข้อควรระวัง

- เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการควบคุมปริมาณ โพรดติดตั้ง หัวฉีดในแนวนอนให้มากที่สุด



- พันยางกันกระแทกที่จัดมาให้ที่ด้านนอกของคันเร่งเพื่อลดเสียง

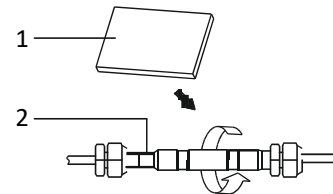

- 1 Anti-shock rubber
- 2 Throttle

! ก่อนดำเนินการงานไฟฟ้าใดๆ โปรดอ่าน กฎข้อบังคับเหล่านี้

1. การเดินสายไฟทั้งหมดต้องเป็นไปตามรหัส ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับประเทศ และต้องได้รับการติดตั้ง โดยช่างไฟที่มีใบอนุญาต
2. การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดต้องทำตามแผนภาพการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ อยู่บนแผงของตัวเครื่องภายในและภายนอก
3. หากมีปัญหาด้านความปลอดภัยร้ายแรงกับแหล่งจ่ายไฟให้ หยุดทำงานทันที อธิบายเหตุผลของคุณให้กับลูกค้า และปฏิเสธที่จะ ติดตั้งเครื่องจนกว่าปัญหาความปลอดภัยจะได้รับการแก้ไข อย่างเหมาะสม
4. แรงดันไฟฟ้าควรอยู่ภายใน 90-110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด แหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพออาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
5. หากต่อสายไฟเข้ากับสายไฟแบบตายตัว ควรติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟกระชากและสวิตช์ไฟหลัก
6. หากต่อไฟเข้ากับสายไฟแบบตายตัว ให้ใช้สวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่ถอดขั้วทั้งหมดและมีการแยกหน้าสัมผัสอย่างน้อย 1/8 นิ้ว (3 มม.) จะต้องรวมอยู่ในสายไฟแบบตายตัว ช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรอง ต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือสวิตช์ที่ได้รับอนุมัติ
7. เชื่อมต่อเครื่องกับตัวรับวงจรไฟฟ้าอย่างถาวร อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ อื่นกับตัวรับนั้น
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งสายกราวด์เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม
9. ลวดทุกเส้นต้องต่ออย่างแน่นหนา การเดินสายไฟที่หลวมอาจทำให้ เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติและ อาจเกิดเพลิงไหม้ได้
10. อย่าให้สายไฟสัมผัสหรือพิกกับท่อสารทำความเย็น คอมเพลสเซอร์ หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวยภายใน
11. หากเครื่องมีฮีตเตอร์ไฟฟ้าเสริม จะต้องติดตั้งให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟ อย่างน้อย 1 เมตร (40 นิ้ว)
12. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าทันที หลังจากปิดแหล่งจ่ายไฟแล้ว หลังจากปิดเครื่องแล้ว ให้รออย่างน้อย 10 นาทีหรือนานกว่านั้นเสมอ ก่อนที่คุณจะสัมผัสส่วน ประกอบไฟฟ้า

13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ข้ามสายไฟของคุณ ด้วยการเดินสายสัญญาณ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบิด เบือนและการรบกวน
14. เครื่องต้องเชื่อมต่อกับตัวรับหลัก โดยปกติแหล่ง จ่ายไฟต้องมีอิมพีแดนซ์ 32 โอห์ม
15. ไม่ควรต่ออุปกรณ์อื่นเข้ากับวงจรไฟฟ้าเดียวกัน


! คำเตือน



ก่อนดำเนินการไฟฟ้าหรือเดินสายไฟใดๆ ให้ปิดเครื่อง หลักไปทีละระบบ

หมายเหตุเกี่ยวกับสวิตช์แอร์


เมื่อกระแสสูงสุดของเครื่องปรับอากาศมากกว่า 16A ต้องใช้สวิตช์ลมหรือสวิตช์ป้องกันกระแสรั่วไหลพร้อมอุปกรณ์ ป้องกัน (ชื่อแยกต่างหาก) เมื่อกระแสไฟสูงสุดของ เครื่องปรับอากาศต่ำกว่า 16A สายไฟของ เครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งปลั๊ก (ชื่อแยกต่างหาก) ในอเมริกาเหนือ การสมัครควรเป็น ต่อสายตามข้อกำหนดของ NEC และ CEC.

เบรกเกอร์สวิตช์

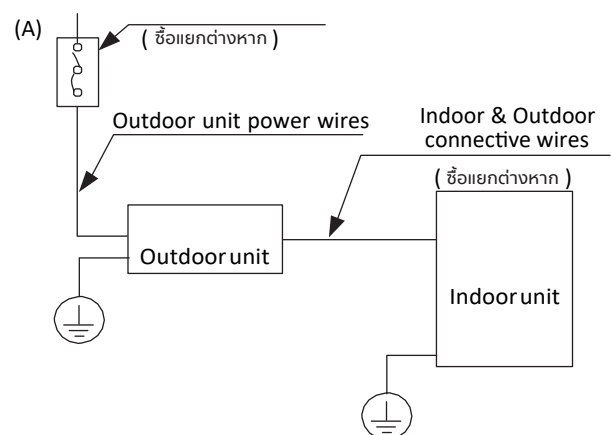

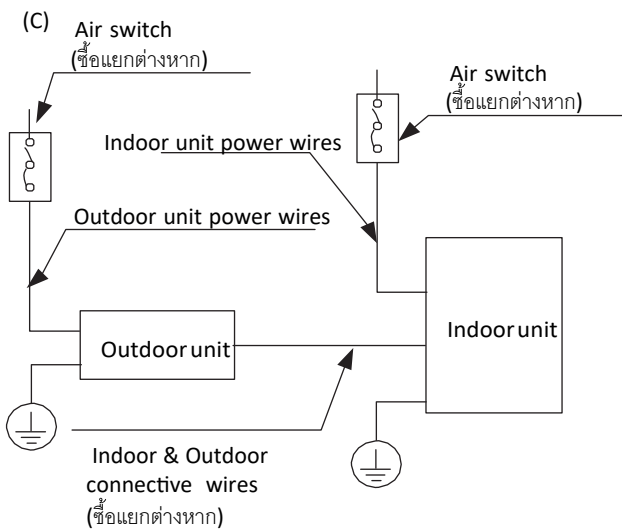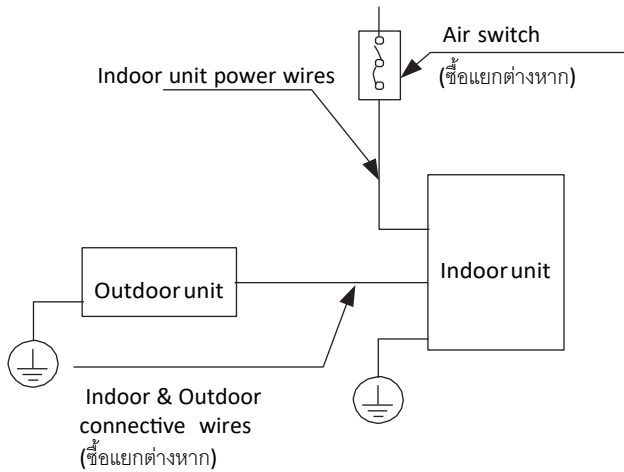

(D) (Only for the North America)

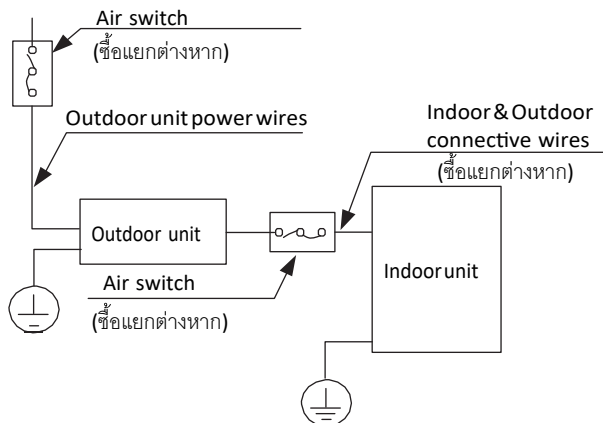

วงจรไฟฟ้า Outdoor Unit



คำเตือน

ก่อนดำเนินการงานไฟฟ้าหรือเดินสายไฟใดๆ ให้ปิดไฟหลักที่ระบบ

1. เตรียมสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ
 - a. คุณต้องเลือกขนาดสายเคเบิลที่เหมาะสมก่อน อย่าลืมใช้สาย H07RN-F

NOTE: ในอเมริกาเหนือ เลือกประเภทสายเคเบิลตามรหัสและข้อบังคับเกี่ยวกับไฟฟ้าในพื้นที่

พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำของสายไฟและสายสัญญาณ (สำหรับอ้างอิง)

Rated Current of Appliance (A)	Nominal Cross-Sectional Area (mm ²)
> 3 and ≤ 6	0.75
> 6 and ≤ 10	1
> 10 and ≤ 16	1.5
> 16 and ≤ 25	2.5
> 25 and ≤ 32	4
> 32 and ≤ 40	6

เลือกขนาดสายเคเบิลที่เหมาะสม

ขนาดของสายไฟ สายสัญญาณ พิวส์ และสวิตช์ที่ต้องการจะกำหนดโดยกระแสสูงสุดของตัวเครื่อง กระแสไฟสูงสุดแสดงอยู่บนแผ่นป้ายที่แผงด้านข้างของตัวเครื่อง อ้างถึงแผ่นป้ายนี้เพื่อเลือกสายเคเบิล พิวส์ หรือสวิตช์ที่เหมาะสม


NOTE: ในอเมริกาเหนือ โปรดเลือกขนาดสายเคเบิลที่เหมาะสมตามค่าความแอมป์ของวงจรขั้นต่ำที่ระบุบนแผ่นป้ายของตัวเครื่อง

- ใช้เครื่องปลอกสายไฟ ดึงปลอกยางออกจากปลายสายสัญญาณทั้งสองข้างเพื่อเผยให้เห็นลวดประมาณ 15 c. ลอกฉนวนออกจากปลาย
- d. ใช้คีมย่ำสายไฟ จับตัวยูที่ปลายสาย

NOTE: เมื่อต่อสายไฟ ให้ปฏิบัติตามแผนภาพการเดินสายไฟที่อยู่ภายในฝารอบกล่องไฟอย่างเคร่งครัด



NOTE: The cognographs are for explanation purpose only Your machine may be slightly different The actual shape shall prevail

- ถอดฝาครอบไฟฟ้าของตัวเครื่องภายนอก หากไม่มีฝาปิดบนตัวเครื่องภายนอก ให้ถอดสลักเกลียวออกจากบอร์ดบำรุงรักษา และถอดแผ่นป้องกันออก

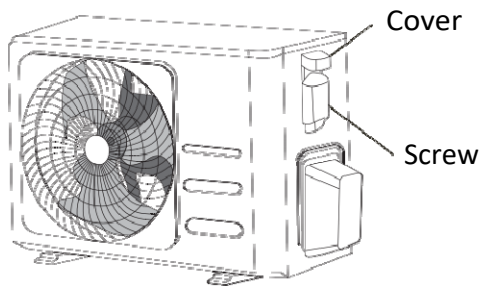


- เชื่อมต่อ U-logs เข้ากับเทอร์มินอลจับคู่สี/ฉลากของสายไฟฉลากของแผงขั้วต่อ ชัน u-lug ของสายไฟแต่ละเส้นเข้ากับขั้วต่อที่เกี่ยวข้อง อย่างแน่นหนา
- หนีบสายด้วยตัวหนีบสาย
- หุ้มสายไฟที่ไม่ได้ใช้ด้วยเทปพันสายไฟ เก็บให้ห่างจากชิ้นส่วนไฟฟ้าหรือโลหะ
- ติดตั้งฝาครอบกล่องควบคุมไฟฟ้ากลับเข้าที่

Super-Slim models

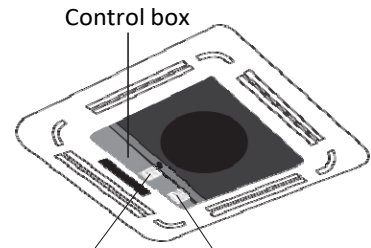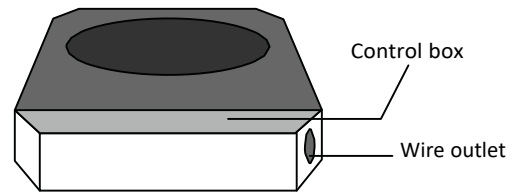

Wiring diagram Connective wiring diagram

แหวนแม่เหล็ก (ถ้ามาพร้อมกับอุปกรณ์)

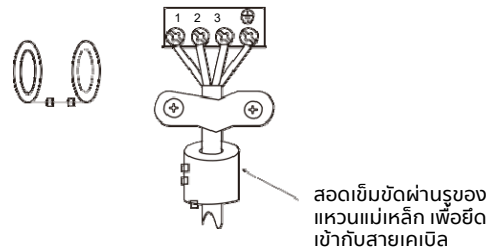



สอดเข็มขัดผ่านรูของแหวนแม่เหล็ก เพื่อยึดเข้ากับสายเคเบิล

วงจรไฟฟ้า Outdoor Unit

- เตรียมสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ
 - ใช้ที่ปลอกสายไฟ ดึงปลอกยางออกจากปลายทั้งสองของสายสัญญาณเพื่อให้เห็นสายไฟประมาณ 15 ซม. (5.9")
 - ลอกฉนวนออกจากปลายสายไฟ ใช้คีมยี่สายไฟ จับตัวอยู่กับปลายสาย
- เปิดแผงด้านหน้าของตัวเครื่องแฟนคอยล์ ใช้ไขควงถอดฝาครอบกล่องควบคุมไฟฟ้าบนตัวเครื่องภายในอาคารของคุณออก
- ร้อยสายไฟและสายสัญญาณผ่านเด้ารับ
- เชื่อมต่อตัวอยู่กับขั้วต่อ

จับคู่สี/ฉลากของสายไฟกับฉลากบนแผงขั้วต่อ ชัน u-lug ของสายไฟแต่ละเส้นเข้ากับขั้วต่อที่เกี่ยวข้อง อย่างแน่นหนา โปรดดูหมายเลขประจำเครื่องและแผนภาพการเดินสายไฟที่อยู่บนฝาครอบกล่องควบคุมไฟฟ้า

Compact models

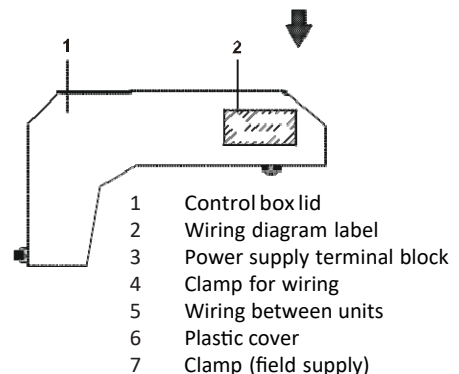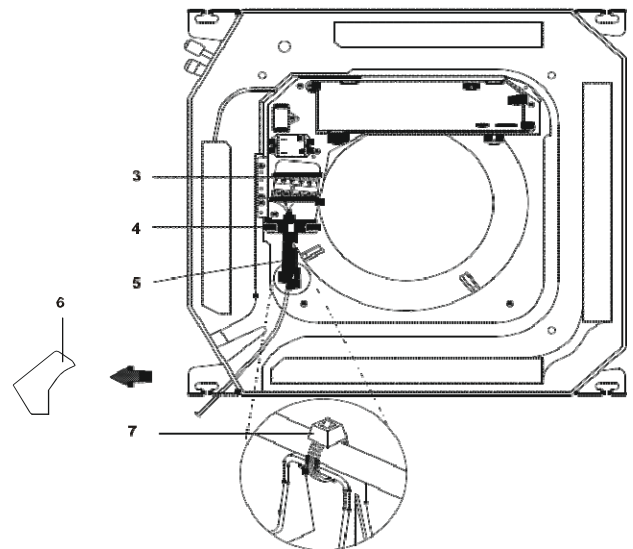

- Control box lid
- Wiring diagram label
- Power supply terminal block
- Clamp for wiring
- Wiring between units
- Plastic cover
- Clamp (field supply)



ข้อควรระวัง

- ขณะต่อสายไฟ โปรดปฏิบัติตามแผนภาพการเดินสายไฟอย่างเคร่งครัด
- วงจรสารทำความเย็นอาจร้อนจัด เก็บสายเชื่อมต่อให้ห่างจากท่อทอง

5. หีบสายด้วยตัวหีบสาย สายเคเบิลต้องไม่หลวมหรือดึงที่ตัวเครื่อง

6. ใส่ฝาครอบกล่องไฟฟ้ากลับเข้าไปใหม่

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน (ไม่สามารถใช้ได้กับอเมริกาเหนือ)

NOTE: เบรกเกอร์/ฟิวส์ชนิดทำความร้อนเสริมไฟฟ้าต้องเพิ่มมากกว่า 10A

Indoor Power Supply Specifications

MODEL(Btu/h)		≤ 18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
POWER	PHASE	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
	VOLT	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/ FUSE(A)		25/20	32/25	50/40	70/55	70/60

MODEL(Btu/h)		≤ 36K	37K~60K	36K	37K~60K
POWER	PHASE	3 Phase	3 Phase	3 Phase	3 Phase
	VOLT	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)		25/20	32/25	32/25	45/35

Outdoor Power Supply Specifications

MODEL(Btu/h)		≤ 18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
POWER	PHASE	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
	VOLT	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/ FUSE(A)		25/20	32/25	50/40	70/55	70/60

MODEL(Btu/h)		36K	37K~60K	36K	37K~60K
POWER	PHASE	3 Phase	3 Phase	3 Phase	3 Phase
	VOLT	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)		25/20	32/25	32/25	45/35

Independent Power Supply Specifications

MODEL(Btu/h)		≤ 18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
POWER (indoor)	PHASE	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
	VOLT	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/ FUSE(A)		15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
POWER (outdoor)	PHASE	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
	VOLT	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/ FUSE(A)		25/20	32/25	50/40	70/55	70/60

MODEL(Btu/h)		≤ 36K	37K~60K	36K	37K~60K
POWER (indoor)	PHASE	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
	VOLT	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)		15/10	15/10	15/10	15/10
POWER (outdoor)	PHASE	3 Phase	3 Phase	3 Phase	3 Phase
	VOLT	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)		25/20	32/25	32/25	45/35

Inverter Type A/C Power Specifications

MODEL(Btu/h)		≤ 18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
POWER (indoor)	PHASE	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
	VOLT	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
CIRCUIT BREAKER/ FUSE(A)		15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
POWER (outdoor)	PHASE	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
	VOLT	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/ FUSE(A)		25/20	25/20	40/30	50/40	50/40

MODEL(Btu/h)		≤ 36K	37K~60K	36K	37K~60K
POWER (indoor)	PHASE	1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
	VOLT	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)		15/10	15/10	15/10	15/10
POWER (outdoor)	PHASE	3 Phase	3 Phase	3 Phase	3 Phase
	VOLT	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)		25/20	32/25	32/25	40/30

การทำสุญญากาศ

การเตรียมการและข้อควรระวัง


อากาศและสิ่งแปลกปลอมในวงจรสารทำความเย็นอาจทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหาย ลดประสิทธิภาพ และทำให้ได้รับบาดเจ็บ ใช้ปั๊มสุญญากาศและเกจแมนิโฟลด์ เพื่อทำสุญญากาศในวงจรสารทำความเย็น เพื่อไล่ก๊าซและความชื้นที่ไม่ควบนั่นออกจากระบบ การทำสุญญากาศควรทำเมื่อติดตั้งครั้งแรกหรือเมื่อมีการย้ายเครื่อง

ก่อนดำเนินการสุญญากาศ


- ☒ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่อเชื่อมต่อกันระหว่างตัวเครื่องภายในและภายนอกเชื่อมต่อย่างถูกต้อง
- ☒ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดเชื่อมต่อย่างถูกต้อง

คำแนะนำในการสุญญากาศ

1. ต่อก๊าซของเกจแมนิโฟลด์เข้ากับพอร์ตบริการบนวาล์วแรงดันต่ำของตัวเครื่องภายนอก
2. ต่อก๊าซจากรีจันจากเกจแมนิโฟลด์เข้ากับปั๊มสุญญากาศ
3. เปิดด้านแรงดันต่ำของเกจแมนิโฟลด์ ปิดด้านแรงดันสูงไว้
4. เปิดปั๊มสุญญากาศเพื่อเอาอากาศออกจากระบบ
5. เปิดเครื่องสุญญากาศเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที หรือจนกว่า Compound Meter จะอ่านค่า -76cmHg (-105Pa)

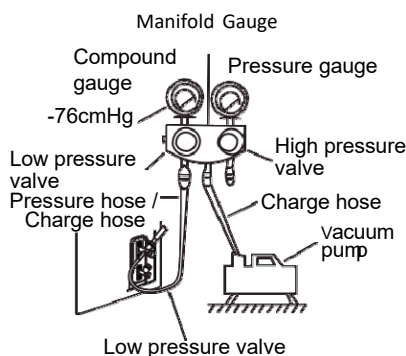

6. ปิดด้านแรงดันต่ำของเกจวัดที่พร้อม และปิดปั๊มสุญญากาศ
7. รอ 5 นาที จากนั้นตรวจสอบว่าแรงดันของระบบไม่เปลี่ยนแปลง
8. หากมีการเปลี่ยนแปลงความดันของระบบ โปรดดูส่วน Gas Leak Check สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการรั่ว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันระบบ ให้คลายเกลียวฟาล์ว
9. จากวาล์วบรรจุ (วาล์วแรงดันสูง) ใส่ประแจหกเหลี่ยมลงในวาล์วบรรจุ (วาล์วแรงดันสูง) แล้วปิดวาล์วโดยหมุนประแจ 1/4 ทวนเข็มนาฬิกา ฟังก์ชันก็สออกจากระบบแล้วปิดวาล์วหลังจาก 5 วินาที
10. ดูเกจวัดความดันเป็นเวลาหนึ่งนาที เพื่อให้แน่ใจว่าความดันจะไม่เปลี่ยนแปลง เกจวัดความดันควรอ่านค่าสูงกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อย
11. ถอดสายชาร์จ์ออกจากพอร์ตบริการ

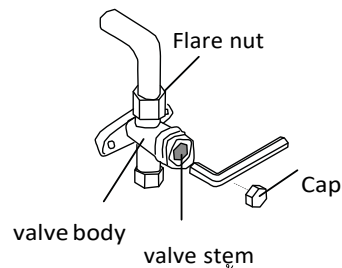

12. ใช้ประแจหกเหลี่ยมเปิดจนสุดทั้งวาล์วแรงดันสูงและแรงดันต่ำ
13. ขันวาล์วทั้งสามวาล์วให้แน่น (พอร์ตบริการ แรงดันสูง แรงดันต่ำ) ด้วยมือ คุณสามารถขันให้แน่นยิ่งขึ้นโดยใช้ประแจแรงบิด หากจำเป็น

! เปิดก้านวาล์วเบาๆ

เมื่อเปิดก้านวาล์ว ให้หมุนประแจหกเหลี่ยมจนชิดกับตัวกัน อย่าพยายามบังคับวาล์วให้เปิดต่อไป

หมายเหตุเกี่ยวกับการเติมสารทำความเย็น

บางระบบต้องการการชาร์จเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความยาวของท่อ ความยาวท่อมาตรฐานแตกต่างกันไปตามข้อบังคับของท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ในอเมริกาเหนือความยาวท่อมาตรฐานคือ 7.5 ม. (25 ฟุต)

ในพื้นที่อื่นๆความยาวท่อมาตรฐานคือ 5 ม. (16 ฟุต) ควรชาร์จสารทำความเย็นจากพอร์ตบริการบนวาล์วแรงดันต่ำของเครื่องภายนอกสารทำความเย็นเพิ่มเติมที่จะเรียกเก็บสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ :

Liquid Side Diameter

	φ6.35(1/4")	φ9.52(3/8")	φ12.7(1/2")
R22 (orifice tube in the indoor unit):	(Total pipe length - standard pipe length) x 30g (0.32oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 65g (0.69oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 115g (1.23oz)/m(ft)
R22 (orifice tube in the outdoor unit):	(Total pipe length - standard pipe length) x 15g (0.16oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 30g (0.32oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 60g (0.64oz)/m(ft)
R410A: (orifice tube in the indoor unit):	(Total pipe length - standard pipe length) x 30g (0.32oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 65g (0.69oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 115g (1.23oz)/m(ft)
R410A: (orifice tube in the outdoor unit):	(Total pipe length - standard pipe length) x 15g (0.16oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 30g (0.32oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 65g (0.69oz)/m(ft)
R32:	(Total pipe length - standard pipe length) x 12g (0.13oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 24g (0.26oz)/m(ft)	(Total pipe length - standard pipe length) x 40g (0.42oz)/m(ft)



ข้อควรระวัง ห้ามผสมสารทำความเย็นประเภทต่างๆ

การติดตั้งฟาหน้า



ข้อควรระวัง


ห้าม วางฟาหน้าคว่ำหน้าลงกับพื้น ชัดผนัง หรือบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ

(A)


Super-Slim models

ขั้นตอน 1 : ถอดรีทีร์นออก

1. ดันแถบทั้งสองไปตรงกลางพร้อมกันเพื่อปลดล็อกขอที่ยวบบนตะแกรง
2. ถี้อตะแกรงทำมุม 45 องศา ยกขึ้นเล็กน้อยแล้วถอดออกจากตัวเครื่อง

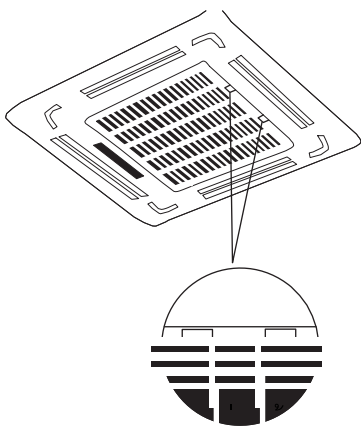

ขั้นตอน 2 : ถอดฝาครอบการติดตั้งที่มุมทั้งสี่โดยเลื่อนออกด้านนอก

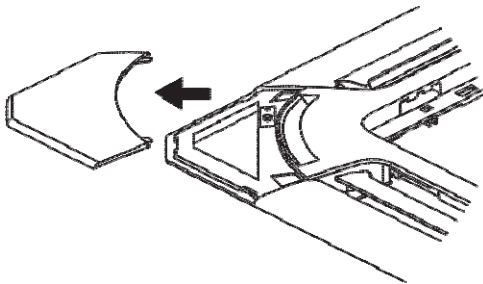


ขั้นตอน 3 : ติดตั้งฟาหน้า


จัดตำแหน่งแผงด้านหน้ากับตัวเครื่องโดยคำนึงถึงตำแหน่งของท่อและด้านระบายน้ำ แขนงสลักทั้งสี่ของแผงตกแต่่งเข้ากับตะขอของชุดภายใน ขั้นตอนสุดท้ายให้แนบให้แน่นเท่ากันที่มุมทั้งสี่

NOTE: ขั้นตอนสุดท้ายให้แนบจนความหนาของฟองน้ำระหว่างตัวเครื่องกับแผงลดลงเหลือ 4-6 มม. (0.2-0.3") ขอบของแผงควรสัมผัสกับเพดานอย่างดี

ปรับแผงโดยหมุนไปตามทิศทางลูกศรเพื่อให้ปิดช่องเปิดของเพดานได้สนิท

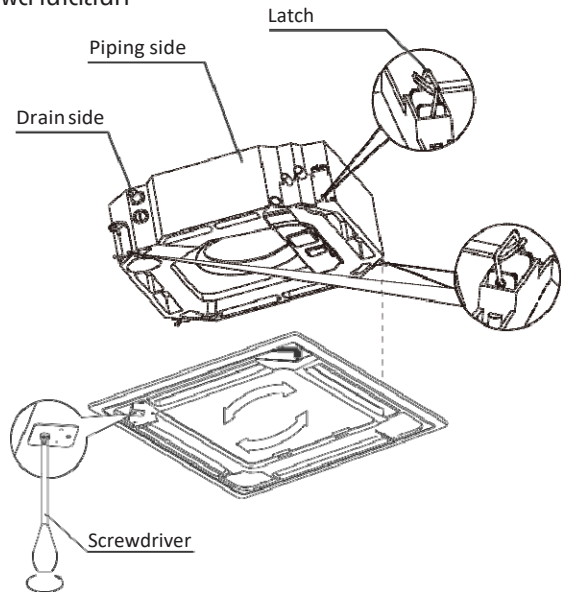


1. ต่อขั้วต่อมอเตอร์บานเกร็ดสองตัวเข้ากับสายไฟในกล่องควบคุม

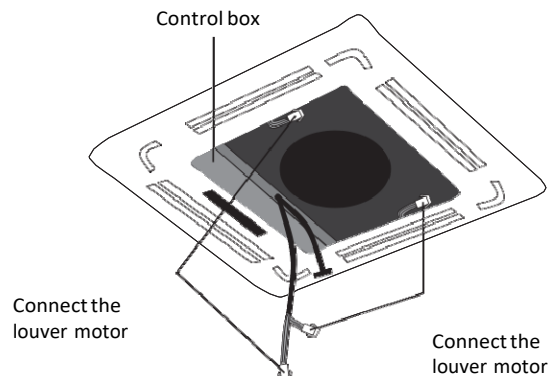


2. ถอดตัวกันไฟมออกจากในเครื่องที่ยึดพัดลมไว้
3. ติดด้านข้างของฟาหน้าเข้ากับรีทีร์น
4. ต่อสายไฟที่ฟาหน้ากับ PCB ที่เครื่อง
5. ทำการปิดรีทีร์น
6. ปิดตัวครอบทั้ง 4 ตัวตามมุมทั้งหมด

NOTE: หากจำเป็นต้องปรับความสูงของหน่วยในร่ม คุณสามารถทำได้ผ่านช่องเปิดที่มุมทั้งสี่ของแผง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเดินสายภายในและท่อระบายน้ำไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับนี้

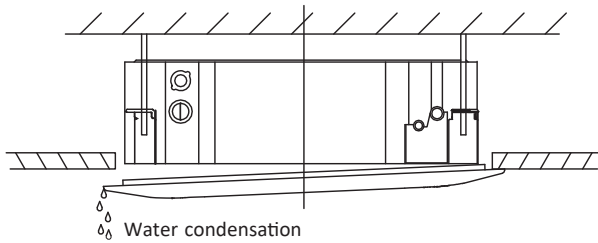

⚠️ ข้อควรระวัง

การขันสกรูไม่แน่นอาจทำให้น้ำรั่วได้

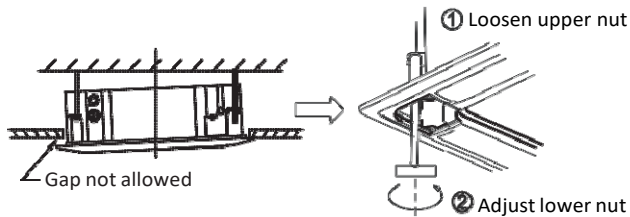


⚠️ ข้อควรระวัง

หากแขวนเครื่องไม่ถูกต้องและมีช่องว่างอยู่ จะต้องปรับความสูงของยูนิตเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ความสูงของตัวเครื่องสามารถปรับได้โดยคลายน็อตตัวบนและปรับน็อตตัวล่าง

รุ่นกะทัดรัด

ขั้นตอน 1 : การถอดฝาหน้า

1. ดันแถบทั้งสองไปตรงกลางพร้อมกันเพื่อปลดล็อกขอเกี่ยวบนตะแกรง

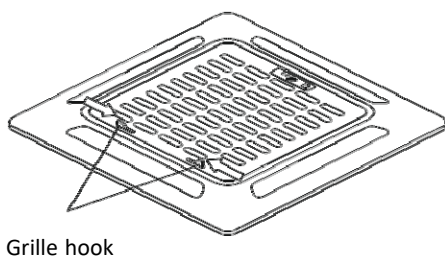


2. ถี้อตะแกรงทำมุม 45 องศา ยกขึ้นเล็กน้อยแล้วถอดออกจากตัวเครื่อง


ขั้นตอน 2 : การถอดฝาหน้า

จัดตำแหน่งเครื่องหมาย "Δ" บนแผงตกแต่งให้ตรงกับเครื่องหมาย "Δ" บนตัวเครื่อง

ติดแผงตกแต่งเข้ากับตัวเครื่องด้วยสกรูที่ให้มาดังแสดงในรูปด้านล่าง

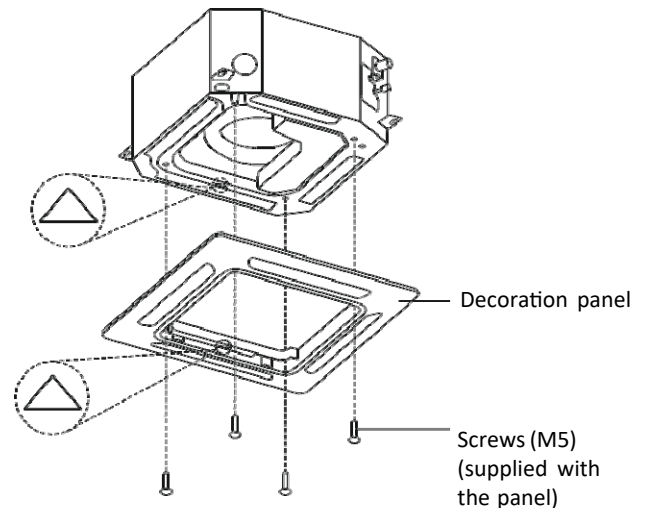


หลังจากติดตั้งแผงตกแต่งแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเครื่องและแผงตกแต่ง มิฉะนั้นอากาศ อาจรั่วไหลผ่านช่องว่างและทำให้เกิดหยดน้ำค้าง (ดูรูปด้านล่าง)

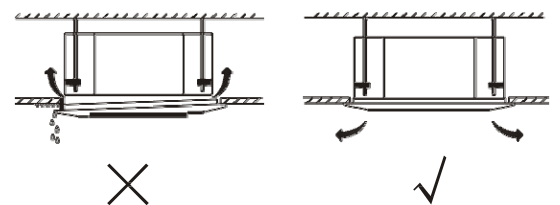


Step 3: ติดตั้งฝาหน้ากับตัวเครื่อง


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเข็มขัดที่ด้านหลังของกระจิงหน้าอยู่ในร่องของแผงอย่างถูกต้อง

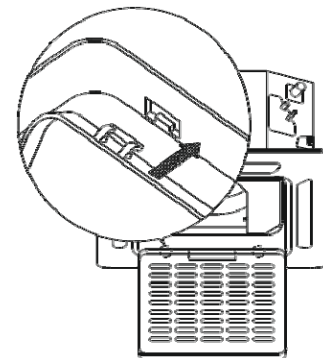

Step 4: ต่อสายไฟ 2 เส้นของแผงตกแต่งเข้ากับเมนบอร์ดของตัวเครื่อง

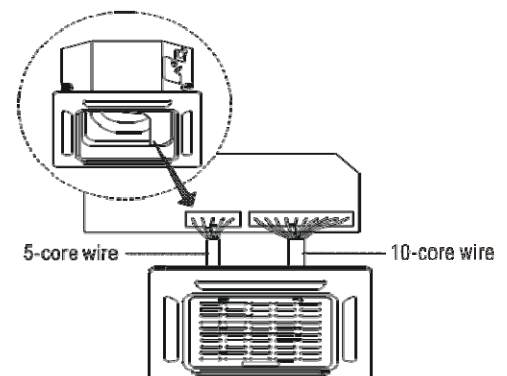

ขั้นตอน 5 : ยึดฟาล่องควบคุมด้วยสกรู 2 ตัว

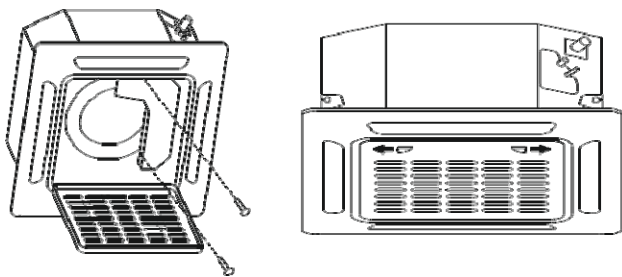


ขั้นตอน 6 : ปิดตะแกรงรีทีริน และปิดซอกที่เยวตะแกรง 2 อัน


(B)

ขั้นตอน 1 : ถอดรีทีรินออก

1. ดันแถบทั้งสองไปตรงกลางพร้อมกันเพื่อปลดล็อกซอกที่ยึดบนตะแกรง
2. ถอดตะแกรงทำมุม 45 องศา ยกขึ้นเล็กน้อยแล้วถอดออกจากตัวเครื่อง

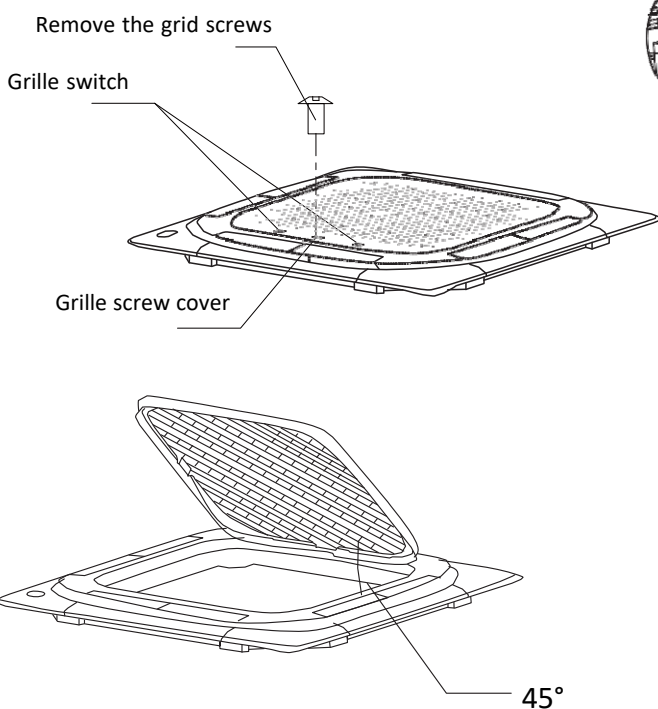

Step 2: ถอดฝาครอบการติดตั้งที่มุมทั้งสี่โดยเลื่อนออกด้านนอก


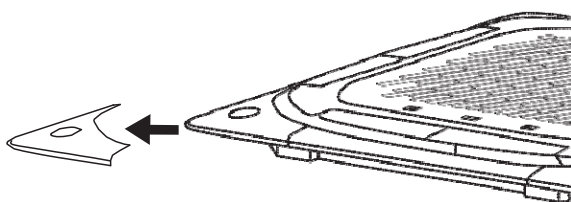


ขั้นตอน 3 : ติดตั้งฟาหน้า


จัดตำแหน่งแผงด้านหน้ากับตัวเครื่องโดยคำนึงถึงตำแหน่งของท่อและด้านระบายน้ำ แขนงสลักทั้งสองของแผงตกแต่งเข้ากับตะขอของชุดภายใน ขั้นตอนสุดท้ายให้แนบให้แน่นเท่าที่มุมทั้งสี่

NOTE : ขั้นตอนให้แนบจนความหนาของฟองน้ำระหว่างตัวเครื่องกับแผงลดลงเหลือ 4-6 มม. (0.2-0.3") ขอบของแผงควรสัมผัสกับเพดานอย่างดี

ปรับแผงโดยหมุนไปตามทิศทางลูกศรเพื่อให้ปิดช่องเปิดของเพดานได้สนิท

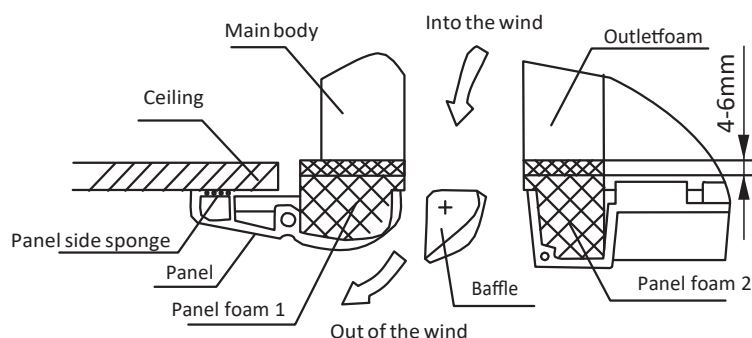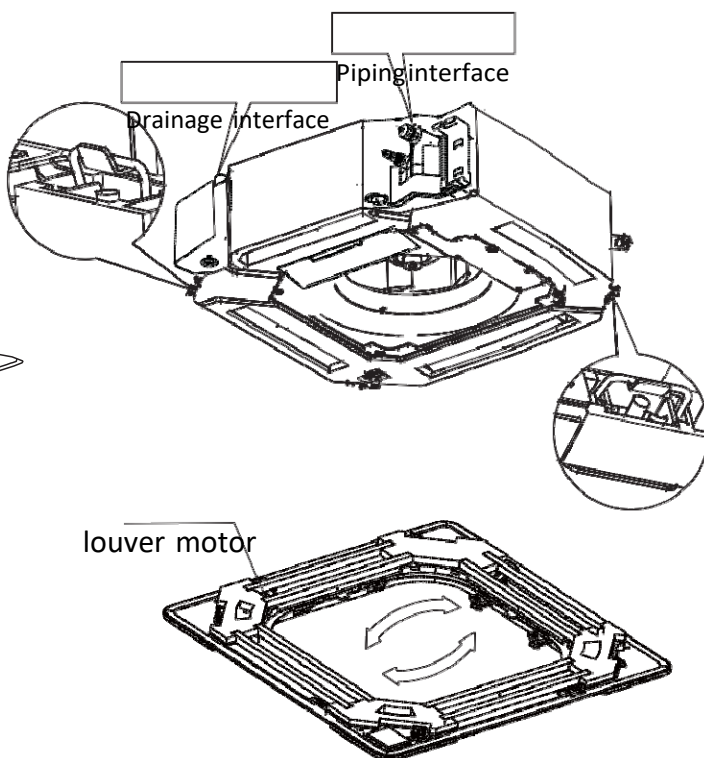


NOTE: หากจำเป็นต้องปรับความสูงของตัวเครื่อง ภายใน คุณสามารถทำได้ผ่านช่องเปิดที่มุมทั้งสี่ของแผง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเดินสายภายในและท่อระบายน้ำ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับนี้

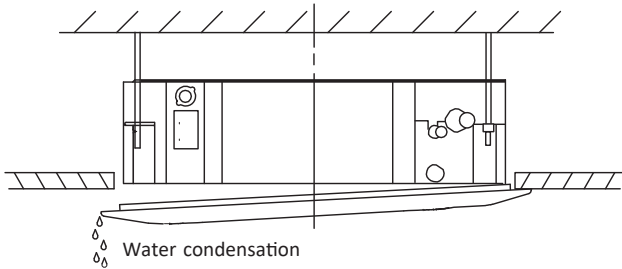

⚠️ ข้อควรระวัง


การขันสกรูไม่แน่นอาจทำให้น้ำรั่วได้

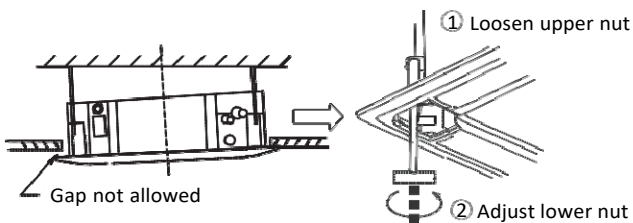

⚠️ ข้อควรระวัง

หากแขวนเครื่องไม่ถูกต้องและมีช่องว่างอยู่ จะต้องปรับความสูงของยูนิตเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ความสูงของตัวเครื่องสามารถปรับได้โดยคลายน็อตตัวบนและปรับน็อตตัวล่าง

แขวนตะแกรงไอดีบนแผงควบคุม จากนั้นต่อขั้วต่อตะกั่วของมอเตอร์บานเกล็ดและกล่องควบคุมบนแผงควบคุมเข้ากับขั้วต่อที่สอดคล้องกันของตัวเครื่อง

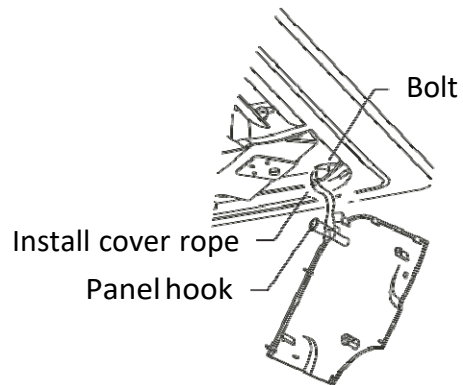

ติดตั้งอีกครั้งในสวิตช์กริด
ติดตั้งฝาครอบการติดตั้งอีกครั้ง
แก้ไขเชือกแผ่นปิดการติดตั้งเข้ากับเสาของแผ่นปิดการติดตั้ง และค่อยๆ กดแผ่นปิดการติดตั้งเข้าไปในแผง



NOTE: หลังการติดตั้ง ต้องวางปลั๊กจอแสดงผล สวิตช์ ปุ่มน้ำ และโครนลวดอื่นๆ ไว้ในกล่องควบคุมไฟฟ้า

ทดสอบการทำงาน

ก่อนทดสอบการทำงาน

ต้องทำการทดสอบหลังจากติดตั้งทั้งระบบเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันประเด็นต่อไปนี้ก่อนทำการทดสอบ

- a) เครื่องภายในและภายนอก มีความเหมาะสมการติดตั้งแล้ว
- b) ต่อท่อและสายไฟอย่างถูกต้อง
- c) ไม่มีสิ่งกีดขวางใกล้ทางเข้าและทางออกของเครื่องที่
อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำหรือผลิตภัณฑ์
ทำงานผิดปกติ
- d) ระบบทำความเย็นไม่รั่วไหล
- e) ระบบระบายน้ำไม่มีสิ่งกีดขวางและระบายน้ำไปยัง
ตำแหน่งที่ปลอดภัย
- f) ติดตั้งฉนวนความร้อนอย่างเหมาะสม
- g) ต่อสายดินเรียบร้อยแล้ว
- h) บันทึกความยาวของท่อและความจุของสารทำความ
เย็นเพิ่มเติมแล้ว
- i) แรงดันไฟฟ้าคือแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องสำหรับ
เครื่องปรับอากาศ



ข้อควรระวัง

ความล้มเหลวในการดำเนินการทดสอบ อาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อยูนิท ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล

คำแนะนำในการรันการทดสอบ

1. เปิดทั้งวาล์วหยุดของเหลวและแก๊ส
2. เปิดสวิตช์ไฟหลักและปล่อยให้เครื่องอุ่นเครื่อง
3. ตั้งค่าเครื่องปรับอากาศเป็นโหมด Cool
 - a. สำหรับเครื่องภายใน
 - b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลและปุ่มต่างๆ
ทำงานอย่างถูกต้อง
 - c. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานเกล็ดขยับได้อย่างเหมาะสม
และสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล
 - d. ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่าห้องนั้นหรือไม่ มีการลง
ทะเบียนอุณหภูมิอย่างถูกต้อง
 - e. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะบนรีโมทคอนโทรล
และแผงแสดงผลบนตัวเครื่องภายในทำงานอย่างถูกต้อง
 - f. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มแบบแมนนวลของตัวเครื่องภายใน
ทำงานอย่างถูกต้อง

- g. ตรวจสอบว่าระบบระบายน้ำไม่มีสิ่งกีดขวาง
และระบายน้ำได้อย่างราบรื่น

- h. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสั้นสะท้อนหรือ
เสียงผิดปกติระหว่างการดำเนินงาน

4. สำหรับเครื่องภายนอก

- a. ตรวจสอบว่าระบบทำความเย็นรั่วหรือไม่
- b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสั้นสะท้อนหรือ
เสียงผิดปกติระหว่างการดำเนินงาน
- c. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลม เสียง และน้ำที่เกิด
จากเครื่องไม่รบกวนเพื่อนบ้านหรือก่อให้เกิด
อันตรายต่อความปลอดภัย

5. การทดสอบการระบายน้ำ

- a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไหลอย่างราบรื่น
อาคารใหม่ ควรทำการทดสอบนี้ก่อนเสร็จสิ้นเพดาน
- b. ถอดฝาครอบทดสอบออก เติมน้ำ 2,000 มล.
ลงในถังผ่านท่อที่แนบมา
- c. เปิดสวิตช์ไฟหลักและเปิดเครื่องปรับอากาศ
ในโหมด Cool
- d. ฟังเสียงปั๊มระบายน้ำถึงดูว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่
- e. ตรวจสอบดูว่าน้ำไหลออกหรือไม่ อาจใช้เวลาถึงหนึ่งนาที
ก่อนที่เครื่องจะเริ่มระบายขึ้นอยู่กับท่อระบายน้ำ
- f. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยรั่วในท่อใดๆ
- g. หยุดเครื่องปรับอากาศ ปิดสวิตช์ไฟหลักและติดตั้ง
ฝาครอบทดสอบใหม่

NOTE: หากเครื่องทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตาม
ที่ต้องการโปรดดูที่หัวข้อ การแก้ไขปัญหาของคู่มือนี้
ก่อนโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การบรรจุและแกะเครื่อง

คำแนะนำในการแกะกล่องเครื่อง :

แกะกล่อง :

Indoor unit :

1. ตัดสายรัดออก
2. แกะบรรจุภัณฑ์
3. นำเบาะรองบรรจุออกและรองรับการบรรจุ
4. ลอกฟิล์มบรรจุภัณฑ์ออก
5. นำอุปกรณ์เสริมออก
6. ยกเครื่องออกและวางราบ

Outdoor unit :

1. ตัดสายรัดออก
2. นำตัวเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์
3. นำโฟมออกจากตัวเครื่อง
4. นำฟิล์มบรรจุภัณฑ์ออกจากตัวเครื่อง

การบรรจุ :

Indoor unit :

1. ใส่ตัวเครื่องภายในลงในฟิล์มบรรจุภัณฑ์
2. ใส่อุปกรณ์เสริมในกล่อง
3. วางเบาะรองบรรจุในฐานรองบรรจุ
4. ใส่ชุดคอยล์เย็นลงในแพ็คเกจ
5. ปิดบรรจุภัณฑ์และปิดผนึก
6. ใช้สายรัดบรรจุถ้าจำเป็น

Outdoor unit :

1. ใส่ Outdoor ลงในบรรจุภัณฑ์
2. ใส่โฟมด้านล่างลงไปกล่อง
3. ใส่ตัวเครื่องภายนอกลงในบรรจุภัณฑ์ จากนั้นใส่โฟมบรรจุภัณฑ์ด้านบนลงบนตัวเครื่อง
4. ปิดบรรจุภัณฑ์และปิดผนึก
5. ใช้สายรัดบรรจุถ้าจำเป็น

NOTE: โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้หากต้องการในอนาคต

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปรีกษากับตัวแทนขายหรือผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด การอัปเดตคู่มือใดๆ จะถูกอัปเดตไปยังเว็บไซต์บริการ โปรดตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุด

รีโมทคอนโทรล

คู่มือการใช้งาน

หมายเหตุสำคัญ:


ขอขอบคุณที่คุณเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของเรา กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด ก่อนติดตั้งหรือใช้งานเครื่องปรับอากาศใหม่ของคุณ เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลจำเพาะของรีโมทคอนโทรล

รุ่น	RG10A4(F2)/BGEF. RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEFU1, RG10A(S2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF, RG10Y2(S2S)/BGEF, RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(L2S)/BGEF, RG10A1(L2S)/BGEF, RG10A2(P2S)/BGEF
แรงดันไฟฟ้า	3.0 โวลต์ (แบตเตอรี่แห้ง R03/LR03X2)
ช่วงรับสัญญาณ	8 เมตร
อุณหภูมิโดยรอบ	-5°C~60°C(23°F~140°F)

หมายเหตุ: สำหรับรุ่น RG10Y2(F2S/G2S/H2S/K2S/S2S)/BGEF หากมีการปิดเครื่องภายใต้โหมด COOL, AUTO หรือ DRY และตั้งค่าอุณหภูมิต่ำกว่า 24 °C , เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง อุณหภูมิเครื่องจะถูกตั้งค่าที่ 24°C โดยอัตโนมัติ หากมีการปิดเครื่องภายใต้โหมด HEAT และตั้งค่าอุณหภูมิสูงกว่า 24 °C , เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง อุณหภูมิเครื่องจะถูกตั้งค่าที่ 24°C

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานด่วน

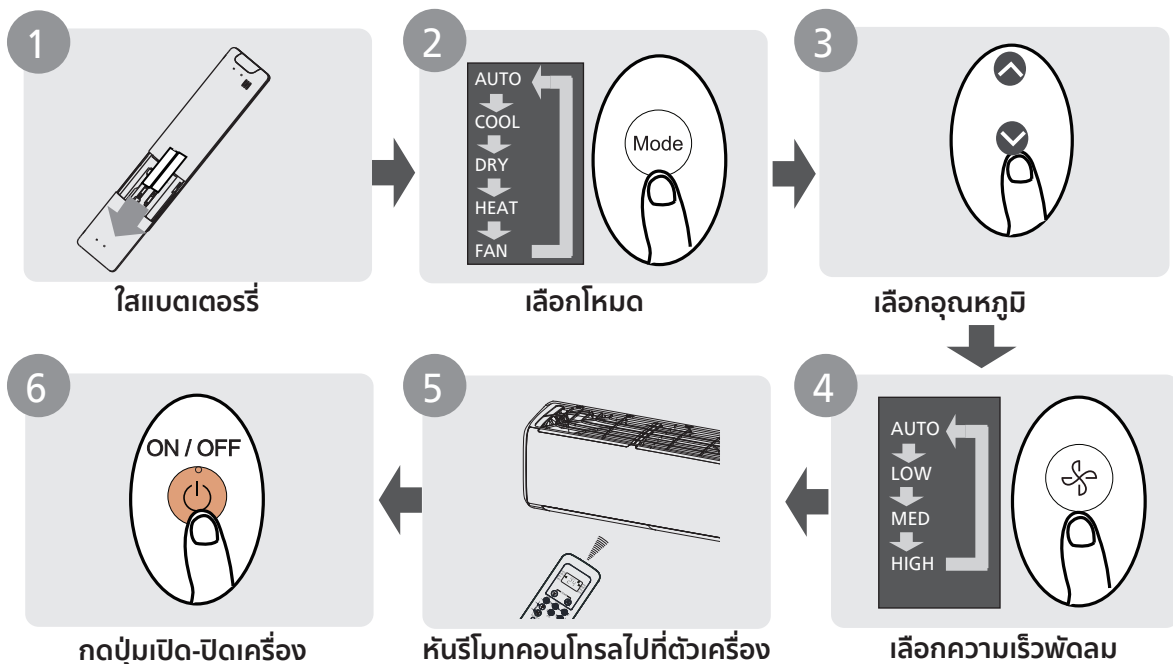

ไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันต่างๆ ทำงานอย่างไร

สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณ กรุณาดูที่หัวข้อ **วิธีการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน** และ **วิธีการใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง** ของคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุพิเศษ


- ลักษณะของปุ่มบนเครื่องของคุณอาจแตกต่างไปจากตัวอย่างที่แสดงเล็กน้อย
- ถ้าตัวเครื่องภายในไม่มีฟังก์ชันใด การกดปุ่มฟังก์ชันดังกล่าวบนรีโมทคอนโทรลจะไม่ส่งผลใดๆ
- หากคำอธิบายฟังก์ชันการทำงานใน “คู่มือรีโมทคอนโทรล” และ “คู่มือการใช้งาน” มีความแตกต่างกันมาก ให้ยึดเอาคำอธิบายในคู่มือการใช้งาน

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

การใส่และเปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องปรับอากาศของคุณอาจมาพร้อมกับแบตเตอรี่สองก้อน (บางรุ่น) ให้ใส่แบตเตอรี่นี้ลงในรีโมทคอนโทรลก่อนใช้งาน

1. เลื่อนฝาครอบด้านหลังออกจากรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดช่องใส่แบตเตอรี่
2. ใส่แบตเตอรี่เข้าไป โดยให้ด้านขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ตรงกับสัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในช่องใส่แบตเตอรี่
3. เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังกลับเข้าที่

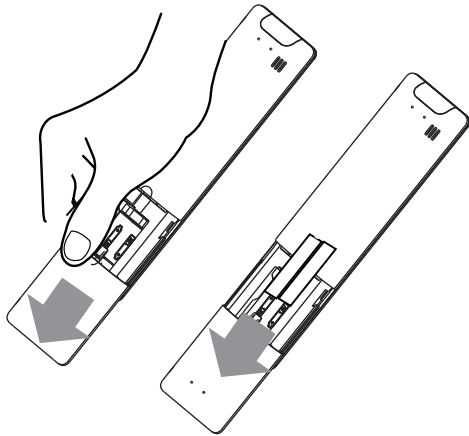

! หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่ร่วมกัน หรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดร่วมกัน
- อย่าใส่แบตเตอรี่ทิ้งไว้ในรีโมทคอนโทรล หากคุณจะไม่ได้ใช้งานเครื่องมากกว่า 2 เดือน



การทิ้งแบตเตอรี่

อย่าทิ้งแบตเตอรี่เก่าร่วมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่มีการคัดแยก กรุณาตรวจสอบกฎข้อบังคับในพื้นที่เกี่ยวกับการทิ้ง

เคล็ดลับการใช้งานรีโมทคอนโทรล

- ต้องใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะ 8 เมตรจากตัวเครื่องปรับอากาศ เครื่องจะส่งเสียงบีบเมื่อได้รับสัญญาณจากรีโมท
- ผ้ามัน สิ่งของอื่นๆ และแสงแดดที่ส่องกระทบโดยตรง จะรบกวนการทำงานของตัวรับสัญญาณอินฟราเรด
- นำแบตเตอรี่ออกถ้าจะไม่ใช้งานรีโมทคอนโทรลนานกว่า 2 เดือน
- ระมัดระวังให้มีของเหลวใดๆ หยดเข้าไปในรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานรีโมทคอนโทรล

อุปกรณ์นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในท้องถิ่นและในประเทศ


- สำหรับประเทศแคนาดาต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
- ในประเทศสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้:
 - (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย
 - (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องตามค่าจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องต่อการแทรกแซง/รบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งภายในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำที่ให้อาจก่อให้เกิดการแทรกแซง/รบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้ง อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากการปิดและเปิดเครื่อง ผู้ใช้งานอาจลองแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนนี้ได้โดย การปฏิบัติตามหนึ่งในมาตรการดังต่อไปนี้:


- เปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งของเสารับสัญญาณ
- เว้นระยะห่างเพิ่มระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
- ต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับเต้ารับโดยแยกแผงวงจรจากเครื่องรับสัญญาณอื่นๆ
- หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
- การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแก้ไขซึ่งไม่ได้รับอนุมัติ อาจทำให้สิทธิในการใช้งานของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ปุ่มและฟังก์ชันการทำงานต่างๆของรุ่น XT Series


ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ของคุณ กรุณาทำความเข้าใจกับการใช้งานรีโมทคอนโทรลให้เรียบร้อย ข้อมูลต่อไปนี้คือคำแนะนำอธิบายฟังก์ชันการใช้งานรีโมทคอนโทรลอย่างย่อๆ สำหรับคำแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณ กรุณาดูที่หัวข้อ **วิธีการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน** ของคู่มือฉบับนี้

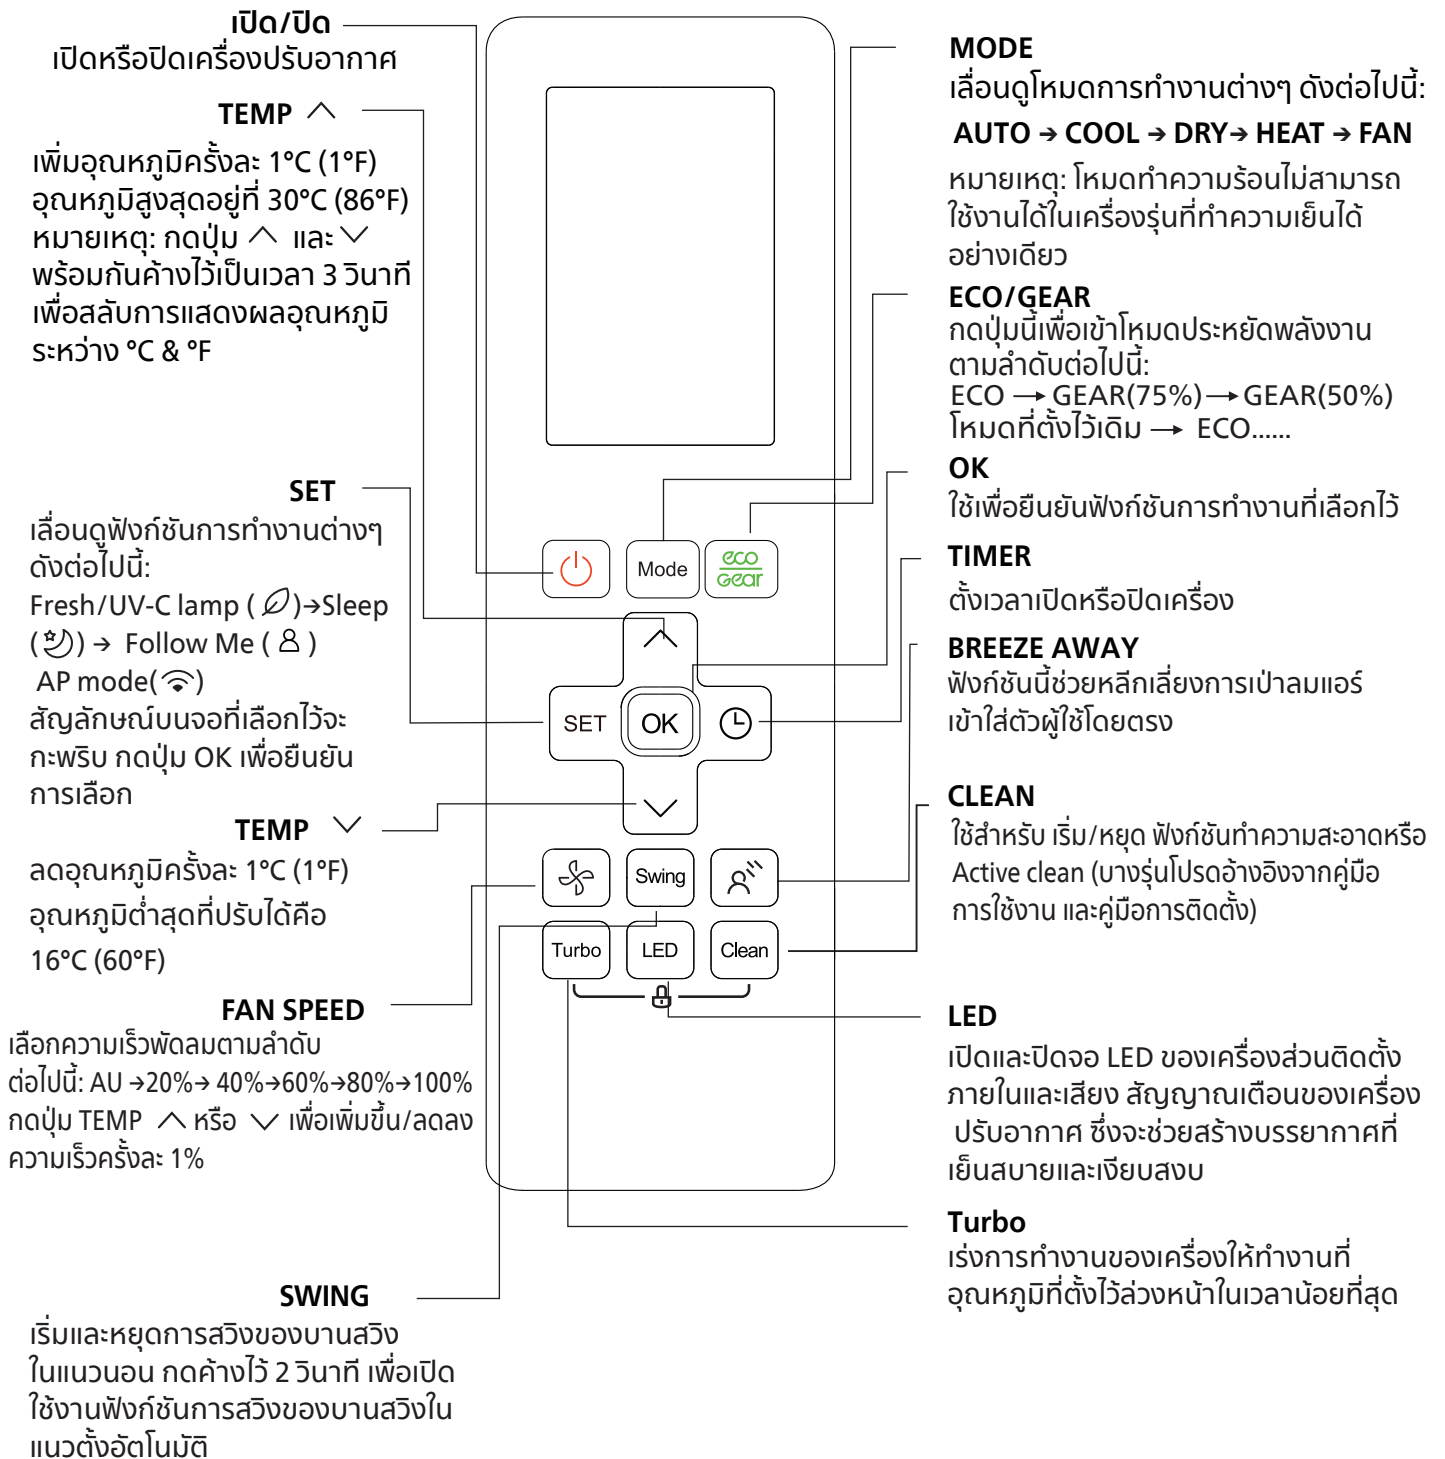

Model: RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S/S2S)/BGEF
RG10A10(F2S/G2S/H2S/K2S)/BGEF(20-28°C/68-82°F)
RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S/S2S/L2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1
RG10A2(P2S)/BGEF(Fresh feature is not available)
RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEFU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF
(Cooling only models, AUTO mode and HEAT mode are not available)

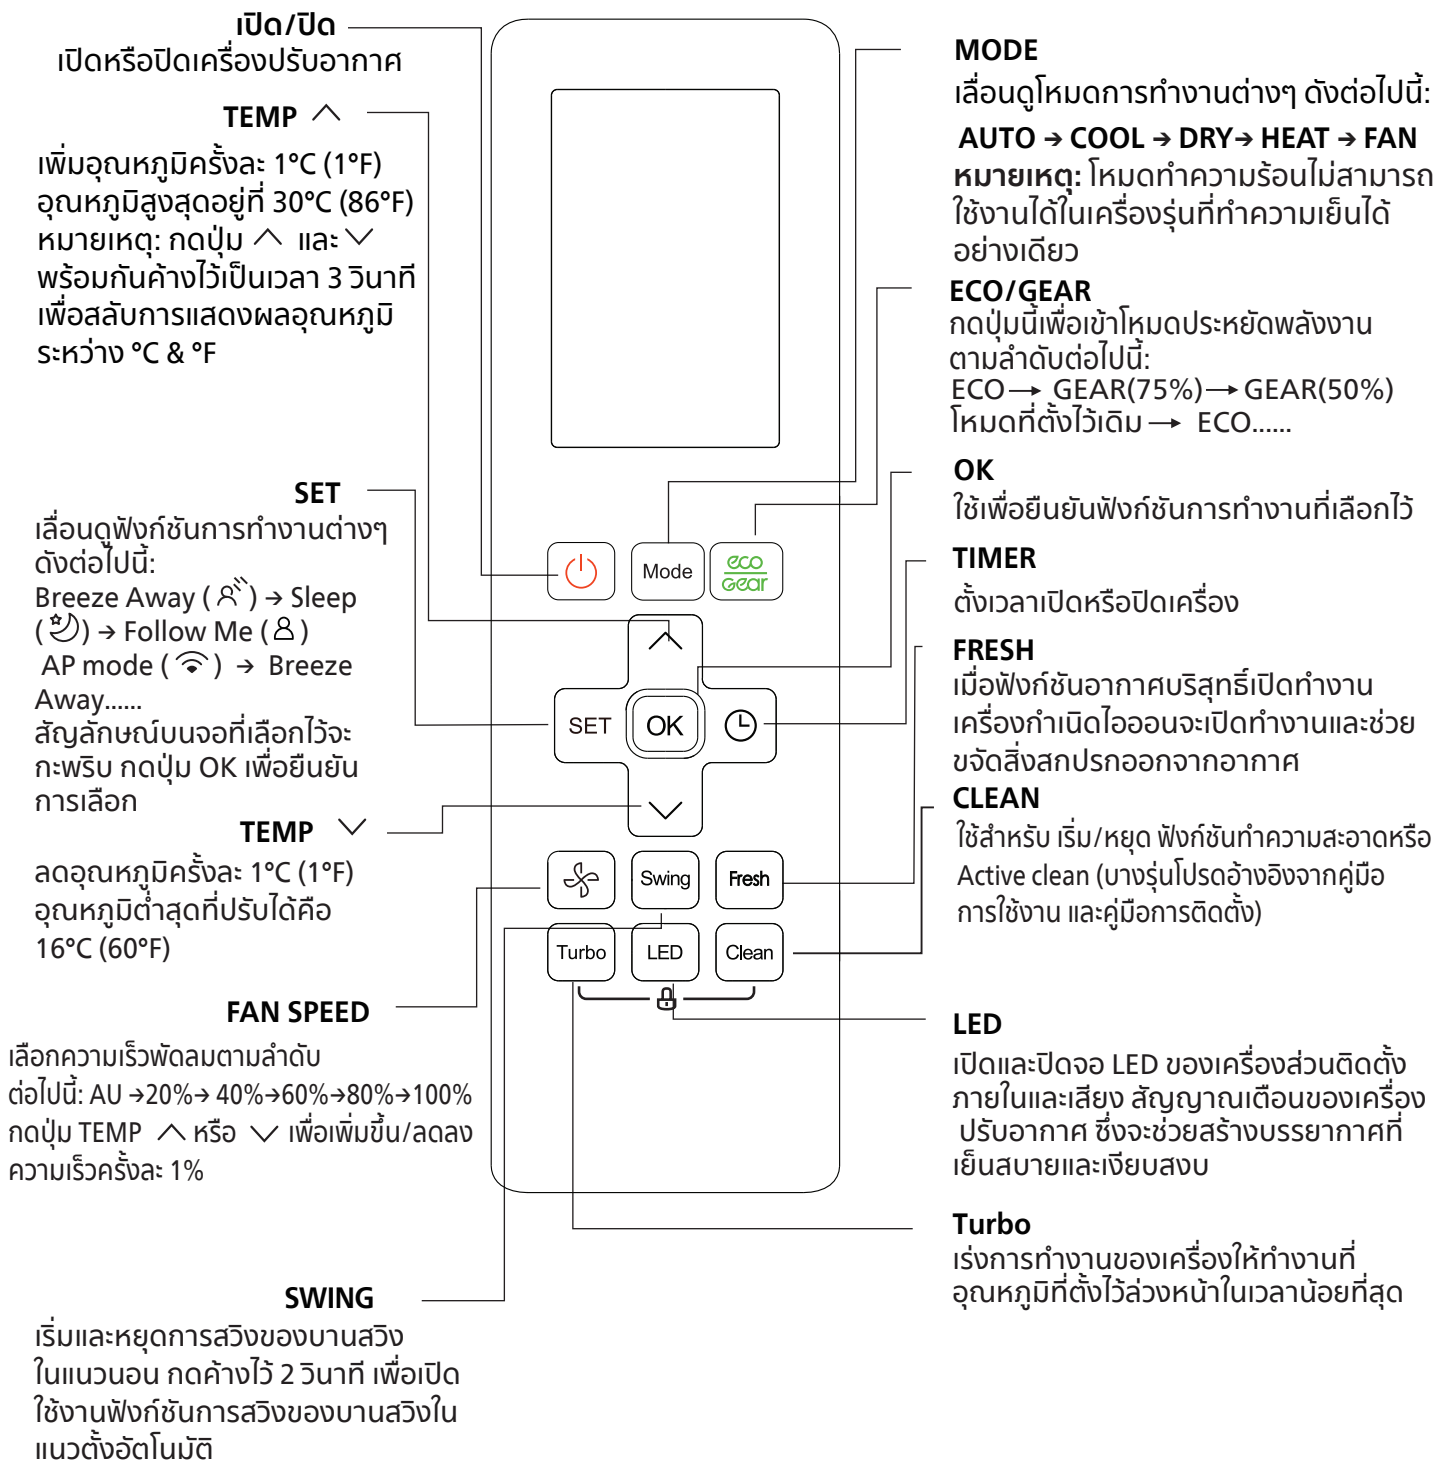

Model: RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S/L2S)/BGEF

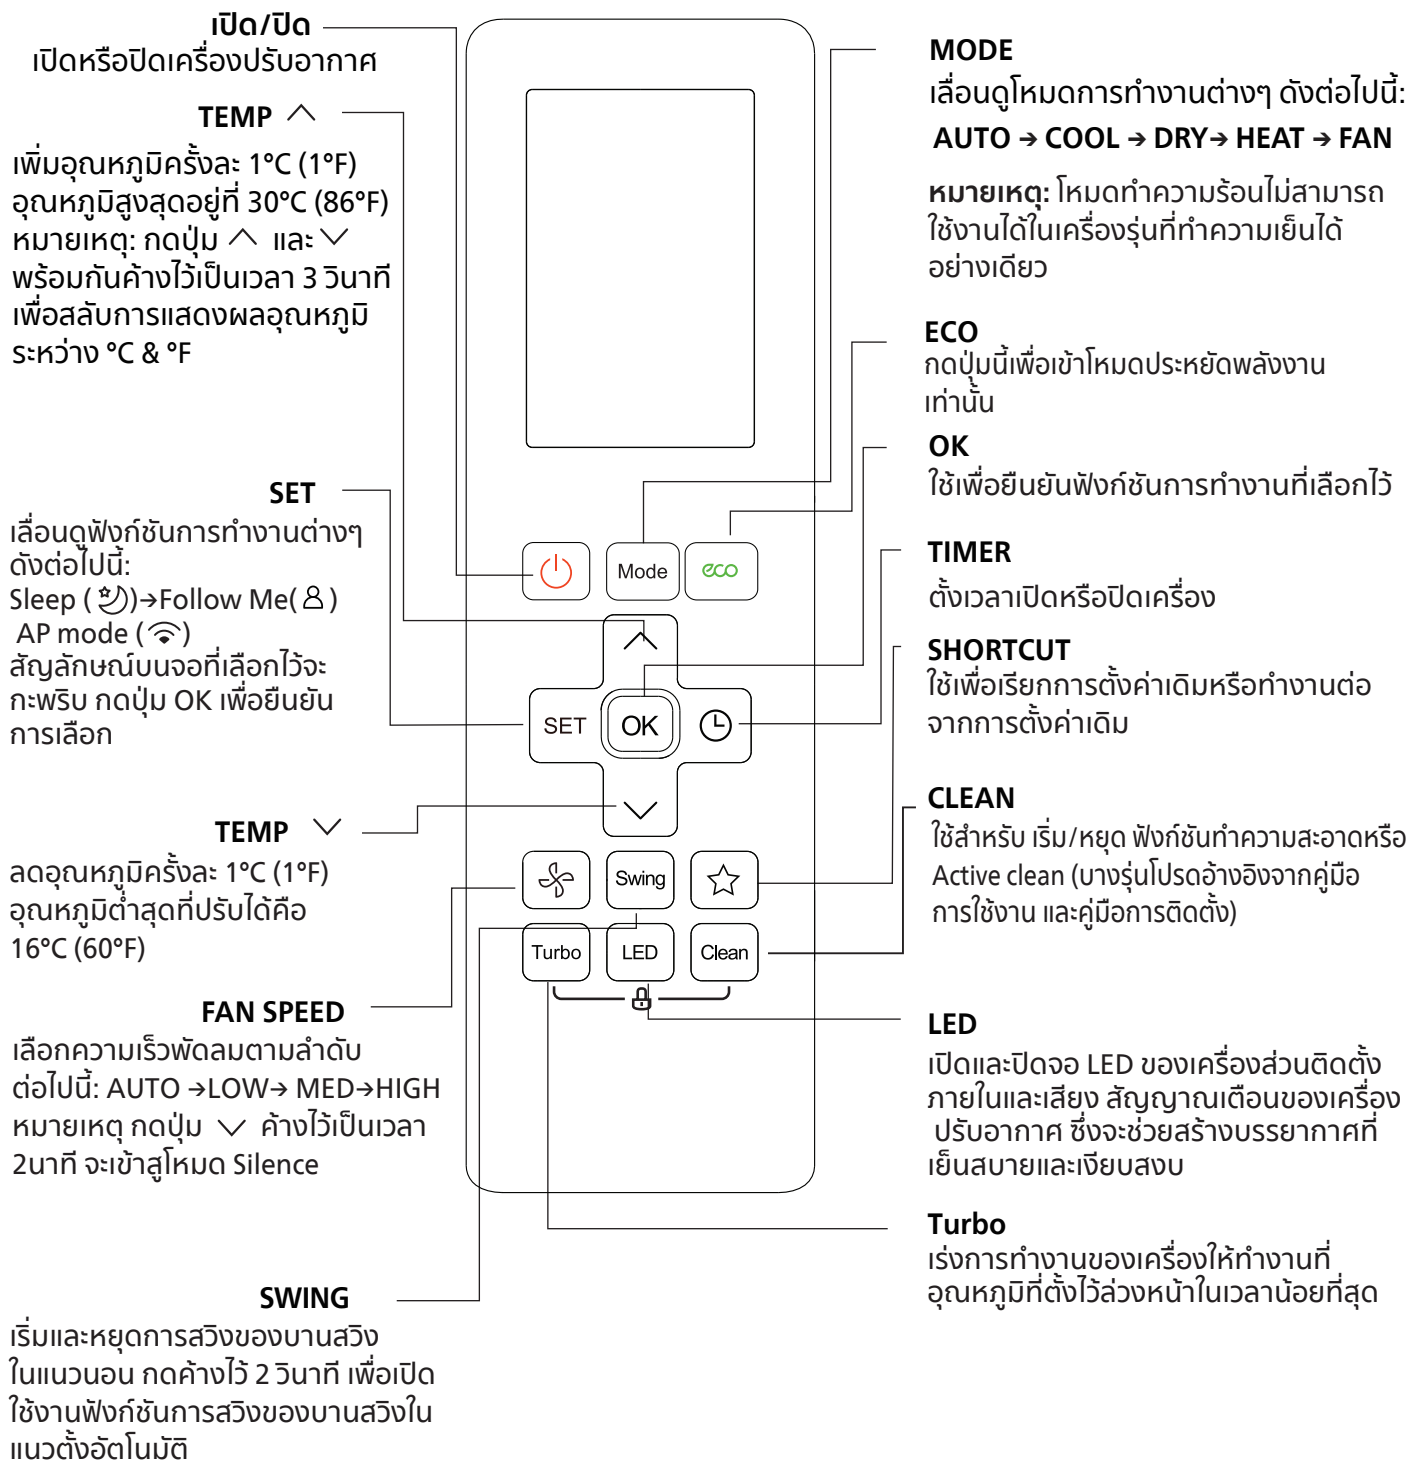

Model: RG10A4(F2)/BGEF(16-30 °C)

สัญลักษณ์บนหน้าจอของรีโมทคอนโทรล

ข้อมูลจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดรีโมทคอนโทรล



หมายเหตุ:

ไฟแสดงสถานะทั้งหมดที่แสดงในภาพใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ในระหว่างการใช้งานจริง เฉพาะสัญลักษณ์ของฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะแสดงบนจอแสดงผล

สัญลักษณ์บนหน้าจอของรีโมทคอนโทรล

ข้อมูลจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดรีโมทคอนโทรล

ไฟแสดงสถานะการส่งสัญญาณ
ติดสว่างขึ้นเมื่อรีโมทส่งสัญญาณ
ไปยังตัวเครื่องภายใน


ON
ส่วนแสดงผลตั้งเวลาเปิด
OFF
ส่วนแสดงผลตั้งเวลาปิด
ส่วนแสดงผลฟังก์ชัน
Silence

ส่วนแสดงผลความเร็วพัดลม
แสดงความเร็วพัดลมที่เลือก:

Silence	I	1%
	II	2%-20%
LOW	IIII	21%-40%
MED	IIIIII	41%-60%
	IIIIIIII	61%-80%
HIGH	IIIIIIIIII	81%-100%
AUTO	IIIIIIIIII AUTO	

ความเร็วพัดลมจะไม่สามารถปรับได้
เมื่ออยู่ในโหมด AUTO หรือ DRY

- ส่วนแสดงผลฟังก์ชัน Breeze Away
- ส่วนแสดงผล Active clean
- ส่วนแสดงผลฟังก์ชัน Fresh
- ส่วนแสดงผลโหมด Sleep
- ส่วนแสดงผลฟังก์ชัน Follow me
- ส่วนแสดงผลฟังก์ชันการควบคุมแบบไร้สาย
- ส่วนแสดงผลการตรวจจับแบตเตอรี่ใกล้หมด (หากกะพริบ)

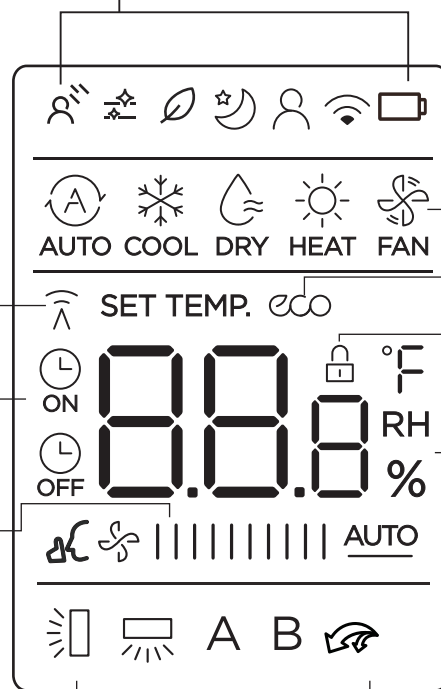

ส่วนแสดงผล **MODE**
แสดงโหมดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

ส่วนแสดงผลโหมด **ECO**
ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องนี้

แสดงขึ้นมาเมื่อเปิดใช้ฟิเจอร์ GEAR

ส่วนแสดงผล **LOCK**
แสดงขึ้นมาเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
LOCK

ส่วนแสดงผลอุณหภูมิ/ระบบตั้ง
เวลา/ความเร็วพัดลม
จอแสดงผลแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
เป็นค่าเริ่มต้น หรือความเร็วพัดลม
หรือเวลาที่ตั้งไว้เมื่อใช้งานฟังก์ชัน
ตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ

- ช่วงอุณหภูมิ:
16-30°C / 60-86°F
(20-28°C / 68-82°F)
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- ช่วงเวลาที่ตั้งได้: 0-24 ชั่วโมง

ส่วนนี้จะไม่แสดงข้อมูลใดๆ
เมื่อใช้งานเครื่องในโหมด FAN

- ส่วนแสดงผลการปรับบานสวิง
ในแนวนอน
- ส่วนแสดงผลการปรับบานสวิง
ในแนวตั้ง
- ส่วนแสดงผลโหมด **TURBO**
- A ไม่สามารถใช้งานได้
- B กับเครื่องนี้


หมายเหตุ:

ไฟแสดงสถานะทั้งหมดที่แสดงในภาพใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ในระหว่างการใช้งานจริง เฉพาะสัญลักษณ์ของฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะแสดงบนจอแสดงผล

วิธีการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้งานพื้นฐาน

ข้อควรทราบ! ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กของเครื่องแล้วและมีการจ่ายไฟ

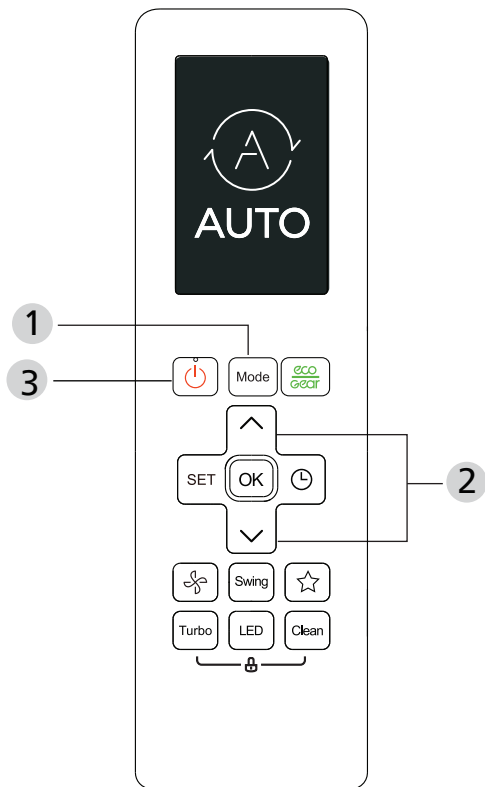

โหมด COOL

1. กดปุ่ม **MODE** เพื่อเลือกโหมด **COOL**
2. ตั้งอุณหภูมิที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่ม **TEMP** $\wedge$ หรือ **TEMP** $\vee$
3. กดปุ่ม **FAN** เพื่อเลือกความเร็วพัดลมในช่วง **AUTO**, **LOW**, **MED** หรือ **HIGH**
4. กดปุ่ม **ON/OFF** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง

การตั้งอุณหภูมิ


ช่วงอุณหภูมิที่สามารถตั้งได้ของเครื่องอยู่ที่ 16-30°C (60-86°F) คุณสามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิที่ตั้งได้ครั้งละ 0.5°C (1 °F)


โหมด AUTO

ในโหมด **AUTO** เครื่องจะเลือกโหมด **COOL**, **FAN** หรือ **HEAT** โดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้

1. กดปุ่ม **MODE** เพื่อเลือก **AUTO**
2. ตั้งอุณหภูมิที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่ม **TEMP** $\wedge$ หรือ **TEMP** $\vee$
3. กดปุ่ม **ON/OFF** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมได้ในโหมด **Auto**

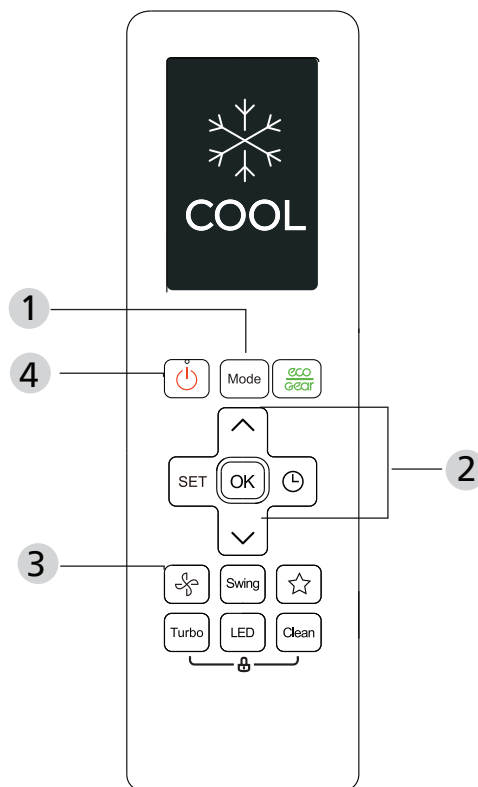

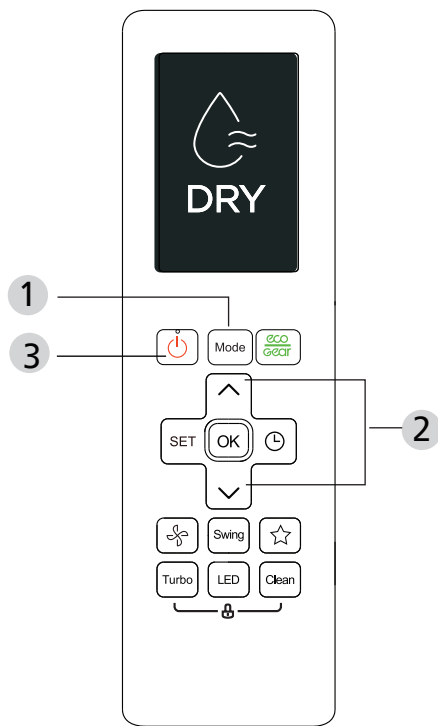

โหมด DRY (การลดความชื้น)



1. กดปุ่ม **MODE** เพื่อเลือก **AUTO**
2. ตั้งอุณหภูมิที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่ม **TEMP** $\wedge$ หรือ **TEMP** $\vee$
3. กดปุ่ม **ON/OFF** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง

หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วพัดลมได้ในโหมด DRY

โหมด FAN

1. กดปุ่ม **MODE** เพื่อเลือกโหมด **FAN**
2. กดปุ่ม **FAN** เพื่อเลือกความเร็วพัดลมในช่วง **AUTO**, **LOW**, **MED** หรือ **HIGH**
3. กดปุ่ม **ON/OFF** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้เมื่ออยู่ในโหมด FAN ด้วยเหตุนี้ หน้าจอ LCD บนรีโมทคอนโทรลจะไม่แสดงค่าอุณหภูมิ

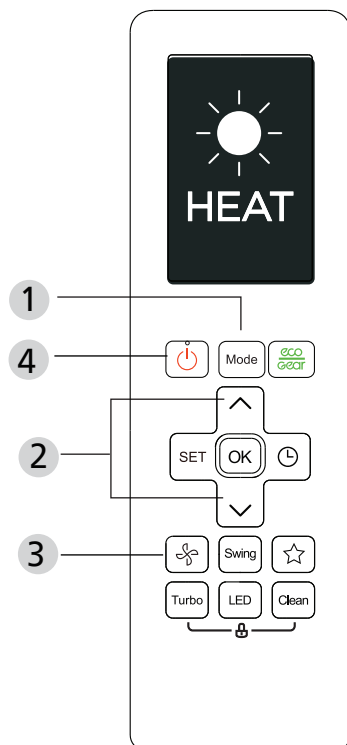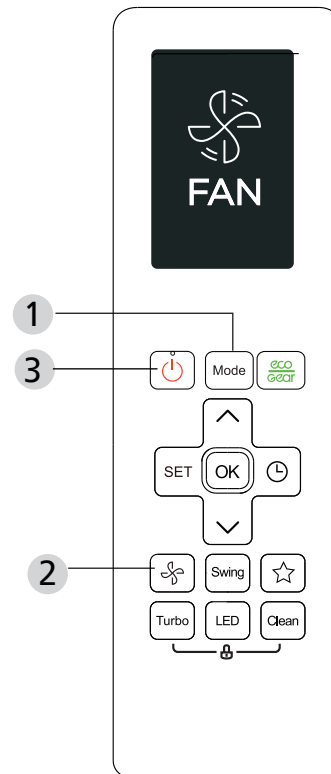

HEAT Mode

1. กดปุ่ม **MODE** เพื่อเลือกโหมด **HEAT**
2. ตั้งอุณหภูมิที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่ม **TEMP** $\wedge$ หรือ **TEMP** $\vee$
3. กดปุ่ม **FAN** เพื่อเลือกความเร็วพัดลมในช่วง **AUTO**, **LOW**, **MED** หรือ **HIGH**
4. กดปุ่ม **ON/OFF** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง


หมายเหตุ: เมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลง อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในฟังก์ชันทำความร้อนของเครื่อง ในกรณีดังกล่าว เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องปรับอากาศร่วมกับอุปกรณ์ทำความร้อนอื่น

การตั้งเวลา


ตั้งเวลาเปิด/ปิด – ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องทำงาน/หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

การตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติ

กดปุ่ม TIMER เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งเวลาเปิด

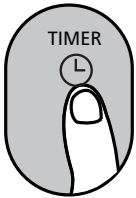

กดปุ่มเพิ่มหรือลดอุณหภูมิหลายๆ ครั้ง
เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะเปิดเครื่อง

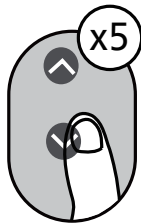


หันรีโมทคอนโทรลไปทางตัวเครื่อง
และรอ 1 วินาที ฟังก์ชันตั้งเวลาเปิด
จะเปิดทำงาน




การตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

กดปุ่ม TIMER เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งเวลาปิด

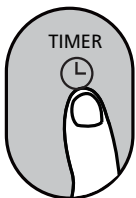

กดปุ่มเพิ่มหรือลดอุณหภูมิหลายๆ ครั้ง
เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะปิดเครื่อง

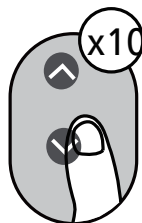

หันรีโมทคอนโทรลไปทางตัวเครื่อง
และรอ 1 วินาที ฟังก์ชันตั้งเวลาปิด
จะเปิดทำงาน





หมายเหตุ:

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันตั้งเวลาเปิดหรือตั้งเวลาปิด เวลาจะเพิ่มขึ้น 30 นาที ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม โดยเพิ่มได้สูงสุด 10 ชั่วโมง หลังจากที่ตั้งถึง 10 ชั่วโมง เวลาจะเพิ่มครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยสามารถกดเพื่อเพิ่มได้จนถึง 24 ชั่วโมง (ตัวอย่างเช่น กด 5 ครั้ง เพื่อให้ได้ 2.5h และกด 10 ครั้ง เพื่อให้ได้ 5h) ระบบตั้งเวลาจะเปลี่ยนกลับเป็น 0.0 เมื่อครบ 24
- สามารถยกเลิกฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งโดยการตั้งเวลาของฟังก์ชันดังกล่าวเป็น 0.0h

การตั้งเวลาเปิดและปิด (ตัวอย่าง)

โปรดทราบว่าระยะเวลาที่คุณตั้งสำหรับทั้งสองฟังก์ชันจะนับจากเวลาปัจจุบัน

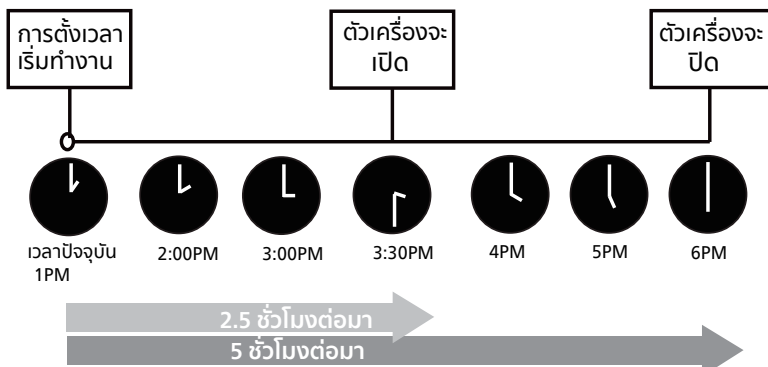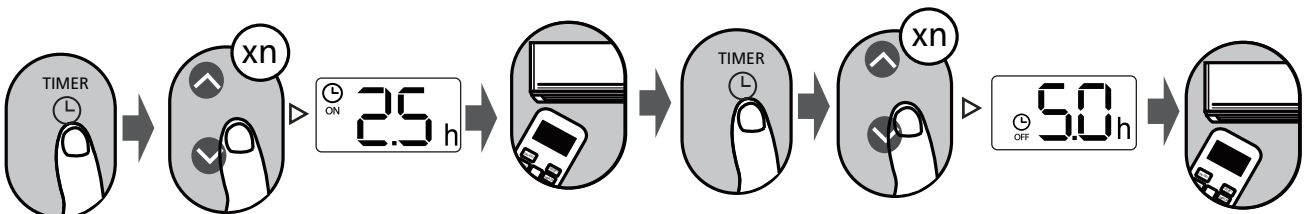


ตัวอย่าง: หากเวลาปัจจุบันอยู่ที่ 1:00PM
เมื่อตั้งเวลาตามขั้นตอนข้างต้น ตัวเครื่อง
จะเปิดทำงานหลังจากครบ 2.5 ชั่วโมง
(3:30PM) และปิดทำงานเวลา 6:00PM


วิธีการใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง

ฟังก์ชัน SWING

กดปุ่ม SWING

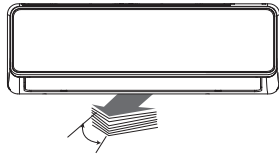

บานสวิงแนวนอนจะสวิงขึ้นและลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุ่ม SWING กดอีกครั้งเพื่อให้หยุดทำงาน

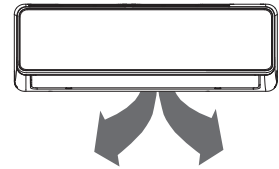

เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่า 2 วินาที ฟังก์ชันการสวิง
ของบานสวิงในแนวตั้งจะเปิดทำงาน(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ฟังก์ชัน SHORTCUT


กดปุ่ม SHORTCUT



กดปุ่มนี้ที่รีโมทคอนโทรล ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติย้อนกลับไปยังการตั้งค่า
ก่อนหน้ารวมถึงโหมดการทำงาน , การตั้งค่าอุณหภูมิ ระดับความเร็วพัดลม
และฟังก์ชัน SLEEP (หากเปิดใช้งาน)

ถ้ากดปุ่มค้างไว้เกิน 2 วินาที , ระบบจะคืนค่าให้อัตโนมัติกลับไปเป็นการตั้งค่า
การทำงานปัจจุบันรวมถึงโหมดการทำงาน , การตั้งค่าอุณหภูมิ , ระดับความเร็วพัดลม
และฟังก์ชัน SLEEP (หากเปิดใช้งาน)


จอแสดงผล LED

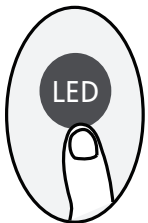

กดปุ่ม LED

จอแสดงผล LED

กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดจอแสดงผลของ
ตัวเครื่องภายใน

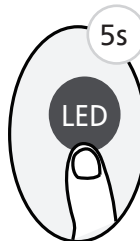

กดปุ่มนี้เพิ่มเติม
มากกว่า 5 วินาที (บางรุ่น)

กดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที ตัวเครื่องภายในจะแสดง
อุณหภูมิจริงของห้อง กดค้างไว้อีกครั้งให้นานกว่า 5 วินาที
เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ฟังก์ชัน Clean



แบคทีเรียในอากาศเติบโตได้ดีในความชื้นในอากาศ ซึ่งความชื้นส่วนใหญ่เกิดจาก
เครื่องปรับอากาศที่เปิดใช้งานปกติ กดปุ่ม Clean เครื่องปรับอากาศจะทำความสะอาด
ตัวเองอัตโนมัติ หลังทำความสะอาดเสร็จแล้ว เครื่องจะปิดอัตโนมัติ
หากกดปุ่ม Clean อีกครั้งระหว่างการใช้งาน จะยกเลิกการทำงานโหมดนี้และปิดเครื่อง
ท่านสามารถใช้ CLEAN ได้บ่อยตามต้องการเพื่อสุขอนามัย

หมายเหตุ ใช้งานได้เมื่ออยู่ในโหมด COOL หรือ DRY เท่านั้น

ฟังก์ชัน ECO/GEAR



กดปุ่มนี้เพื่อเข้าโหมดประหยัดพลังงานตามลำดับต่อไปนี้:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → โหมดที่ตั้งไว้เดิม → ECO.....

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ขณะที่อยู่ในโหมด COOL เท่านั้น



กดปุ่มนี้เพื่อเข้าโหมดประหยัดพลังงานเท่านั้น

การใช้งานโหมด ECO:

เมื่ออยู่ในโหมดทำความเย็น รีโมทคอนโทรลจะปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติไปที่ 24°C/75°F และปรับความเร็วพัดลมไปที่ Auto เพื่อประหยัดพลังงาน (หากอุณหภูมิโดยอัตโนมัติต่ำกว่า 24°C/75°F เท่านั้น) หากปรับตั้งอุณหภูมิไว้สูงกว่า 24°C/75°F ให้กดปุ่ม ECO ความเร็วพัดลมจะเปลี่ยนเป็น Auto และอุณหภูมิที่ปรับตั้งไว้จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:

กดปุ่ม ECO หรือการเปลี่ยนโหมด หรือปรับอุณหภูมิที่ตั้งต่ำกว่า 24°C/75°F จะเป็นการยกเลิกการทำงานของโหมด ECO

เมื่ออยู่ในโหมด ECO อุณหภูมิที่ตั้งควรอยู่ที่ 24°C/75°F หรือสูงกว่า มิฉะนั้นอาจส่งผลให้การทำความเย็นไม่เพียงพอ ถ้าคุณรู้สึกไม่เย็นสบาย ให้กดปุ่ม ECO อีกครั้งเพื่อปิดโหมดนี้

การใช้งานโหมด GEAR:

กดปุ่ม ECO/GEAR เพื่อเข้าสู่การทำงานของฟังก์ชัน GEAR ดังต่อไปนี้:
75% (อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 75%)



50% (อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 75%)



โหมดที่ตั้งไว้เดิม

ฟังก์ชัน SILENCE



กดปุ่ม Fan ค้างไว้มากกว่า 2 วินาที เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดการทำงานของฟังก์ชัน Silence (บางรุ่น) เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ทำงานที่ความถี่ต่ำ จึงอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นและทำความร้อนไม่เพียงพอ กดปุ่ม ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo หรือ Clean ระหว่างการทำงาน เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน Silence

ฟังก์ชัน FP




ตัวเครื่องจะทำงานด้วยความเร็วพัดลมสูง (ระหว่างที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน) โดยที่อุณหภูมิจะถูกตั้งไปที่ 8°C/46°F โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นที่ทำความร้อนเท่านั้น

กดปุ่มนี้ 2 ครั้ง ระหว่างการทำงานหนึ่งวินาทีภายใต้การทำงานในโหมด HEAT และตั้งอุณหภูมิที่ 16°C/60°F เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน FP กดปุ่ม ON/OFF, SLEEP, MODE, FAN และ TEMP ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน ดังกล่าว


ฟังก์ชัน LOCK

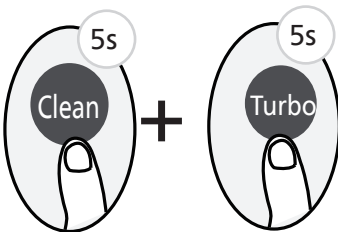

กดปุ่ม Turbo และปุ่ม Clean พร้อมกันค้างไว้มากกว่า 5 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Lock ปุ่มทั้งหมดจะไม่ตอบสนอง ยกเว้นเมื่อกดสองปุ่มนี้อีกครั้งค้างไว้เป็นเวลาสองวินาที เพื่อปิดใช้งานการล็อก


ฟังก์ชัน TURBO

กดปุ่ม Turbo

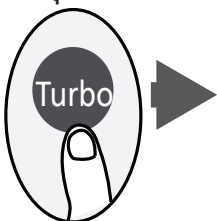

เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน Turbo ในโหมดทำความเย็นเครื่องจะเป่าลมเย็นด้วยแรงลมในระดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นกระบวนการทำความเย็น เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน Turbo ในโหมดทำความร้อนสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีฮีตเตอร์ไฟฟ้าจะเปิดทำงานและกระตุ้นกระบวนการทำความร้อน

ฟังก์ชัน SET

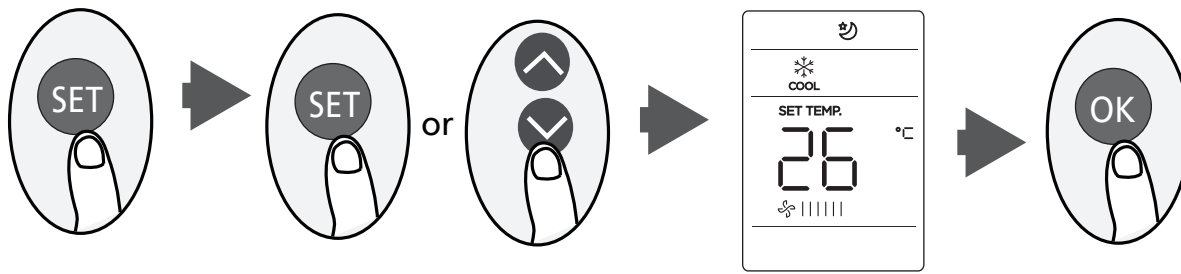

- กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าฟังก์ชัน จากนั้นกดปุ่ม SET หรือปุ่ม TEMP ∇ หรือ TEMP $\blacktriangle$ เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ สัญลักษณ์บนจอที่เลือกไว้จะกะพริบ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการเลือก
- เมื่อต้องการยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันที่เลือก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันข้างต้น
- กดปุ่ม SET เพื่อเลื่อนดูฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้:
Fresh* (leaf) $\rightarrow$ Sleep* (moon) $\rightarrow$ Follow Me (person) $\rightarrow$ AP mode (wifi)
[*]: ขึ้นอยู่กับรุ่น

ฟังก์ชัน FRESH (leaf) (บางรุ่น) :

เมื่อฟังก์ชันอากาศบริสุทธิ์เปิดทำงาน เครื่องกำเนิดไอออนจะเปิดทำงานและช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากอากาศ

ฟังก์ชัน SLEEP (moon) :

ฟังก์ชัน SLEEP ใช้สำหรับลดพลังงานที่ใช้ในระหว่างที่คุณนอนหลับ (และไม่ต้องการใช้อุณหภูมิที่ตั้งไว้เดิมเพื่อให้รู้สึกสบาย) ฟังก์ชันนี้สามารถเปิดใช้งานได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโหมด SLEEP โปรดดู "คู่มือการใช้งาน"

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน SLEEP จะไม่สามารถใช้ได้กับโหมด FAN หรือ DRY

ฟังก์ชัน FOLLOW ME (person) :

ฟังก์ชัน FOLLOW ME จะเป็นการใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อวัดอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของรีโมทและส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศทุก 3 นาทีเมื่อใช้โหมด AUTO, COOL หรือ HEAT การวัดอุณหภูมิแวดล้อมโดยรีโมทคอนโทรล (แทนที่จะวัดจากตัวเครื่องภายในเอง) จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิรอบตัวคุณได้ดีที่สุดและให้ความสบายสูงสุด

- หากฟังก์ชันหน่วยความจำเปิดทำงาน ข้อความ "On" จะปรากฏบนหน้าจอเป็นเวลา 3 วินาที
- หากฟังก์ชันหน่วยความจำหยุดทำงาน ข้อความ "OFF" จะปรากฏบนหน้าจอเป็นเวลา 3 วินาที
- ในระหว่างที่เปิดใช้งานฟังก์ชันหน่วยความจำ การกดปุ่ม ON/OFF, เปลี่ยนโหมด หรือการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจะไม่ส่งผลให้ฟังก์ชัน Follow me หยุดทำงาน

ฟังก์ชัน AP (wifi) : (บางรุ่น)

เลือกโหมด AP เพื่อกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายสำหรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่นฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม SET หากต้องการเข้าสู่โหมด AP ให้กดปุ่ม LED ต่อเนื่อง 7 ครั้งติดต่อกันภายใน 10 วินาที

รหัส (Code) อาการผิดปกติ

Error	รายละเอียด	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
EH00	พารามิเตอร์ EEPROM ของ FCU ผิดปกติ	• PCB CDU ไม่ได้ได้รับ Feedback จาก EEPROM Chip	• เปลี่ยนแผง PCB FCU
EL01	Communication Error	• การส่งสัญญาณระหว่าง FCU-CDU ล้มเหลว	• ตรวจสอบการต่อสายสัญญาณ, ตรวจสอบแผง PCB ที่ FCU และ CDU
EH03	Motor FCU ไม่ทำงาน	• มอเตอร์เสีย • การต่อสายไฟมอเตอร์ไม่ถูกต้อง	• ตรวจสอบมอเตอร์ FCU • ตรวจสอบการต่อสายมอเตอร์เข้าแผง PCB
EC51	พารามิเตอร์ EEPROM ของ CDU ผิดปกติ	• PCB CDU ไม่ได้ได้รับ Feedback จาก EEPROM Chip	• เปลี่ยนแผง PCB CDU
EC52	CDU Coil Temp Sensor Error	• FCU ไม่สามารถวัดอุณหภูมิคอยล์เย็น T3	• ตรวจสอบ Sensor และสายต่อที่แผง PCB
		• Sensor T3 เสีย	• เปลี่ยน Sensor
		• PCB ผิดปกติ	• เปลี่ยน PCB
EC53	CDU Ambient Temp Sensor Error	• FCU ไม่สามารถวัดอุณหภูมิคอยล์เย็น T4	• ตรวจสอบ Sensor และสายต่อที่แผง PCB
		• Sensor T4 เสีย	• เปลี่ยน Sensor
		• PCB ผิดปกติ	• เปลี่ยน PCB
EC54	Comp discharge Temp Sensor Error	• FCU ไม่สามารถวัดอุณหภูมิคอยล์เย็น TP	• ตรวจสอบ Sensor และสายต่อที่แผง PCB
		• Sensor TP เสีย	• เปลี่ยน Sensor
		• PCB ผิดปกติ	• เปลี่ยน PCB
EC56	FCU Coil Temp Sensor T2B Error	• FCU ไม่สามารถวัดอุณหภูมิคอยล์เย็น T2B	• ตรวจสอบ Sensor และสายต่อที่แผง PCB
		• Sensor T2B เสีย	• เปลี่ยน Sensor
		• PCB ผิดปกติ	• เปลี่ยน PCB
EH60	FCU Room Sensor Error	• FCU ไม่สามารถวัดอุณหภูมิห้อง	• ตรวจสอบ Sensor และสายต่อที่แผง PCB
		• Sensor T1 เสีย	• เปลี่ยน Sensor
		• PCB ผิดปกติ	• เปลี่ยน PCB
EH61	FCU Coil Temp Error	• FCU ไม่สามารถวัดอุณหภูมิห้อง	• ตรวจสอบ Sensor และสายต่อที่แผง PCB
		• Sensor T2 เสีย	• เปลี่ยน Sensor
		• PCB ผิดปกติ	• เปลี่ยน PCB
EC07	Motor CDU ไม่ทำงาน	• มอเตอร์เสีย	• ตรวจสอบมอเตอร์ CDU
		• การต่อสายไฟมอเตอร์ไม่ถูกต้อง	• ตรวจสอบการต่อสายมอเตอร์เข้าแผง PCB
EH0b	PCB ของ FCU ไม่ได้รับสัญญาณ Feedback จากจอแสดงผล	• การต่อสายไฟระหว่าง PCB ถึงจอแสดงผลผิดปกติ	• ต่อสายไฟระหว่างจอแสดงผลกับแผง PCB ให้ถูกต้อง
		• PCB เสีย	• เปลี่ยน PCB
		• จอแสดงผลเสีย	• เปลี่ยนจอแสดงผลเสีย
EL0C	ตรวจพบสารทำความเย็นรั่วไหล	• สารทำความเย็นรั่วไหล	• แก๊สรีดรีว และชาร์จสารทำความเย็นใหม่
		• ตรวจสอบว่าติด Sensor T2 แน่นหรือไม่	• ติด Sensor T2 ใหม่
		• PCB เสีย	• เปลี่ยน PCB
PC01	Over/Under voltage protection	• สายไฟเข้าเครื่องไม่ถูกต้อง	• ตรวจสอบ Main Power และ สายไฟเข้าเครื่อง
		• แผง PCB CDU เสีย	• ตรวจสอบแผง PCB CDU
PC02	-การป้องกันโมดูล IPM อุณหภูมิสูง	• High Pressure Switch ผิดปกติ	• เปลี่ยน High Pressure Switch
	-การป้องกันแรงดันสูงภายในระบบผิดปกติ	• โมดูล IPM อุณหภูมิสูง	• เปลี่ยน PCB
PC03	การป้องกันแรงดันสูงหรือต่ำ ภายในระบบผิดปกติ	• คอยล์ CDU Coil สกปรก	• ทำความสะอาด Coil CDU
		• High Pressure Switch / Low Pressure Switch ผิดปกติ	• เปลี่ยน High Pressure Switch / Low Pressure Switch เปลี่ยน PCB
PC04	ไดรฟ์เวอร์คอมเพรสเซอร์ผิดปกติ	• การเชื่อมต่อสายไฟผิดปกติ	• ต่อสายไฟระหว่าง PCB กับคอมเพรสเซอร์ให้ถูกต้อง
		• การติดตั้ง IPM ผิดปกติ	• เปลี่ยน IPM หรือ PCB
		• คอมเพรสเซอร์ผิดปกติ	• เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์หรือ PCB