Installation and maintenance sheet (Locks LR128 E)

Including :


Installation GV and GVR lock-keepper : ..... page 2
Place and shunt adjustment - Holds of shunt : ..... page 2
Contacts types : ..... page 2
Maintenance and Sealing : ..... page 2a
LR128 E - Tecnicals characteristics - wiring : ..... page 3
LR128 E - Technical data : ..... page 4
RCD 180 : Inter. Positiv for positiv lock LR128 E - Technical data ..... page 5
RCD 180 : Inter. Positiv for positiv lock LR128 E ..... page 6
Emitter and receiver (RCD180) for LR128 E locks : ..... page 7
Examination certificate EC type : ..... page ...

prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators


Locks LR128 E

(Mounting process and adjustments)


Installation of the GV lock-keeper

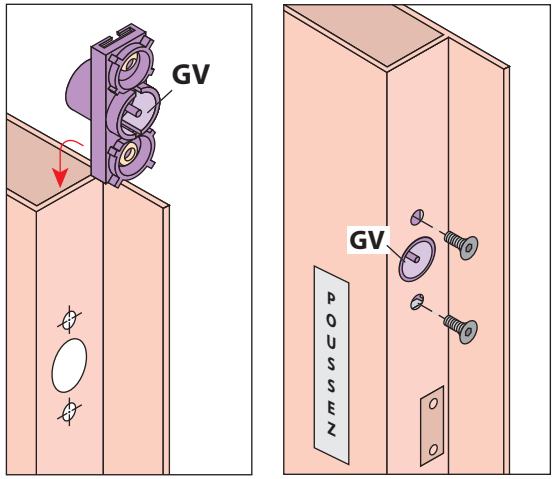

ref. **GV**

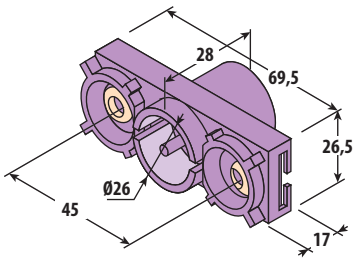



The adjustment is carried out on the 2 captive nuts for fixing.

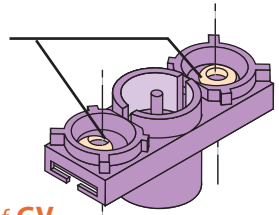



ref. **GV**


Installation of the GVR lock-keeper

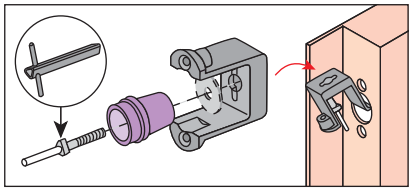

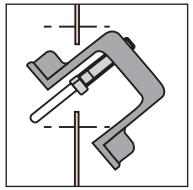


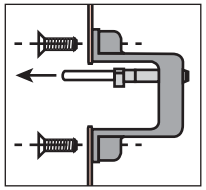


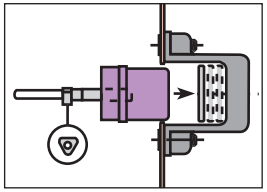

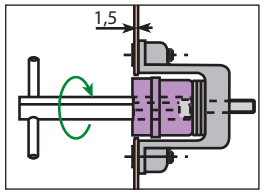

ref. **GVR**

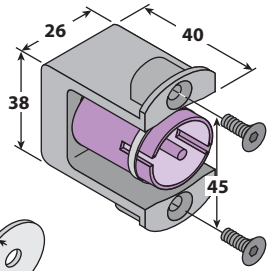





ref. **LL6**

GVR lock-keeper adjustment

The GVR lock-keeper adjustment is possible with a triangular key.

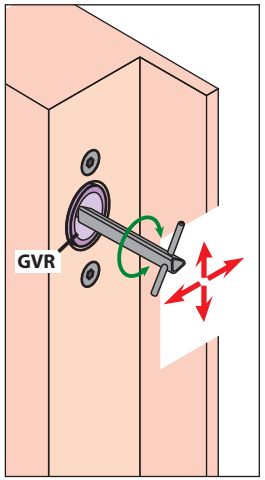



Contacts

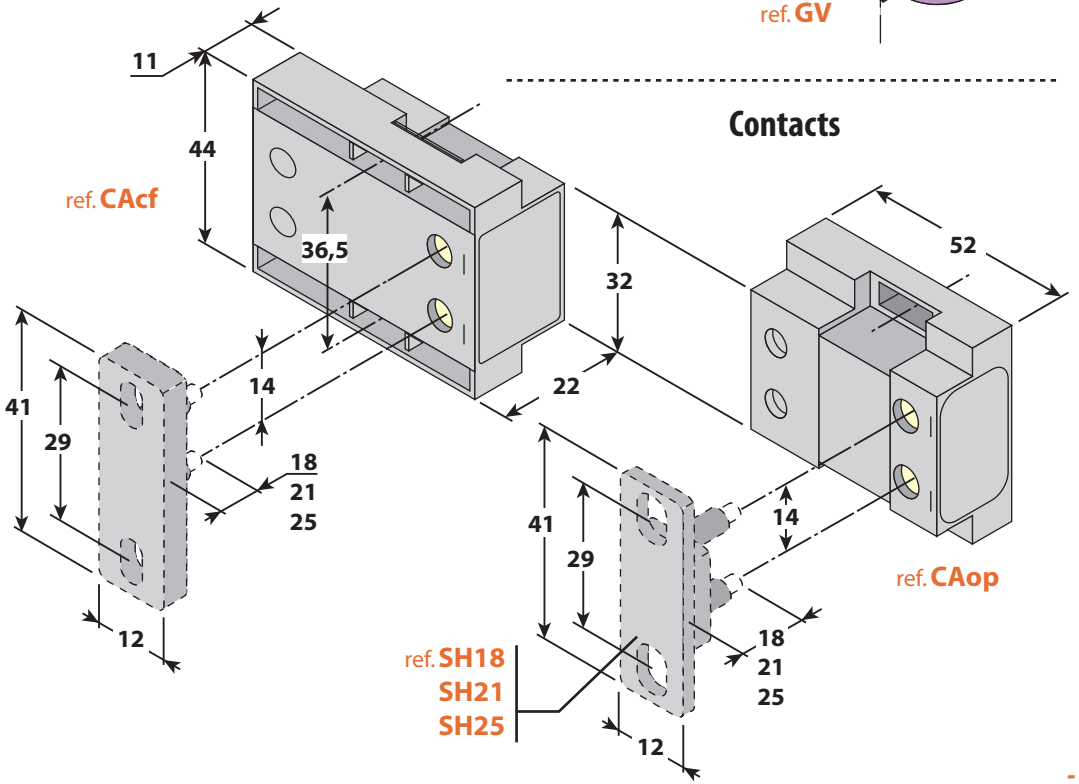

The adjustment of the shunt position

The two oblong holes enable to adjust the shunt position on the landing door

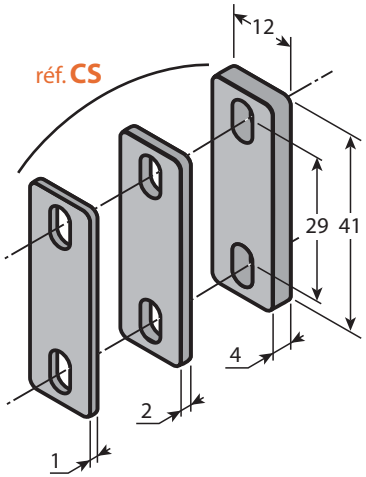

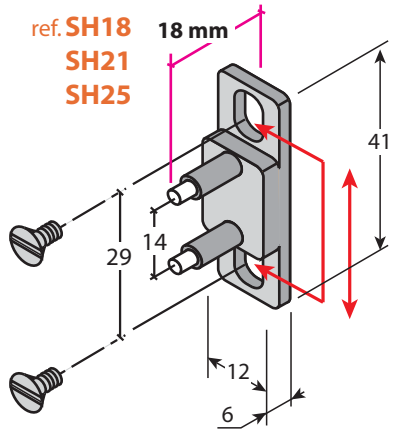


Accessoires-Manuel LR128E-page1_Ang.ai


prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators
tél. +33 01 45 18 19 20

Locks LR128 E
(Mounting process and adjustments)

Maintenance - Sealing

Maintenance
- Remove the trasnparent cover for cleaning and greasing of the moving parts.
- Periodicity according to the environment.
- Greasing with the petroleum (vaseline) oil.

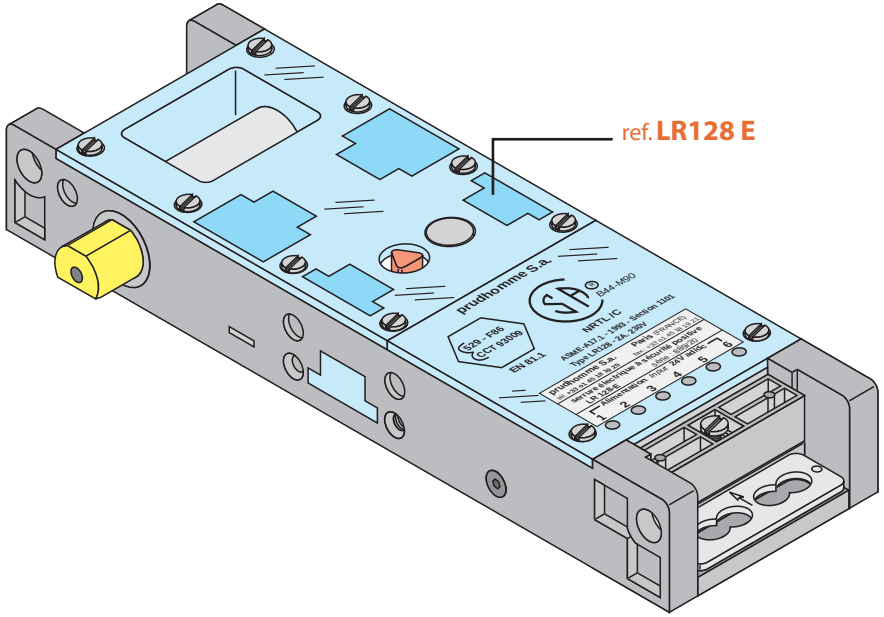

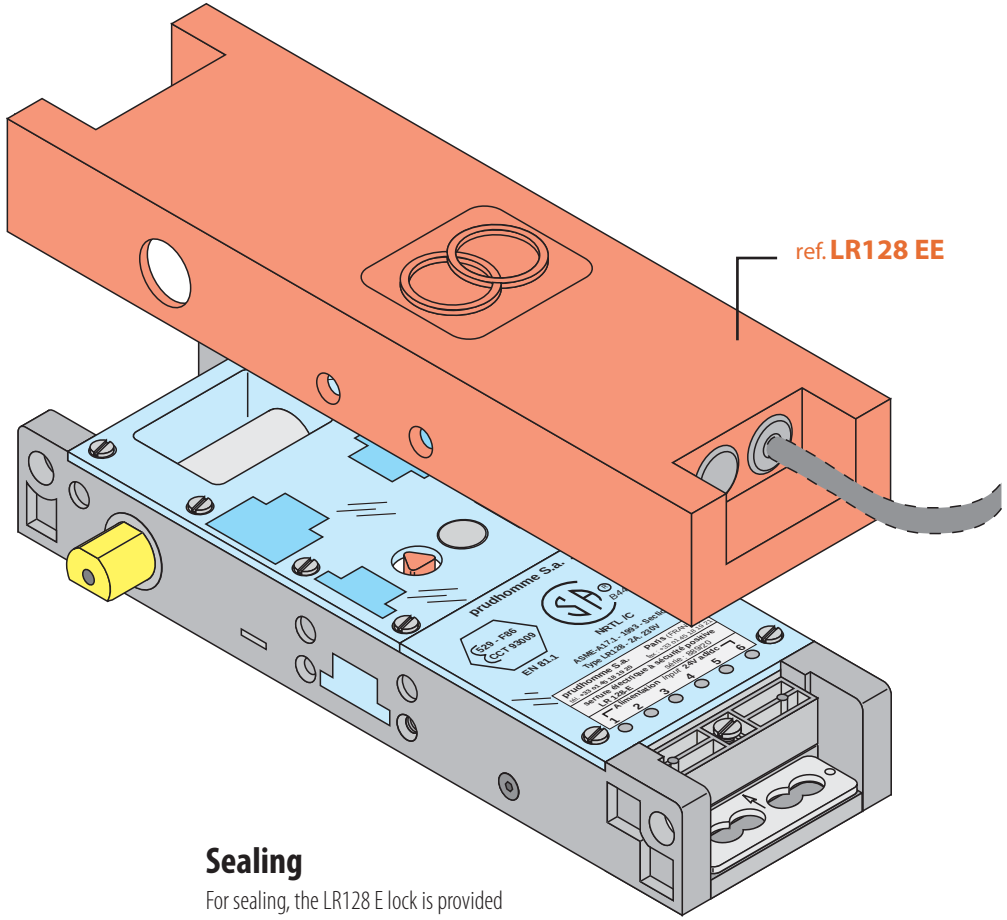

Sealing

For sealing, the LR128 E lock is provided with a rubber cover protection against water projections


Etancheité-Manuel LR128E-page1.ai


prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators
tél. +33 01 45 18 19 20


Locks LR128 E

(Mounting process and adjustments)

LR128 E : Electrical safety (24 / 48 V ac) with positive lock - Wiring - Technical data.

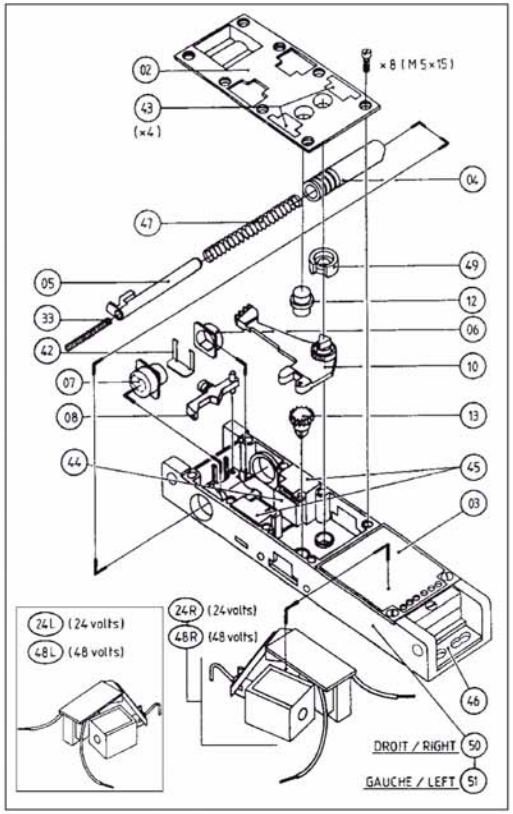

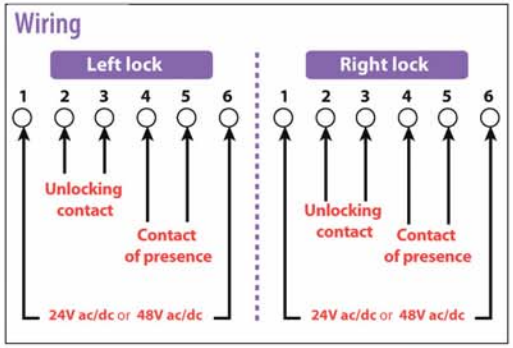

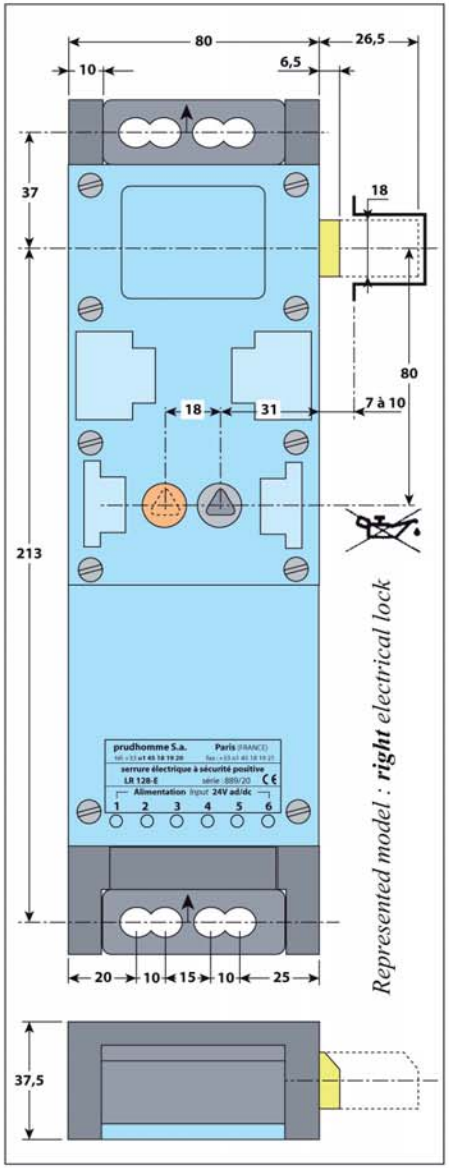

Operating conditions and preliminary checks before commissioning :

Like the LR128 EC lock, the LR128-E lock has been created to replace the set "lock + retiring cam" in case, the retiring cam cannot be installed (lift for handicapped people, adjacent opening, etc). The LR128-E lock is conceived to remain in the released position under a permanent current supply.

Principle :

The calling coil of an electromagnet, associated to a whole electromechanical, unlock the lock on a maintained electrical current.
Once this release has been obtained, the current switch into a low consumption which holds its position indefinitely.

Fonctionning :

Nominal voltage (ac/dc)	24 V	48 V
Maximal voltage of utilisation	28 V	55 V
Inrush current	4,5 A	3 A
Holding current	150 mA	50 mA

Maxi ambient temperature	-25°C to + 70°C
Storage temperature	-40°C to + 80°C
Unlocking time	≈ 300 ms
Admissible frequency	50 / 60 Hz
Maxi cycle	120 / hour
Weight	0,8 Kg

Mechanical operation :

- If the door is closed and the lock not under power, you should operate the lock using triangular key. While locking and unlocking, the lock must remain lightly and smoothly, and the bolt should move freely.
- If the door is under power, open and close the door to check if (when it is closed, the door should always touch the upright at the same place (to avoid variation in the latch position).
- If there is no catch, or equivalent, position a magnetic catch, for example, between the door and the upright.
- To prevent automatic opening doors jamming, make sure that the door opening signal has been sent at least 1 second after the signal to the lock, (the average opening time for the LR128 E at 20°C is 0.6 second).

Electrical operation (under power) :

The voltage and current must be measured at the lock terminal. When the lock is operating, the reading must be :

- 24 Volts / 5 Amperes
(minimum de 4 amperes)
- 48 Volts / 3 Amperes
(minimum de 2,8 amperes)

To check the value during, it is necessary to procced as follow:
- Connect a voltmeter and an ammeter to the lock terminals.
- Open the door and tab the lock tom make the bolt come out.
- Hold the bolt firmly with your hand in order to prevent its moving.
- Switch on the lock.
- Read the values.

To check the value during, it is necessary to procced as follow:
The reel of call of an electric-magnet, associated to an electromechanical unit, unlock the lock on a maintained electrical current. Once this established unlocking, its power supply mute to a reel of weak consomation which ensures the maintenance in this position indefinitely.

Note : This procedure should not take more than a few seconds

Relationship between cross section and length of main cable :

For perfect functioning, increase lifetime and effectiveness of the internal safety devices, it is necessary to ensure that:
1/ the relationship between the cross section and the length of cable complies with the following table.
2/ the transformer rating must be at least:
- 150 VA for 24 Volts alternative and
- 180 VA for 48 Volts alternative.

Lg.24 = maximum authorised in permitted cable at 24 V.
Lg .48= maximum authorised in permitted cable at 48 V.
The cable length is the distance between the lock and the transformer (or battery) terminal.

prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators
tél. +33 01 45 18 19 20

Locks LR128 E
(Mounting process and adjustments)

LR128 E : Electrical safety (24 / 48 V ac) with positive lock - Wiring - Technical data.

- Note 1 : if the cable is coiled within the control enclosure, the extra length should be accounted for in the cable length.

- Note 2 :if the lock has a DC supply from a transformer, the output voltage from the rectifier will be less than the voltage from the transformer.
(Input 24.V ac = Output 21.7 V.dc) or (Input 48 V.ac = Output 43.2 V.dc).

- Note 3 : parasitic resistance should be taken into account (relays contact, reduction in cross section of the wire when stripped, poor contact, etc. . .).

AWG (jauge)	Sect. (mm²)	Lg.24 (m)	Lg.48 (m)
	0,75	12	100
18	0,82	13	110
	1,00	16	130
16	2 x 0,75	23	180
	1,50	27	200
15	1,65	31	230
	2 x 1,00	33	240
14	2,08	40	290
	2,50	50	+350
13	2 x 1,50	54	+350

Additional information on mains cable

The following table shows typical values for various sizes of copper cores. These values are given for information only, for 1 meter of cable (i.e. for 2 meters of conductor).

AWG	Sect.	Dia	Ω	↓T5	↓T3
	0,75	0,98	0,043	0,213	0,128
18	0,82	1,02	0,039	0,195	0,117
	1,00	1,13	0,032	0,160	0,096
16	1,31	1,29	0,024	0,122	0,073
	1,50	1,38	0,021	0,106	0,063
15	1,65	1,45	0,019	0,096	0,058
14	2,08	1,63	0,015	0,076	0,046
	2,50	1,78	0,013	0,064	0,038
13	2,63	1,83	0,012	0,061	0,036

AWG : American Wire Gauge
Sect : Cross section of Core (mm2)
Dia : diameter of core (mm)
Ω : Nominal resistance in Ohm per meter of cable at 20°C
↓T5 : Nominal voltage drop in volt per meter of cable at 5 A.
↓3 : Nominal voltage drop in volt per meter of cable at 3 A

Safety feature :

The LR128 E has two safety devices : overcurrent and temperature

EJECTION TIME OF THE OVERCURRENT SAFETY DEVICE	
15 seconds	24 V
7 seconds	48 V

EJECTION LIMIT OF THE OVER TEMPERATURE SAFETY DEVICE	
120° C	Without joul effect
95° C	With joul effect

Automatic reset by removing current in the coil after ambient temperature.

NOTICE :
An operating current less than the required minimum (4 A at 24 V and 2,8A at 48 V or an inadequacy rated transformer will prevent the safety devices operating correctly.

If several locks on the same floor to open the same time, the supply rating must be calculated appropriately.

Failure to comply with the above recommendations may invalidate the guarantee.

Equipment:

- 3 emergency release triangles (2 on the base of the lock and 1 on the face)
- 1 lock contact 1A – 220 V
- 1 presence contact 1A -220 V
- 1 draw contact 1A- 220 V
- 1 bridge (ref SH) and 3 supports (ref C.S)

option : safety module ref MS02 (24 V) and MS04 (48V)
Only the presence of the lock keeper (placed in front of the pin) authorise the door to lock immediately.
Only the mechanical locking system of the door can operate the electrical lock contact by pin penetration (7mm or 0.275 mini) into the lock keeper.

1. Lock continuously under power :

LOCK	UNLOCKED
DOOR	CAN BE OPENED
LOCK CONTACT	OPEN
PRESENCE CONTACT	CLOSED
CAR READY TO GO	**IMPOSSIBLE**

2. Lock connected to power :

2.1. Normal operation :

LOCK	LOCKED
DOOR	CLOSED AND LOCKED
LOCK CONTACT	CLOSED
PRESENCE CONTACT	OPEN
CAR READY TO GO	AUTHORISED

2.2. Unusual operation (accidental power failure)

2.2.1. Landing entrance

OPENED LOCK	SAFETY POSITION NO VOLTAGE
LOCK CONTACT	OPEN
PRESENCE CONTACT	OPEN
CAR READY TO GO	**IMPOSSIBLE**

2.2.2. Landind entrance in position of closing

LOCK	SAFETY POSITION THEN LOCKING
LOCK CONTACT	OPEN THEN CLOSED
PRESENCE CONTACT	OPEN
CAR READY TO GO	IMPOSSIBLE THEN AUTHORISED

2.2.3. Landing entrance closed

LOCK	LOCKED
LOCK CONTACT	CLOSED
PRESENCE CONTACT	OPEN
CAR READY TO GO	IMPOSSIBLE THEN AUTHORISED

3. Lock keeper *(defect position)*

LOCK	SAFETY POSITION
DOOR	NOT CLOSED CORRECTLY
LOCK CONTACT	OPEN
PRESENCE CONTACT	OPEN
CAR READY TO GO	**IMPOSSIBLE**

prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators
tél. +33 01 45 18 19 20

LR128 E : Electrical safety (24 / 48 V ac) with positive lock - Wiring - Technical data.

Device RCD180

Principle of operation of piloting d' an electric lock by the transmitting EM150 and receiving RCD180 device.

Transmitter installed on the cabin has a distance approximately 30 cm, send its infra-red signal to the receiver of stage concerned.

So that transmitter sends its coded signal, it is necessary that alimentation passes by a called dry contact "info of came"; contact normally used to control the mobile cam and coming from cupboard of manouevre.

When it's fed, a green indicator (led) s' light on transmitter.
When the receiver receives its coded signal, the green led s' also light on this one once the decoded signal.
The DIR180 receiver orders the change d' then; state of the relays of the RIR180 so d' to supply the electrical lock.

Defaults	Checking
If, cabin on the floor, nothing occurs ; that the door s' do not open and that the receiver is lit :	Checks if the alimentation arrives at the lock. If yes : replace the lock If no : checks if the alimentation leale the RIR180 modul If yes : to check the connection of the lock If no : to check if alimentation goes good in the RIR modul If yes : replace the RIR modul If no : to control the line power supply of the locks and RIR180 modules
If, cabine on the floor, the receiver is not lit :	to check that transmitter is well lit and centered about well opposite with the receiver. If transmitter is well lit; be-with-to say that l' infra-red is HS (out service). Therefore, to replace transmitter if transmitter is extinct : - to check the polarity of connection - to check the alimentation tension - to check the presence of alimentation of transmitter.


prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators
tél. +33 01 45 18 19 20

Locks LR128 E

(Procedures of assembly and adjustments)

RCD 180 :

inter. Positiv for positiv lock LR128 or LR180 E.

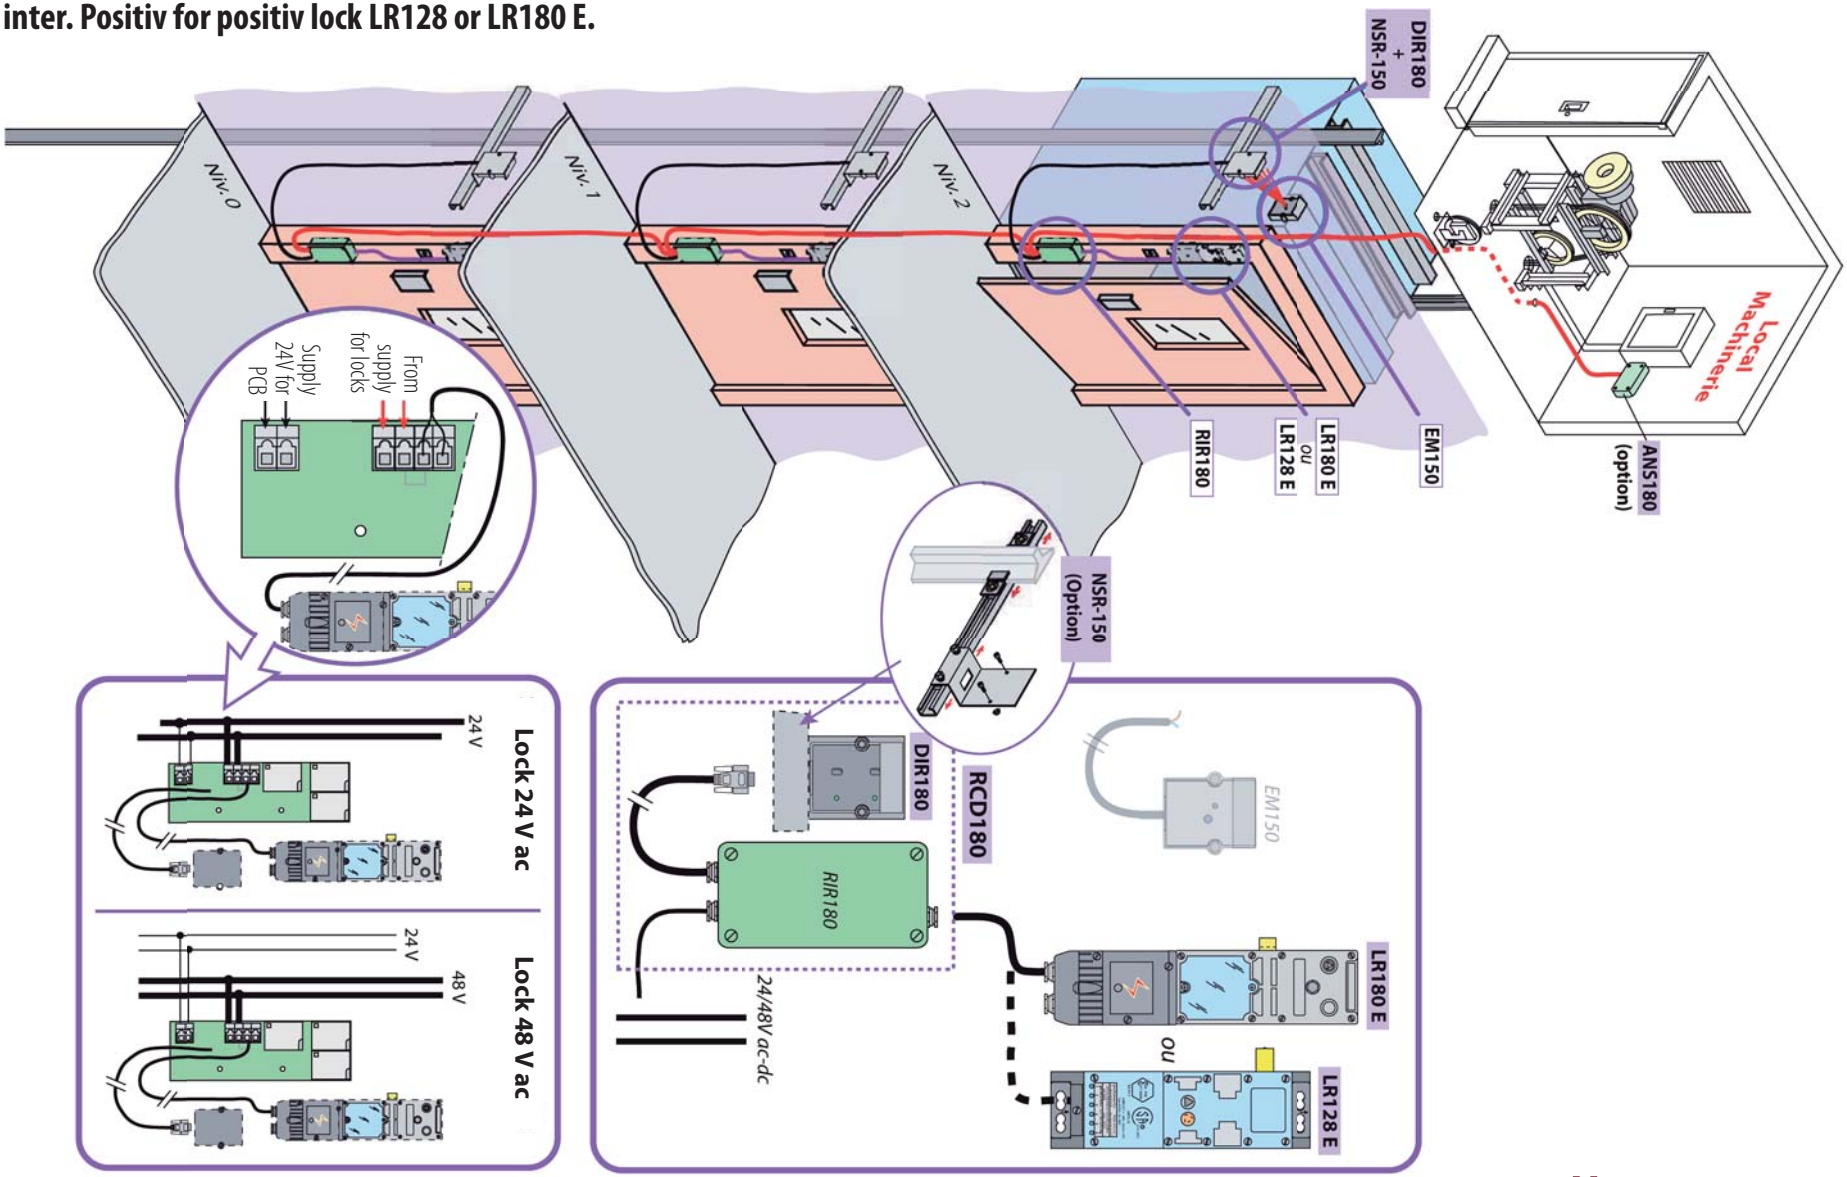


RCD180_Manuel-LR128E-page5b-fra

prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators
tél. +33 01 45 18 19 20


Locks LR128 E

(Procedures of assembly and adjustments)

EM150

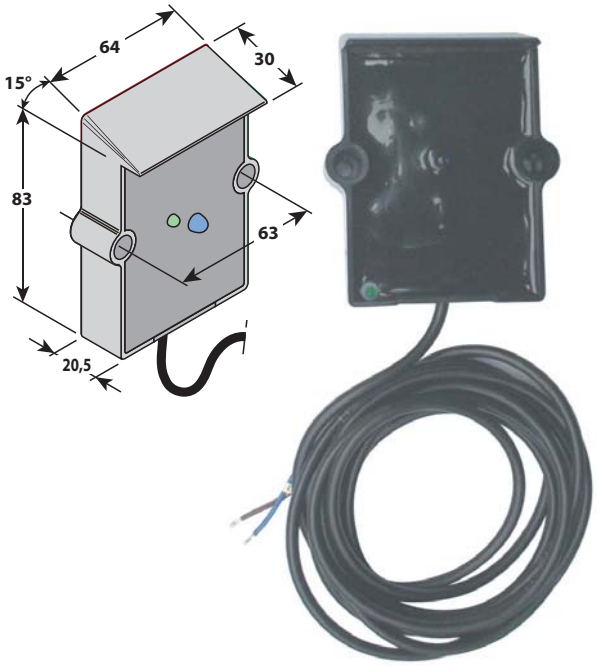


RCD180

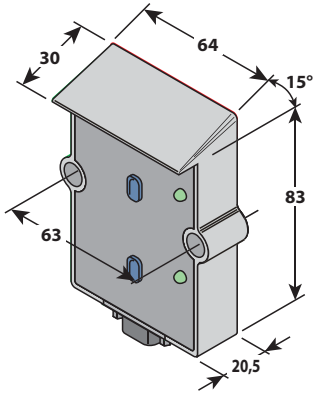


DIR180

RIR180


Dimensions : 150 x 80 x 46

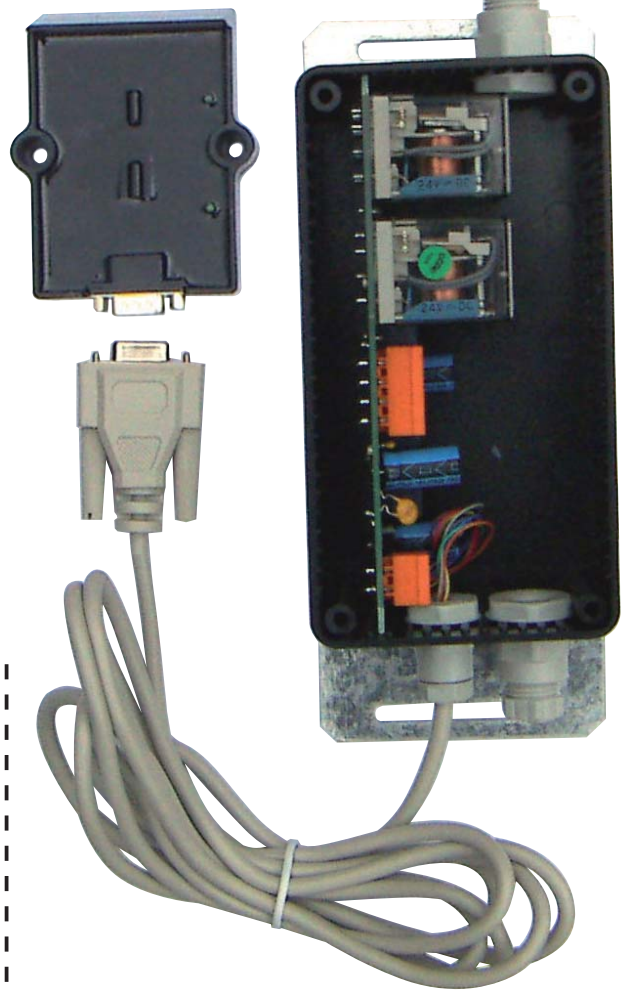

NSE-150 (option)

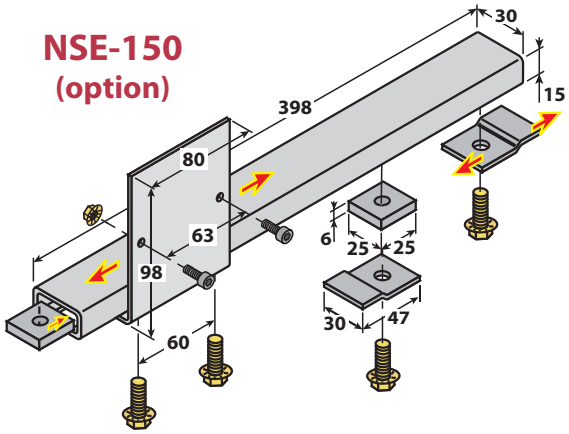

NSR-150 (option)

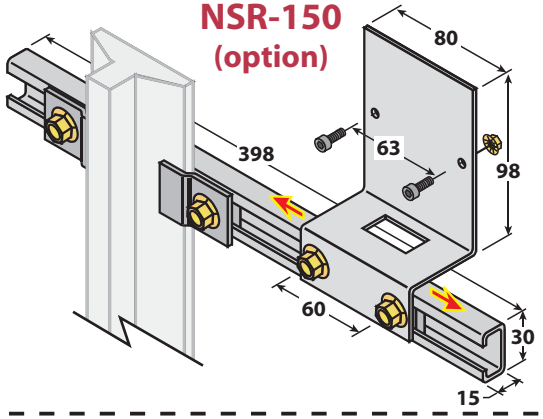

RCD180_Manuel-LR128E-page5c-fra

prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators
tél. +33 01 45 18 19 20

LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS

Habilité par le Ministère en Charge de l'Equipement N° 0071
Authorized by order of the Ministry in charge of Equipment N° 0071
Auf Verordnung des Ministeriums für Bauwesen benannte Stelle N° 0071

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

EC Type Examination Certificate / EG - Baumusterprüfbescheinigung

Dossier 9070118 - Document CQPE/1

Au vu des résultats figurant au rapport n° 3120668/DMEE/1 l'article essayé est déclaré conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la Directive 95/16/CE avec les conditions figurant en page 2.

On the basis of the results contained in report n° 3120668/DMEE/1 the item tested is declared in conformity with the essential safety and health requirements of the Directive 95/16/CE with the conditions given in page 2.

Unter Zugrundelegung der in Prüfbericht n° 3120668/DMEE/1 enthaltenen Angaben wird der Prüfgegenstand als konform mit den in Richtlinie 95/16/CE geforderten wesentlichen Sicherheits-und Gesundheitsregeln erklärt,unter den auf Seite 2 aufgeführten Bedingungen.

l'Attestation d'Examen CE de type

The EC type Examination Certificate / Die EG - Baumusterprüfbescheinigung

N° 0071/1099/29

au composant de sécurité suivant :
to the following designated security component: / für nachfolgenden Sicherheitsbauteil :

1. CATEGORIE, TYPE ET MARQUE DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

Category, type and make or trade name / Kategorie, Typ und Herstellerbezeichnung oder Handelsmarke

Dispositif de verrouillage pour portes battantes ou coulissantes à un seul vantail pour ascenseurs type : LR 128 E.

Locking device for swing or sliding doors in a single leaf for elevators types :
Verriegelungs-Dispositif für Schwingtüren oder Schiebetüren mit einem Flügel für Aufzüge Typen :

2. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Manufacturer's name and address / Name und Anschrift des Herstellers

PRUDHOMME S.A.
5, rue Saint-Claude
75003 PARIS

3. NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE L'ATTESTATION

Name and address of certificate holder / Name und Anschrift des Inhabers der Bescheinigung

PRUDHOMME S.A.
5, rue Saint-Claude
75003 PARIS

Trappes, le 8 octobre 1999

Le Chef de la Division
Equipements et Composants Industriels
The Head of Division / Chef der Abteilung

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ★ LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS ★

Gérard GALBAN

Cette attestation comporte 5 pages
This certificate comprises 5 pages
Diese Bescheinigung enthält 5 Seiten

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :
1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés consignés dans le dossier référencé ci-dessus.
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :
1. *It applies only to the tested item and to the tests specified in the file referenced above.*
2. *It does not imply that LNE has performed any surveillance or control of its manufacture.*
3. *Copies are available upon request by the applicant.*

Diese Bescheinigung wurde unter folgenden Bedingungen geliefert :
1. *Es betrifft nur das getestete Material wie es oberhalb aufgeführt wurde und die Tests die oberhalb aufgeführt wurden*
2. *LNE hat nicht die Herstellung überwacht oder kontrolliert*
3. *Kopien können bei dem Hersteller angefragt werden*

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

LABORATOIRES DE TRAPPES
29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

E-mail : info@lne.fr
Siret 313 320 244 00012
NAF 743 B

CRCA PARIS CONVENTION 18206 Guichet 00017 Compte 58381956001 RIB 69 - C.C.P. PARIS 30041 Guichet 00001 Compte 0906009 Y 020 RIP 33

4. DATE DE L'EXAMEN CE DE TYPE

DATE OF EC TYPE-EXAMINATION
DATUM DER EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

Octobre 1999
October 1999
October 1999

5. SONT ANNEXEES A LA PRESENTE ATTESTATION, LES PIECES SUIVANTES QUI PORTENT LE NUMERO D'EXAMEN CE DE TYPE CI-DESSUS

THE FOLLOWING DOCUMENTS, BEARING THE EC TYPE-EXAMINATION NUMBER SHOWN ABOVE, ARE ANNEXED TO THIS CERTIFICATE:
ALS ANLAGEN SIND FOLGENDE MIT DER ANGEGEBENEN EG-BAUMMUSTERPRÜFUNGSNUMMER GEKENNZECHNETE UNTERLAGEN BEIGEFÜGT:

PLANS

DRAWINGS
ZEICHNUNGEN

n° 12869 E du 03 juin 1996
n° 12800 E du 17 juin 1996

6. CONDITIONS DE VALIDITE DE LA PRESENTE ATTESTATION

RANGE OF VALIDITY OF THE PRESENT EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
GÜLTIGKEITSBEREICH DER VORLIEGENDEN EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Le dispositif de verrouillage type LR 128 E est conforme à la norme NF EN 81-1 (novembre 1998) dans les conditions suivantes.
The locking device type : LR128 E satisfy the standard NF EN 81-1 (november 1998) under the following conditions :
Die Verriegelungsvorrichtungen Typ : LR128 E entsprechen der Norm NF EN 81-1 (November 1998) in den folgenden Fällen.

- Etre installé avec des portes palières battantes ou coulissantes à un seul vantail
  Being installed with swing or sliding doors in asingle leaf
  Mit Schwing-Schachtüren oder -Schiebtüren mit einem Flügel installiert zu werden

- Respecter la distance maximale de 11 mm entre la gâche et le boitier pour assurer un engagement du pène avant contact électrique de 10 mm et le bon fonctionnement de la serrure.
  Respect the minimum distance of 11mm between lock-keeper and lock to assure a penatration before electric contact of 10 mm and faultless function of the lock
  Die maximale Distanz von 11mm zwischen Türöffner und Schloss nicht zu überschreiten um eine Eindringungen von min 10mm des Bolzens vor elektrischem Kontakt zu garantieren.

6.1. CONTACT DE VERROUILLAGE

CONTACT FOR LOCKING DEVICE
VERRIEGELUNGSKONTAKT

Plans n° 12834 du 06 avril 1994
n° 12826 du 11 avril 1994

– Tension maximale d'utilisation en courant alternatif :	220 Volts efficaces.
Maximum serviceable voltage in AC	*220 V effectiv*
Maximale Nutzspannung in Wechselstrom	
– Intensité maximale d'utilisation en courant alternatif :	1 Ampère efficace.
Maximum serviceable intensity in AC	*1 A effectiv*
Maximale Nutzstärke in Wechselstrom	

- Tension maximale d'utilisation en courant continu : 180 Volts efficaces.
  Maximum serviceable voltage in DC *180 V effectiv*
  Maximale Nutzspannung in Gleichstrom
- Intensité maximale d'utilisation en courant continu : 1 Ampère efficace.
  Maximum serviceable intensity in DC *1 A effectiv*
  Maximale Nutzstärke in Gleichstrom

6.2. NOTICE DE MONTAGE

Le montage du dispositif de verrouillage doit être réalisé suivant la procédure
Installation of the door locking device must be carried out in accordance with the instructions:
Montage der Türverriegelung müssen entsprechend den nachfolgenden Anwelsungen erfolgen:


Conditions d'utilisation et vérifications préliminaires avant mise en service
operation conditions and verifications before use
Gebrauchs-Konditionen und Überprüfungen bevor Inbetriebnahme

Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente Attestation d'Examen CE de type, doit être portée à la connaissance de l'organisme notifié.

Any modification carried out on the material being the subject of the present EC type Examination Certificate must be brought to the notified body.


Jegliche Modifzierung, welche an mit vorliegender Baumusterprüfbescheinigung zugelassenen Neuanlagen durchgeführt wird, muss der bennanten Stelle mitgeteilt werden.

Position de verrouillage

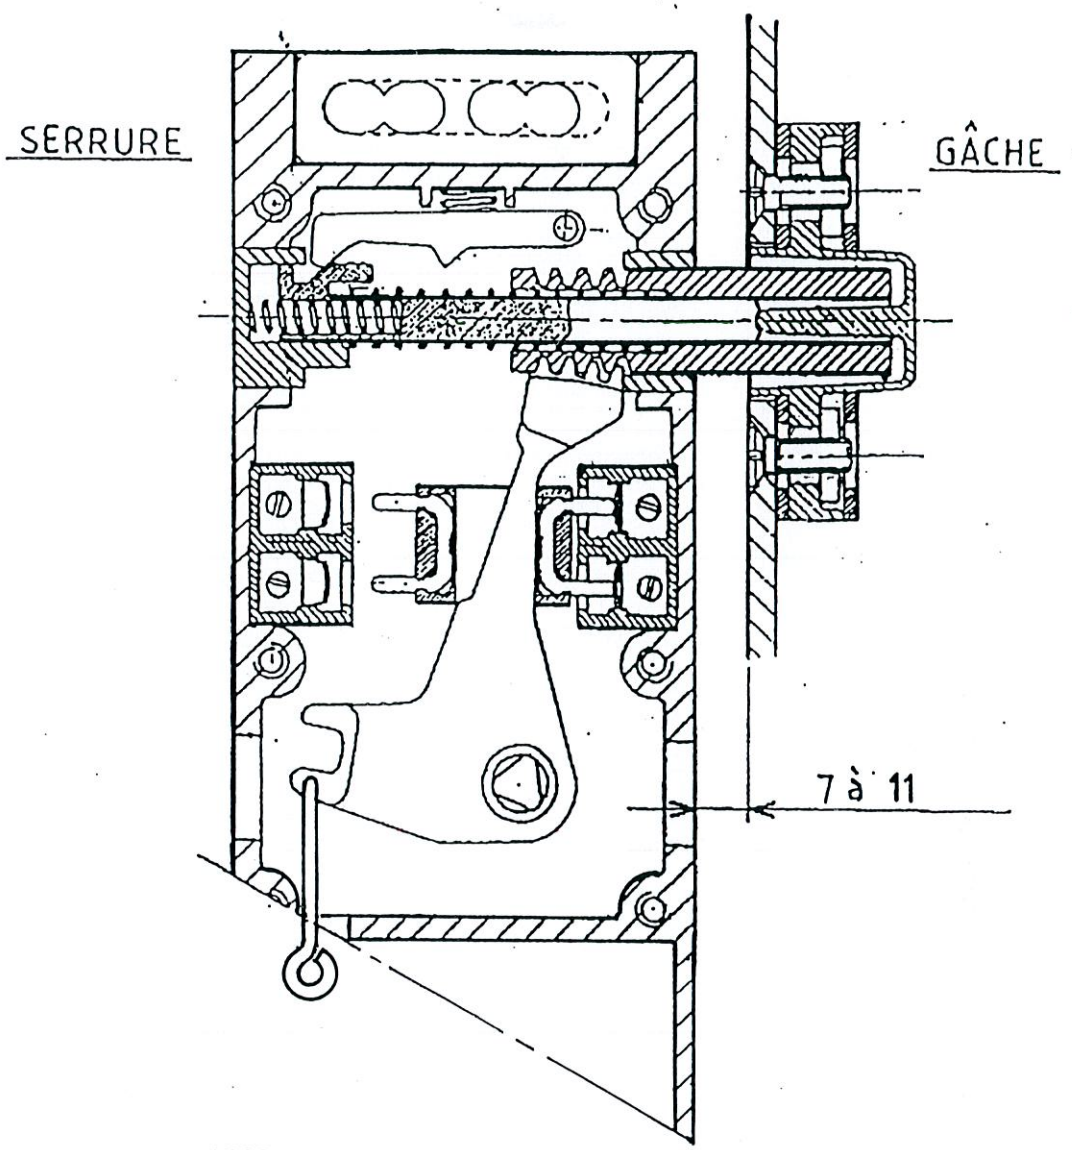



Trappes, le 08 octobre 1999

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS

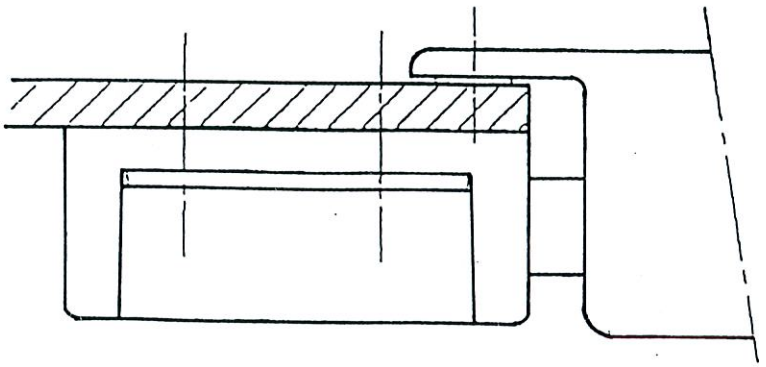

prudhomme S.a	Paris France tél. : 33 (1) 42 77 42 07		
LR 128 Position de verrouillage		Ech:	Date: 03/06/96
		Plan N°: 128 69 E	

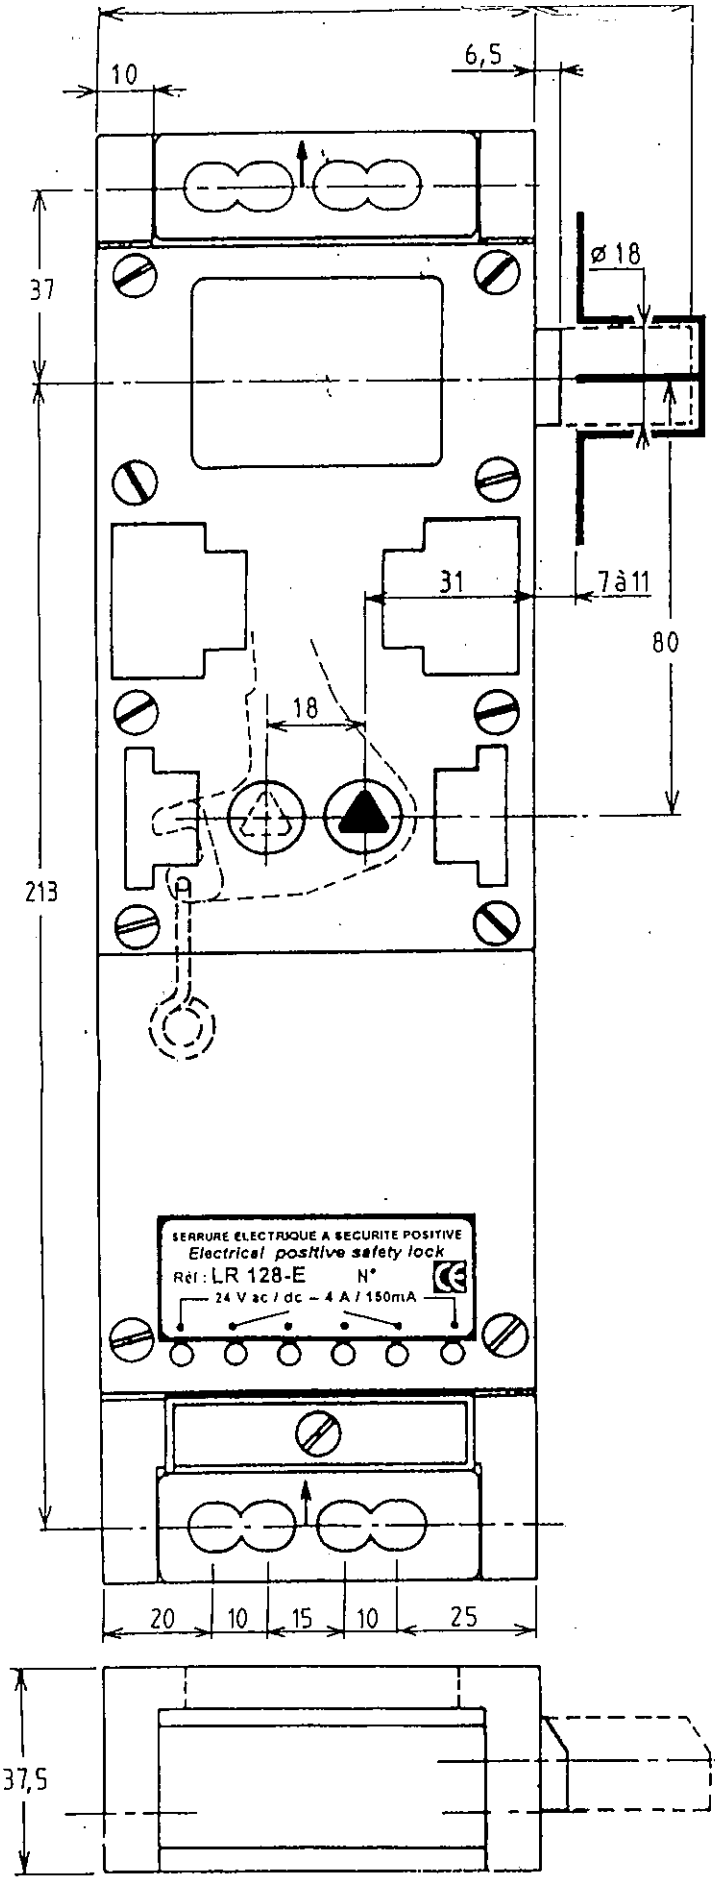

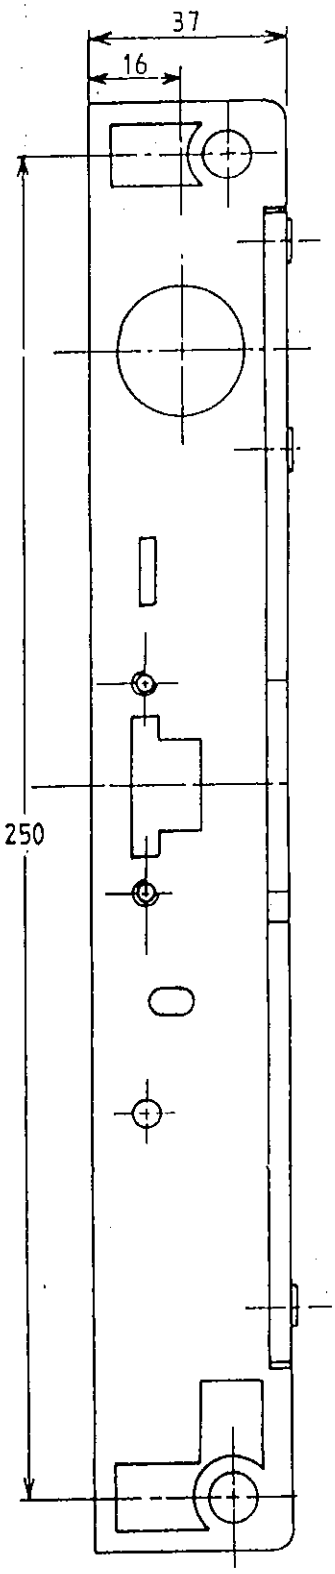

Suite de l'Attestation d'Examen CE de Type n° 0071/1099/29

Trappes, le 08 octobre 1999

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS

prudhomme S.a	Paris France tél. : 33 (1) 42 77 42 07		
SERRURE LR 128 (E)		Ech:	Date: 17/06/96
		Plan N°: 128 00 . E	
Matière :		Modif ind:	du:

DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR COMPOSANTS DE SECURITE
DECLARATION OF CONFORMITY FOR SAFETY COMPONENTS
ERKLARUNG ZUR UBEREINSTIMMUNG VON SICHERHEIT KOMPONENTEN

Nom et adresse du fabricant et du détenteur de la déclaration : *Manufacturers' and holder's Certificate name and address :* *Name und adresse von Hersteller und Erklarung besitzer :*	**prudhomme S.a** 38, rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville (FRANCE)
Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce : *Category, type and make or Trade name :* *Kategorie, Typ und Fabrik-oder Handelsmarke :*	- Serrure d'ascenseurs à sécurité positive type LR 128 E pour porte battante ou coulissante 1 vantail - Positive safety lock type LR128 E for simple hinged or sliding doors - Positiv sicherheit Türverschluss LR128 E für Schwenk oder Schiebetür
Année de fabrication : *Years of manufacture :* *Baujahr :*	**2016.**
Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié : Name, address and reference number of the notified organism : Name, Adresse und Referenz-Nummer von der deklarierten Instanz :	**LABORATOIRE NATIONALE D'ESSAIS** 29, avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX **N° 0071**
Attestation de type : Type Examination Certificate : Art der Bescheinigung :	Ce composant a obtenu l'attestation d'examen CE de type N° 0071 / 1099/29 délivré par le LNE pour sa conformité à la 95/16/CE. The component is declared in conformity with the EC type Nr. 0071 / 1099/29 delivered by the LNE for its compliance to the 95/16/CE. Diese Komponente hat die Bescheinigung EG Nr. 0071 / 1099/29 erhalten
Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié pour la validation du système d'assurance qualité production : *Name, address and reference number of the notified organism for the validation of the quality insurance system :* *Name, Adresse und Referenz-Nummer von der deklarierten Instanz / für die Erklärung des Qualitäts-Versicherungs-Systems :*	**Bureau Veritas** 67-71, Boulevard du Château 92200 Neuilly sur seine - France **N° 0062-LD-VIII-002-04/2010 (Annexe VIII)**
Norme : *Standard :* *Norm :*	Ce composant répond à la Directive ascenseur : 2014/33/UE Ce composant répond à la norme : EN 81-1/2: 1998 + A3: 2009 ainsi qu'a la EN 81-20/50: 2014 *This component meets the Lift Directive 2014/33/UE* *This component meets the standard: EN 81-1 / 2: 1998 + A3: 2009 as well as EN 81-20/50: 2014* *Diese Komponente entspricht der Richtlinie Aufzug 2014/33/UE* *Diese Komponente erfüllt die Norm: EN 81-1 / 2: 1998 + A3: 2009sowie EN 81-20/50: 2014*

Roland TRICOT
Directeur Général
General Manager / CEO

Date : 30/4/2016
Lieu : Alfortville, France

prudhomme S.a.
38, rue Charles de Gaulle
94140 ALFORTVILLE (Paris-France)
tél. + 33 01 45 18 19 20
fax + 33 01 45 18 19 21
SAS au capital de 300 000 €
RCS Paris B 392 721 031

DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR COMPOSANTS DE SECURITE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA COMPONENTES DE SEGURIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER COMPONENTI DI SICUREZZA
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA COMPONENTES DE SEGURANÇA

Nom et adresse du fabricant et du détenteur de la déclaration :
Nombre y dirección del fabricante y del titular de la declaración :
Nome e indirizzo del fabbricante e del titolare della dichiarazione :
Nome e morada do fabricante e do detentor da declaração :

prudhomme S.a
38, rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville
(FRANCE)

CE

Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce :

- Serrure d'ascenseurs à sécurité positive type LR 128 E pour porte battante ou coulissante 1 vantail

Categoría, tipo y marca de fábrica o de comercio :

- *Cerradura de seguridad positiva tipo LR128 E para puerta batiente o corredera*

.Categoria, tipo e marchio di fabbrica o nome commerciale :

- *Serratura di ascensori a sicurezza positiva tipo LR128 E per porta battente o scorrevole 1 stoffa per tendin*

Categoria, tipo e marca de fabrico ou comercial :

- *Fechadura de ascensoresde segurança positiva tipo LR128 E para porta de tipo batente o corrediça 1 batente*

Année de fabrication :
Año de fabricación :
Anno di fabbricazione :
Ano de fabrico :

2016.

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié :
Nombre y dirección y número de referencia del organismo notificado :
Nome ed indirizzo e numero di riferimento dell'organismo notificato :
Nome e endereço e número de referência do organismo notificado :

LABORATOIRE NATIONALE D'ESSAIS
29, avenue Roger Hennequin
78197 TRAPPES CEDEX

N° 0071

Attestation de type :

Ce composant a obtenu l'attestation d'examen CE de type N° 0071 / 1099/29 délivré par le LNE pour sa conformité à la 95/16/CE

Certificado de tipo :

*Este componente ha obtenido el certificado de examen CE de tipo NL **0071 / 1099/29** expedido por el LNE.*

Attestazione di tipo :

*Questo componente ha ottenuto l'attestazione di conformità CE di tipo **0071 / 1099/29** rilasciata da LNE.*

Certificado de Exame de tipo :

*Este componente obteve o certificado de exame CE de tipo NL **0071 / 1099/29** fornecido pelo LNE.*

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié pour la validation du système d'assurance qualité production :
Nombre y dirección y número de referencia del organismo notificado para la validación del sistema de garant'a de calidad :
Nome ed indirizzo e numero di riferimento dell'organismo notificato per la convalida del sistema d'assicurazione qualità :
Nome e endereço e número de referência do organismo notificado para a validação do sistema de seguro qualidade :

Bureau Veritas
67-71, Boulevard du Château
92200 Neuilly sur seine - France

N° 0062-LD-VIII-002-04/2010 (Annexe VIII)

Norme :
Norma :

Ce composant répond à la Directive ascenseur : 2014/33/UE
Ce composant répond à la norme : EN 81-1/2: 1998 + A3: 2009 ainsi qu'a la EN 81-20/50: 2014

Este componente responde a la Directiva Ascensor 2014/33/UE
Este componente se encuentra con la norma EN 81-1 / 2: 1998 + A3: 2009, así como con la norma EN 81-20 / 50 2014

Questo componente a comforme alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE
Questo componente è conforme alla norma EN 81-1 / 2: 1998 + A3: 2009, nonché alla EN 81-20 / 50 2014

Este componente cumpre a directiva elevador : 2014/33/UE
Este componente cumpre a norma: EN 81-1 / 2: 1998 + A3: 2009, bem como a EN 81-20 / 50 2014

prudhomme S.a.
38, rue Charles de Gaulle
94140 ALFORTVILLE (Paris-France)
Tél. + 33 01 45 18 19 20
Fax + 33 01 45 18 19 21
SAS au capital de 500 000 €
RCS Paris B 392 721 031

Roland TRICOT
Directeur Général
Director General
Director-Geral

Date : 20/4/2016
Lieu : Alfortville, France