


Installation Instructions

Please Read Before Installing


HomeWorks

- HW-QS-B-S1
- HW-QS-B-S3
- HW-QS-B-R1
- HW-QS-B-R3

Included Components

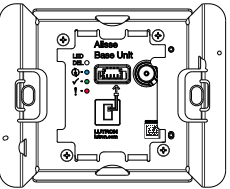

Base Unit with Adapter



QS Connector



Construction Cover



Mounting Screws
(HW-QS-B-S1 and
HW-QS-B-S3 only)

Use these instructions to install the model numbers listed above.

Important Notes

Install in accordance with all national and local electrical codes.

Lutron recommends that wallstations be installed by a qualified electrician.

Do not connect high-voltage power to low-voltage terminals. Improper wiring can result in personal injury or damage to the control or to other equipment.

Environment: Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity, non-condensing. Indoor use only.

Cleaning: To clean, wipe with a clean damp cloth. DO NOT use any chemical cleaning solutions.

Backboxes:
Square-style backbox dimensions: 2.95 in H x 2.95 in W x ≥ 1.4 in D
(75 mm H x 75 mm W x ≥ 35 mm D)
Round-style backbox dimensions: Ø 2.68 in x ≥ 1.4 in D
(Ø 68 mm x ≥ 35 mm D)

Square backboxes with no flanges must be installed with the box sides flush with or slightly inset to the wall surface. Round or square boxes with flanges must be installed with the flange flush to the wall surface.

Keypad Wiring
• The total length of wire on a wired QS link is not to exceed 2000 ft (610 m).
• Wiring may be in a daisy-chain, star, or T-tap configuration.

System Programming: Programming and activation (addressing) must be accomplished through the system software.


Adapter Replacement: Adapters are specific to backbox shape and number of keypad columns. Be sure to select the correct adapter for your installation. Please review the spec submittal <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3691154.pdf> for further detail.

Customer Assistance:
U.S.A./Canada: 1.844.LUTRON1 | Europe: +44.(0)20.7680.4481
Mexico: +1.888.235.2910 | Brazil: +55 (11) 3257-6745
Other Countries: +1.610.282.3800 | www.lutron.com/support | forums.lutron.com

Installation


-  **WARNING — Shock Hazard. May result in Serious Injury or Death.** Turn off power at the circuit breaker before installing the unit.

- Remove the construction cover by pulling from the corner.

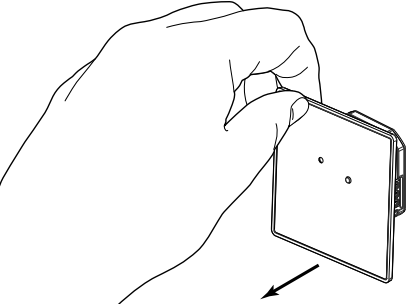

- Connect to the wired QS link.
 - Strip insulation 3/8 in (10 mm).
 - Unplug keypad terminal block from the back of the keypad.
 - Connect wiring to the terminal block as shown.


Link Wiring

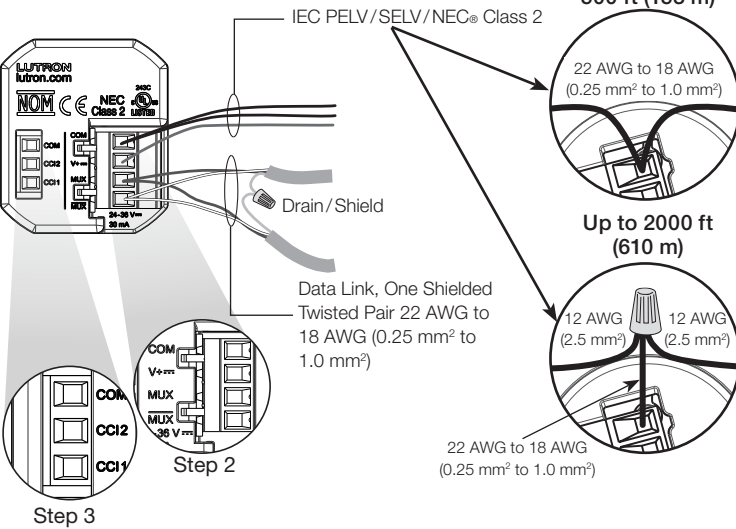

- Plug the keypad terminal block back into the keypad.


- Connect the Contact Closure Input (if applicable)
 - Strip insulation 3/8 in (10 mm).
 - Connect wiring to the terminal block as shown.
 - Torque screws to 3.5 in-lbs (0.40 N•m).
- Push all wires into the backbox and secure using mounting screws. Do not pinch the wires.

Square Backbox

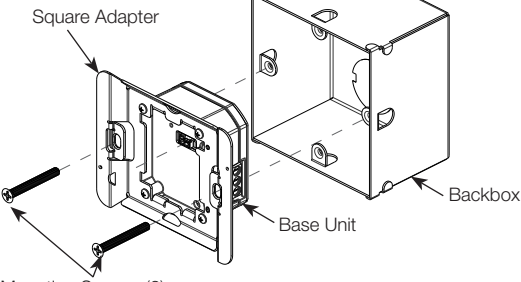


* Note the orientation of the screws.

Round Backbox

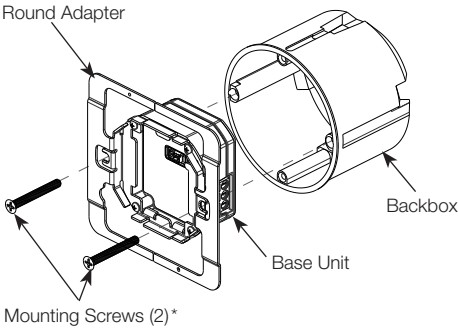


* Use screws provided with the backbox. Note the orientation of the screws.


- Turn on the power.
- Pressing the button prior to programming will toggle on/off other unprogrammed devices on the wired QS link. Button may be programmed through the HomeWorks system for additional functionality.

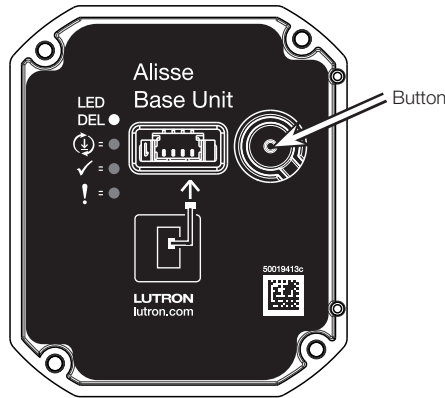

- Replace the construction cover.

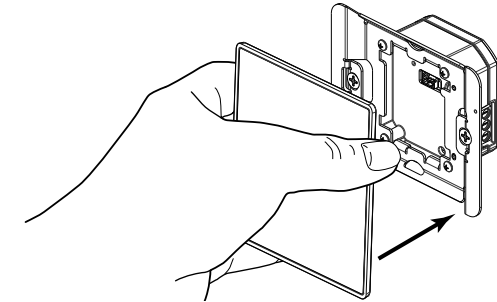

Adapter to Base Unit Assembly

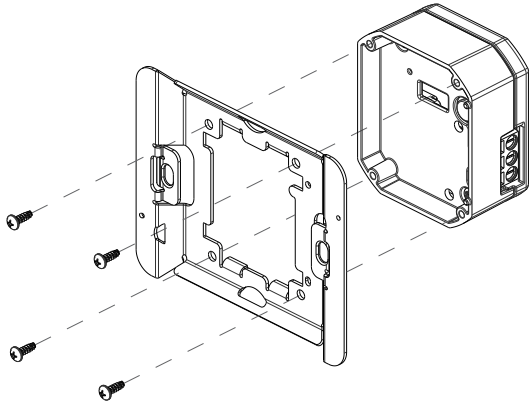

Troubleshooting Guide

Symptom	Possible Causes
Base unit LED flashing Red.	• No communication with the QS processor.
Base unit LED flashing Blue.	• Device receiving updates from the QS processor.
Base unit LED flashing Green.	• Device working properly.
Base unit button does not function as intended.	• No loads connected to the same link as the base unit. (Prior to programming, only loads on the same link as the base unit will toggle on / off.) • Device programmed incorrectly. • No communication with the QS processor.
CCIs do not function as intended.	• Miswire or loose connection at the wired CCI link. • Device programmed incorrectly.
Keypad LEDs scrolling upward.	• Miswire or loose connection at the wired QS link.
Keypad LEDs do not turn on.	• Miswire or loose connection of the keypad to the base wiring harness. • Keypad damaged and not turning on.
Keypad LEDs do not change when the button is pressed.	• Miswire or loose connection of the keypad to the base wiring harness. • Device programmed incorrectly.
Keypad does not sit flush to the wall surface.	• Wrong adapter for backbox shape.
Keypad won't snap onto adapter.	• Adapter mounted upside down, ensure adapter and keypad alignment features correctly align. See 041798 for reference. • Incorrect adapter for the backbox shape used. • Incorrect adapter for the number of keypad columns.

Returning Keypads to Factory Settings

Returning a keypad or base unit to its Factory Settings will remove the keypad and base unit from the system and erase all programming.

- Triple tap any button on the keypad or the base unit button. DO NOT release after third tap.
 - Keep the button pressed on the third tap until all the LEDs start to flash slowly (approximately 3 seconds).
 - Immediately release the button and triple tap the button again. The LEDs on the keypad and the base unit will flash quickly.
- The keypad has now been returned to Factory Settings.

Limited Warranty:

<http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>
https://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Intl_Warranty.pdf

Note: Contact your local Lutron representative for replacement parts

Replacement Adapters

- NW-A-S1 (Square backbox single & two column adapter)
- NW-A-S3 (Square backbox three column adapter)
- NW-A-R1 (Round backbox single & two column adapter)
- NW-A-R3 (Round backbox three column adapter)

Replacement QS Connector

NW-CON

FCC/IC Information

Please visit www.lutron.com/FCC

Alisse

N° de pièce 041799 Rév. A
05/2021

Instructions d'installation

Veuillez lire avant l'installation

HomeWorks

HW-QS-B-S1
HW-QS-B-S3
HW-QS-B-R1
HW-QS-B-R3

Français

Unité de base du Clavier QS

24–36 V== 30 mA
Consommation électrique typique : 0,20 W
IEC PELV/SELV/NEC® de classe 2

Composants inclus

Unité de base avec adaptateur

Raccord QS

Couvercle de construction

Vis de montage
(HW-QS-B-S1 et
HW-QS-B-S3 seule)

Utilisez ces instructions pour installer les numéros de modèles énumérés ci-dessus.

Remarques importantes

Effectuez l'installation en conformité avec les codes électriques en vigueur.

Lutron recommande de faire installer les interfaces murales par un électricien qualifié.

Ne connectez pas l'alimentation haute-tension aux bornes basse-tension. Un mauvais câblage peut causer des blessures ou endommager la commande ou un autre équipement.

Environnement : Température ambiante de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), 0 à 90 % d'humidité, sans condensation. Utilisation à l'intérieur seulement.

Nettoyage : Pour nettoyer, essayez avec un torchon propre et humide. N'UTILISEZ aucun produit chimique de nettoyage.

Boîtiers d'encastrement :
Dimensions du boîtier d'encastrement de type carré : 75 mm H × 75 mm L × ≥ 35 mm P (2,95 po H × 2,95 po L × ≥ 1,4 po P)
Dimensions du boîtier d'encastrement de type rond : ø 68 mm × ≥ 35 mm P (ø 2,68 po × ≥ 1,4 po P)

Les boîtiers d'encastrement carrés sans bride doivent être installés avec leurs côtés affleurant la surface du mur ou légèrement encastrés dans celle-ci. Les boîtes d'encastrement de type rond ou carrée avec brides doivent être installés avec les brides affleurant la surface du mur.

Câblage du clavier
• La longueur totale de câble sur une liaison câblée QS ne doit pas dépasser 610 m (2 000 pi).
• Le câblage peut être en série, en parallèle ou en étoile.

Programmation du système : La programmation et l'activation (adressage) doivent être effectuées à l'aide du logiciel du système.

Remplacement des adaptateurs : Les adaptateurs sont spécifiques à la forme du boîtier d'encastrement et au nombre de colonnes du clavier. Assurez-vous de sélectionner l'adaptateur approprié pour votre installation. Veuillez consulter la soumission de spécifications <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3691154.pdf> pour plus de détails.

Assistance à la clientèle :
États-Unis/ Canada : 1.844.LUTRON1 | Europe : +44.(0)20.7680.4481
Mexique : +1.888.235.2910 | Brésil : +55 (11) 3257-6745
Autres pays : +1.610.282.3800 www.lutron.com/support | forums.lutron.com

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299

Installation

1.

AVERTISSEMENT — Risque d'électrocution. Peut causer des blessures graves ou la mort. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'installer l'unité.

2.

Retirez le couvercle de construction de l'unité de base en tirant sur le coin.

3.

Connectez à la liaison câblée QS.

a.

Dénudez l'isolant de 10 mm (3/8 po).

b.

Débranchez le bornier du clavier à l'arrière du clavier.

c.

Raccordez le câblage au bornier comme représenté.

Longueur	Type de câble	Section
Moins de 153 m (500 pi)	IEC PELV/SELV/NEC® de classe 2	0,25 mm² à 1,0 mm² (22 AWG à 18 AWG)
Jusqu'à 610 m (2 000 pi)	Liaison de données, une paire torsadée et blindée de 0,25 mm² à 1,0 mm² (22 AWG à 18 AWG)	12 AWG (2.5 mm²)

Étape 2: Connexion des fils à la borne CC12.

Étape 3: Connexion des fils à la borne CC11.

d.

Rebranchez le bornier du clavier sur le clavier.

4.

Connectez l'entrée à contacts secs (le cas échéant)

a.

Dénudez l'isolant de 10 mm (3/8 po).

b.

Raccordez le câblage au bornier comme représenté.

c.

Serrez les vis à un couple de 0,40 N•m (3,5 po-lb).

5.

Poussez tous les fils dans le boîtier d'encastrement et fixez-les à l'aide des vis de montage fournies. Ne pincez pas les câbles.

Longueur	Type de câble	Section
Moins de 153 m (500 pi)	IEC PELV/SELV/NEC® de classe 2	0,25 mm² à 1,0 mm² (22 AWG à 18 AWG)
Jusqu'à 610 m (2 000 pi)	Liaison de données, une paire torsadée et blindée de 0,25 mm² à 1,0 mm² (22 AWG à 18 AWG)	12 AWG (2.5 mm²)

Étape 2: Connexion des fils à la borne CC12.

Étape 3: Connexion des fils à la borne CC11.

Longueur	Type de câble	Section
Moins de 153 m (500 pi)	IEC PELV/SELV/NEC® de classe 2	0,25 mm² à 1,0 mm² (22 AWG à 18 AWG)
Jusqu'à 610 m (2 000 pi)	Liaison de données, une paire torsadée et blindée de 0,25 mm² à 1,0 mm² (22 AWG à 18 AWG)	12 AWG (2.5 mm²)

Étape 2: Connexion des fils à la borne CC12.

Étape 3: Connexion des fils à la borne CC11.

6.

Mettez sous tension.

7.

Appuyer sur le bouton avant la programmation activera/désactivera d'autres appareils non programmés sur la liaison câblée QS. Le bouton peut être programmé via le système HomeWorks pour des fonctionnalités supplémentaires.

Adaptateur vers l'unité de base

Guide de dépannage

Symptôme	Causes possibles
La LED de l'unité de base clignote en rouge.	• Aucune communication avec le processeur QS.
La LED de l'unité de base clignote en bleu.	• Appareil recevant des mises à jour du processeur QS.
La LED de l'unité de base clignote en vert.	• L'appareil fonctionne correctement.
Le bouton de l'unité de base ne fonctionne pas comme prévu.	• Aucune charge connectée à la même liaison que l'unité de base. (Avant la programmation, seules les charges raccordées à la même liaison que l'unité de base s'allument/ s'éteignent.) • Appareil mal programmé. • Aucune communication avec le processeur QS.
Les CCI ne fonctionnent pas comme prévu.	• Mauvais raccord ou faux contact sur la liaison câblée de la CCI. • Appareil mal programmé.
Les LED du clavier défilent vers le haut.	• Mauvais raccord ou faux contact sur la liaison câblée QS.
Les LED du clavier ne s'allument pas.	• Mauvais raccord ou faux contact entre le clavier et le faisceau de câblage de la base. • Clavier endommagé qui ne s'allume pas.
Les LED du clavier ne changent pas lorsque vous appuyez sur le bouton.	• Mauvais raccord ou faux contact entre le clavier et le faisceau de câblage de la base. • Appareil mal programmé.
Le clavier n'affleure pas la surface du mur.	• Adaptateur incorrect pour la forme du boîtier d'encastrement.
Le clavier ne s'enclenche pas sur l'adaptateur.	• Adaptateur monté à l'envers, assurez-vous que l'adaptateur et les repères d'alignement du clavier sont correctement alignés. Référez-vous à 041798 à titre de référence. • Adaptateur incorrect pour la forme du boîtier d'encastrement utilisé. • Adaptateur incorrect pour le nombre de colonnes du clavier.

Restauration des paramètres d'usine des claviers

Restaurer les paramètres d'usine d'un clavier ou d'une unité de base supprimera le clavier et l'unité de base du système et effacera toute programmation.

1.

Appuyez trois fois sur n'importe quel bouton du clavier ou sur le bouton de l'unité de base. NE RELÂCHEZ PAS le bouton la troisième fois.

2.

Gardez le bouton appuyé la troisième fois jusqu'à ce que les LED commencent à clignoter lentement (pendant environ 3 secondes).

3.

Relâchez immédiatement le bouton et appuyez trois fois sur le bouton à nouveau. Les LED du clavier et de l'unité de base clignoteront rapidement. Le clavier est de nouveau réglé avec les paramètres d'usine.

Garantie limitée :
<http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>
https://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Intl_Warranty.pdf

Remarque : Contactez votre représentant Lutron local pour les pièces de remplacement

Adaptateurs de remplacement
NW-A-S1 (Adaptateur de boîtier d'encastrement carré à une et deux colonnes)
NW-A-S3 (Adaptateur de boîtier d'encastrement carré à trois colonnes)
NW-A-R1 (Adaptateur de boîtier d'encastrement rond à une et deux colonnes)
NW-A-R3 (Adaptateur de boîtier d'encastrement rond à trois colonnes)

Raccord QS de remplacement
NW-CON

Informations FCC/ IC
Veuillez consulter www.lutron.com/FCC

LUTRON

Lutron, HomeWorks et Alisse sont des marques commerciales ou déposées de Lutron Electronics Co., Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2015-2021 Lutron Electronics Co., Inc.

Alisse

N/P 041799 Rev. A
05/2021

Equipo básico de teclado QS

24–36 V== 30 mA

Consumo típico de energía: 0,20 W

IEC PELV/SELV/NEC® Clase 2

Español

HomeWorks

HW-QS-B-S1

HW-QS-B-S3

HW-QS-B-R1

HW-QS-B-R3

Componentes incluidos

Equipo básico con adaptador

Cubierta de la estructura

Conector QS

Tornillos de montaje
(HW-QS-B-S1 y
HW-QS-B-S3 solamente)

Para instalar los números de modelo listados anteriormente siga estas instrucciones.

Notas importantes

Instale de acuerdo con todas las normativas eléctricas nacionales y locales.

Lutron recomienda que las estaciones de control sean instaladas por un electricista calificado.

No conecte una alimentación de alto voltaje a los terminales de bajo voltaje. Un cableado incorrecto puede ocasionar lesiones personales o daños al control o a otros equipos.

Entorno: Temperatura ambiente de operación: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), 0% a 90% de humedad, sin condensación. Sólo para uso bajo techo.

Limpieza: Para limpiar, pase un paño limpio y húmedo. NO utilice ninguna solución química limpiadora.

Cajas de montaje:

Dimensiones de la caja de montaje de estilo cuadrado: 75 mm A × 75 mm L × ≥ 35 mm P (2,95 pulg A × 2,95 pulg L × ≥ 1,4 pulg P)

Dimensiones de la caja de montaje de estilo redondo: ϕ 68 mm × ≥ 35 mm P (ϕ 2,68 pulg × ≥ 1,4 pulg P)

Las cajas de montaje cuadradas sin rebordes deben instalarse con los lados de la caja al ras o ligeramente insertados en la superficie de la pared. Las cajas de montaje redondas o cuadradas con rebordes deben instalarse con el reborde al ras de la superficie de la pared.

Cableado del teclado

- La longitud total del cable en un enlace QS cableado no deberá exceder de 610 m (2 000 pies).
- El cableado puede tener una configuración de cadena tipo margarita, estrella o toma tipo T.

Programación del sistema: La programación y la activación (direccionamiento) debe llevarse a cabo a través del software del sistema.

Reemplazo del adaptador: Los adaptadores son específicos para la forma de la caja de montaje y la cantidad de columnas del teclado. Asegúrese de seleccionar el adaptador correcto para su instalación. Para obtener más detalles consulte la presentación de especificaciones <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3691154.pdf>.

Asistencia al cliente:

E.U.A./Canadá: 1.844.LUTRON1 | Europa: +44.(0)20.7680.4481

México: +1.888.235.2910 | Brasil: +55 (11) 3257-6745

Otros países: +1.610.282.3800

www.lutron.com/support

forums.lutron.com

Instalación

- ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Podría ocasionar lesiones graves o la muerte. Antes de instalar el equipo desconecte el suministro eléctrico en el disyuntor.
- Retire la cubierta de la estructura tirando de la esquina.

- Conéctese al enlace QS cableado.
 - Pele el aislamiento 10 mm (3/8 pulg).
 - Desenchufe de la parte posterior del teclado el bloque de terminales del teclado.
 - Conecte el cableado al bloque de terminales tal como se muestra.

Cableado del enlace

IEC PELV/SELV/NEC® Clase 2

Menos de 153 m (500 pies)

Hasta 610 m (2 000 pies)

22 AWG to 18 AWG (0.25 mm² to 1.0 mm²)

2,5 mm² (12 AWG)

2,5 mm² (12 AWG)

Enlace de datos, un par retorcido blindado 0,25 mm² a 1,0 mm² (22 AWG a 18 AWG)

0,25 mm² a 1,0 mm² (22 AWG a 18 AWG)

Paso 2

Paso 3

- Enchufe de nuevo en el teclado el bloque de terminales del teclado.

- Conecte la entrada de cierre de contactos (si correspondiera)
 - Pele el aislamiento 10 mm (3/8 pulg).
 - Conecte el cableado al bloque de terminales tal como se muestra.
 - Apriete los tornillos a 0,40 N•m (3,5 pulg-lb).
- Empuje todos los cables hacia la caja de montaje y fíjelos con los tornillos de montaje suministrados. No pellizque los cables.

Caja de montaje cuadrada

Adaptador cuadrado

Equipo básico

Caja de montaje

Tornillos de montaje (2)

* Tenga en cuenta la orientación de los tornillos.

Caja de montaje redonda

Adaptador redondo

Equipo básico

Caja de montaje

Tornillos de montaje (2)*

* Utilice los tornillos suministrados con la caja de montaje. Tenga en cuenta la orientación de los tornillos.

- Encienda el equipo.
- Al pulsar el botón antes de la programación se activarán/desactivarán otros dispositivos no programados en el enlace QS cableado. El botón puede ser programado a través del sistema HomeWorks para obtener una funcionalidad adicional.

Alisse Base Unit

LED DEL

Botón

- Reemplace la cubierta de la estructura.

Montaje del adaptador al equipo básico

Síntoma	Causas posibles
El LED del equipo básico destella en Rojo.	No hay comunicación con el procesador QS.
El LED del equipo básico destella en Azul.	Dispositivo recibiendo actualizaciones desde el procesador QS.
El LED del equipo básico destella en Verde.	El dispositivo funciona correctamente.
El botón del equipo básico no funciona como se pretende.	- No hay cargas conectadas al mismo enlace que el equipo básico. (Antes de la programación, sólo se activarán/desactivarán las cargas presentes en el mismo enlace que el equipo básico). - Dispositivo programado incorrectamente. - No hay comunicación con el procesador QS.
Las CCI no funcionan como se pretende.	- Cableado incorrecto o conexión floja en el enlace de la CCI instalada. - Dispositivo programado incorrectamente.
Los LED del teclado se van iluminando en dirección ascendente.	Cableado incorrecto o conexión floja en el enlace del QS instalado.
Los LED del teclado no se encienden.	- Cableado incorrecto o conexión floja del teclado al arnés del cableado del equipo básico. - Teclado dañado y no se activa.
Los LED del teclado no cambian cuando se pulsa el botón.	- Cableado incorrecto o conexión floja del teclado al arnés del cableado del equipo básico. - Dispositivo programado incorrectamente.
El teclado no se asienta a ras de la superficie de la pared.	Adaptador incorrecto para la forma de la caja de montaje.
El teclado no calza a presión en el adaptador.	- Adaptador montado invertido; asegúrese de que los elementos de alineación del adaptador y el teclado se alineen correctamente. Para referencia consulte 041798. - Adaptador incorrecto para la forma de la caja de montaje utilizada. - Adaptador incorrecto para la cantidad de columnas del teclado.

Retorno de los teclados a su configuración de fábrica

Al retornar un teclado o un equipo básico a su configuración de fábrica, se eliminarán del sistema el teclado y el equipo básico y se borrará toda la programación.

- Toque tres veces cualquier botón del teclado o el botón del equipo básico. NO lo suelte después del tercer toque.
- Mantenga el botón pulsado luego del tercer toque hasta que todos los LED comiencen a destellar lentamente (aproximadamente tres segundos).
- Suelte el botón inmediatamente y tóquelo tres veces de nuevo. Los LED del teclado y del equipo básico destellarán rápidamente. El teclado ha sido ahora retornado a la configuración de fábrica.

Garantía limitada:

<http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>

https://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Intl_Warranty.pdf

Nota: Para obtener piezas de repuesto póngase en contacto con su representante local de Lutron.

Adaptadores de repuesto

NW-A-S1 (Caja de montaje cuadrada, adaptador de una y dos columnas)

NW-A-S3 (Caja de montaje cuadrada, adaptador de tres columnas)

NW-A-R1 (Caja de montaje redonda, adaptador de una y dos columnas)

NW-A-R3 (Caja de montaje redonda, adaptador de tres columnas)

Conector QS de repuesto

NW-CON

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299

Lutron, HomeWorks y Alisse son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc. en E.U.A. y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos, logotipos y marcas son de propiedad de sus respectivos poseedores. ©2015-2021 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON

Alisse

P/N 041799 Rev. A
05/2021

Português

Base do teclado QS

24–36 V== 30 mA
Consumo médio: 0,20 W
Classe 2 IEC PELV/SELV/NEC®

Instruções de instalação

Leia antes de instalar

HomeWorks

HW-QS-B-S1
HW-QS-B-S3
HW-QS-B-R1
HW-QS-B-R3

Componentes incluídos

Utilize estas instruções para instalar os números de modelo listados acima.

Notas importantes

A instalação elétrica deve ser feita de acordo com as normas locais e nacionais.

A Lutron recomenda que os acessórios de parede sejam instalados por um eletricista qualificado.

Não se deve conectar energia de alta voltagem a terminais de baixa voltagem. O cabeamento inadequado pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao controle ou a outros equipamentos.

Ambiente: Temperatura operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F); 0 a 90% de umidade, sem condensação. Para uso somente em ambientes fechados.

Limpeza: para limpar, use um pano limpo e úmido. NÃO use produtos químicos de limpeza.

Caixas:
Dimensões da caixa quadrada: 75 mm A × 75 mm L × ≥ 35 mm P
(2,95 pol A × 2,95 pol L × ≥ 1,4 pol P)
Dimensões da caixa redonda: φ 68 mm × ≥ 35 mm P
(φ 2,68 pol × ≥ 1,4 pol P)

Caixas quadradas sem flanges devem ser instaladas com as laterais niveladas com a parede ou levemente inseridas nela. As caixas redondas ou quadradas com flanges devem ser instaladas com o flange nivelado com a parede.

Cabeamento do teclado

- A extensão total do fio em uma linha QS com fio não pode ser superior a 610 m (2 000 pés).
- O cabeamento do teclado pode ter configuração de ligação em série, estrela ou derivação em T.

Programação do sistema: a programação e a ativação (endereçamento) devem ser feitas pelo software do sistema.

Substituição dos adaptadores: os adaptadores são específicos para o formato da caixa e o número de colunas do teclado. Selecione o adaptador correto para a sua instalação. Consulte as especificações no documento <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3691154.pdf> para ver mais detalhes.

Atendimento ao cliente:
EUA/Canadá: 1.844.LUTRON1 | Europa: +44.(0)20.7680.4481
México: +1.888.235.2910 | Brasil: +55 (11) 3257-6745
Outros países: +1.610.282.3800 www.lutron.com/support | forums.lutron.com

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299

Instalação

1. **ADVERTÊNCIA: risco de choque. Pode resultar em ferimentos graves ou morte.** Desligue o disjuntor antes de instalar a unidade.

2.Retire a tampa puxando a partir do canto.

3. Conecte à linha QS com fio.

- a. Descasque 10 mm (3/8 pol) do isolamento.
- b. Desconecte o bloco terminal da traseira do teclado.
- c. Conecte o bloco terminal conforme mostrado na figura.

- d. Conecte o bloco terminal do teclado de volta a ele.

4. Conecte a entrada de fechamento de contato (se for o caso)

- a. Descasque 10 mm (3/8 pol) de isolamento.
- b. Conecte o cabeamento ao bloco terminal, conforme exibido.
- c. Use torque de 0,40 N•m (3,5 pol-lbs) nos parafusos.

5. Coloque todos os fios na caixa e prenda usando os parafusos fornecidos. Não aperte os cabos.

6. Restaure a energia.

7. Pressionar o botão antes da programação alternará outros dispositivos não programados entre ligado/desligado na linha QS com fio. O botão pode ser programado pelo sistema HomeWorks para ter funcionalidades adicionais.

8.Recoloque a tampa.

Montagem da base com o adaptador

Problema	Possíveis causas
O LED da base está piscando em vermelho.	• Não há comunicação com o processador QS.
O LED da base está piscando em azul.	• O dispositivo está recebendo atualizações do processador QS.
O LED da base está piscando em verde.	• O dispositivo está funcionando adequadamente.
O botão da base não funciona como deveria.	• Nenhuma carga conectada à mesma linha que a base. (Antes da programação, somente as cargas da mesma linha que a base alternarão entre ligado/desligado.) • O dispositivo foi programado de maneira incorreta. • Não há comunicação com o processador QS.
As CCIs não funcionam como deveriam.	• Conexão incorreta ou solta na linha CCI com fio. • O dispositivo foi programado de maneira incorreta.
Os LEDs do teclado estão rolando para cima.	• Conexão incorreta ou solta na linha QS com fio.
Os LEDs do teclado não acendem.	• Conexão incorreta ou solta do teclado para o chicote de fios da base. • Teclado danificado, que não liga.
Os LEDs do teclado não mudam quando o botão é pressionado.	• Conexão incorreta ou solta do teclado para o chicote de fios da base. • O dispositivo foi programado de maneira incorreta.
O teclado não fica nivelado com a parede.	• O adaptador é incorreto para o formato da caixa.
O teclado não encaixa no adaptador.	• O adaptador foi montado de ponta cabeça. O teclado e o adaptador devem estar corretamente alinhados. Veja a nota 041798 como referência. • O adaptador é incorreto para o formato da caixa. • O adaptador é incorreto para o número de colunas do teclado.

Restaurar as configurações de fábrica do teclado

Restaurar as configurações de fábrica do teclado ou da base excluirá o teclado e a base do sistema e apagará toda a programação.

1. Toque três vezes em qualquer botão do teclado ou da base. NÃO solte após a terceira vez.

2. Mantenha o botão pressionado na terceira vez, até que todos os LEDs comecem a piscar lentamente (aproximadamente 3 segundos).

3. Solte imediatamente o botão e toque nele três vezes novamente. Os LEDs do teclado e da base piscarão rapidamente.

O teclado agora está com as configurações de fábrica.

Garantia limitada:

<http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>
https://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Intl_Warranty.pdf

Nota: entre em contato com o representante local da Lutron para pedir peças de substituição

Adaptadores de substituição
NW-A-S1 (Adaptador de uma e duas colunas de caixa quadrada)
NW-A-S3 (Adaptador de três colunas de caixa quadrada)
NW-A-R1 (Adaptador de uma e duas colunas de caixa redonda)
NW-A-R3 (Adaptador de três colunas de caixa redonda)

Conector QS de substituição
NW-CON


LUTRON

Lutron, HomeWorks e Alisse são marcas comerciais ou registradas da Lutron Electronics Co., Inc. nos EUA e em outros países. Todos os nomes de produtos, logomarcas e marcas são proprietários. ©2015-2021 Lutron Electronics Co., Inc.


Installationsanleitung
Bitte vor der Installation lesen

HomeWorks
HW-QS-B-S1
HW-QS-B-S3
HW-QS-B-R1
HW-QS-B-R3

Inbegriffene Komponenten

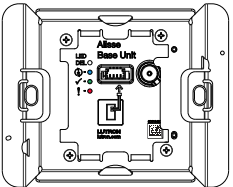

Basiseinheit mit Adapter



QS-Anschluss



Bauplane



Befestigungsschrauben
(Nur HW-QS-B-S1
und HW-QS-B-S3)

Für die Installation der o. a. Modellnummern ist diese Anleitung zu verwenden.

Wichtige Hinweise

Die Installation muss gemäß allen örtlichen Vorschriften erfolgen.

Lutron empfiehlt die Installation der Bedienstellen durch einen ausgebildeten Elektriker.

Hochspannungsleitungen nicht mit Niederspannungsleitungen verbinden. Die falsche Verkabelung kann zu Verletzungen oder Schäden an der Steuereinheit bzw. an anderen Geräten führen.

Umgebung: Umgebungsbetriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C, 0 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend. Nur für den Innenbereich.

Reinigung: Mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen. KEINE chemischen Reinigungslösungen verwenden.

Backbox-Modelle:
Backbox-Abmessungen (quadratisch): 75 mm H x 75 mm B x ≥ 35 mm T
Backbox-Abmessungen (rund): ϕ 68 mm x ≥ 35 mm T

Quadratische Backbox-Modelle ohne Flansche müssen mit den Seiten bündig zur Wand oder etwas tiefer installiert werden. Runde oder quadratische Backbox-Modelle mit Flanschen müssen mit den Seiten bündig zur Wand installiert werden.

Verkabelung der Bedienstelle
• Das Kabel eines verkabelten QS-Links darf nicht länger als 610 m sein.
• Die Verkabelung kann in Ring-, Stich- oder T-Tap-Topologie erfolgen.

Systemprogrammierung: Die Programmierung und Aktivierung (Adressierung) muss über die Systemsoftware erfolgen.


Ersatzadapter: Adapter sind speziell auf die Form der Backbox und die Anzahl der Tastengruppen auf dem Bedienfeld abgestimmt. Daher ist der für die jeweilige Installation richtige Adapter zu wählen. Weitere Einzelheiten siehe Spezifikationsblatt unter <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3691154.pdf>.

Unterstützung für Kunden:
USA/Kanada: 1.844.LUTRON1 | Europa: +44.(0)20.7680.4481
Mexiko: +1.888.235.2910 | Brasilien: +55 (11) 3257-6745
Sonstige Länder: +1.610.282.3800
www.lutron.com/support | forums.lutron.com

Installation

1.  **WARNUNG – Stromschlaggefahr. Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.** Strom vor Installation des Geräts am Trennschalter ausschalten.


2. Bauplane über Eck abziehen.

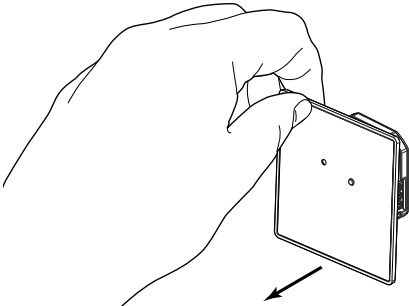

3. Verbindung mit dem verkabelten QS-Link herstellen

- 10 mm der Isolierung abziehen.
- Bedienstellen-Anschlussleiste hinten von der Bedienstelle lösen.
- Kabel wie abgebildet an der Anschlussleiste anbringen.

Linkverkabelung

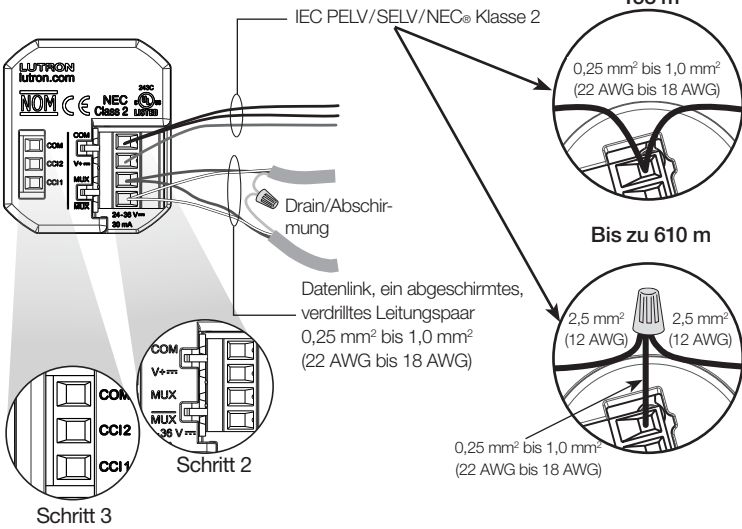


d. Anschlussleiste der Bedienstelle wieder mit der Bedienstelle verbinden.

4. Eingang mit potenzialfreien Kontakten anschließen (wenn zutreffend)


- 10 mm der Isolierung abziehen.
- Kabel wie abgebildet an der Anschlussleiste anbringen.
- Schrauben auf 0,40 N•m festziehen.

5. Alle Kabel in die Backbox schieben und mit den Befestigungsschrauben im Lieferumfang sichern. Kabel nicht (ein-)quetschen.

Quadratische Backbox

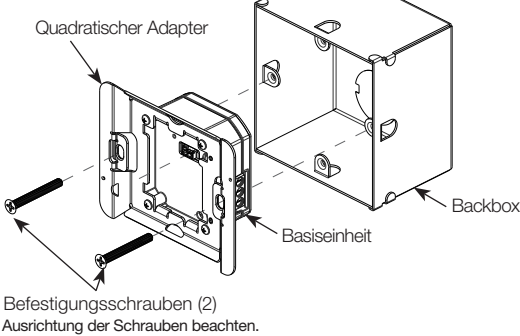


Runde Backbox

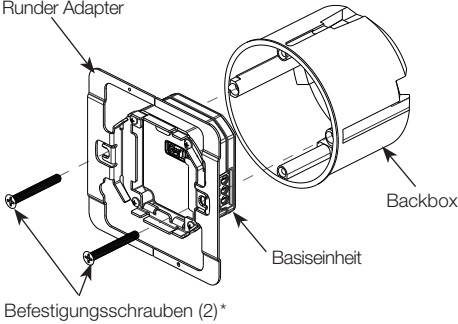


* Schrauben im Lieferumfang der Backbox verwenden. Ausrichtung der Schrauben beachten.

6. Strom einschalten.


7. Bei Betätigung der Taste vor der Programmierung werden die anderen unprogrammierten Geräte auf dem verkabelten QS-Link ein-/ausgeschaltet. Die Taste kann für weitere Funktionen über das HomeWorks-System programmiert werden.

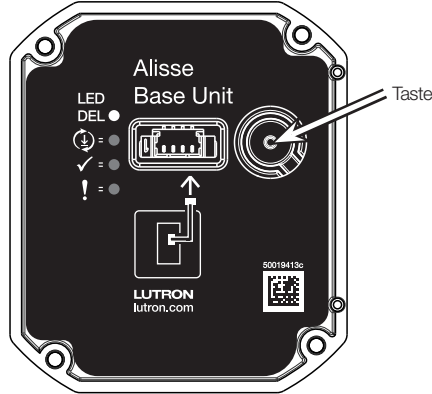

8. Bringen Sie die Bauplane wieder an.

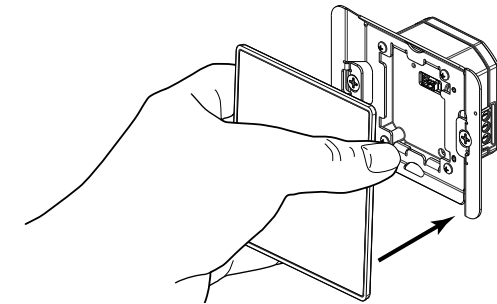

Zusammenbau von Adapter und Basiseinheit

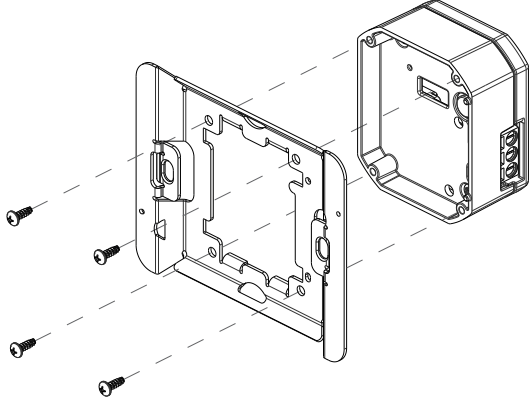

Fehlersuche und -behebung

Problem	Mögliche Ursachen
LED an der Basiseinheit blinkt rot.	• Keine Kommunikation mit dem QS-Prozessor.
LED an der Basiseinheit blinkt blau.	• Gerät erhält Updates vom QS-Prozessor.
LED an der Basiseinheit blinkt grün.	• Gerät funktioniert einwandfrei.
Taste an der Basiseinheit funktioniert nicht wie beabsichtigt.	• Keine Lasten am selben Link wie die Basiseinheit angeschlossen. (Vor der Programmierung schalten sich nur Lasten auf demselben Link wie die Basiseinheit ein/aus.) • Gerät falsch programmiert. • Keine Kommunikation mit dem QS-Prozessor.
CCI-Eingänge funktionieren nicht wie beabsichtigt.	• Vertauschte Litzen/Kabel oder lockere Verbindung am verkabelten CCI-Link. • Gerät falsch programmiert.
LEDs an der Bedienstelle blinken in Aufwärtsrichtung.	• Vertauschte Litzen/Kabel oder lockere Verbindung am verkabelten QS-Link.
LEDs an der Bedienstelle leuchten nicht auf.	• Vertauschte Litzen/Kabel oder lockere Verbindung der Bedienstelle mit dem Kabelbaum der Basiseinheit. • Bedienstelle ist beschädigt oder schaltet sich nicht ein.
LEDs an der Bedienstelle reagieren nicht auf die Tastenbetätigung.	• Vertauschte Litzen/Kabel oder lockere Verbindung der Bedienstelle mit dem Kabelbaum der Basiseinheit. • Gerät falsch programmiert.
Bedienstelle sitzt nicht bündig an der Wand.	• Falscher Adapter für die Backbox-Form.
Bedienstelle lässt sich nicht auf dem Adapter einrasten.	• Adapter ist verkehrt herum befestigt. Sicherstellen, dass Adapter und Bedienstelle richtig ausgerichtet sind (siehe Markierungen). Siehe Best.-Nr. 041798. • Falscher Adapter für die Backbox-Form. • Falscher Adapter für die Anzahl an Bedienstellen-Tastengruppen.

Zurücksetzen der Bedienstelle auf werkseitige Einstellungen

Bei Zurücksetzen einer Bedienstelle oder Basiseinheit auf werkseitige Einstellungen wird die Bedienstelle bzw. die Basiseinheit vom System getrennt und die gesamte Programmierung gelöscht.

- Beliebige Taste auf der Bedienstelle oder Basiseinheit dreimal antippen. Nach dem dritten Mal NICHT loslassen.
- Taste nach dem dritten Antippen gedrückt halten, bis alle LEDs langsam blinken (ca. 3 Sekunden).
- Taste jetzt sofort loslassen und erneut dreimal antippen. Die LEDs an der Bedienstelle und der Basiseinheit blinken schnell.

Die Bedienstelle wurde auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

Eingeschränkte Garantie:

<http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>
https://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Intl_Warranty.pdf

Hinweis: Bitte setzen Sie sich hinsichtlich etwaiger Ersatzteile mit Ihrem Lutron-Vertreter vor Ort in Verbindung.

Ersatzadapter

NW-A-S1 (Quadratische Backbox – Adapter für eine oder zwei Tastengruppen)
NW-A-S3 (Quadratische Backbox – Adapter für drei Tastengruppen)
NW-A-R1 (Runde Backbox – Adapter für eine oder zwei Tastengruppen)
NW-A-R3 (Runde Backbox – Adapter für drei Tastengruppen)

QS-Ersatzanschluss

NW-CON

Alisse

Codice articolo 041799 Rev. A
05/2021

Unità base per tastierino QS

24-36 V= 30 mA
Potenza assorbita tipica: 0,20 W
IEC PELV/SELV/NEC® Classe 2

Italiano

HomeWorks

HW-QS-B-S1
HW-QS-B-S3
HW-QS-B-R1
HW-QS-B-R3

Componenti inclusi

Unità base con adattatore

Coperchio

Connettore QS

Viti di montaggio
(Solo HW-QS-B-S1
e HW-QS-B-S3)

Seguire queste istruzioni per installare i modelli il cui codice è riportato sopra.

Note importanti

Installare in conformità a tutte le normative elettriche nazionali e locali.
Lutron consiglia che le centraline a parete siano installate da un elettricista qualificato.

Non collegare cavi ad alta tensione a terminali per basse tensioni. Un cablaggio non corretto può causare infortuni o danni alla centralina o ad altre apparecchiature.

Condizioni ambientali – Temperatura ambiente di funzionamento: da 0 °C a 40 °C, umidità relativa da 0% a 90%, senza condensa. Solo per l'uso in locali chiusi.

Pulizia – Passare sull'apparecchio un panno umido e pulito. NON utilizzare nessuna soluzione detergente chimica.

Scatole da incasso
Dimensioni della scatola da incasso quadrato: 75 mm × 75 mm × ≥ 35 mm (A x L x P)
Dimensioni della scatola da incasso rotonda: φ 68 mm × ≥ 35 mm P

Le scatole da incasso quadrate non dotate di flange devono essere installate con i lati a filo o leggermente inseriti nella superficie della parete. Le scatole da incasso rotonde o quadrate dotate di flange devono essere installate con la flangia a filo con la superficie della parete.

Cablaggio del tastierino

- La lunghezza totale del cavo su un circuito QS link cablato non deve superare 610 m.
- Il cablaggio può essere eseguito in serie, a stella o a "T".

Programmazione del sistema – La programmazione e l'attivazione (indirizzamento) devono essere eseguite tramite il software del sistema.

Sostituzione dell'adattatore – L'adattatore da usare dipende dalla forma della scatola da incasso e dal numero di colonne del tastierino. Accertarsi di selezionare l'adattatore corretto per la specifica installazione. Per maggiori informazioni rivedere l'invio di specifica: <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3691154.pdf>.

Assistenza clienti

U.S.A./Canada: 1.844.LUTRON1 | Europa: +44.(0)20.7680.4481
Messico: +1.888.235.2910 | Brasile: +55 (11) 3257-6745
Altri Paesi: +1.610.282.3800

www.lutron.com/support | forums.lutron.com

Installazione

1.

AVVERTENZA – Pericolo di folgorazione. Si possono subire lesioni gravi o mortali. Prima di procedere all'installazione del dispositivo, interrompere l'alimentazione aprendo l'interruttore automatico.

2.

Rimuovere il coperchio tirandolo dall'angolo.

3. Collegamento al circuito QS Link cablato.

a.

Asportare 10 mm di materiale isolante.

b.

Scollegare la morsettieria dalla parte posteriore del tastierino.

c.

Collegare il cablaggio alla morsettieria come illustrato.

Cablaggio circuito

IEC PELV/SELV/NEC® Classe 2

Meno di 153 m

Fino a 610 m

Collegamento dati, un doppino intrecciato e schermato da 0,25 mm² - 1,0 mm² (22 AWG - 18 AWG)

Passaggio 2

Passaggio 3

Drain / schermatura

2,5 mm² (12 AWG)

0,25 mm² - 1,0 mm² (22 AWG - 18 AWG)

d. Collegare la morsettieria alla parte posteriore del tastierino.

4. Collegare l'ingresso di chiusura dei contatti (se pertinente)

a.

Asportare 10 mm di materiale isolante.

b.

Collegare il cablaggio alla morsettieria come illustrato.

c.

Serrare le viti a una coppia di 0,40 N•m.

5. Spingere tutti i cavi dentro la scatola da incasso e fissare l'apparecchio alla scatola usando le viti di montaggio in dotazione. Non pizzicare i cavi.

Scatola da incasso quadrata

Adattatore per scatola da incasso quadrata

Unità base

Scatola da incasso

Viti di montaggio (2)

* Si noti l'orientamento delle viti.

Scatola da incasso rotonda

Adattatore per scatola da incasso rotonda

Unità base

Scatola da incasso

Viti di montaggio (2) *

* Usare le viti in dotazione con la scatola da incasso. Si noti l'orientamento delle viti.

6. Accendere l'apparecchio.

7. Premendo il pulsante prima di procedere alla programmazione si commuteranno tra On e Off altri dispositivi non programmati sul circuito QS Link cablato. Per ampliare la funzionalità è possibile programmare il pulsante tramite il sistema HomeWorks.

8. Riposizionare il coperchio.

Adattatore inserito sull'unità base

Sintomo	Cause possibili
Il LED dell'unità base lampeggia in rosso.	• Nessuna comunicazione con il processore QS.
Il LED dell'unità base lampeggia in blu.	• Il dispositivo sta ricevendo aggiornamenti dal processore QS.
Il LED dell'unità base lampeggia in verde.	• Il dispositivo funziona correttamente.
L'unità base non funziona come previsto.	• Nessun carico collegato allo stesso circuito a cui è collegata l'unità base (prima della programmazione, solo carichi di questo tipo commuteranno tra gli stati On e Off). • Programmazione sbagliata del dispositivo. • Nessuna comunicazione con il processore QS.
I ingresso chiusura contatti non funzionano come previsto.	• Errore di cablaggio o connessione allentata in corrispondenza del circuito del ingresso chiusura contatti cablato. • Programmazione sbagliata del dispositivo.
I LED del tastierino scorrono verso l'alto.	• Errore di cablaggio o connessione allentata in corrispondenza del circuito QS Link cablato.
I LED del tastierino non si accendono.	• Errore di cablaggio o connessione allentata del tastierino al cablaggio dell'unità base. • Il tastierino è danneggiato e non si accende.
Lo stato dei LED del tastierino non cambia quando si preme il pulsante.	• Errore di cablaggio o connessione allentata del tastierino al cablaggio dell'unità base. • Programmazione sbagliata del dispositivo.
Il tastierino non è a filo con la superficie della parete.	• Adattatore non idoneo alla forma della scatola da incasso.
Il tastierino non si inserisce con uno scatto sull'adattatore.	• Adattatore montato capovolto; verificare l'allineamento delle apposite parti sull'adattatore e sul tastierino. Fare riferimento al documento 041798. • Adattatore non idoneo alla forma della scatola da incasso utilizzata. • Adattatore non idoneo al numero di colonne del tastierino.

Ripristino del tastierino alle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare un tastierino o un'unità base alle impostazioni di fabbrica occorre rimuovere l'uno e l'altra dal sistema e cancellare tutti i valori programmati.

1. Premere tre volte qualsiasi pulsante del tastierino o dell'unità base, ma NON RILASCIARE il pulsante dopo la terza pressione.

2. Mantenere il pulsante premuto alla terza pressione finché tutti i LED non iniziano a lampeggiare lentamente (circa 3 secondi).

3. Rilasciare subito il pulsante e premerlo di nuovo tre volte. I LED del tastierino e dell'unità base inizieranno a lampeggiare velocemente.

Si è così ripristinato il tastierino alle impostazioni di fabbrica.

Garanzia limitata

<http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>
https://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Intl_Warranty.pdf

Nota – Per ricambi rivolgersi al rappresentante vendite Lutron.

Adattatori di sostituti

NW-A-S1 (Scatola da incasso quadrata e adattatore a colonna singola e doppia)
NW-A-S3 (Scatola da incasso quadrata e adattatore a colonna tripla)
NW-A-R1 (Scatola da incasso rotonda e adattatore a colonna singola e doppia)
NW-A-R3 (Scatola da incasso rotonda e adattatore a colonna tripla)

Connettore QS di sostituti

NW-CON

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299

Lutron, HomeWorks e Alisse sono marchi o marchi registrati di Lutron Electronics Co., Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotto, loghi e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. ©2015-2021 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON

Alisse

P/N 041799 Rev. A
05/2021

中文

QS 键盘基座单元

24-36 V== 30 mA
典型功耗: 0.20 W
IEC PELV/SELV/NEC® 2 级

安装说明书

请在安装前仔细阅读

HomeWorks

HW-QS-B-S1
HW-QS-B-S3
HW-QS-B-R1
HW-QS-B-R3

所包含组件

带适配器的基座单元

盖套结构

QS 连接器

安装螺钉
(HW-QS-B-S1 and
HW-QS-B-S3 only)

按照说明安装上方所列型号。

注意事项

请遵照所有国家和当地的电气规范进行安装。

Lutron 建议由符合资质的电工安装墙控站。

请勿将高压电源连接到低压端子上。接线不当可能会导致人身伤害，或损坏控制器或其他设备。

环境：环境工作温度：0 °C 至 40 °C，湿度 0% 至 90%，非冷凝。仅限室内使用。

清洁方式：如需清洁，使用干净湿布擦拭。请勿 使用任何化学清洁剂。

背盒：

方形背盒尺寸：75 mm高 × 75 mm宽 × ≥ 35 mm深)

圆形背盒尺寸：φ 68 mm × ≥ 35 mm深)

无法兰的方形背盒在安装时必须使盒体侧面与墙面齐平或略微嵌入。

带法兰的圆形或方形盒在安装时必须使法兰与墙面齐平。

键盘接线

- 有线 QS 链路的导线总长度不可超过610 m。
- 接线可采用菊花链、星型或 T-tap 布局。

系统编程：编程和激活（寻址）必须通过系统软件完成。

适配器更换：适配器与背盒形状和键盘列数相匹配。请确保为您的安装选择正确的适配器。请访问 <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3691154.pdf>，查看规格书，以了解更多详情。

客户服务部：

美国/加拿大： 1.844.LUTRON1 | 欧洲： +44. (0) 20.7680.4481

墨西哥： +1.888.235.2910 | 巴西： +55 (11) 3257-6745

其他国家： +1.610.282.3800

www.lutron.com/support | forums.lutron.com

安装

- 警告——电击危险。可能导致伤害，甚至死亡。在安装本装置之前，请在断路器处切断电源。**

2.从拐角处拔下盖套结构。

3.连接到有线 QS 链路。

- 10 mm绝缘带。
- 从键盘背面拔下键盘端子板的插头。
- 如图所示，将接线连接到端子板上。

- 将键盘端子板插回键盘。

4.连接触点闭合输入（如适用）

- 10 mm绝缘带。
- 如图所示，将接线连接到端子板上。
- 用0.40 N•m的扭力拧紧螺钉。

5.将所有电线推入背盒，并使用随附的安装螺丝固定。请勿夹住电线。

6. 打开 电源。

7.在编程之前按下按钮， 将打开/关闭有线 QS 链路上其他未编程的设备。可以通过 HomeWorks 系统对按钮进行编程，以实现额外的功能。

8.更换盖套结构。

适配器到基座的组装

故障类型	可能的原因
基座单元 LED 灯呈红色闪烁。	• 与 QS 处理器无通信。
基座单元 LED 灯呈蓝色闪烁。	• 设备正在从 QS 处理器接收更新。
基座单元 LED 灯呈绿色闪烁。	• 设备工作正常。
基座单元按钮不能正常工作。	• 无负载与基座单元连接到同一链路。（编程前，只有在负载与基座单元在同一链路时，才会切换开/关。） • 设备编程不正确。 • 与 QS 处理器无通信。
CCI 不能正常工作。	• 有线 CCI 链路处接线错误或连接松动。 • 设备编程不正确。
键盘 LED 灯向上滚动。	• 有线 QS 链路处接线错误或连接松动。
键盘 LED 灯不亮。	• 键盘与基座线束的连接错误或连接松动。 • 键盘损坏，无法开启。
按下按钮时，键盘 LED 灯未改变。	• 键盘与基座线束的连接错误或连接松动。 • 设备编程不正确。
键盘的放置未能与墙面齐平。	• 适配器与背盒形状不对应。
键盘无法卡入适配器。	• 适配器安装倒置，请确保适配器和键盘的对准部件正确对准。请参阅 041798 作为参考。 • 对应所用背盒形状的适配器不正确。 • 对应键盘列数的适配器不正确。

将键盘恢复到出厂设置

将键盘或基座单元恢复到出厂设置将从系统中移除键盘和基座单元，并删除所有编程。

- 轻触三次键盘上的任何按钮或基座单元按钮。第三次轻触后按住不放。
- 第三次轻触按钮时长按，直至所有 LED 灯开始缓慢闪烁（约 3 秒）。
- 立即松开按钮，并再次轻触按钮三次。键盘和基座上的 LED 灯会快速闪烁。

键盘现已恢复到出厂设置。

有限质保：

<http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>

https://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Intl_Warranty.pdf

注意：请联系您当地的 Lutron 代表，以获取更换部件

更换用适配器

NW-A-S1 (方形背盒单双列适配器)

NW-A-S3 (方形背盒三列适配器)

NW-A-R1 (圆形背盒单双列适配器)

NW-A-R3 (圆形背盒三列适配器)

更换 QS 连接器

NW-CO

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299

Lutron、HomeWorks 及 Alisse 是位于美国和/或其他国家和地区的 Lutron Electronics Co., Inc. 的商标或注册商标。
所有其他产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。©2015-2021 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON