

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	DIAGNOSTICO DE FALHA SERVOVALVULA - PRENSA MDF2 P- 28885

1.0 – PREPARAÇÃO

1.1 - ATIVIDADES INICIAIS

Verificar na Tela **SPC_NUMERIC** qual sistema da Prensa esta com Falha de Servo Válvula.

Nota: Nesse caso a falha citada no procedimento ocorreu no Sistema 04, conforme **figura.1**

HP-entrada					
Limite pressão					
Cntl segurança ok					
Segurança					
Erro transdutor dist.					
Erro transm. pres.					
Erro servo valvula					

figura. 1

-O Alarme é genérico para todos os Sistemas da Prensa, sendo necessário verificar na Tela

Teste sistema

Digitar o numero do Sistema conforme **figura 2** para identificar qual Servo Válvula esta em falha.

Sistema nº

Ctrl. Pressão ☐

Ctrl. Posição ☐

Sistema completo ☐

Segurança ok ☐

figura 2

-Na **figura 3** é mostrado a Servo Válvula do Centro com falha, Valor real em -150% sendo que o valor Nominal esta em 100%, o Valor Real sempre deve ser próximo do Nominal, conforme mostrado nas Válvulas da esquerda e direita.

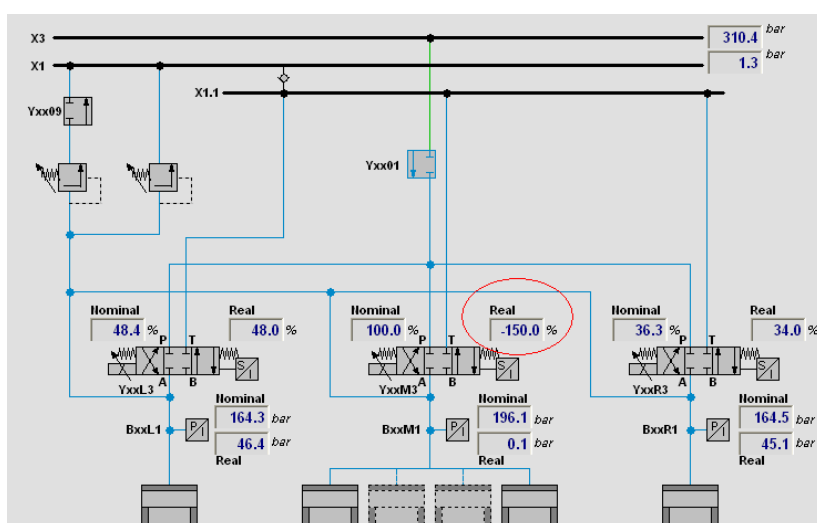


figura 3

A indicação de **-150%** no Valor real, pode ser um problema tanto no Módulo de Saída como no Módulo de Entrada, ou até mesmo na Servo Válvula.

Passos a ser executados para identificar se o problema esta em um dos Módulos ou na Servo Válvula:

- Retirar e recolocar o Conector do Módulo de Saída , verificar na Tela “**Teste Sistema**” se normaliza a indicação.
- Atenção:** Não retirar o Módulo, somente o Conector.
- Se a falha persistir, fazer o mesmo para o Módulo de Entrada, verificar se normaliza.
- Checar o Fusível de alimentação da Servo Válvula localizado no Pannel JB, nesse caso **+4540-JB04, X2T**, borne **3**. Pannel localizado acima do Bloco de Válvulas na Prensa.
- Se a falha persistir, inverter o Plugue da Válvula com a válvula ao lado e verificar no Supervisório na Tela “Teste sistema” se transfere o problema para outra Válvula. Se a indicação errada ficar na mesma Válvula então o problema esta em um dos Módulos, se a indicação transferir para a outra Válvula, então o problema esta na Servo Válvula.

Nota: Se o problema estiver nos Módulos e não na Válvula, trocar primeiro o Módulo de Saída, se o problema persistir trocar o Módulo de Entrada.

Cartão de Saída –A1.1.17

IB IL AO 1/SF-PAC
SAP 78166




figura 4

Cartão de Entrada –A1.1.18


IB IL AI 2/SF-PAC
SAP 98931



figura 5

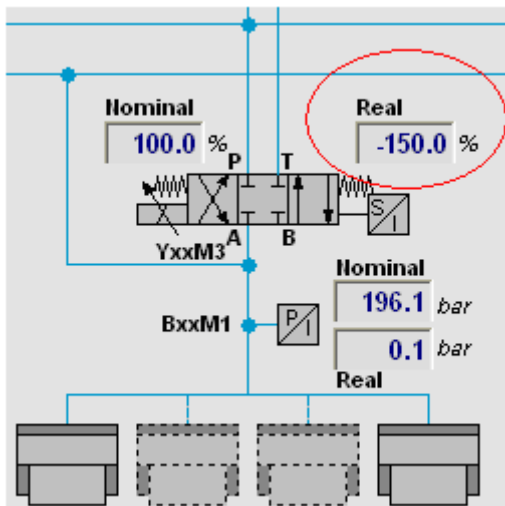

Servo Válvula Sistema 4, Centro.

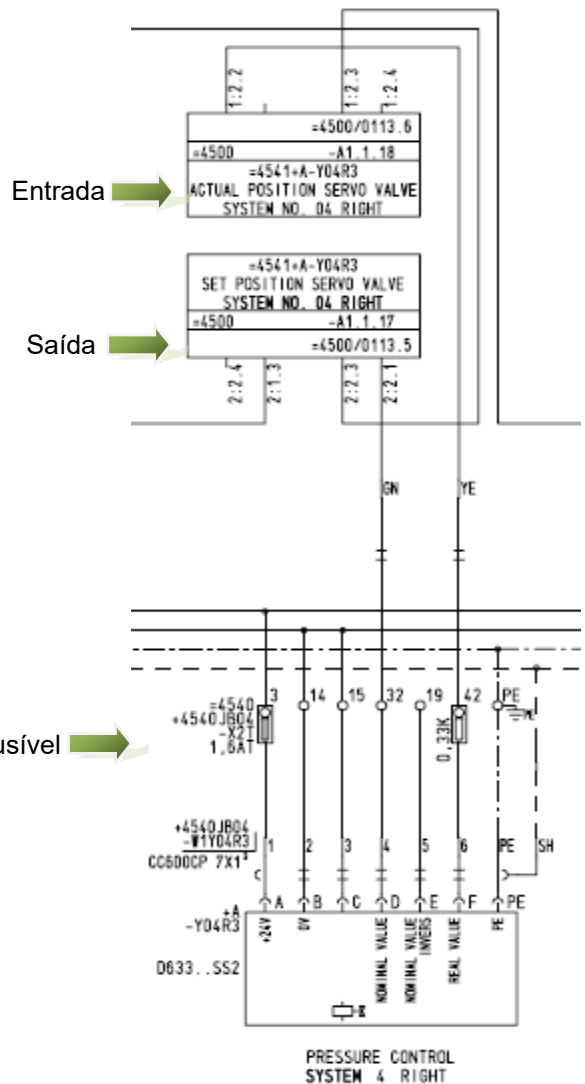

Se o problema for a Servo Válvula, será necessário executar o procedimento de despressurização do Sistema hidráulico antes de trocar a Válvula, solicitar apoio da mecânica.

- Providenciar Servo Válvula reserva, (**SAP 162270** Recuperada) ou (**SAP 162252** Nova)
- Despressurizar o Sistema conforme procedimento,
- Chave Allen 4 mm para soltar a Válvula,
- Chave Allen 3 mm para soltar Proteção do Conector,
- Balde e Pano para não cair óleo no Chão,
- Confirmar se o Sistema esta despressurizado,
- Substituir a Válvula.

Obs: Solicitar ajuda do Mecânico para trocar a Válvula, pois é normal vazar um pouco de óleo.
Ficar com a Válvula reserva no jeito para coloca-la rapidamente apos retirar a Válvula, importante confirmar se a Válvula reserva está com os Orings de vedação.

Após substituir a Válvula o Sistema devera igualar o Valor Nominal do Real.

Servo Válvulas.

