

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
P - 36.669	DIAGNÓSTICO DE FALHAS INVERSOR SEW MOVIDRIVE


ESSE DOCUMENTO TEM COMO OBJETIVO AJUDAR NO DIAGNÓSTICO DE FALHAS DO INVERSOR SEW, BASEADO NA OCORRÊNCIA DO DIA 01/08/2024, ONDE TIVEMOS UMA FALHA NO INVERSOR 4238M04 (ROLO 4 DA CABEÇA DE ESPALHAMENTO).

FALHA QUE OCORREU: GERAVA FALHA DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA O OPERADOR PORÉM AO CHEGAR NO INVERSOR O MESMO NÃO ESTAVA EM FALHA, AO OBSERVAR FOI VISTO QUE O INVERSOR SAIA DO ESTADO 4 PARA 0 E VOLTAVA PARA 2, NÃO GERAVA UM CODIGO DE FALHA, ABAIXO VAMOS MOSTRAR O QUE PODE LEVAR O INVERSOR A FAZER ISSO PARA AJUDAR NO DIAGNÓSTICO MAIS RÁPIDO.



INVERSOR 4238U04

ESSE INVERSOR RECEBE SINAL DE COMANDO PELA REDE S-BUS, FOI RETIRADO O CONECTOR PARA FAZER UM TESTE ANTES DA TROCA DO INVERSOR E VISTO QUE ELE NÃO FAZ O INVERSOR IR PARA 0, **O QUE FAZ O INVERSOR IR PRA 0 É QUANDO NÃO TEMOS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V**, PORÉM NESSE CASO TINHAMOS TENSÃO, O DISJUNTOR ESTAVA REARMADO E O CONTATOR ESTAVA DENTRO, PELO TREND QUE FOI MONTADO NA OCORRÊNCIA FOI VISTO QUE OS COMANDOS DO INVERSOR ESTAVAM OK, NA RÉGUA X13 TEMOS UM JUMPER DO BORNE 7 PARA 9 (SOMENTE REFERÊNCIAS DE SINAIS DIGITAIS) E TEMOS UM JUMPER DO BORNE 1 PARA O 8 (REGULADOR BLOQUEADO) QUANDO RETIRADO O CABO DO BORNE 1, O INVERSOR VAI PARA ESTADO DE 1 NO DISPLAY DESDE QUE TENHA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V, SE NÃO TIVER O INVERSOR CONTINUA EM 0, O QUE NÃO É O CASO JÁ QUE O CABO ESTÁ LIGADO DIRETO, ENTÃO CONSTATAMOS QUE O PROBLEMA ESTÁ NO INVERSOR, FOI ENTÃO REALIZADO A TROCA DO MESMO.

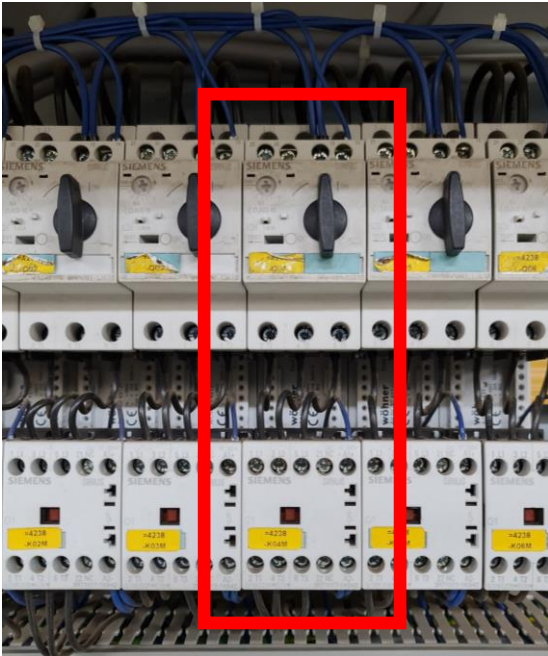

DISJUNTOR E CONTATOR DENTRO E COM TENSÃO 380V

O QUE FAZ O INVERSOR IR PRA 0:

- FALTA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V;
- PROBLEMAS NO INVERSOR;

SIGNIFICADOS DOS NUMEROS DO DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

Display de 7 segmentos	Estado da unidade (byte pos. na palavra de estado 1)	Significado
0	0	Operação 24 V (conversor não pronto)
1	1	Regulador bloqueado ativo
2	2	Sem liberação
3	3	Corrente em parada
4	4	Liberação
5	5	Controle de rotação
6	6	Controle de torque
7	7	Controle de retenção
8	8	Ajuste de fábrica
9	9	Chave fim de curso alcançada
A	10	Technology option
c	12	Referenciamento IPOS ^{plus} ®
d	13	Flying start
E	14	Calibrate encoder
F	Número da irregularidade	Indicação da irregularidade (piscando)
H	Indicação de estado	Modo manual
t	16	Conversor esperando dados
U	17	"Parada segura" ativa
² (piscando)	-	Programa IPOS ^{plus} ® em funcionamento
Display piscando	-	PARADA através do DBG60B
1 ... 9	-	RAM defective

Diagrama de Terminais do Inversor Movidrive.

