

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº CEDOC	TÍTULO
	PROCEDIMENTO PARA ACESSAR O PROGRAMA E IDENTIFICAR FALHAS NO PLC SICK DE SEGURANÇA PÁTIO FA2


FLEXI SOFT DESIGNER “SICK”

Este procedimento foi elaborado para facilitar o acesso do programa do PLC Sick e consequentemente a identificação das falhas de segurança da NR12 pátio FA2.




1- Para acessar o programa e entrar online deve-se seguir o caminho abaixo.


My Computer - DATA(D:) – Programas FA2

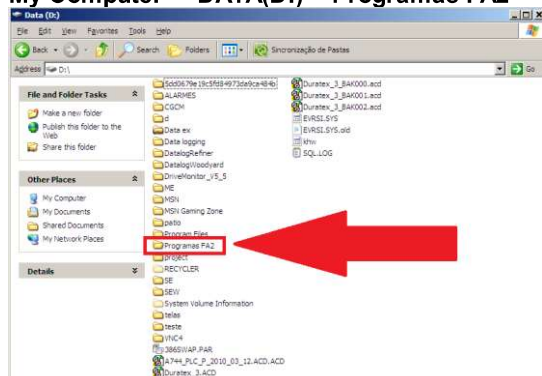


Pasta “Pátio”

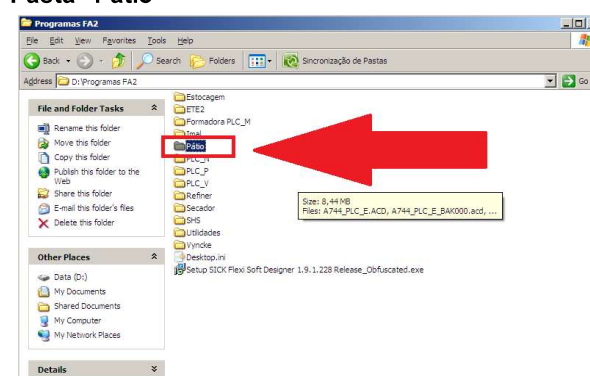


Pasta “CLP Segurança”

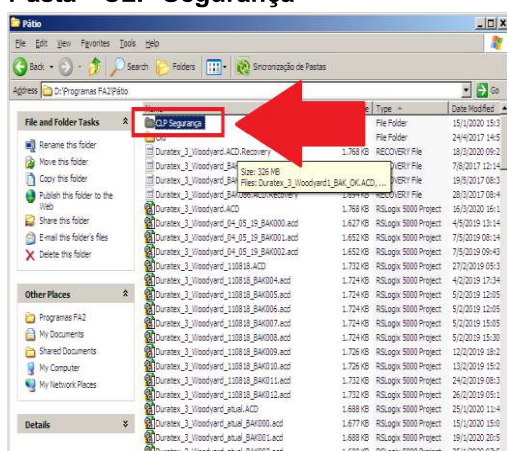


Programa “Patio NR12.fsp”

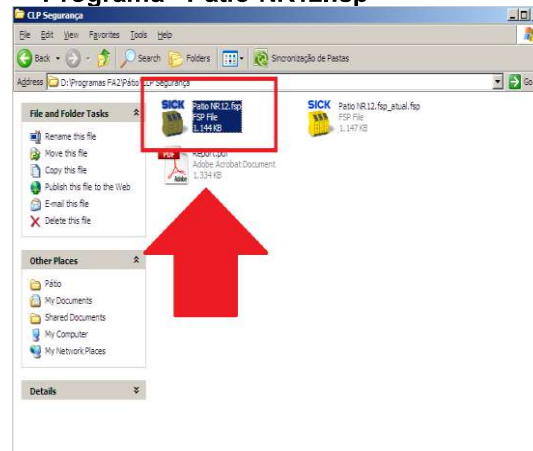


- 2- Após abrir o programa Flexi Soft Designer 1.9.1- [Patio NR12] precisará entrar online no programa e para isso basta apenas apertar CONNECT como mostra a foto abaixo.

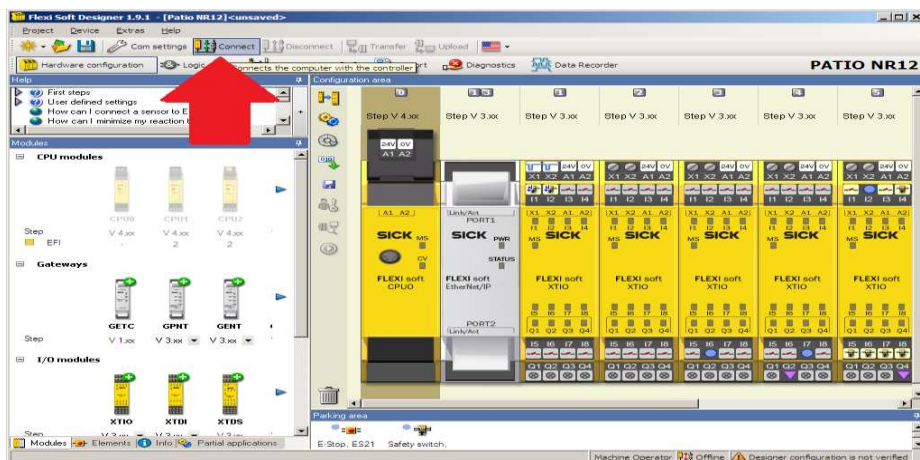


Com isso começará a fazer Upload do programa.

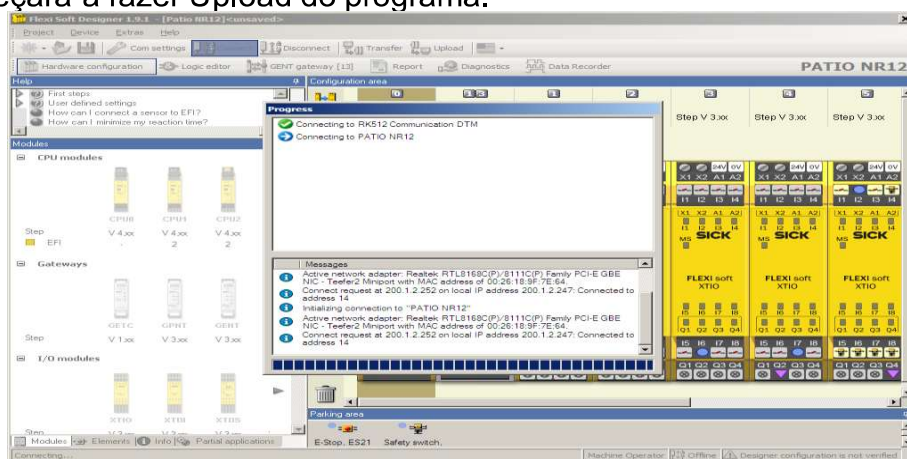


- 3- Para acessar o programa basta dar dois cliques na CPU do PLC.

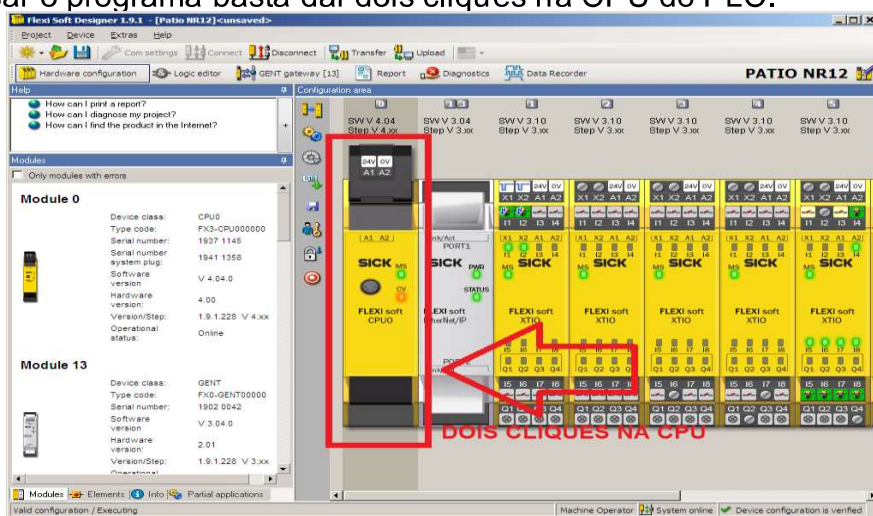


- 4- Após os dois cliques, abrirá o programa da NR12, acima está as abas com o circuito de botões de emergência e portões.
- Cada botão de emergência conta com dois contatos, para liberar a falha de botão de emergência, o fechamento da série deve ter uma discrepância de no máximo 250ms para liberar a falha e indicar Ok.

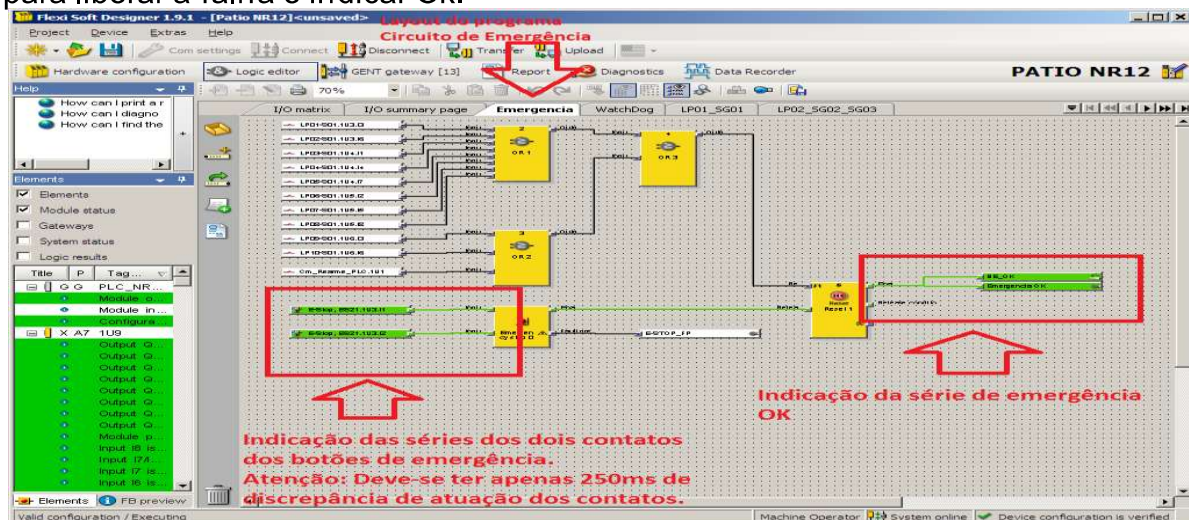


- 5- Abas com a programação dos portões de segurança.

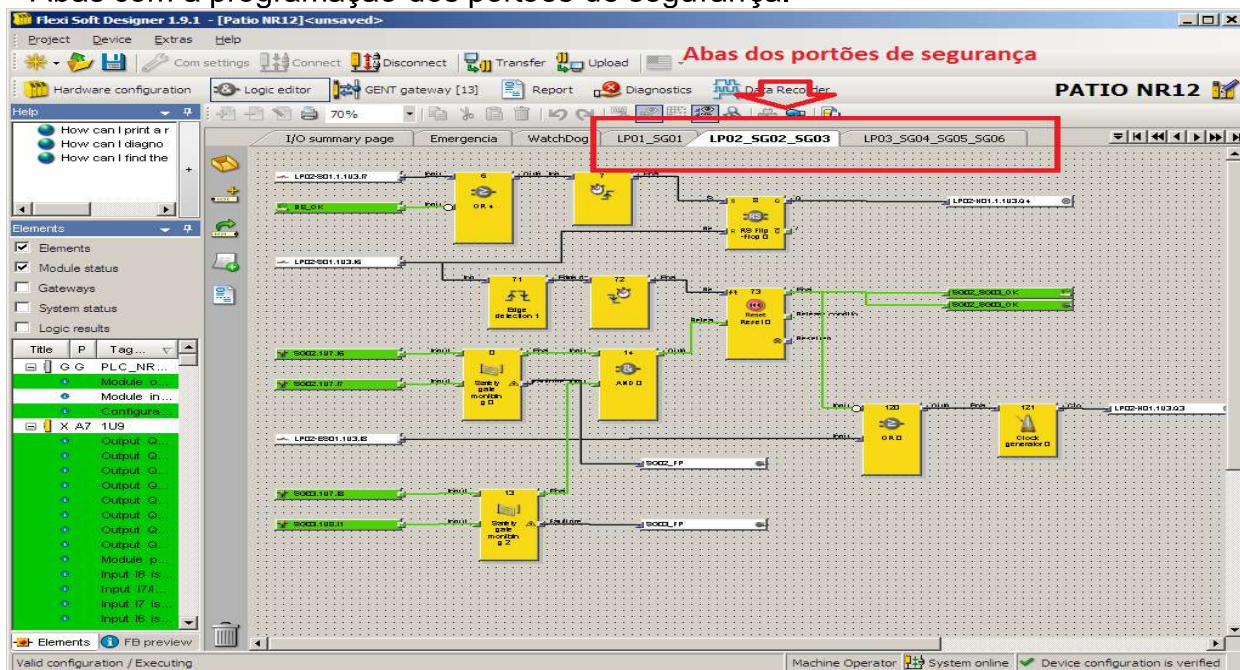


- 6- No supervisório do Pátio, temos a tela com as indicações de segurança da linha, basta apertar o botão **NR12** na parte superior da tela, ao abrir a tela podemos ver a localização de cada portão e ver a indicação de segurança ok no lado direito superior da tela.

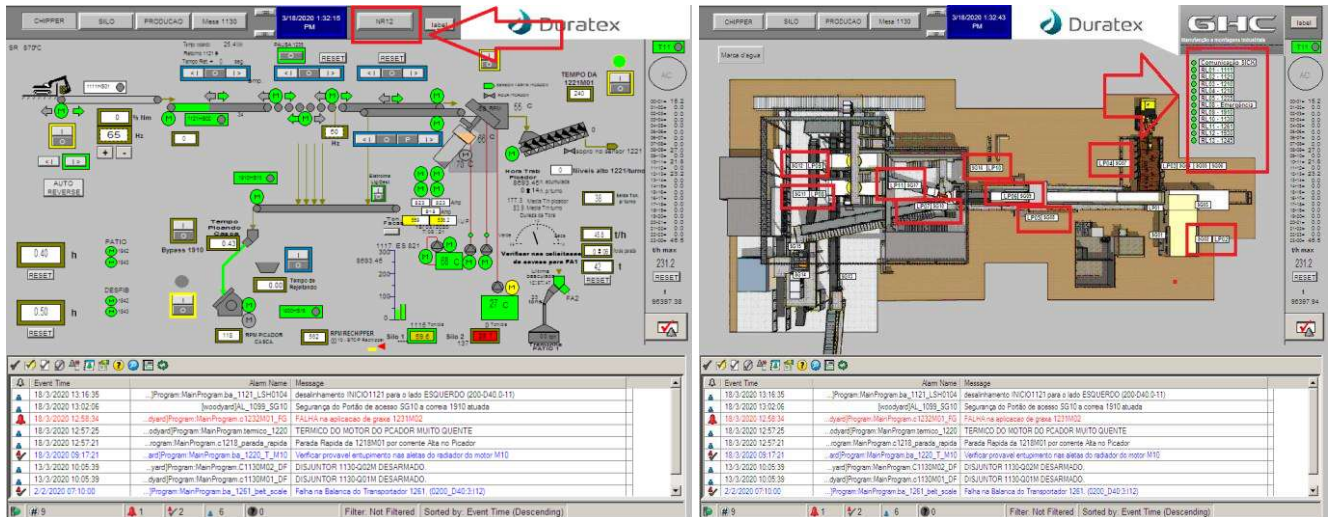

- 7- No programa RSLOGIX 5000 do Pátio (Automação), tem duas sub-rotinas com as indicações enviadas pelo PLC Sick, indicações dos botões de emergência e portões de segurança e também com os bloco de alarme ALMD.

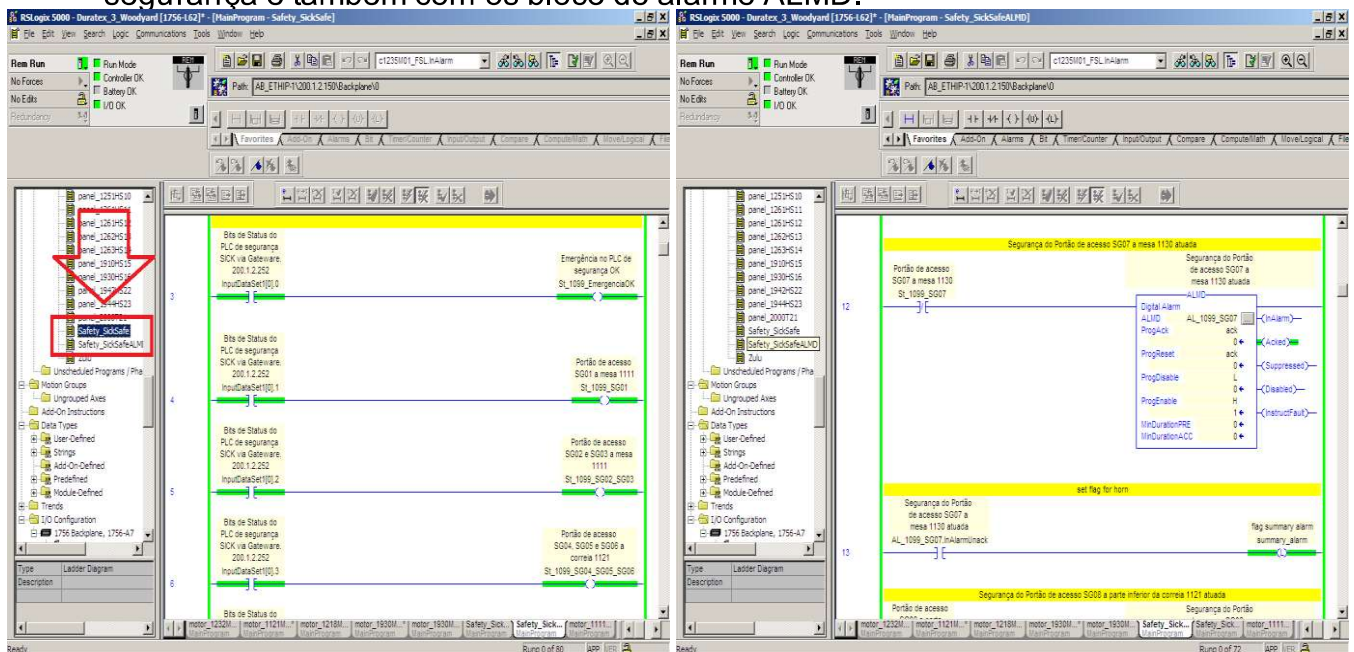

- 8- Quando ocorre problemas nos portões de segurança e há necessidade de jumpea-los, é necessário jumper pelo relé do portão colocando o cabo do contato 14 no 11 e também no interlock dos motores que estão na área do portão de segurança a ser desabilitado.

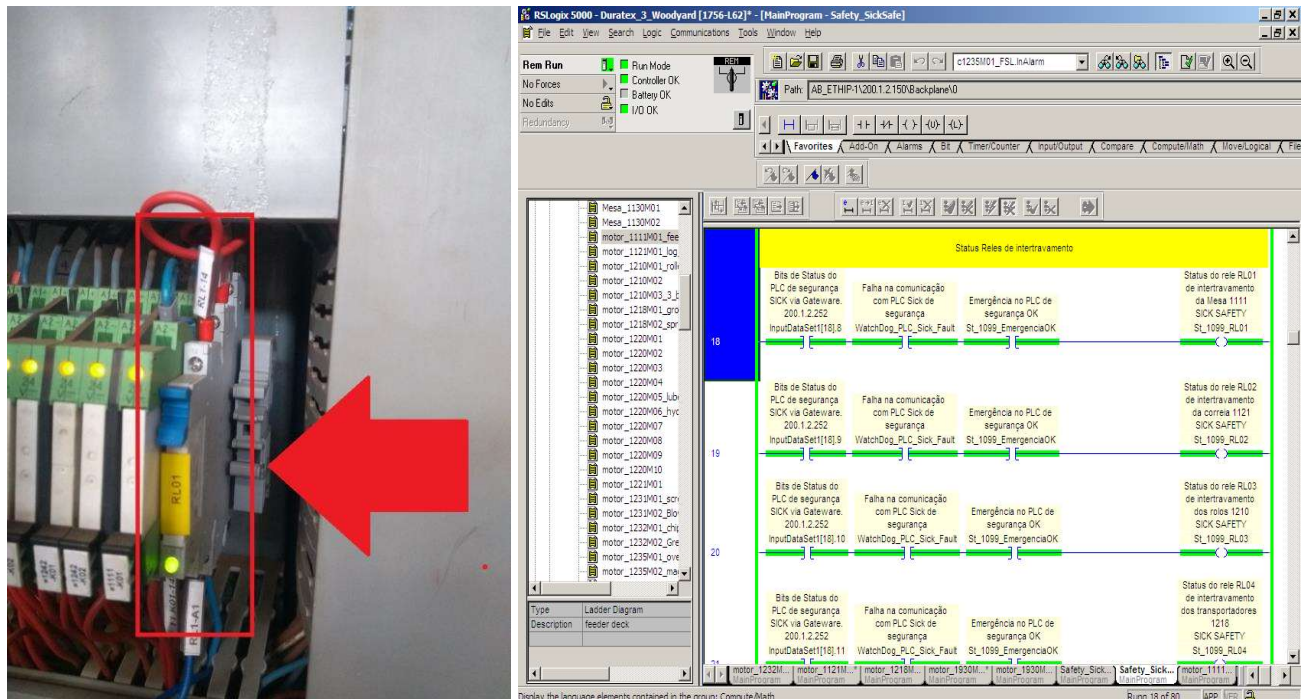

9- Relação das localizações de cada Relé.

RL01 – Intertravamento transporte 1111
 RL02 – Intertravamento transporte 1121
 RL03 - Intertravamento transporte 1210
 RL04 - Intertravamento transporte 1218
 RL05 - Intertravamento transporte 1235
 RL06 – Reserva
 RL07 – Reserva
RL08 – EMERGÊNCIA
 RL09 - Intertravamento transporte 1910
 RL10 - Intertravamento transporte 1130
 RL11 - Intertravamento transporte 1261
 RL12 - Intertravamento transporte 1930
 RL13 - Intertravamento transporte 1245
 RL14 – Reserva