


Hoje tivemos alarme de Avaria de CPU na central do Minimax, ocasionando a parada da prensa.

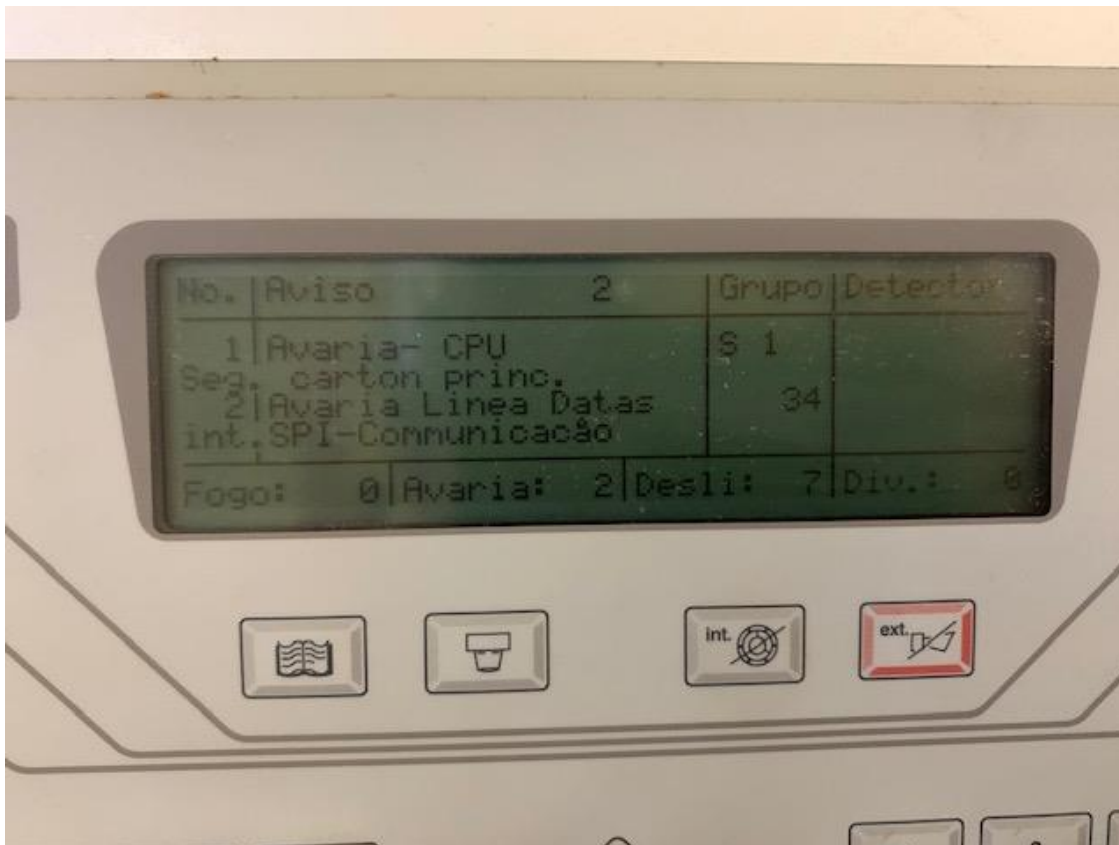


Em conversa com o técnico Dirk da Minimax e disse que o procedimento de reset é o seguinte:

Por segurança foi fechamos a válvula correção principal de água .



Existe uma chave para desligar cada Rack

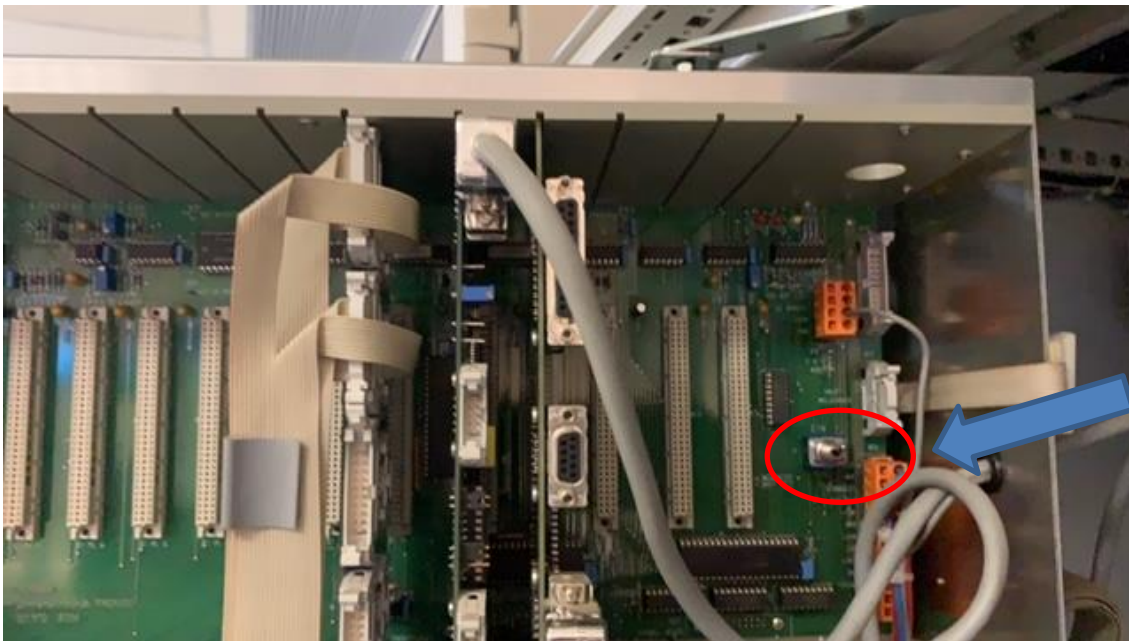

Rack central




## Ultimo Rack





O procedimento é desligar o ultimo Rack primeiro, depois o do meio e por ultimo o da CPU e esperar + ou - 20 segundos. Para ligar a sequência é primeiro o rack da CPU ( que foi o ultimo), depois o do meio e por ultimo o de baixo.

Após realizado esse procedimento a falha de CPU saiu, mas apareceu a falha de impressora não possibilitando ligar a prensa e foi constatado que o conversor de 232 estava em falha:

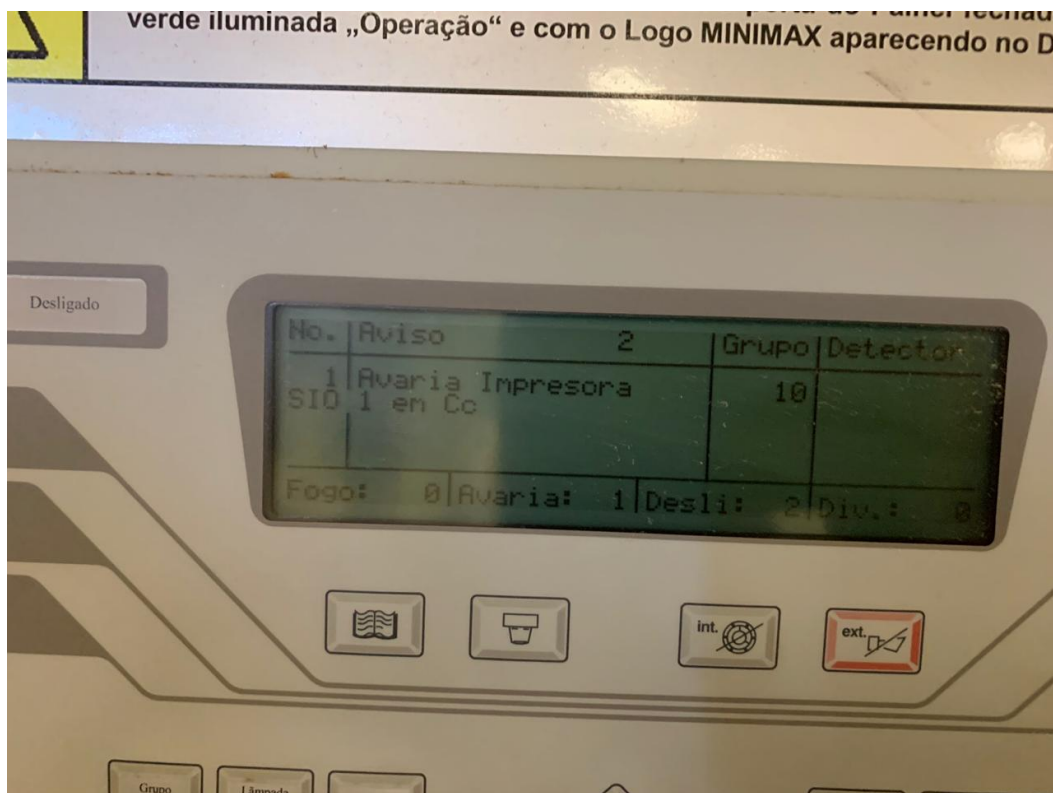



Para resetar é só apertar esse botão azul que fica na lateral do conversor, somente o Led Verde deve estar acesso.

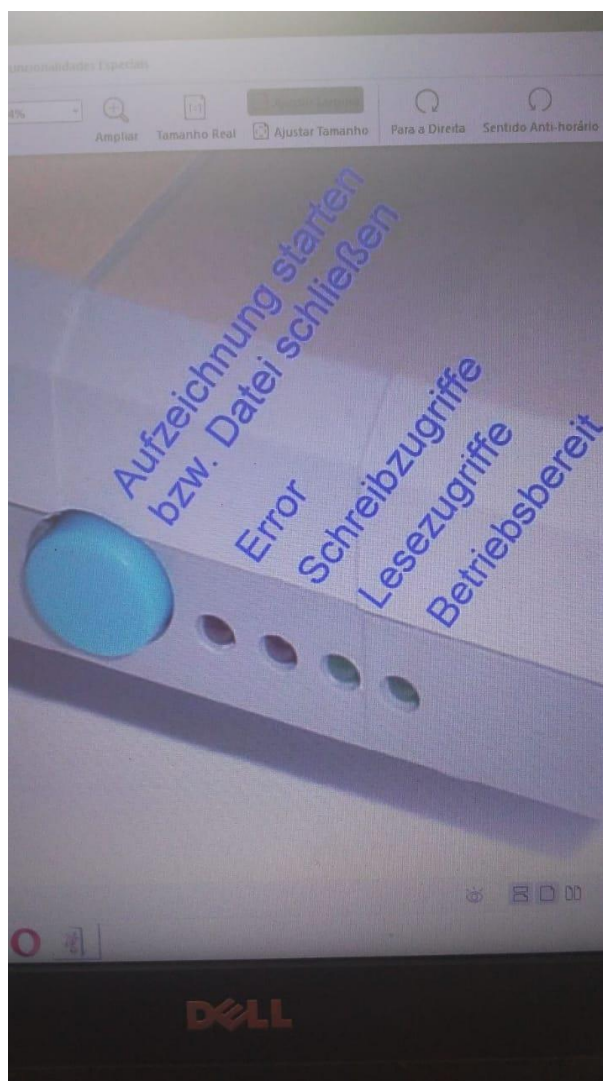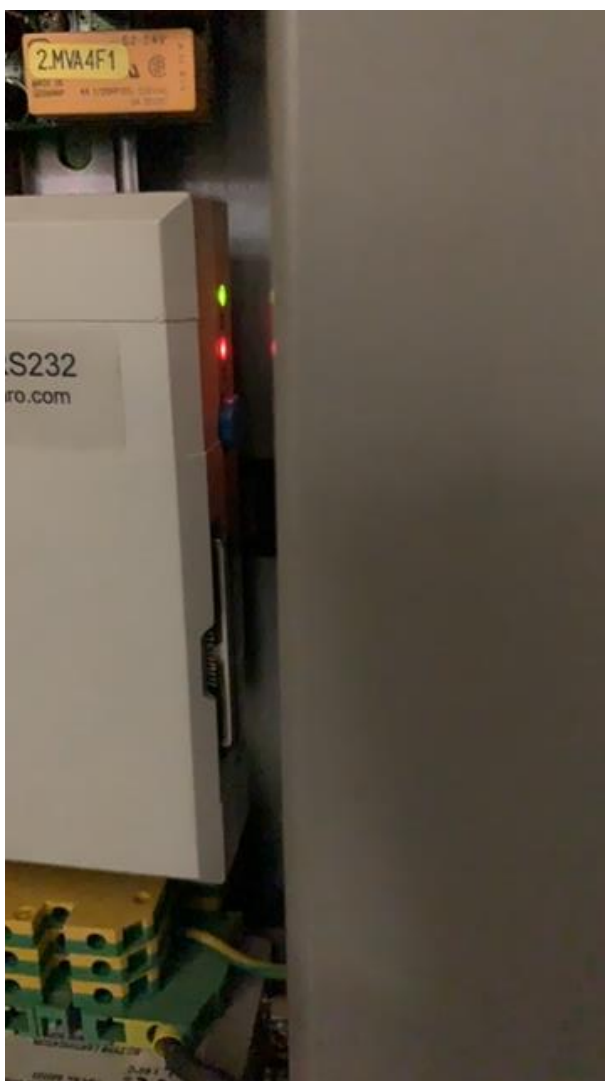

E por fim foi acionado (em pulsos) um botão preto que tem dentro da impressora de papel para dar tração e passar o papel e liberar a prensa.