

PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICO DE FALHA

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	IMPRESSORA VIDEOJET

**-Objetivo:**

Nivelar a informação e conhecimento sobre a impressora VIDEOJET


- Componentes:

Impressora – Tubo de Laser de CO₂ selado que projeta um feixe direcionado com leitores de galvanômetro digital de alta velocidade.

CPU – responsável em processar e enviar as informações necessárias para impressão do texto para a impressora

IHM – Painel de interface entre homem e máquina para visualização dos dados impressos e situação do equipamento.

Soprador de Ar – responsável em gerar pressão positiva na impressora e CPU evitando entrada de pó e refrigeração dos componentes internos.

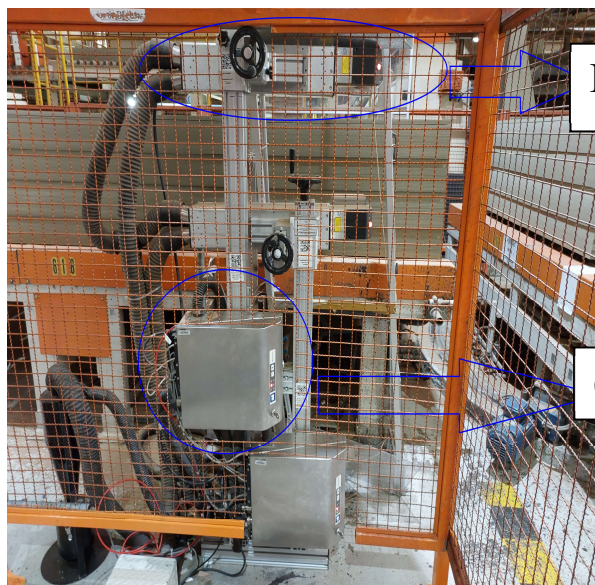

Impressora Laser

CPU



IHM

Filtro Soprador




Nobreak

- Procedimento de impressão:

- Ligar as impressoras e soprador de ar



- Inserir as informações do pacote no computador local da embalagem que será impressa a partir arquivo Videojet-FA1 que fica na área de trabalho.

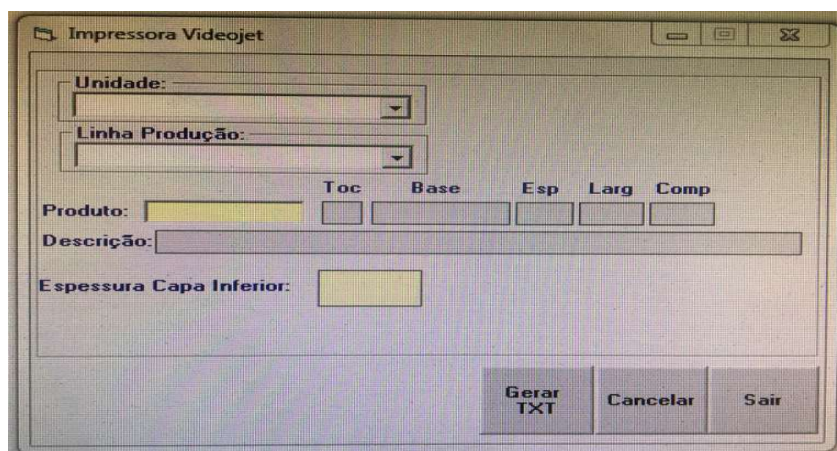

Impressora Videojet

Unidade:

Linha Produção:

Produto: Toc ☐ Base ☐ Esp ☐ Larg ☐ Comp ☐

Descrição:

Espessura Capa Inferior:


Gerar TXT Cancelar Sair

- ✓ Selecionar Unidade
- ✓ Linha de produção: FA1 ou FA2;
- ✓ Digitar código de produto;
- ✓ E espessura da capa inferior utilizada na produção.

A mensagem será enviada para as impressoras e será confirmada na tela que a mensagem foi enviada.

NOTA: Será necessário gerar nova mensagem caso mude produção ou mude espessura da capa

Aguardar o processamento da mensagem até aparecer Laser1 - START e Laser2 - START

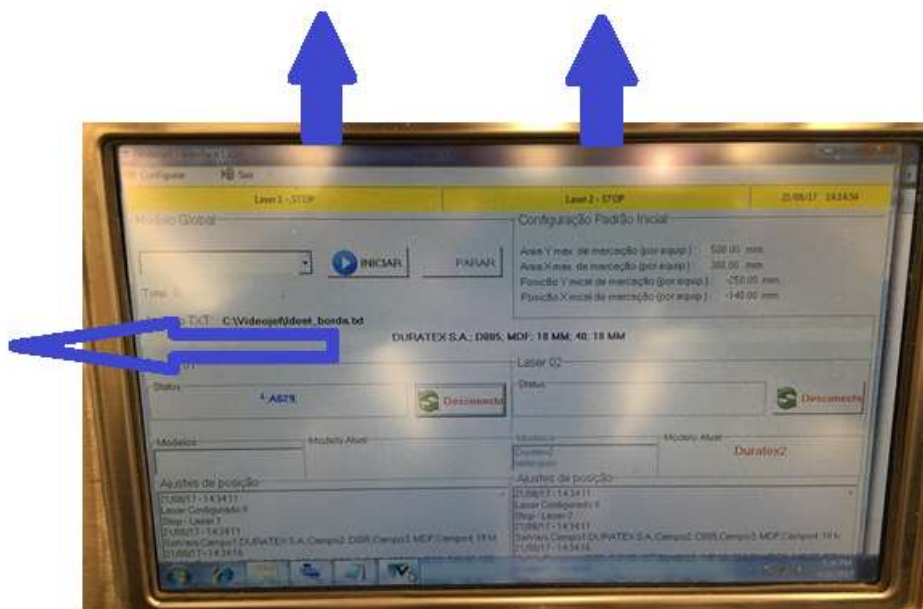

Verificar se a mensagem gerada está correta com a produção

- Verificando falha da impressora no programa SMARTGRAPH:

- . Na IHM no menu inicial abrir o programa SmartGraph;
- . Inserir a senha de acesso **2222**;
- . Acessar a aba Mensagens onde irá aparecer um resumo da falha com o código na frente;
- . Na tela inicial abrir o arquivo Falhas VideoJet (PDF), procurar a falha através do código gerado em mensagens.

Nota: Ao desligar a impressora as mensagens de falhas não ficam salvas

- Impressão ruim ou fora de foco

- . Limpar a lente das impressoras com o pano ou lenço.

NOTA: Desligar as chaves das impressoras antes de realizar a limpeza;

- . Verificar a distância do foco, distância do cabeçote até o pacote: **576 mm.**

- Problema na Template

- . Verificar instalada na impressora:


09/09/2026 - 08:00

Elaborado por: Mateus Murilo

Modificação: Sérgio Cordeiro

USO INTERNO – INFORMAÇÃO INTERNA


- Abrir SmartGraph Senha **2222**;
- Na aba Ficheiro ou Arquivo;
- Selecione a impressora clicando no canto superior direito. Aguardar conexão;
- Observar no campo direito, logo abaixo da impressora conectada, na opção modelo se a template Duratex (2),Duratex_1 e Duratex_2 está instalada;
- Se estas templates estiverem no campo modelo a impressora imprimirá normalmente;
- Faça o mesmo procedimento com a outra impressora e verifique se está ok;

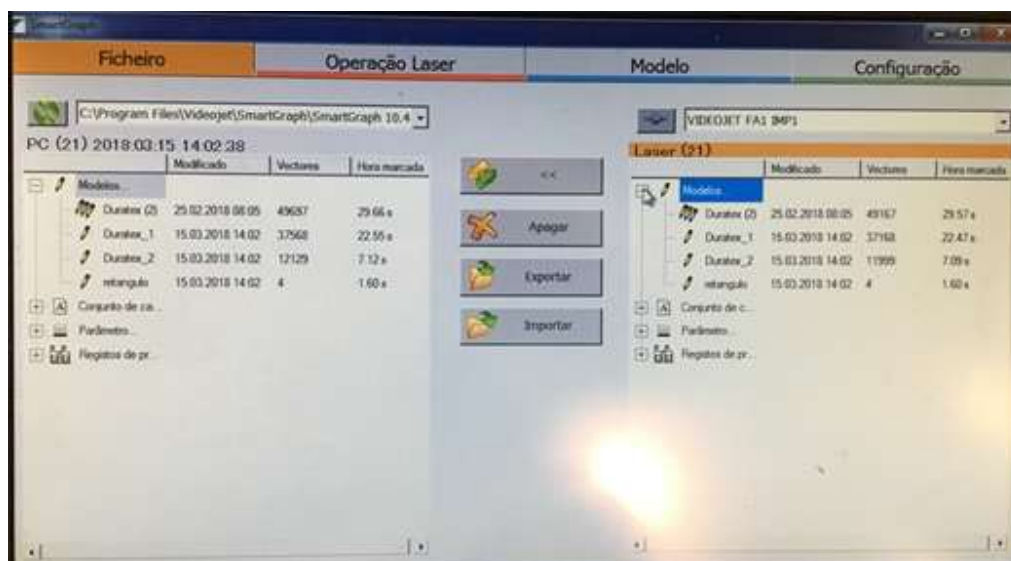

- Com o SmartGraph aberto, no campo esquerdo onde está escrito PC. Estará salvo as templates Duratex;
- Caso a template não esteja salvo, selecione adicionar novo arquivo e ir até;
-C:\Program Files\Videojet\SmartGraph\SmartGraph10.4.0.1\Database\Duratex;
- Com as templates carregadas, selecione a template Duratex (2), clique na seta para direita para transferir para a impressora, selecione sobrescrever tudo;
- Verifique que o arquivo irá para o lado direito no campo modelo da impressora.
- Repita o passo com a template Duratex_1 e Duratex_2.
- Após os passos acima, apague as templates que não forem as atuais. Para isto, selecione a template e clique no botão central apagar.

Após a instalação das templates é preciso selecionar o modelo Duratex para que o processamento das mensagens seja realizado:

- Na Aba Operação Laser > Aba Ajustar Marcação, no campo esquerdo selecionar modelo, clique no modelo Duratex (este tem o desenho de vários lápis no lado esquerdo);

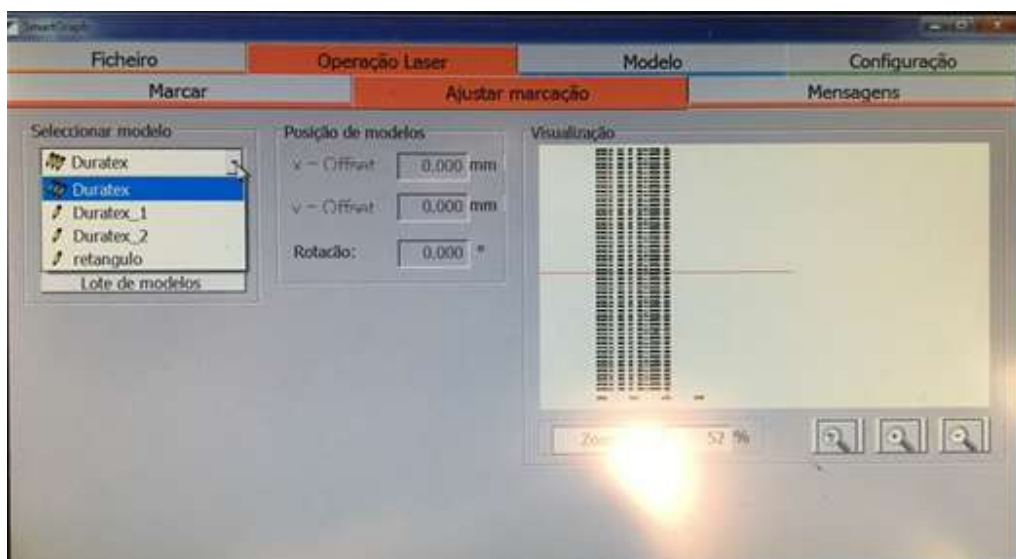

- Gerar mensagens manualmente na IHM:

- . Acessar drive (C:)
- . Entrar pasta VideoJet e localizar o arquivo Ident_borda.txt

Aparecera o teto: DURATEX S.A.; D0005; MDF-H MADEFIBRA ULTRA; 15mm; 42 ;15,00

- 15mm: é a espessura da chapa
- 42: é a quantidade de chapas que tem no pacote
- 15,00: é a espessura da capa inferior


- . Fazer a alteração necessária das informações utilizando o teclado virtual na área de trabalho
- . Após alterar as informações clicar em File, selecionar Save As..., nomear o arquivo como ident_board.txt.


Nota: se o arquivo VideoJet – laser estiver aberto, feche e abra novamente para as informações serem carregadas.

- Manutenção no cabeçote, limpeza da lente e espelho.


A gravação fraca ou falhada na VideoJet 3340 ocorre quase sempre por perda de energia Óptica (sujeira ou desgaste) ou desalinhamento em ralação ao produto.

- Acesso à página de ajuste e configuração usando o notebook.
- Conecte um cabo de rede na cpu da VideoJet e no notebook.
- Configure a faixa de ip do notebook na mesma faixa de ip da Impressora. (Ex: -192.168.1.10)
- Abra o navegador de internet e digite o ip 192.168.1.1 e aperte enter, irá carregar a página de configuração e solicitar um usuário. Para administrador use a senha 2222.

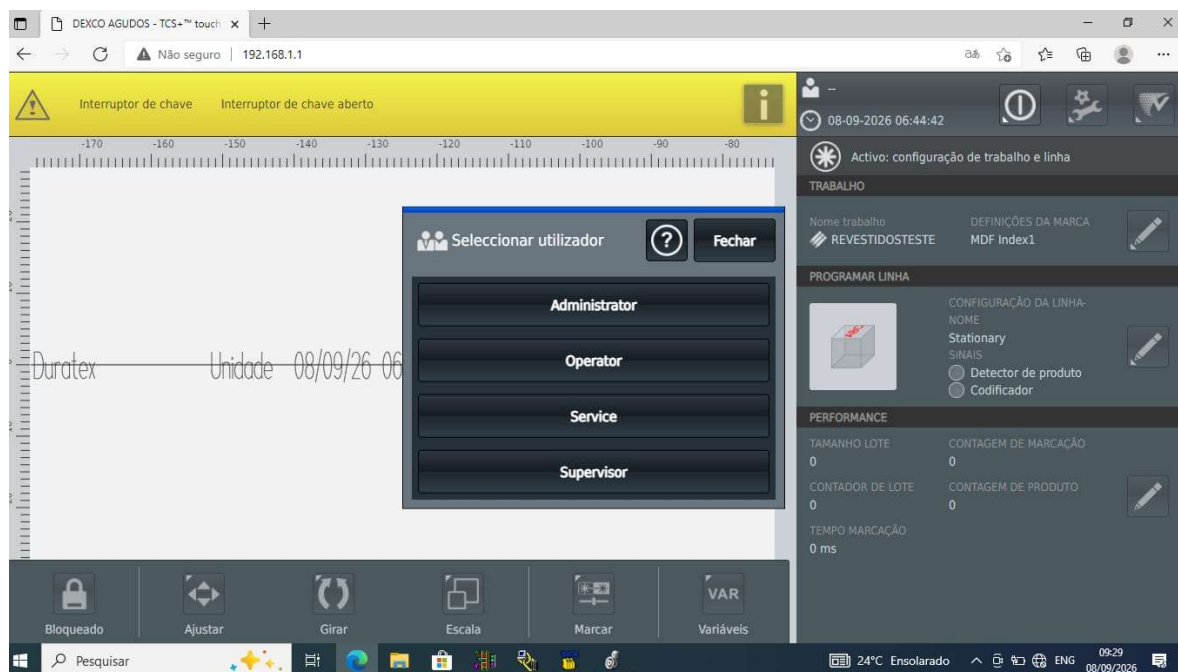

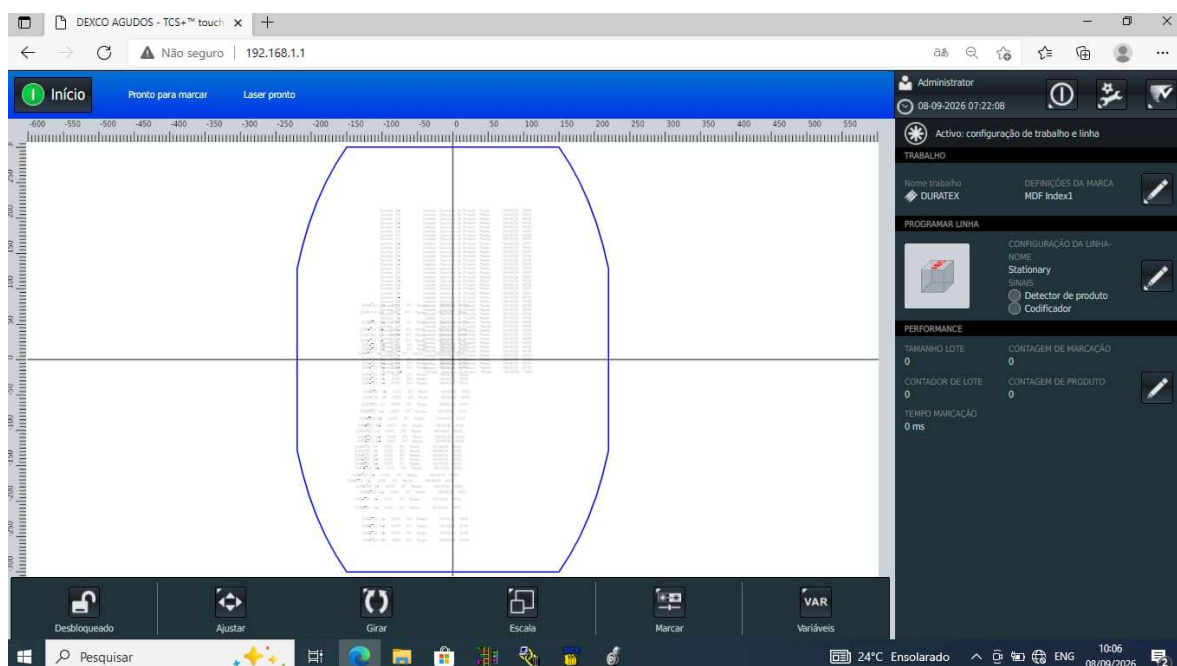

- Na coluna da direita, podemos monitorar as entradas do sensor e encoder, na aba programar linha. Onde podemos observar o sinal acendendo "Detector de produto" e "codificador".

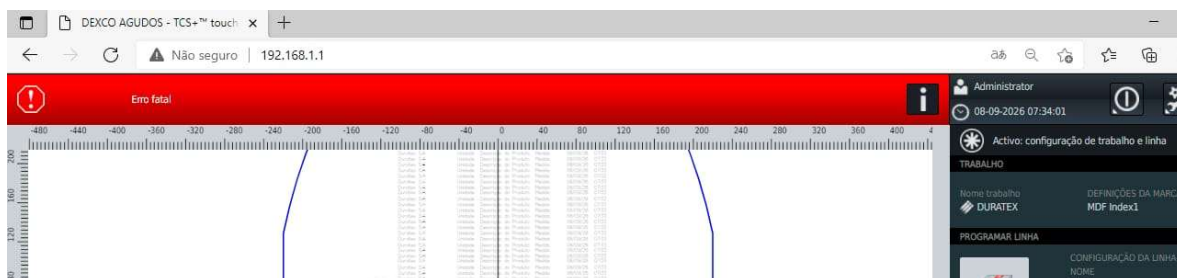



- Caso a impressora detectar alguma falha vai aparecer na barra conforme a mensagem na imagem "Erro fatal". Essa falha ocorreu, pois estava desconectado o cabo umbilical entre a cpu e o Laser.
- A impressora Laser VideoJet é composta pelo tubo laser de CO₂, uma placa drive para os motores do galvo e o cabeçote Galvométrico.

Diagnóstico de Desgaste do Tubo de CO₂ / Fonte de RF – Com o passar dos anos de operação, o gás interno do tubo de CO₂ sofre degradação natural, resultando em perda de potência real (W) mesmo operando a 100% no software.


Se todos as verificações mecânicas e ópticos (lente, foco, exaustão) foram checados e o problema persiste, então será necessário fazer a medição da potência do laser com o (Power Meter). Contactar a assistência técnica autorizada.

Abaixo detalhes das partes para verificação e limpeza.

Videojet 3340

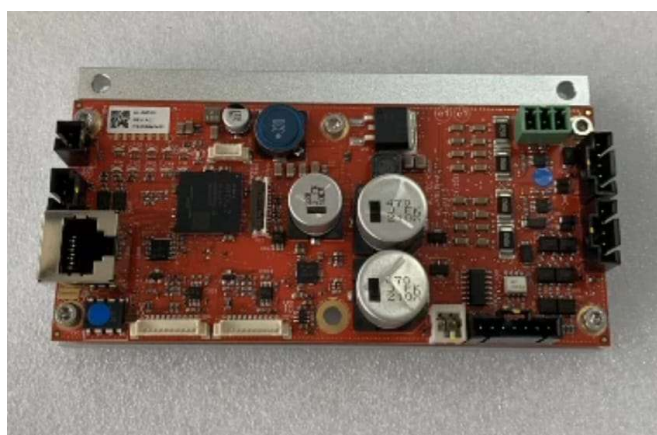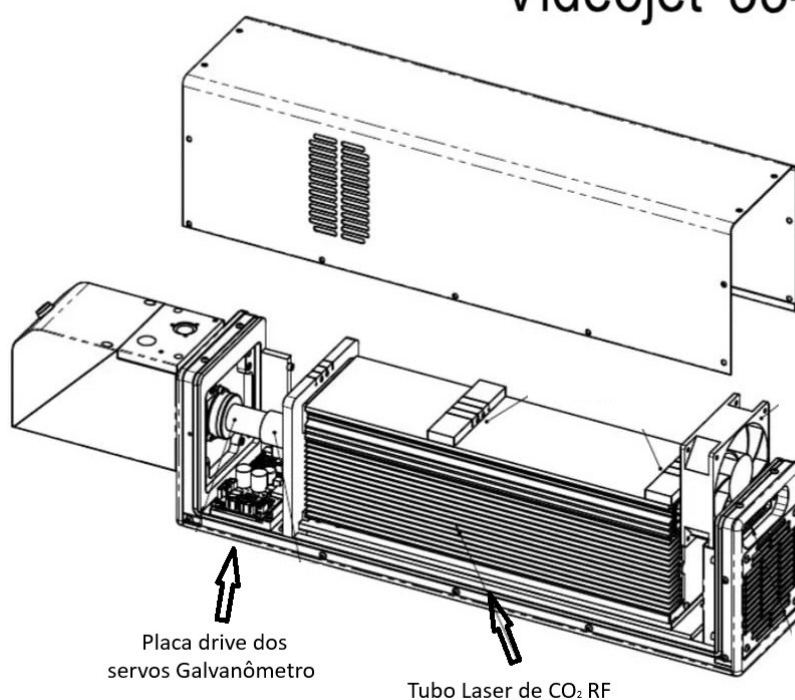

Placa drive servos galvanométrico

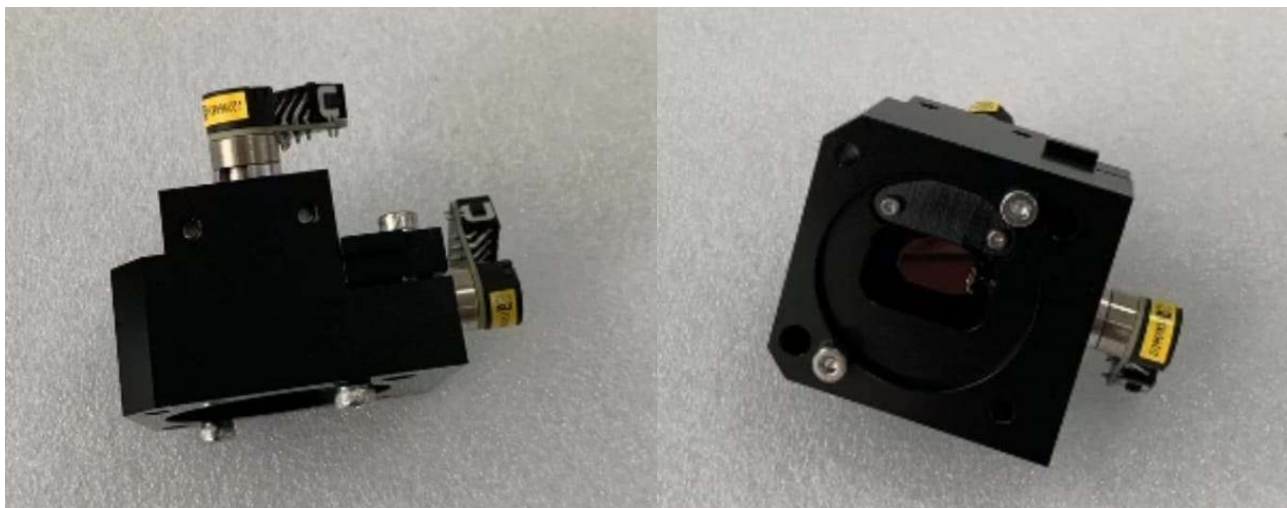

Cabeçote Galvanométrico


Observe que no cabeçote há dois motores (servomotores do galvo), montados com seus respectivos sensores de posição/placas de controle de topo.

Cada um desses motores acionam um eixo independente um para o eixo X e outro para o eixo Y. Na ponta de cada motor fica fixado um espelho refletivo (espelhos Galvo). Os motores realizam micro-rotações em altíssima velocidade para defletir o feixe laser nos eixos X e Y desenhando a marcação na peça.

Atenção: Não alterar a posição ajustada dos motores, pois muda todo o direcionamento do feixe de laser.


Videojet 3340

Cabeçote Galvanométrico

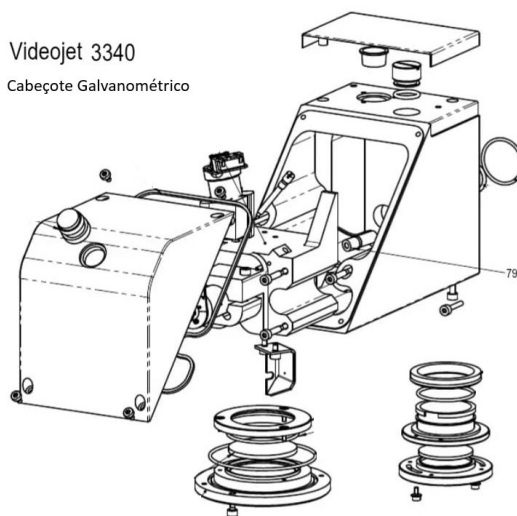

- Limpeza da lente e espelhos

- Para limpar a lente solte os parafusos e retire-a. Limpe-as com lenço Ótico sem fiapos e álcool isopropílico.

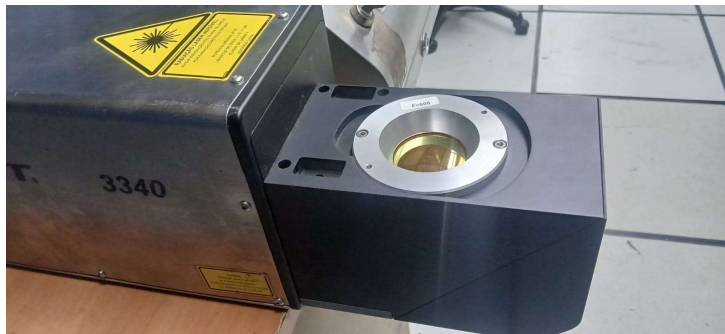



- Dentro do cabeçote vai estar os espelhos Galvo, veja se estão limpos. Não colocar os dedos para não contaminar com a oleosidade da mão.

