

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	REALIZAÇÃO TESTE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA

1.0 – Transmissor de temperatura

Transmissores de temperatura são dispositivos que usam sinais dos sensores de temperatura para calcular a temperatura e traduzir o sinal a fim transmitir os dados a um receptor remoto. Geralmente as saídas são 4 a 20mA

2.0 – Inicio Teste


Na instrumentação temos o Presys Isocal MCS-12, para gerar e ler o sinal do termopar e ser ligado na entrada e saída do transmissor de temperatura.



3.0 – Presys

3.1 – Utilizamos o Presys para gerar o sinal de temperatura e também para ler o sinal 4 a 20mA, onde ligamos os cabos de saída e entrada no transmissor de temperatura.

Para conseguirmos gerar e ler o sinal é preciso fazer um jumper no **IN** bornes mA (+) e TPS (+), para gerar o sinal de temperatura, precisamos ligar um cabo no **OUT** mV TC (+) no presys e o mesmo cabo no transmissor positivo do TC e outro no GND OUT e liga-lo no negativo TC do transmissor de temperatura, conforme imagens abaixo:

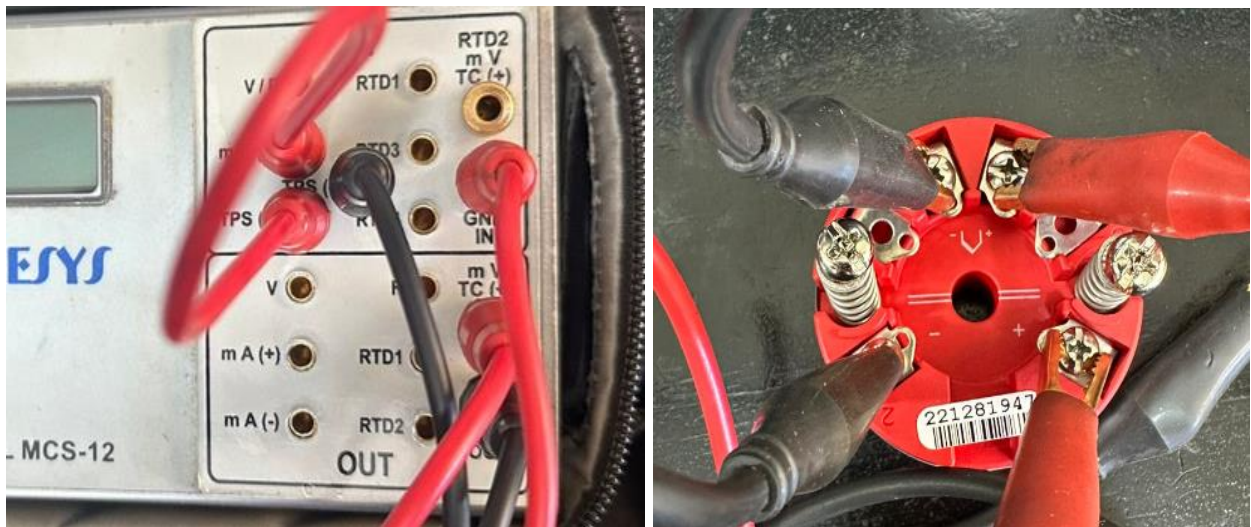

4.0 – Ajustes Presys

4.1 - Necessário inicializar o presys. Ligar o Presys pressionando ON/OFF



4.3 – Selecionar IN (input)



4.2 - Selecionar mA, para medição em corrente, 4 a 20mA no caso.



4.3 – Indicação medição presys, após pressionar C/CE para ir para a tela inicial.



4.3 – Selecionar OUT




4.4 – Selecionar TC.




4.5 – Selecionar o Tipo de termopar, que nesse caso é o “S”.



4.6 – Selecionar Internal.

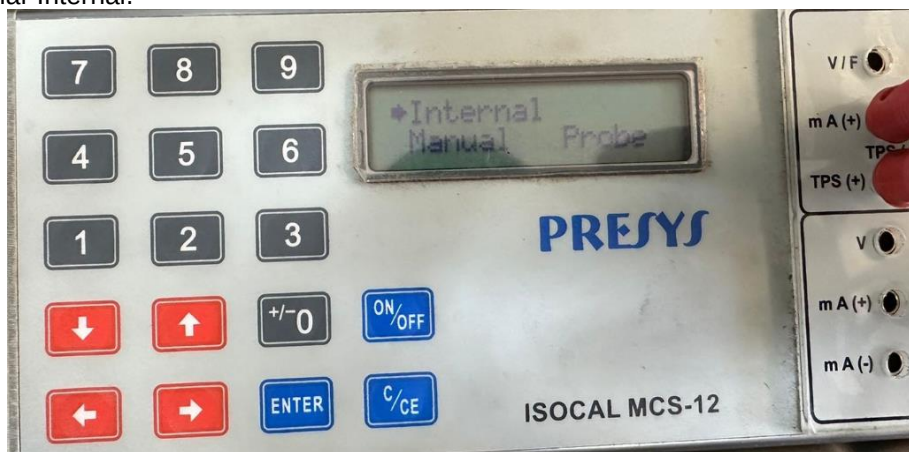


4.7 – Na tela abaixo, pressionar Enter.

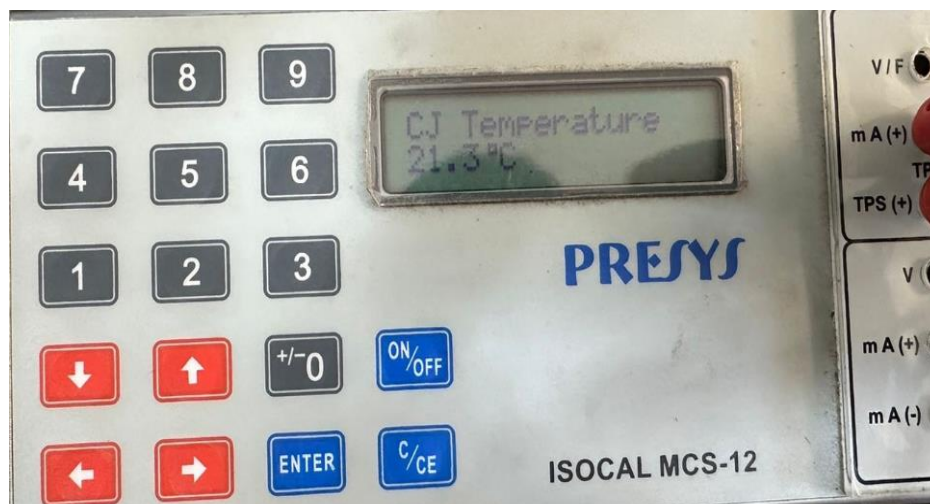

Abaixo medições aproximadas, que devem indicar no presys.

4.8 – Abaixo imagens com as medições realizadas, onde em OUT, podemos selecionar a temperatura desejada pra geração de sinal.


Setado 0°C gerando 4mA

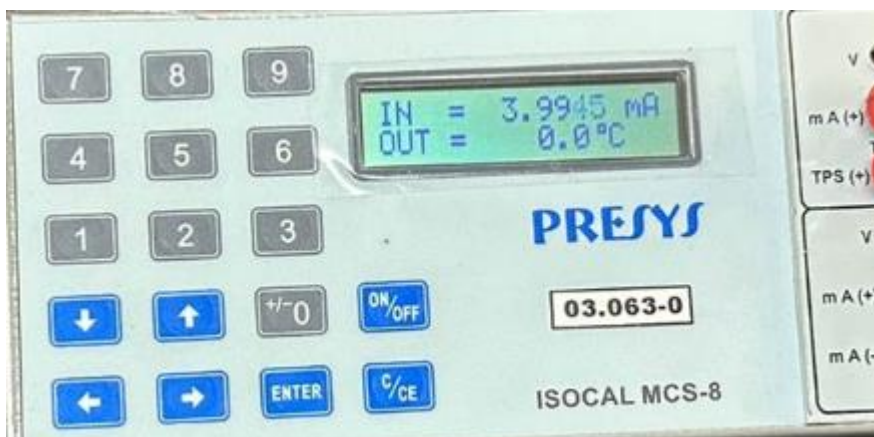

Setado 700°C gerando 12mA



Setado 1400°C gerando 20mA

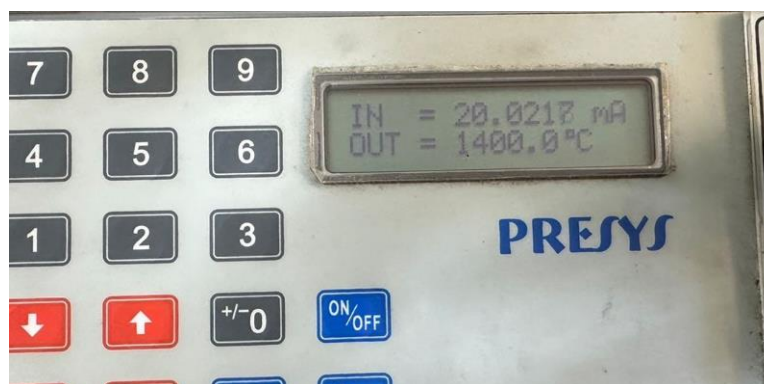

4.9 – Abaixo, referências de medições em um transmissor configurado para 0 a 1400°C.

Temperatura	Miliamper
0°C	4mA
350°C	8mA
700°C	12mA
1050°C	16mA
1400°C	20mA