

# Belenus Szoftver Rendszer

Rendszeradminisztrátori dokumentáció

1.0-ás verzió

# Tartalomjegyzék

| Általános információk                    | 4  |
|--|----|
| A Belenus Szoftver Rendszer              | 4  |
| Megjegyzések, jelölések                  | 4  |
| Alkalmazás telepítése                    | 5  |
| Kezdő képernyő, nyelv választás          | 5  |
| Telepítési folyamat kiválasztása         | 6  |
| Összetevők kiválasztása                  | 7  |
| Adatbázis kezelő telepítése              | 8  |
| Microsoft VC Redistributable package     | 9  |
| WAMP szerver                             | 9  |
| SQL kapcsolat inicializálása             | 14 |
| Hardver kapcsolat beállítása             | 15 |
| Telepítési célkönyvtár                   | 16 |
| Telepítés                                | 17 |
| Alkalmazás beállítása                    | 19 |
| Általános beállítások                    | 20 |
| Gépek működésének beállítása             | 21 |
| Géptípusok beállítása                    | 22 |
| Új géptípus létrehozása                  | 23 |
| Géptípus módosítása                      | 23 |
| Géptípus törlése                         | 23 |
| Gépállapotok beállítása                  | 24 |
| Új gépállapot létrehozása                | 25 |
| Meglévő gépállapot módosítása            | 27 |
| Gépállapot törlése                       | 27 |
| Gépek, panelok beállítása                | 28 |
| Hardver modulok beállítása               | 29 |
| Alkalmazás aktiválása                    | 30 |
| Adatbázis importálás                     | 34 |
| Nyelv kiválasztás                        | 35 |
| Rendszer ellenőrzés                      | 36 |
| Authentikáció                            | 36 |
| Szolárium Vezérlő alkalmazás azonosítása | 37 |
| Adatbázis állományok ellenőrzése         | 37 |

|   | Adatbázis kapcsolat ellenőrzés  | . 37 |
|---|---------------------------------|------|
|   | Importálás                      | . 38 |
|   | Bérlettípusok adat kiegészítése |      |
|   | Bérlet vonalkód hosszúság       | . 40 |
|   | Adatok átemelése (exportálás)   | . 41 |
| Ν | 1egjegyzések                    | . 42 |
|   | Kapcsolat                       |      |

# Általános információk

#### A Belenus Szoftver Rendszer

A **Belenus Szoftver Rendszer** (továbbiakban Belenus) alkalmazás a KiwiSun Franchise hálózat megbízásából a korábbi **Szolárium Vezérlő** alkalmazás kiváltására készült.

A *Belenus* alkalmazás tartalmazza mindazon funkciókat, melyek a *Szolárium Vezérlő* alkalmazás részei voltak, ezen túl rendelkezik több, új funkcióval is. A *Belenus* alkalmazás adatbiztonság szempontjából is többet nyújt elődjénél. A modernebb adatkezelő rendszer segítségével lényegesen biztonságosabb, jobb lett a szalonok működtetéséhez szükséges adatok tárolása és elérhetősége.

A *Belenus* alkalmazásról naprakész információk a <a href="http://belenus.pagonymedia.hu">http://belenus.pagonymedia.hu</a> oldalon találhatóak meg.

# Megjegyzések, jelölések

Ezen dokumentáció a *Belenus* alkalmazás rendszer adminisztrátorainak készült. A dokumentáció megértéséhez és a *Belenus* alkalmazás használatához alapfokú számítástechnikai ismeretekre és a KiwiSun szolárium gépek teljes körű ismeretére van szükség.

A dokumentáció szigorúan csak a **Belenus** alkalmazás rendszerbeállításával kapcsolatos ismeretanyagra koncentrál. A **Belenus** alkalmazás napi szintű használatával a **Felhasználói útmutató** foglalkozik.

A dokumentációban az alábbi kép mellett speciális információk, utasítások találhatóak.


Pigyelmeztetés. Egy adott tevékenységgel, programrésszel kapcsolatos megjegyzés, amely fontos plusz információkat tartalmaz.

# Alkalmazás telepítése

A *Belenus* telepítéséhez helyezze be a CD/DVD meghajtóba a telepítő CD-t és a telepítő alkalmazás automatikusan elindul. Amennyiben nem indulna el, vagy a telepítő szoftver USB meghajtón van, keresse meg a *Setup.exe* alkalmazást és indítsa el azt.

#### Kezdő képernyő, nyelv választás

A telepítő program indításakor az alábbi ablak jelenik meg.

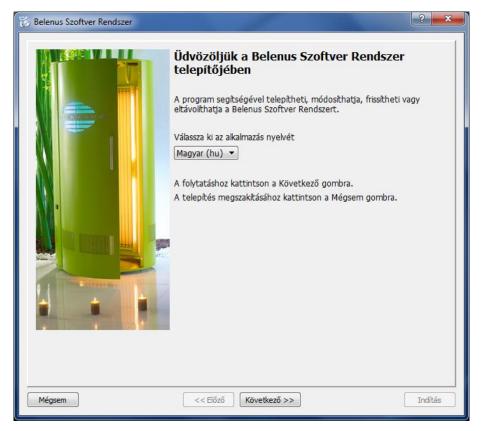


Kezdő képernyő

A telepítő alkalmazás jelenleg Magyar és Angol nyelven érhető el. A telepítés során választott nyelv lesz az alapértelmezett a *Belenus* program indításakor. Ez a későbbiekben szabadon megváltoztatható.

Kattintson a Következő gombra a folytatáshoz.

# Telepítési folyamat kiválasztása

Telepítéskor, első alkalommal értelemszerűen csak a *Telepítés*t lehet kiválasztani. A program frissítésének illetve eltávolításának ismertetése másik fejezetben található.

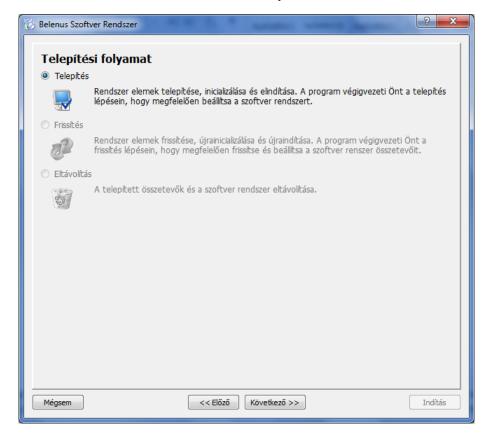

Folyamat választás

Kattintson a Következő gombra a folytatáshoz.

#### Összetevők kiválasztása

A telepítés során ki kell választani, hogy mely összetevőket akarja telepíteni.



Összetevő választás

A telepítés során – ha nem Demó változatot telepít – az összes összetevőre szükség van.

Demó változat telepítésekor a *Hardver kapcsolat* összetevőt nem kell telepíteni, a *Statisztika megjelenítő alkalmazás* összetevő telepítése nem szükséges.

Kattintson a Következő gombra a folytatáshoz.

# Adatbázis kezelő telepítése

A program SQL alapú adatbázissal rendelkezik. Az ezt kezelő alkalmazás része a WAMP szerver rendszernek. Ennek telepítése elengedhetetlen a program megfelelő működéséhez.



Adatbázis kezelő telepítése

Az adatbázis kezelő telepítésének megkezdéséhez kattintson a *Wamp adatbázis szerver telepítése* gombra.

#### Microsoft VC Redistributable package


Az adatbázis kezelő telepítéséhez először a Microsoft Visual C Redistributable csomag telepítésére van szükség. A csomag telepítéséhez kattintson a *Next* gombra annyiszor, amennyiszer szükséges, majd a végén a *Finish* gombra. Ezután kezdődik magának az adatbázis kezelőnek a telepítése.

#### WAMP szerver




Kezdő képernyő

Kattintson a Next gombra a folytatáshoz.

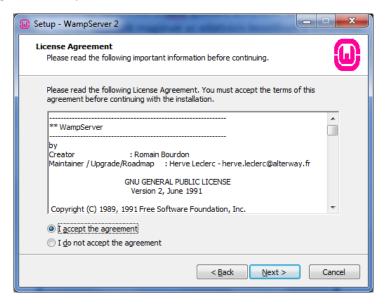


License Agreement

Kattintson az *I accept the agreement* szövegre, majd a *Next* gombra.

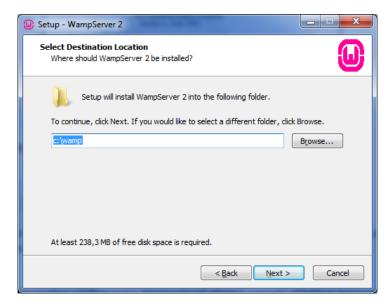


**Destination Location** 

Válassza ki, hogy hova kerüljön az adatbázis kezelő rendszer (a célkönyvtár alapértelmezett esetben c:\wamp melyet ajánlott nem megváltoztatni), majd kattintson a Next gombra.

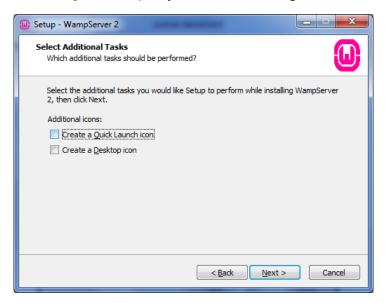


Additional Tasks

Amennyiben szeretne indító ikonokat, kattintson a szövegek mellett található négyzetekre, majd kattintson a *Next* gombra.

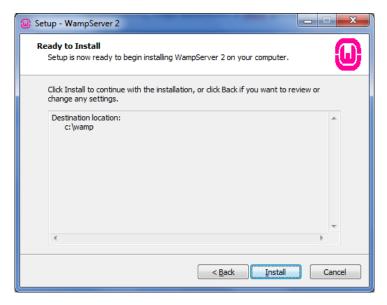


Install

### Kattintson az *Install* gombra.

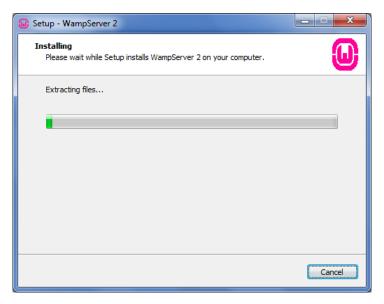


Installing

Várja meg, amíg a telepítő elvégzi az állományok másolását.

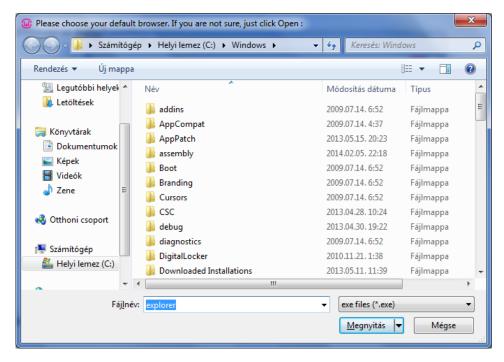


Default browser

# Kattintson a *Megnyitás* gombra.

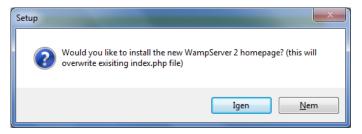

Wampserver homepage

#### Kattinson a *Nem* gombra.

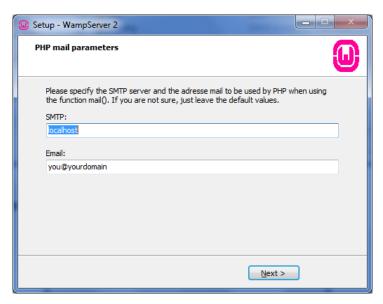

PHP mail parameters

Kattinson a Next gombra.



Finishing

Hagyja a *Launch Wampserver 2 now* felirat mellett lévő négyzetben a pipát, majd kattintson a *Finish* gombra.

# SQL kapcsolat inicializálása

Annak érdekében, hogy az adatbázis kezelő védve legyen illetéktelen beavatkozástól, adminisztrátori jelszót kell megadni. Az alapértelmezett jelszó megtekinthető a *Jelszó mutatása* szövegre (*vagy a mellette lévő négyzetre*) kattintva.




SQL kapcsolat inicializálása

Kattintson a Következő gombra.

# Hardver kapcsolat beállítása


A hardver kapcsolat beállításánál meg kell adni a kommunikációs csatorna sorszámát a legördülő listából kiválasztva, majd a *Hardver kapcsolat ellenőrzése* gombra kell kattintani.

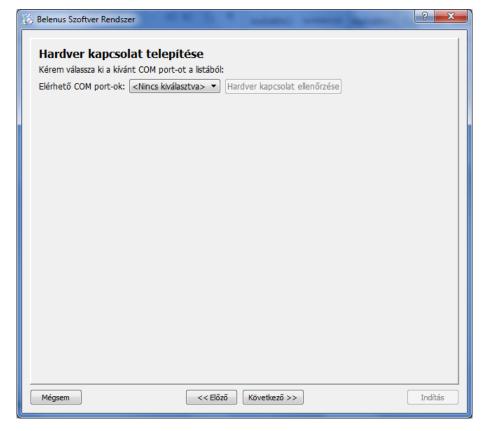

Hardver kapcsolat

A folytatáshoz kattintson a Következő gombra.

Amennyiben Demó alkalmazást telepít, a következő dialógus ablak ugrik fel.

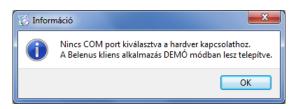


Demó telepítés

A folytatáshoz kattintson az **OK** gombra.

# Telepítési célkönyvtár

A program alapértelmezett célkönyvtára *c:\Program Files\Belenus* melyet ajánlott nem megváltoztatni.

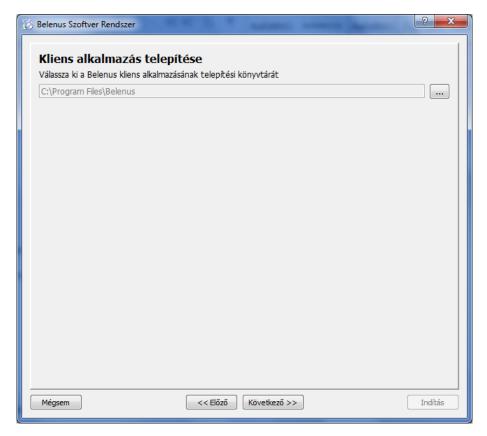


Telepítési könyvtár

Válassza ki a telepítési célkönyvtárat, majd a folytatáshoz kattintson a *Következő* gombra.


# Telepítés

Várja meg, amíg a telepítési folyamat befejeződik.

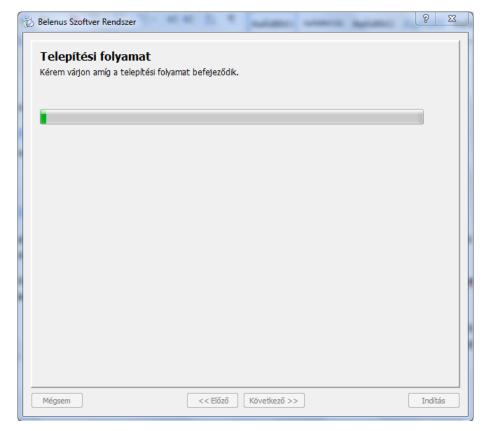

Telepítés

Végezetül kattintson a *Kilépés* gombra.

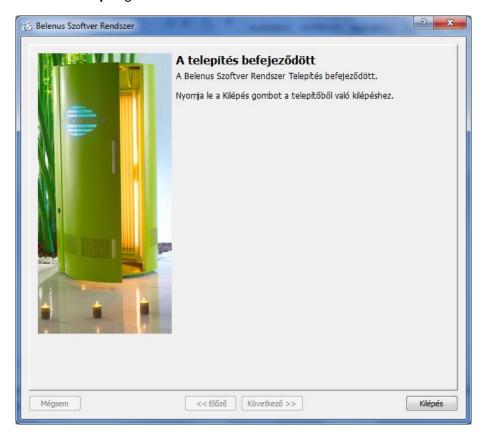

Befejezés

# Alkalmazás beállítása


Az alkalmazás megfelelő beállításához a program telepítése után a Rendszer Adminisztrátornak kell elindítania az alkalmazást és neki kell bejelentkezni először.

A fő ablak megjelenésekor a felhasználói bejelentkező résznél a lenyíló ablakban keresse meg a **system** (*KiwiSun Adminisztrátor*) felhasználót és a *Jelszó* mezőbe gépelje be a megfelelő jelszót.

!

A rendszer adminisztrátori jelszó kiemelt jogosultsággal bír, melyekkel olyan beállítási lehetőségeket lehet elérni, melyek nem megfelelő használata súlyos adatvesztést, vagy a program működésének ellehetetlenülését okozhatja.

Soha ne adja ki harmadik személynek a rendszer adminisztrátori jelszót!

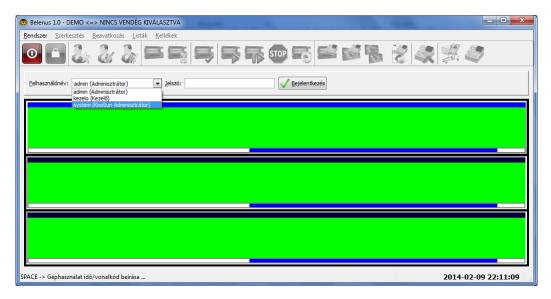

Program első indítása, Rendszer Adminisztrátor bejelentkezés

A bejelentkezéskor egy üzenet ablak ugrik fel




Üzenet ablak

Kattinson az **OK** gombra a folytatáshoz.


#### Általános beállítások

A szalonban működő gépek számától függően egy oszlopban helyezkednek el alapértelmezett esetben a gépeket szimbolizáló panelok. Első lépésként érdemes a *Felhasználói útmutató* dokumentáció alapján leírtak szerint beállítani a program megjelenítését és a nyomkövetési szinteket.

(Program beállítások fejezet -> Általános beállítások és Megjelenés beállítások alfejezetek)

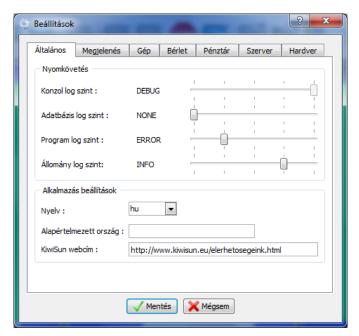

Általános beállítások

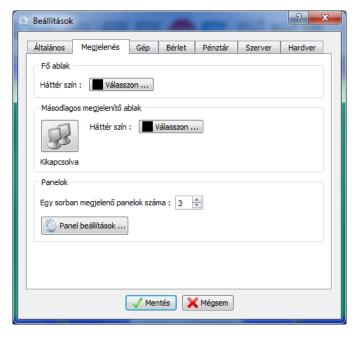

Megjelenési beállítások

# Gépek működésének beállítása

Ahhoz, hogy az egyes gépek megfelelő módon működjenek, meg kell adni, hogy az egyes gépek milyen géptípushoz tartoznak és az egyes géptípusok milyen állapotokon mennek keresztül a működésük során.

Géptípus alapján különböztetjük meg például a normál szolárium gépeket az infraszolárium gépektől. Bár különböznek, az álló és fekvő gépek működése ugyanolyan, ezért azok egy géptípushoz tartoznak.

Ahhoz, hogy a szalonban lévő gépek megfelelő módon működjenek, elsőként be kell állítani a géptípusokat, majd utána a gépállapotokat.


### Géptípusok beállítása

A programban rögzített gép típusok határozzák meg, a fő képernyőn szereplő és a hozzájuk kötött, szalonban elhelyezkedő gépek működését.

A géptípusok beállításához kattintson a <u>Szerkesztés</u> menü <u>Adminisztrátor</u> almenüjének *Gép típusok ...* menüpontjára.

1

A program rendelkezik két alapértelmezett géptípussal. Ezek nevét normál adminisztrátori jogosultsággal meg lehet változtatni, de a géptípusokkal kapcsolatos egyéb tevékenységek (*létrehozás, törlés*) csak rendszeradminisztrátori jogosultsággal lehetséges.

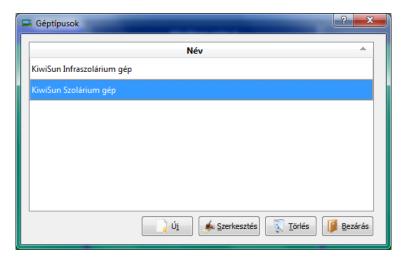

Gép típusok

#### Új géptípus létrehozása

Új gép típus létrehozásához kattintson az Új gombra.




Új géptípus

A megjelenő ablakban adja meg a géptípus nevét, majd kattintson az **OK** gombra.

#### Géptípus módosítása

Meglévő gép típus módosításához kattintson a Szerkesztés gombra.

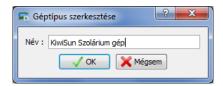


Géptípus módosítása

A megjelenő ablakban változtassa meg a géptípus nevét, majd kattintson az **OK** gombra.

#### Géptipus törlése


Meglévő gép típus törléséhez kattintson a típus nevét tartalmazó sorra, majd kattintson a **Törlés** gombra.

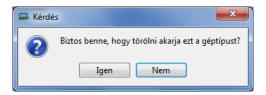

Géptípus törlésének megerősítése

Ha biztos a törlésben, kattintson az *Igen* gombra.

Csak olyan géptípust lehet törölni, amelyikhez még nincs társítva gép. Amennyiben valamelyik gépnél be van állítva az adott géptípus, a géptípust nem lehet törölni.

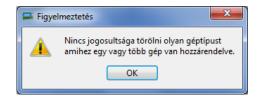


Ebben az esetben először az összes kapcsolt gépnél kell másik géptípust választani, majd ezután lehet törölni a géptípust.

#### Gépállapotok beállítása

A programban rögzített gép állapotok határozzák meg a különböző géptípusok működését. Egy adott gép típus működése adott számú gépállapot egymás után következő végrehajtásával egyezik meg. A program és a hozzá kapcsolt gépek működése szempontjából ezért kiemelkedő fontosságú, hogy a gépállapotok szabályszerűen legyenek beállítva.

A gépállapotok kezeléséhez kattintson a <u>Szerkesztés</u> menü <u>Adminisztrátor</u> almenüjének *Gép állapotok* ... menüpontjára.

A program által tárolt gépállapotok adatainak egy részét meg lehet változtatni, de a gépállapotokkal kapcsolatos egyéb tevékenységek (*létrehozás*, *törlés*) csak rendszeradminisztrátori jogosultsággal lehetséges.

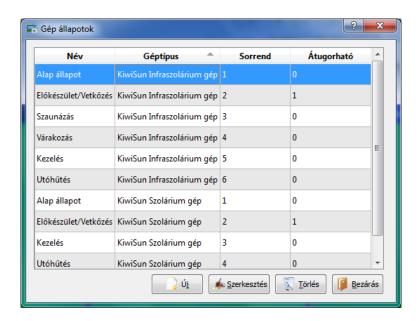


Gépállapotok

Egy géptípushoz több gépállapot tartozhat, de minimum kettő gépállapotot kötelező rendelni a géptípushoz. Ezek az *alap állapot* és a *kezelés állapot*. Minden gép, induláskor, *alap állapot*ban van. Indításakor pedig – *ha nincs más állapot megadva* – *kezelés állapotba* kerül át. *Kezelés állapot*ban tud működni a gép, míg *alap állapot*ban nem "csinál" semmit.

### Új gépállapot létrehozása

Új gép állapot létrehozásához kattintson az Új gombra.

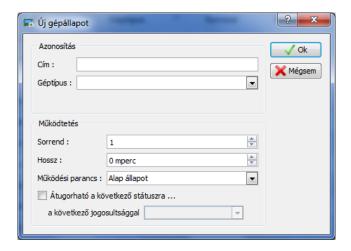

Új gépállapot

Egy gépállapotnak kétféle adata van. Az egyik adatfajta az azonosítására szolgál, míg a másik a működését írja le.

#### Gép azonosító adatok

Az azonosítást szolgáló adatok a *Cím* és a *Géptípus*. A cím az a szöveg, ami adott gépeknél a gépeket szimbolizáló panelon legfelül megjelenik. A géptípus pedig az a csoport, amihez majd az adott gépállapot tartozni fog.

A *Cím* megadásához kattintson a szöveg melletti mezőre és gépelje be a kívánt állapot megnevezést.

A *Géptípus* megadásához kattintson a szöveg melletti lenyíló lista gombjára és válassza ki a kívánt géptípust.

#### Gépek működését leíró adatok

A **Sorrend** határozza meg, hogy az adott típusú gép az adott gépállapotokat milyen sorrendben hajtja végre. Értelemszerűen a sorrendben első csak az **alap állapot** lehet. Ezután szabadon variálhatóak a gépállapotok. Figyeljen arra, hogy a sorrend értéke megfelelő legyen. Adott géptípushoz két különböző gépállapotnak nem lehet ugyanaz a sorrendjét meghatározó száma. Egy adott géptípushoz tartozó gépállapotok sorrend értéke egyesével növekedő kell legyen.

A gépállapot *Hossz* értéke azt határozza meg, hogy az adott állapot mennyi ideig tartson, mennyi idő után lépjen a gép automatikusan a következő állapotba. Két esetben nem számít, hogy a *Hossz* értéke mennyi: *alap állapot*ban és *kezelés állapot*ban. Mivel a gép akkor van *alap állapot*ban, amikor "nem működik", ezért értelmezhetetlen a működési idő. A *kezelés állapot* működési idejét pedig az fogja meghatározni, hogy a szalonba érkező vendég mennyi géphasználatot fizetett ki.

A gépállapot működését a *Működési parancs* határozza meg. Ez az, ami alapján a program kommunikál a tényleges gépeket vezérlő hardver eszközzel. A különböző működési parancsok a gépeket különbözőképpen vezérlik.

#### A *Működési parancs* a következő értékeket veheti fel:

- Alap állapot
- Előkészítés
- Szaunázás
- Kezelés
- Utóhűtés
- Várakozás

Míg az *alap állapot*, az *Előkészítés* és a *Várakozás* esetében a gépek nincsenek közvetlenül vezérelve, a többi esetben a kiadott parancsok a gépet vezérlő hardver reléit kapcsolják.

Az egyes gépállapotok akkor váltják egymást, amikor a *Hossz* értékben megadott időintervallum letelik. Ez felülírható, ha az *Átugorható a következő státuszra* szöveg mellet lévő négyzetre kattint.




Gépállapot átugrása

Az így elérhetővé váló lenyíló lista ablakból kell kiválasztani, hogy milyen jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó tudja majd az adott gépállapotból átugrani a következő gépállapotba.

Ha minden adatot megadott, kattintson az **Ok** gombra az új gépállapot létrehozásához.

#### Meglévő gépállapot módosítása

Meglévő gép állapot módosításához kattintson a gép állapot nevét tartalmazó sorra, majd kattintson a *Szerkesztés* gombra.

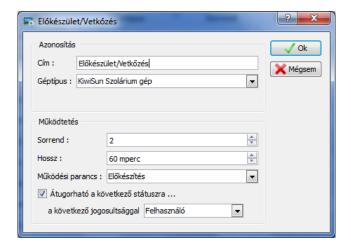


Gépállapot módosítása

A gépállapot módosításánál ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint új gépállapot esetén.

#### Gépállapot törlése

Meglévő gép állapot törléséhez kattintson a gép állapot nevét tartalmazó sorra, majd kattintson a *Törlés* gombra.

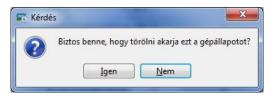

Törlés megerősítése

! Nagyon fontos, hogy az adott géptípusokhoz tartozó gépállapotok rendezetten kövessék egymást és a megfelelő beállításokkal rendelkezzenek. Ha a gépállapotok sorrendje, vagy a működési parancsok nincsenek jól megadva, a program illetve a gépek működése nem lesz megfelelő és adott esetben biztonságos sem.

#### Gépek, panelok beállítása


A programban rögzített gépek, az azokat a fő ablakban reprezentáló panelok a KiwiSun szalonban található szolárium és egyéb gépek virtuális megfelelői. A gépek megfelelő beállítása elengedhetetlen feltétele az alkalmazás megfelelő és korrekt működésének és a szalon működtetésének.

A gép beállítások kezeléséhez kattintson az eszköztáron az **Aktuális gép beállításainak szerkesztése** gombra



Aktuális gép beállításainak szerkesztése gomb

vagy a <u>Szerkesztés</u> menü <u>Adminisztrátor</u> almenüjének *Gép beállítások ...* menüpontjára.

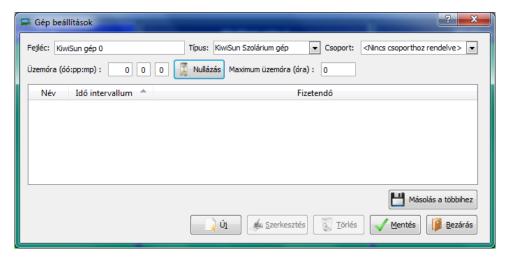

Gép beállítás ablak

Elsőként a gép típusát kell meghatározni. A gép típusa dönti el, hogy a gép, használatakor, milyen állapotokon halad át. A típus kiválasztásához kattintson a *Típus* szöveg melletti lenyíló listára és válassza ki a megfelelő géptípust.

Ezután meg kell adni, hogy az adott gépnek mennyi az aktuális üzemórája. Kattintson az **Üzemóra** (óó:pp:mp) szöveg mellett található mezőkre és adja meg az üzemórát (az első mezőbe az óra értéket, a második mezőbe a perc értéket, a harmadik mezőbe pedig a másodperc értéket kell beírni).


Végül meg kell adnia maximum üzemórát (azaz azt az idő intervallumot, aminek az elérése után a gépben csövet kell cserélni). A maximális üzemóra megadásához kattintson a **Maximum üzemóra (óra)** szöveg melletti mezőre és adja meg a megfelelő értéket.

A beállítások elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.

# Hardver modulok beállítása

A program és a gépek megfelelő működéséhez össze kell kapcsolni a gépeket és a gépeket szimbolizáló panelokat.


Kattintson a Kellékek menü Hardver teszt menüpontjára.

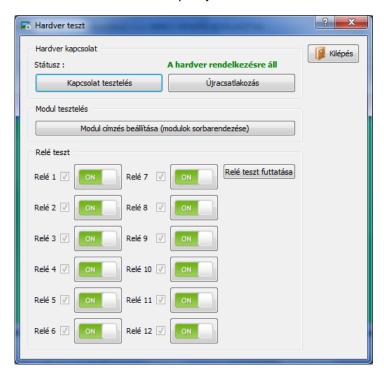

Hardver beállítások

### Alkalmazás aktiválása

A program aktiválásának megkezdéséhez kattintson *Szerkesztés* menü *Adminisztrátor* almenüjének *Liszensz kulcs érvényesítése ...* menüpontjára.

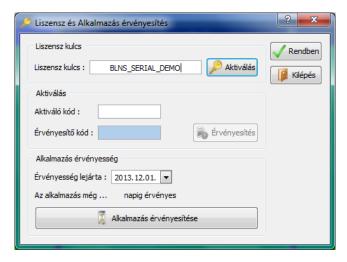


Liszensz érvényesítés

Írja be a *Liszensz kulcs* mezőbe a program telepítő CD-jén található *SERIAL NUMBER* szó mellett található liszensz kulcsot.


A liszensz kulcs helyes formátuma: **BLNSXX\_AAAAA** ahol **XX** egy kétjegyű szám, **AAAAAA** pedig egy 6 karakterből álló, csak az angol ábécé betűit tartalmazó szöveg.

A folytatáshoz kattintson az Aktiválás gombra.

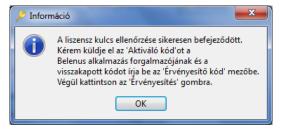


Információ

A felbukkanó információs ablakon a folytatáshoz kattintson az **OK** gombra. Az ablakban az **Aktiváló kód** mezőben megjelenik a program aktiváláshoz szükséges 8 jegyű kód.

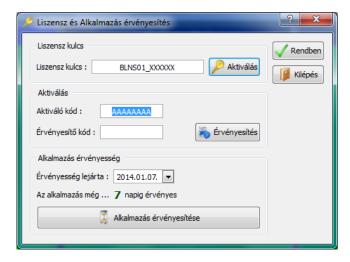


Aktiváló kód

Az **Aktiváló kód**ot juttassa el a program készítőjéhez e-mail-ben, vagy SMS-ben. Erre válaszul érkezni fog egy 6 jegyű érvényesítő kód.

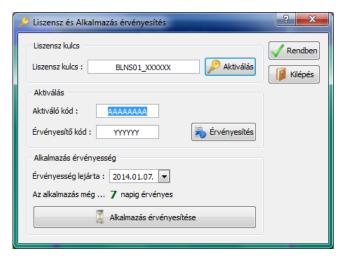


Érvényesítő kód

Írja be a program készítőjétől kapott érvényesítő kódot, majd kattintson az **Érvényesítés** gombra. Amennyiben helyes kódokat adott meg, az aktiválás sikeresen befejeződött.

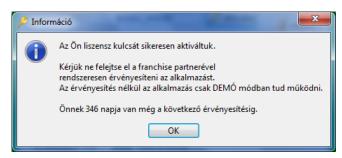

Sikeres program aktiválás


Az aktiválást követően meg kell adni, hogy a programot a Franchise partner meddig használhatja. Az *Érvényesség lejárta* mezőben adja meg a Franchise szerződés lejárati dátumát, majd kattintson az *Alkalmazás érvényesítése* gombra.

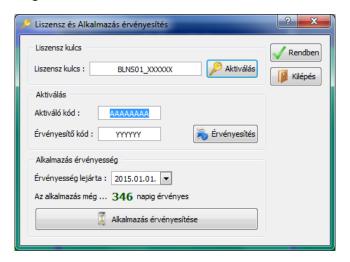

Alkalmazás érvényesítése


Az alkalmazás érvényességének idejét a későbbiekben bármikor meg lehet változtatni rendszer adminisztrátori jogosultsággal.

Végezetül a befejezéshez kattintson a *Rendben* gombra. Az ablak bezárása után a következő dialógus ablak jelenik meg.

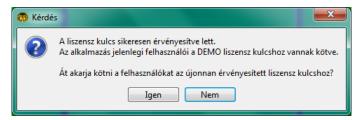

Felhasználók átkötése


Kattintson az *Igen* gombra, amennyiben a liszensz kulcs sikeresen aktiválva lett. A dialógus ablak bezárása után egy újabb dialógus ablak ugrik elő.

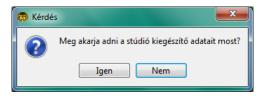

Stúdió kiegészítő adatai

Amennyiben meg akarja adni az adatokat, kattintson az *Igen* gombra. Amennyiben nem akar foglalkozni a kiegészítő adatokkal, kattintson a *Nem* gombra.

A kiegészítő adatok jelenleg csak tájékoztató jellegűek, megadásuk nem kötelező.

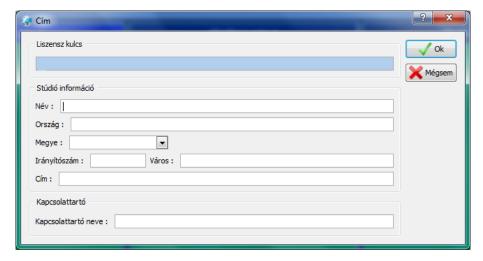


Kiegészítő adatok

# Adatbázis importálás

Azon KiwiSun szalonokban, ahol a *Belenus* alkalmazás a meglévő *Szolárium Vezérlő* alkalmazást cseréli le, lehetőség van az adatok egy részének átemelésére a régi programból az újba. Ezt a folyamatot a *Belenus* szoftver rendszer adatbázis importáló alkalmazásával, a *DBTool* programmal lehet végrehajtani.

Az adatbázis importálásának megkezdéséhez indítsa el a **DBTool.exe** alkalmazást (*ugyanott található meg, ahol a Belenus alkalmazás*).

# Nyelv kiválasztás

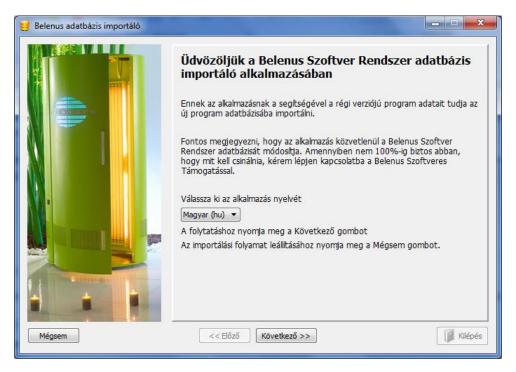


Adatbázis importáló

Válassza ki az alkalmazás nyelvét a lenyíló listából, majd kattintson a Következő >> gombra.


# Rendszer ellenőrzés

#### Authentikáció

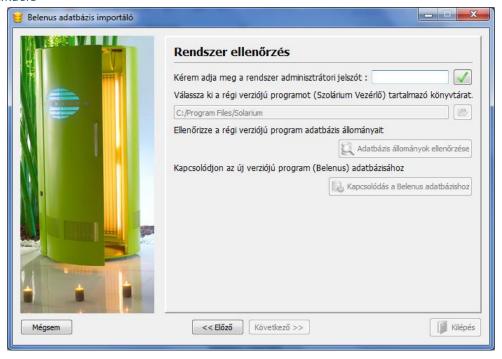

Rendszer ellenőrzés

Írja be a rendszer adminisztrátori jelszót, majd kattintson a gombra. Amennyiben a helyes jelszót adta meg, az ablak alsó részén megjelenik a Jelszó ellenőrzése sikerült felirat.

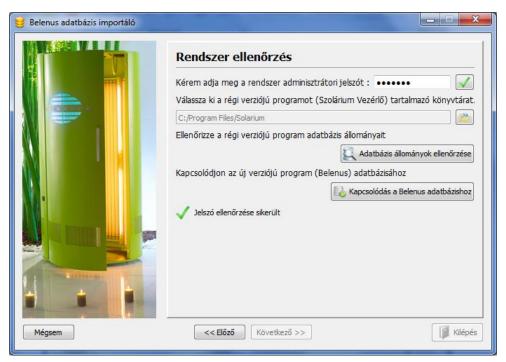

Jelszó ellenőrzés sikeres

#### Szolárium Vezérlő alkalmazás azonosítása

Adja meg a *Szolárium Vezérlő* alkalmazás telepítési könyvtárát a gombra kattintva. Amennyiben az alkalmazás a megadott (*C:/Program Files/Solarium*) könyvtárban található, folytassa a következő lépéssel.

#### Adatbázis állományok ellenőrzése


A *Szolárium Vezérlő* alkalmazás adatbázis állományainak ellenőrzéséhez kattintson a Adatbázis állományok ellenőrzése gombra. Amennyiben az állományok megtalálhatóak a megadott helyen és nem hibásak, az ablak alsó részén megjelenik az Az adatbázis állományok sikeresen ellenőrizve. felirat.

#### Adatbázis kapcsolat ellenőrzés

A *Belenus* adatbázisával való kapcsolat ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolátás a Belenus adatbázishoz gombra. Amennyiben megfelelő a kapcsolat, az ablak alsó részén megjelenik a Akapcsolat a Belenus adatbázishoz létrejött felirat.


A folytatáshoz kattintson a Következő >> gombra.

### Importálás

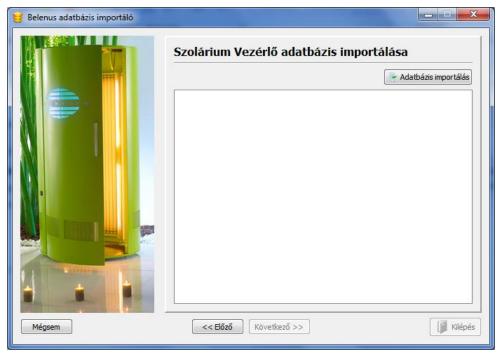

Adatok importálása

Az adatok importálásának megkezdéséhez kattintson az Adatbázis importálás gombra.

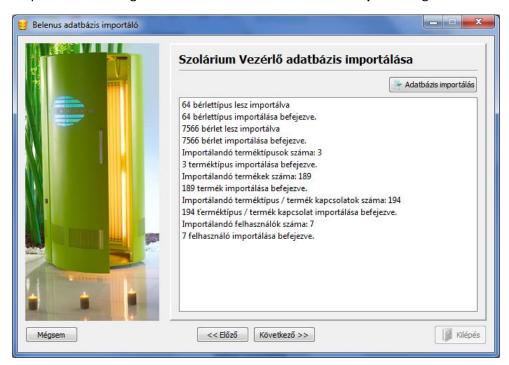


Importálás befejezve

Sikeres importálás esetén a lista ablakban megjelennek az egyes adatcsoportok importálásának eredményét leíró bejegyzések.

A folytatáshoz kattintson a Következő >> gombra.

### Bérlettípusok adat kiegészítése

Az importálásra beolvasott bérlettípusok nem tartalmaznak egy fontos adatot (bérlettípushoz tartozó egységidő), melyet az adatátemelés során kézzel kell megadni.

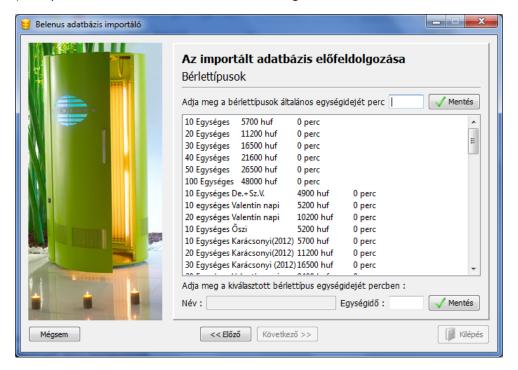


Bérlettípusok adat kiegészítése

A lista ablak fölött található mezőbe írja be azt az egységidőt, ami a legtöbb bérlettípusra érvényes, majd kattintson a *Mentés* gombra. Ezzel az összes bérlettípushoz hozzárendelte a megadott értéket. Ezután már csak azokat a bérlettípusokat kell módosítani, amelyeknél az egységidő a megadott értéktől eltér. Ehhez kattintson arra a bérlettípusra, amelyiknek módosítani akarja az értékét, majd az alul megjelenő mezőben (*Egységidő*) módosítsa az értéket, végül kattintson a mellette található *Mentés* gombra.

Ha az összes bérlettípus a megfelelő egységidő értéket tartalmazza, a folytatáshoz kattintson a **Következő >>** gombra.

# Bérlet vonalkód hosszúság

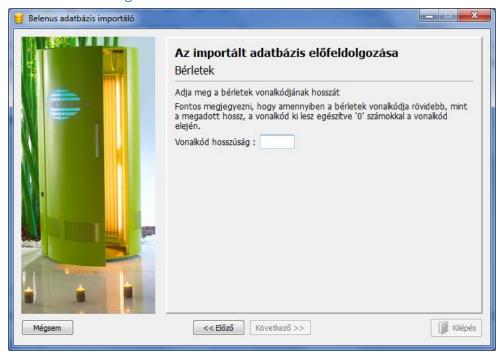


Bérlet vonalkód hosszúság

Adja meg a bérletek vonalkódjának hosszúságát (karakterhossz).

A folytatáshoz kattintson a Következő >> gombra.

### Adatok átemelése (exportálás)

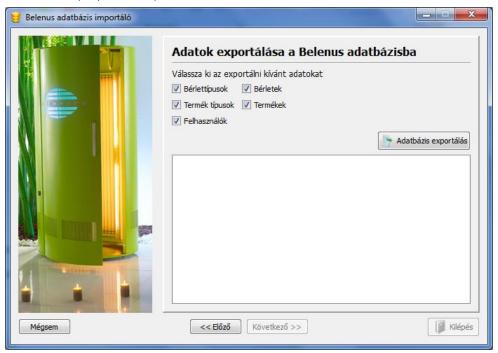


Adatok exportálása

Az adatok átemelése előtt válassza ki, hogy mely adattípusokat akarja átemelni. Alapértelmezett esetben az összes adattípusra szükség van. Az adatok átemeléséhez, exportálásához kattintson az *Adatbázis exportálás* gombra.

A megjelenő ablakban nyomon követhető, hogy az adatok átemelése hol tart.

Vegye figyelembe, hogy a teljes adatátemelés akár 5-10 percig is eltarthat az adatmennyiség függvényében. A folyamat végén a lista ablakban megjelenik az átemelési folyamat összefoglalója.

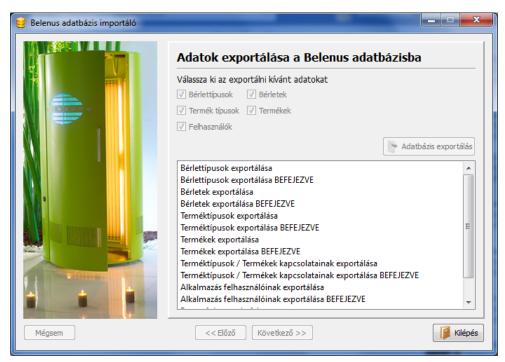

# Megjegyzések

Az előzőekben leírt lépésekkel a program rendszer adminisztrátori beállítása teljes körűen elvégezhető.

### Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba a *Belenus* fejlesztőjével.

E-mail: <u>belenus@pagonymedia.hu</u>

Telefon: +36 70 340 8072 (reggel 8 órától este 8 óráig hívható csak számkijelzéssel ellátott telefonról)

Amennyiben a kapcsolatfelvétel nem sikerül azonnal, küldjön rövid szöveges üzenetet a megadott telefonszámra.