


Test GSE-HLR-5

" Status de Progresso em Tempo Real

O sistema deve apresentar o Part Number (PN) da imagem e uma barra de progresso na interface gráfica para indicar visualmente o status da transferência enquanto o carregamento estiver em andamento."

Procedimento realizado

1. Com a software em ambiente restrito(logado)
2. Foi selecionado o arquivo "EMB-SW-007-137-045.bin"

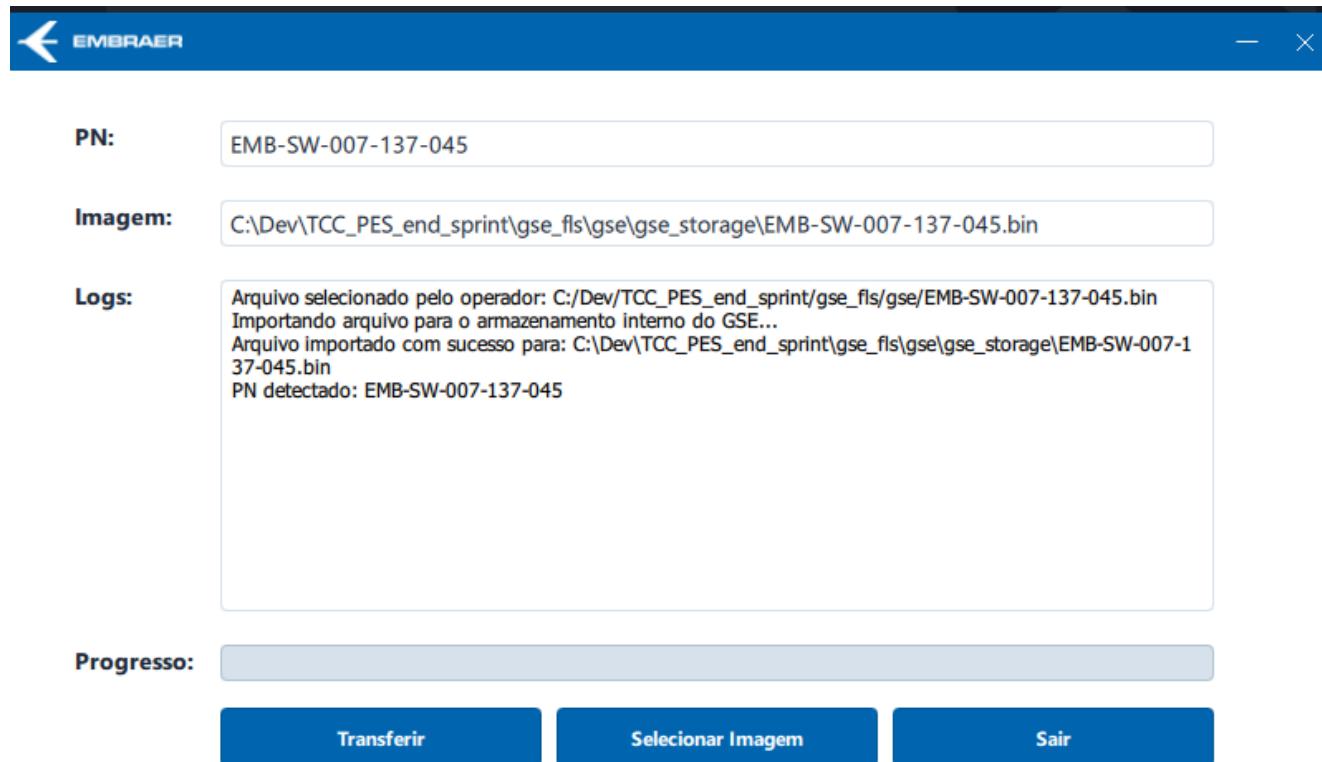

3. Clicou-se em transferir

Foi observado que o envio foi iniciado, com uma barra de progresso gráfica funcional e

também com o PN visual através dos logs



PN: EMB-SW-007-137-045

Imagen: C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_fl\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin

Logs:

```
[TFTP-SEND] WRQ: test.LUR para 192.168.4.1:69
[TFTP-OK] Servidor aceitou o write request
[TFTP-OK] Escrita (WRQ) de test.LUR concluída (50 bytes)
[ARINC] LUR enviado com sucesso para EMB-SW-007-137-045.bin (PN: EMB-SW-007-137-045).
[ARINC] PASSO 4/5: Preparando para servir EMB-SW-007-137-045.bin...
[ARINC] Lendo arquivo local: C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_fl\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin
[ARINC] Lidos 1024072 bytes. Calculando HASH SHA-256...
[ARINC] HASH Calculado com sucesso.
[TFTP-ARINC] Aguardando RRQ para 'EMB-SW-007-137-045.bin'...
[TFTP-ARINC] RRQ para 'EMB-SW-007-137-045.bin'
[TFTP-ARINC] Socket de transferência (BIN)
[TFTP-ARINC] Enviando 1024072 bytes para o módulo...
```

Progresso:

Transferir

Selecionar Imagem

Sair