KUNDENHANDBUCH

7-Zoll-Multifunktions Monitor

BEDIENUNGSANLEITUNG

HDMI | VGA | AV / CVBS



VOR DEM ANSCHLIESSEN	Prüfen Sie die Stromversorgungsangaben auf dem Monitor und stellen Sie sicher, dass Ihre Videoquelle ein kompatibles Signal ausgibt. Gleiche Steckertypen bedeuten nicht immer, dass auch das Videoformat kompatibel ist.

Eine praktische Anleitung zur Einrichtung, zu Anschlüssen, Audio, Montage und Fehlerbehebung.

01 | IHREN MONITOR KENNENLERNEN

Produktübersicht

Dieser 7-Zoll-LCD-Monitor ohne Touchfunktion ist für kompatible HDMI-, VGA- und Standard-Composite-Videoquellen ausgelegt.

MERKMAL	BESCHREIBUNG
Bildschirm	7-Zoll-IPS-LCD; native Auflösung 1024 × 600
Videoeingänge	HDMI, VGA und gelber RCA-/AV-Eingang
Stromversorgung	DC 12 V / 1 A ODER USB-C 5 V / 2 A
Audio	Integrierte Lautsprecher. Stellen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Quellgerät ein; am Monitor gibt es keine eigenen Lautstärketasten.

Videoanleitung	**Das Video finden Sie auf der Produktdetailseite. Alternativ können Sie uns über Amazon kontaktieren, um das Video anzufordern.**

RÜCKSEITE UND ANSCHLÜSSE

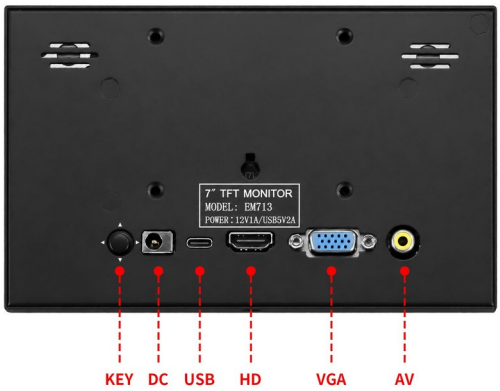


Abbildung der Rückseite. Verwenden Sie zur Identifizierung der Anschlüsse die Beschriftungen an Ihrem Gerät.

BESCHRIFTUNG	FUNKTION
KEY	5-Wege-Steuerung zur Menünavigation, Eingangsauswahl und Helligkeitseinstellung.
DC	12-V-/1-A-Stromversorgungseingang.
USB-C	5-V-/2-A-Stromversorgungseingang. Nur zur Stromversorgung, nicht für Video.
HDMI	Zum Anschluss an einen HDMI-Videoausgang eines Computers, Raspberry Pi oder Mediaplayers.
VGA	Zum Anschluss an einen Computer oder ein anderes Gerät mit VGA-Videoausgang.
AV	Gelber RCA-Eingang für standardmäßiges CVBS-Composite-Video (PAL oder NTSC).
Anleitungsvideo	Eine ausführliche Anleitung zum Anschließen finden Sie im Einrichtungsvideo auf der Produktseite.

HINWEIS ZUR STROMVERSORGUNG	Verwenden Sie immer nur EINE Stromversorgungsart: entweder DC 12 V / 1 A oder USB-C 5 V / 2 A. Schließen Sie nicht beide Stromversorgungseingänge gleichzeitig an.

02 | SCHNELLSTART

Bedienelemente und erste Einrichtung

Verwenden Sie die 5-Wege-Taste KEY auf der Rückseite, um durch das Monitormenü zu navigieren.



5-Wege-Taste KEY

BEDIENELEMENT	FUNKTION
Mitte (●)	Menü öffnen / Auswahl bestätigen.
Nach oben (↑)	Im Menü nach oben gehen oder eine Eingangsquelle auswählen.
Nach unten (↓)	Im Menü nach unten gehen oder eine Eingangsquelle auswählen.
Links (←)	Helligkeit einstellen oder im Menü nach links gehen.
Rechts (→)	Helligkeit einstellen oder im Menü nach rechts gehen.

ERSTE INBETRIEBNAHME

01 Prüfen Sie die auf dem Monitor angegebenen Stromversorgungswerte. Schließen Sie entweder DC 12 V / 1 A oder USB-C 5 V / 2 A an.

02 Verbinden Sie den Videoausgang des Quellgeräts mit dem entsprechenden Eingang des Monitors.

03 Schalten Sie das Quellgerät ein und vergewissern Sie sich, dass es ein Videosignal ausgibt.

04 Schalten Sie den Monitor ein. Öffnen Sie das Menü und wählen Sie passend zum Anschluss HDMI, VGA oder AV aus.

05 **Wenn auf dem Bildschirm „No Signal“ angezeigt wird, lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung.**

TIPP	Drücken Sie die mittlere KEY-Taste, um das Menü zu öffnen. Navigieren Sie mit den Richtungstasten und drücken Sie die mittlere Taste zur Bestätigung.

03 | VIDEOANSCHLÜSSE

HDMI- und VGA-Geräte anschließen

Wählen Sie den Anschluss, der zum Videoausgang Ihres Computers oder Quellgeräts passt.

HDMI-ANSCHLUSS

SCHRITT	VORGEHENSWEISE
1	Verbinden Sie den HDMI-Ausgang (HDMI OUT) des Quellgeräts über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang des Monitors.
2	Schalten Sie das Quellgerät und den Monitor ein.
3	Wählen Sie HDMI als Eingangsquelle des Monitors.
4	Öffnen Sie bei Bedarf die Anzeigeeinstellungen des Quellgeräts und wählen Sie einen kompatiblen Ausgabemodus.

VGA-ANSCHLUSS

SCHRITT	VORGEHENSWEISE
1	Verbinden Sie den VGA-Ausgang des Computers über ein VGA-Kabel mit dem VGA-Eingang des Monitors.
2	Wählen Sie VGA als Eingangsquelle des Monitors.
3	Stellen Sie sicher, dass der VGA-Videoausgang des Computers aktiviert ist.
4	Wenn kein Bild angezeigt wird, versuchen Sie 1024 × 600 oder 1024 × 768 bei 60 Hz. Überprüfen Sie anschließend das Kabel und die Einstellungen des Quellgeräts.

VGA ÜBERTRÄGT KEIN AUDIO	Ein VGA-Kabel überträgt nur Bildsignale. Es überträgt keinen Ton an den Monitor. Die Audioausgabe muss separat über das Quellgerät oder eine geeignete externe Audioverbindung erfolgen.

BEI LEEREM BILDSCHIRM	Prüfen Sie, ob am Monitor der richtige Eingang ausgewählt ist, das Quellgerät eingeschaltet ist und das Kabel an beiden Enden fest sitzt. Testen Sie ein anderes, nachweislich funktionierendes Kabel oder Quellgerät.

04 | ANALOGVIDEO

AV-/CVBS- und BNC-Kameraanschlüsse

Die gelbe AV-Buchse akzeptiert standardmäßige CVBS-Composite-Videosignale. Der Monitor unterstützt sowohl PAL- als auch NTSC-CVBS-Formate.

BEGRIFF	BEDEUTUNG
RCA	Steckertyp, der üblicherweise für den gelben Videostecker verwendet wird.
AV	Allgemeiner Begriff für Audio-/Videoanschlüsse. Die gelbe Buchse dieses Monitors ist ein Videoeingang.
CVBS	Standard-Composite-Video, das bei vielen DVD-Playern, Videorekordern und analogen Kameras verwendet wird.
PAL / NTSC	Zwei gängige Videostandards für CVBS-Composite-Video.

EINE GELBE RCA-/AV-VIDEOQUELLE ANSCHLIESSEN

01 Vergewissern Sie sich, dass die Quelle über einen gelben Composite-Videoausgang (OUT) verfügt und CVBS ausgibt.

02 Verbinden Sie das gelbe RCA-Videokabel vom Quellgerät mit dem gelben AV-Eingang des Monitors.

03 Schalten Sie beide Geräte ein und wählen Sie am Monitor AV aus.

04 Wenn die Quelle eine PAL-/NTSC-Einstellung bietet, wählen Sie den passenden Ausgabestandard.

BNC-KAMERA VERWENDEN

Für BNC-Verbindungen verwendet der Monitor über den mitgelieferten BNC-/AV-Adapter den AV-Eingang. Der Adapter ändert nur den Steckertyp; er wandelt das Videosignalformat nicht um.

KAMERA-AUSGANG	DIREKTANSCHLUSS
CVBS PAL	Über den AV-Eingang unterstützt.
CVBS NTSC	Über den AV-Eingang unterstützt.
AHD / TVI / CVI	Nicht unterstützt
SECAM	Nicht unterstützt

WICHTIG: BNC IST EIN STECKER, KEIN VIDEOFORMAT	Ein BNC-Stecker kann CVBS-, AHD-, TVI- oder CVI-Videosignale übertragen. Dieser Monitor akzeptiert über AV standardmäßige CVBS-Signale in PAL/NTSC. Wenn Ihre Kamera einen CVBS-Ausgabemodus unterstützt, stellen Sie sie vor dem Anschließen auf CVBS um. Eine Kamera, die ausschließlich AHD/TVI/CVI ausgibt, benötigt einen kompatiblen aktiven Konverter mit CVBS-Ausgang.

05 | AUDIO

Integrierte Lautsprecher und Lautstärke

Die Audioverfügbarkeit hängt von der Anschlussart und den Audioausgabeeinstellungen Ihres Quellgeräts ab.



Die Abbildung zeigt die Positionen der rückseitigen Lautsprecher sowie die Gesamtabmessungen des Monitors.

ANSCHLUSS	AUDIOÜBERTRAGUNG
HDMI	HDMI kann Audio übertragen. Ton kann über die integrierten Lautsprecher wiedergegeben werden, wenn die Quelle Audio über HDMI sendet und der richtige Audioausgang ausgewählt ist.
VGA	VGA überträgt nur Bildsignale. Es wird kein Audio übertragen.
Gelber AV-Anschluss	Das gelbe RCA-Videokabel überträgt nur Bildsignale. Es überträgt keinen Ton.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN	Am Monitor gibt es keine eigenen Lautstärketasten. Stellen Sie Lautstärke und Stummschaltung am angeschlossenen Computer, Mediaplayer oder anderen Quellgerät ein.

Wenn Sie VGA oder ausschließlich das gelbe AV-Kabel verwenden, erwarten Sie keinen Ton über die Monitorlautsprecher. Diese Anschlüsse übertragen kein Audio an den Monitor.

06 | MONTAGE

Montage und Schraubenlöcher

Prüfen Sie die Befestigungspunkte und die Schraubengröße, bevor Sie den Monitor an einem Standfuß, einer Halterung oder einem Gehäuse befestigen.



Referenzzeichnung der Befestigungslöcher. Sofern nicht anders angegeben, sind die Maße in der Originalzeichnung in Millimetern angegeben.

BEFESTIGUNGSPUNKT	SPEZIFIKATION	HINWEISE
Vier rückseitige Schraubenlöcher (Bohrung 1)	M4-Schrauben	Prüfen Sie Schraubenlänge und Lochabstand. Schrauben nicht mit Gewalt eindrehen oder zu fest anziehen.
Zusätzliche Befestigungsgewindebohrung (Bohrung 2)	1/4-Zoll-Schraube	Nicht mit M4 identisch. Verwenden Sie eine passende Halterung.
Gehäuseabmessungen	Ca. 170 × 105 mm	Prüfen Sie die tatsächlichen Abmessungen des Geräts und den erforderlichen Montagefreiraum.

MONTAGEHINWEIS	Verwenden Sie keine unpassenden Schrauben mit Gewalt. Achten Sie darauf, dass die Halterung nicht gegen die Anschlüsse drückt oder angeschlossene Kabel belastet. Prüfen Sie das Lochbild, bevor Sie eine Halterung eines Drittanbieters kaufen.

07 | HILFE UND PFLEGE

Fehlerbehebung

Wenn der Monitor kein Bild anzeigt oder keinen Ton wiedergibt, prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Geräte erneut anschließen.

PROBLEM	WAS ZU PRÜFEN IST
Monitor lässt sich nicht einschalten	Prüfen Sie die Nennwerte des Netzteils, die Steckdose und den Anschluss. Verwenden Sie entweder DC 12 V / 1 A oder USB-C 5 V / 2 A wie angegeben. Schließen Sie nicht beide gleichzeitig an.
„No Signal“ / schwarzer Bildschirm	Vergewissern Sie sich, dass die Quelle eingeschaltet ist und ein Videosignal ausgibt. Wählen Sie den passenden Eingang. Stecken Sie das Kabel an beiden Enden erneut ein und testen Sie ein nachweislich funktionierendes Kabel oder Quellgerät.
HDMI funktioniert, VGA jedoch nicht	Wählen Sie den VGA-Eingang, aktivieren Sie den VGA-Ausgang am Computer, prüfen Sie Auflösung und Bildwiederholfrequenz und testen Sie ein anderes VGA-Kabel.
Kein Bild über AV	Vergewissern Sie sich, dass die Quelle CVBS ausgibt. Wählen Sie den AV-Eingang, prüfen Sie die PAL-/NTSC-Einstellungen und testen Sie eine andere, nachweislich funktionierende CVBS-Quelle.
Kein Bild von der AHD-Kamera	Prüfen Sie, ob die Kamera auf CVBS umgestellt werden kann. Ein passiver BNC-/AV-Adapter wandelt AHD nicht in CVBS um.
Bild läuft durch, flackert oder zeigt falsche Farben	Prüfen Sie den Videostandard und das Ausgabeformat, schließen Sie das Kabel erneut an und testen Sie eine nachweislich funktionierende CVBS-Quelle.
Kein Ton	Prüfen Sie Stummschaltung, Lautstärke und Audioausgabeeinstellungen der Quelle. VGA und das gelbe AV-Videokabel übertragen kein Audio.
Kabel oder Anschluss sitzt locker	Ziehen oder verdrehen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie den Monitor nicht weiter, wenn ein Anschluss beschädigt ist oder Strom/Bild bei Berührung aussetzt.

PFLEGE UND SICHERHEIT

- Verwenden Sie ein Netzteil, dessen Nennwerte mit den Angaben auf dem Monitor übereinstimmen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und halten Sie Flüssigkeiten vom Gerät fern.
- Schalten Sie den Monitor vor der Reinigung aus. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf den Bildschirm oder die Anschlüsse.
- Wenden Sie beim Einstecken von Steckern oder beim Eindrehen von Befestigungsschrauben keine Gewalt an. Ziehen Sie nicht an angeschlossenen Kabeln.
- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch, wiederholte unerwartete Abschaltungen oder sichtbare Schäden an Anschlüssen feststellen.

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?	Wenn Sie den Verkäufer kontaktieren, geben Sie bitte das Modell des Quellgeräts, den ausgewählten Eingang (HDMI / VGA / AV), gegebenenfalls das Kamera-Ausgabeformat sowie ein Foto oder kurzes Video des Anschlusses an.

Vielen Dank, dass Sie sich für den 7-Zoll-Multifunktionsmonitor entschieden haben.